

PHILIPS

6000 serija

TAPB603

Naudotojo vadovas



Užregistruokite savo produktą ir sulaukite pagalbos adresu
www.philips.com/welcome

Turinys

1	Svarbu	3
	Pagalba ir parama	3
	Sauga	3
	Produkto priežiūra	4
	Rūpinimasis aplinka	4
	FKK ir IC atsargumo pareiškimas naudotojams (tik JAV ir Kanadai)	5
	Atitiktis	5

2	Jūsų pailga kolonėlė	6
	Pagrindinis įrenginys	6
	Belaidė žemų dažnių kolonėlė	6
	Nuotolinis valdymas	6
	Jungtys	7
	Parengimas nuotoliniam valdymui	8
	Pastatymo vieta	8

3	Prijungimas	9
	„Dolby Atmos®“	9
	Jungimas prie HDMI (ARC) lizdo	9
	Jungimas prie optinio lizdo	10
	Jungimas prie AUX lizdo	10
	Maitinimo prijungimas	10
	Susiejimas su žemų dažnių kolonėle	11

4	„Soundbar“ naudojimas	12
	Įjungimas ir išjungimas	12
	Automatinis budėjimo režimas	12
	Režimų pasirinkimas	12
	Garso reguliavimas	12
	Ekvalaizerio (EQ) efekto pasirinkimas	12
	Žemų dažnių / aukštų dažnių lygio reguliavimas	12
	„Dolby“ garso režimas	13
	Ekrano ryškumo nustatymas	13
	Bluetooth ryšio naudojimas	13
	AUX / OPTICAL / HDMI ARC naudojimas	14
	USB naudojimas	15

5	Tvirtinimas prie sienos	15
----------	--------------------------------	-----------

6	Produkto specifikacijos	16
----------	--------------------------------	-----------

7	Trikčių šalinimas	17
----------	--------------------------	-----------

I Svarbu

Prieš pradėdami naudotis produktu, perskaitykite ir supraskite visas instrukcijas. Jei žala padaroma dėl instrukcijų nesilaikymo, garantija netaikoma.

Pagalba ir parama

Norėdami sulaukti pagalbos internetu, apsilankykite www.philips.com/welcome, kad

- parsisiųstumėte naudotojo ir sparčiojo paleidimo vadovus
- peržiūrėtumėte mokomuosius vaizdo įrašus (galimi tik nurodytiems modeliams)
- rastumėte atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK)
- el. paštu užduotumėte mums klausimus
- užmegztumėte pokalbį su mūsų klientų aptarnavimo specialistu.

Vadovaukitės svetainėje pateiktomis instrukcijomis, kad pasirinktumėte savo kalbą, tada įveskite produkto modelio numerį.

Taip pat galite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba jūsų šalyje. Prieš susisiekdami, užsirašykite produkto modelio ir serijos numerius. Šią informaciją galite rasti gaminio užpakalinėje dalyje arba apačioje.

Sauga

Elektros smūgio ar gaisro pavojus!

- Prieš užmezgant ar keičiant bet kokius ryšius, įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra atjungti nuo maitinimo lizdo.
- Produktą ir jo priedus saugokite nuo lietaus ar vandens poveikio. Netoli produkto nestatykite talpų su vandeniu, pvz., vazų. Jei ant produkto išsilieja skysčių, nedelsdami atjunkite jį iš maitinimo lizdo. Susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba, kad patikrintų produktą.

- Niekada nedėkite produkto ar priedų netoli atviros liepsnos ar kitų šilumos šaltinių, taip pat saulės atokaitoje.
- Niekada neikiškite objektų į ventiliacijos angas ar kitas produkte esančias angas.
- Kai maitinimo kištukas arba prietaiso jungtis naudojamas kaip atjungimo įtaisas, jis turi būti lengvai pasiekiamas.
- Baterijos (baterijų paketas ar sumontuotos baterijos) neturi būti veikiamos per didelio karščio, pavyzdžiui, saulės, liepsnų ar pan.
- Atjunkite produkto maitinimą prieš prasidedant audroms su žaibais.
- Kai atjungiate maitinimą, visada traukite suėmę už kištuko, niekada netraukite suėmę už laido.

Trumpo jungimo ar gaisro pavojus!

- Norėdami sužinoti identifikavimo ir maitinimo charakteristikas, žiūrėkite duomenų lentelę produkto galinėje arba apatinėje dalyje.
- Prieš prijungdami produktą prie maitinimo lizdo, įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka produkto galinėje ar apatinėje dalyje nurodytas vertes. Niekada nejunkite produkto prie maitinimo šaltinio, jei įtampa skiriasi.

Sužalojimo pavojus arba pavojus sugadinti šį produktą!

- Tvirtinimui prie sienos produktą būtina tvirtai pritvirtinti prie sienos pagal montavimo instrukcijas. Naudokite tik pridedamą tvirtinimo prie sienos laikiklį (jei yra). Netinkamas tvirtinimas prie sienos gali tapti nelaimingo atsitikimo, sužalojimo ar sugadinimo priežastimi. Jei turite klausimų, susisiekite su savo šalies klientų aptarnavimo tarnyba.
- Šio produkto ar bet kokių kitų objektų niekada nestatykite ant laidų ar kitos elektros įrangos.
- Jei produktas transportuojamas esant žemesnei nei 5 °C temperatūrai, išpakuokite produktą ir prieš prijungdami jį prie maitinimo lizdo, palaukite, kol jo temperatūra atitiks kambario temperatūrą.

- Šio produkto dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Būkite atsargūs, kad išvengtumėte sužalojimų ir sugadinimo.

Perkaitimo pavojus!

- Niekada nemontuokite šio produkto uždaroje erdvėje. Visada palikite bent dešimties centimetrų tarpą aplink produktą ventiliacijos tikslais. Įsitinkinkite, kad užuolaidos ir kiti objektai nedengtų produkto ventiliacijos angų.

Užteršimo pavojus!

- Nemaišykite baterijų (senų su naujomis arba anglies su šarminėmis ir t. t.).
- DĖMESIO: Sprogimo pavojus, jei baterijos pakeičiamos netinkamai. Keiskite tik to paties ar ekvivalentaus tipo baterijomis.
- Išimkite baterijas jei jos išsekvotos arba jei planuojate ilgą laiką nenaudoti nuotolinio valdymo pultelio.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, jas reikėtų tinkamai išmesti

Pavojus nuryti baterijas!

- Produkte / nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos / sagos tipo baterija, kurią galima praryti. Visada laikykite bateriją vaikams nepasiekiamoje vietoje! Prarijus, baterija gali rimtai sužeisti arba sukelti mirtį. Sunkūs vidiniai nudegimai gali atsirasti per dvi valandas po nuryjimo.
- Jei įtariate, kad baterija buvo praryta ar įsikišta į bet kurią kūno vietą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Keisdami baterijas, visas naujas ir naudotas baterijas visada laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę baterijas įsitinkinkite, kad baterijų skyrius yra visiškai saugus.
- Jei baterijų skyriaus negalima tvirtai uždaryti, nutraukite produkto naudojimą. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir susisiekite su gamintoju



Tai II KLASĖS aparatas su dviguba izoliacija be apsauginio įžeminimo.

Produkto priežiūra

Produkto valymui naudokite tik mikropluošto šluostę.

Rūpinimasis aplinka

Seno produkto ir baterijos išmetimas



Jūsų produktas yra suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Šis ant produkto esantis simbolis reiškia, kad produktui taikoma Europos direktyva 2012/19/ES.



Šis simbolis reiškia, kad produkte yra baterijų, kurioms taikoma Europos direktyva 2013/56/ES, kurių negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Sužinokite apie vietinę atskirų elektrinių ir elektroninių gaminių bei baterijų surinkimo sistemą. Laikykites vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ir baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Teisingas senų produktų ir baterijų išmetimas padeda išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Vienkartinį baterijų išėmimas

Norėdami išimti vienkartinės baterijas, skaitykite baterijų įdėjimo skyrį.

FKK ir IC atsargumo pareiškimas naudotojams (tik JAV ir Kanadai)



FKK informacija

Ispėjimas:

- Ši įranga turi būti sumontuota ir valdoma mažiausiai 20 cm atstumu nuo radiatoriaus ir jūsų kūno
- Šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti vartotojo teises naudoti įrangą.

PASTABA: Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių apribojimus pagal FKK taisyklių 1.5 dalį. Šios ribos yra sukurtos tam, kad būtų užtikrinta tinkama apsauga nuo žalingų trukdžių gyvenamosiose patalpose naudojamuose įrenginiuose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, o jei ji nebus sumontuota ir naudojama pagal instrukcijas, gali sukelti žalingus radijo ryšio trukdžius. Tačiau nėra garantijos, kad tam tikrame įrenginyje nebus trukdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalo priėmimo trikdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojas raginamas pabandyti ištaisyti trukdžius naudojant vieną ar kelias iš šių priemonių:

- Perorientuokite arba perkeltite priėmimo anteną.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie kito grandinės lizdo, nei yra prijungtas imtuvas.
- Kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo / TV techniką.

Šiame prietaise yra siųstuvas (-ai) / imtuvas (-ai), kuriems (-iems) nereikia licencijos ir kurie atitinka Kanados inovacijų, mokslo ir ekonomikos departamento nustatytus reikalavimus RSS, kuriems licencijų nereikia. Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos:

1. Šis prietaisas negali kelti trukdžių.
2. Šis prietaisas turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą prietaiso veikimą.

Atitiktis

Šis produktas atitinka Europos bendrijos radijo trukdžių reikalavimus.

Šiuo „MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius Direktyvos 2014/30/ES reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas.



Atitikties deklaraciją rasite adresu www.p4c.philips.com.

2 Jūsų pailga kolonėlė

Sveikiname įsigijus produktą ir sveikiname prisijungus prie „Philips“ šeimos! Norėdami visiškai pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo pailgą kolonėlę adresu www.philips.com/welcome.

Pagrindinis įrenginys

Šiame skyriuje rasite pagrindinio įrenginio apžvalgą.

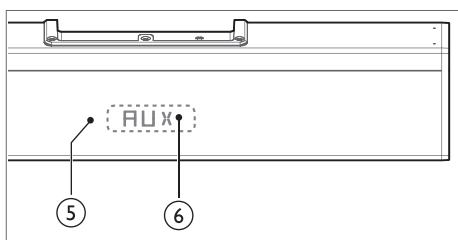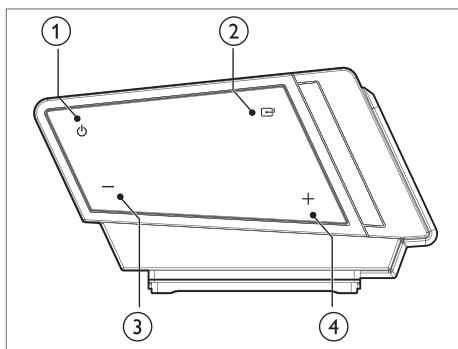


- ① **⏻ (Budėjimo režimas - įjungimas)**
Įjunkite ar perjunkite garso kolonėlę į budėjimo režimą.
- ② **📶 (Šaltinis)**
Pasirinkite garso kolonėlės įvesties šaltinį.
- ③ **- (Garsas)**
Patylinkite.
- ④ **+ (Garsas)**
Pagarsinkite.

- ⑤ Nuotolinio valdymo jutiklis
- ⑥ Ekrano skydelis

Belaidė žemų dažnių kolonėlė

Šiame skyriuje rasite pagrindinio įrenginio apžvalgą.

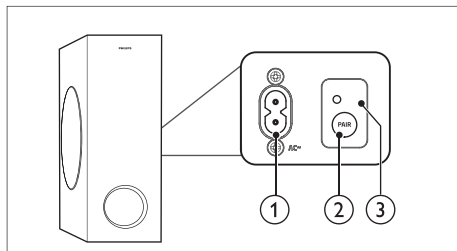


- ① **KS~ lizdas**
Prijunkite prie maitinimo lizdo.
- ② **PAIR mygtukas**
Spauskite, norėdami įjungti žemų dažnių garso kolonėlės siejimo režimą.
- ③ **Žemų dažnių garso kolonėlės indikatorius**
 - Kai įjungiamas maitinimas, įsižiebia indikatorius.
 - Žemų dažnių kolonėlės ir pagrindinio įrenginio belaidžio siejimo metu indikatorius greitai mirksi oranžine spalva
 - Kai pavyksta susieti, indikatorius šviečia oranžine spalva.
 - Kai susieti nepavyksta, indikatorius lėtai mirksi oranžine spalva.

Nuotolinis valdymas

Šiame skyriuje rasite nuotolinio valdymo apžvalgą.

- ① **⏻ (Standby-On)**
Garso kolonėlės įjungimas ar perjungimas į budėjimo režimą.
- ② **Source**
Pasirinkite garso kolonėlės įvesties šaltinį.

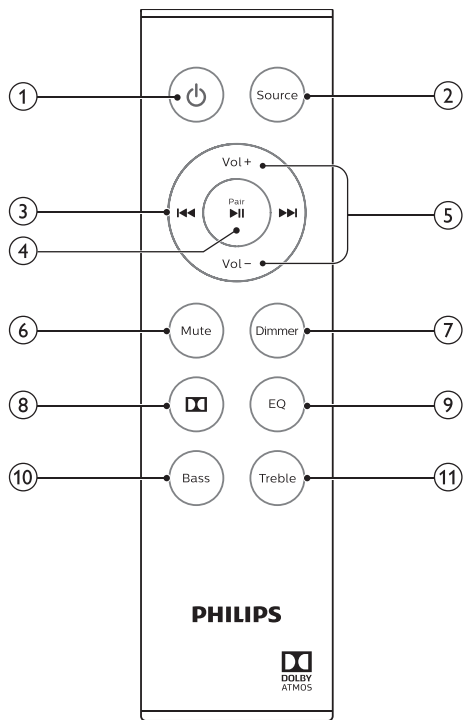


- ③ **⏮ / ⏭ (Previous/Next)**
Pereiti į ankstesnį ar kitą takelį USB / BT režime.
- ④ **⏮ / ⏭ (Play/Pause)**
Atkūrimui USB / BT režime pradėti, pristabdyti ar atnaujinti.
Spauskite ir laikykite, kad aktyvintumėte siejimo funkciją Bluetooth režime arba atjungtumėte esamą susietą Bluetooth prietaisą.
- ⑤ **+/- (Volume)**
Pagarsinkite arba patylinkite.
- ⑥ **Mute**
Nutildyti arba atkurti garsumą.
- ⑦ **Dimmer**
Nustatyti garso kolonėlės ekrano skydelio apšvietimo ryškumą.
- ⑧ **Dolby**
Įjungti arba išjungti „Dolby“.
- ⑨ **EQ**
Pasirinkti ekvalaizerio (EQ) efektą.

- ⑩ **Bass**
Aktyvinti žemų dažnių sąranką.
- ⑪ **Treble**
Aktyvinti aukštų dažnių sąranką.

Jungtys

Šiame skyriuje rasite „SoundBar“ galimų jungčių apžvalgą.

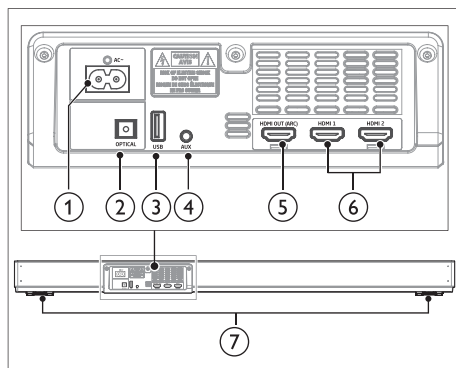


- ① **AC~**
Prijunkite prie maitinimo lizdo.
- ② **OPTICAL**
Jungia prie optinio garso išvesties televizoriuje ar skaitmeniniame įrenginyje.
- ③ **• USB**
 - Garso įvestis iš USB laikmenos.
 - Šio produkto programinės įrangos naujinimas.
- ④ **AUX**
Analoginė įvestis, pavyzdžiui, MP3 grotuvas (3,5 mm kištukas).
- ⑤ **HDMI OUT (ARC)**
Prijungimui prie HDMI jungties televizoriuje.
- ⑥ **HDMI I / HDMI 2**
Prijungimui prie HDMI jungties televizoriuje.
- ⑦ **Sieninio laikiklio anga**

Parengimas nuotoliniam valdymui

- Pridedamas nuotolinio valdymo pultas leidžia valdyti įrenginį iš atstumo.
- Net jei nuotolinis valdymo pultelis efektyviai veikia 6 metrų (19,7 pėdų) atstumu, jei tarp įrenginio ir nuotolinio valdymo pultelio yra kliūčių, jo naudojimas gali tapti neįmanomas.
- Jei valdymo pultelis naudojamas netoli kitų produktų, kurie generuoja infraraudonuosius spindulius arba jei netoli įrenginio naudojami valdymo prietaisai naudojantys infraraudonuosius spindulius, jis gali veikti netinkamai. Atitinkamai netinkamai gali veikti kiti produktai.



Naudojant pirmą kartą:

Įrenginyje jau anksčiau yra įdėta ličio CR2025 baterija. Nuimkite apsauginę plokštelę, kad aktyvintumėte valdymo pulto bateriją.

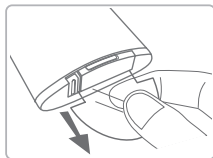

Nuotoliniam valdymo pulto baterijos keitimas

- Į nuotolinio valdymo pultą dedama CR2025, 3 V ličio baterija.
- 1 Pastumkite plokštelę į baterijos dėklo šoną link dėklo.
 - 2 Dabar išstumkite baterijų dėklą iš nuotolinio valdymo pulto.
 - 3 Išimkite seną bateriją. Įdėkite naują CR2025 bateriją į dėklą išlaikydami nurodytą poliškumą (+/-).
 - 4 Dabar įstumkite baterijų dėklą atgal į vietą nuotoliniame valdymo pulte.

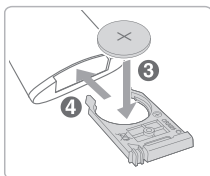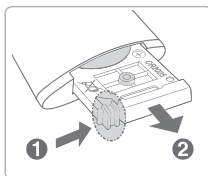


Su baterijomis susijusios atsargumo priemonės

- Išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pulto, kad išvengtumėte nuotėkio, jei planuojate ilgą laiką nenaudoti nuotolinio valdymo pulto (daugiau nei mėnesį).
- Jei yra baterijų nuotėkis, baterijų skyrelyje išvalykite esantį skystį ir baterijas pakeiskite naujomis.
- Nenaudokite kitų baterijų nei nurodyta.
- Nekaitinkite ir neardykite baterijų.
- Nemeskite jų į liepsną ar į vandenį.
- Negabenkite ir nelaikykite baterijų su kitais metaliniais objektais. Tokiu būdu galite sukelti baterijų trumpą jungimą, nuotėkį ar sprogimą.
- Nekada pakartotinai neįkraukite baterijos, jei neįsitikinote, kad tai yra įkraunamo tipo baterija.

Pastatymo vieta

Pastatykite žemų dažnių kolonėlę bent 1 metro (3 pėdų) atstumu nuo „Soundbar“ ir dešimties centimetrų atstumu nuo sienos.

Geriausiams rezultatams pasiekti žemų dažnių kolonėlę pastatykite kaip parodyta žemiau.

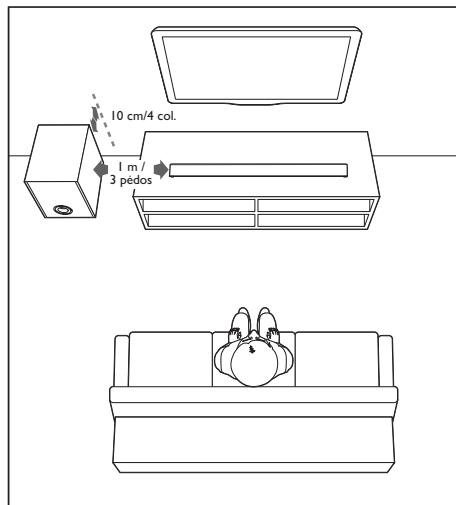

3 Prijungimas

Šiame skyriuje pateikta informacija padedanti prijungti „SoundBar“ prie televizoriaus ir kitų prietaisų ir tada atlikti sąranką. Norėdami gauti informacijos apie pagrindines „SoundBar“ ir priedų jungtis, skaitykite greitojo paleidimo vadovą.

Pastaba

- Norėdami sužinoti identifikavimo ir maitinimo charakteristikas, žiūrėkite duomenų lentelę produkto galinėje arba apatinėje dalyje.
- Prieš užmezgant ar keičiant bet kokius ryšius, įsitinkinkite, kad visi įrenginiai yra atjungti nuo maitinimo lizdo.

Pastaba

- Pilnas „Dolby Atmos“ potyris pasiekiamas tik jei „Soundbar“ prie šaltinio prijungtas HDMI 2.0 kabeliu.
- „Soundbar“ vis tiek veiks, kai bus prijungtas naudojant kitus būdus (pvz., skaitmeninį optinį kabelį), tačiau jie negali palaikyti visų „Dolby“ funkcijų. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame prijungti naudojant HDMI, kad būtų užtikrintas visiškas „Dolby“ palaikymas.

„Dolby Atmos“[®]

„Dolby Atmos“ suteikia dar negirdėtą nuostabų potyrį skleidamas virš galvos sklindantį garsą ir turtingą, aiškų ir galingą „Dolby“ garsą.

„Dolby Atmos“[®] naudojimui

„Dolby Atmos“[®] galima naudoti tik HDMI režime. Daugiau informacijos apie jungtį rasite skirsnyje „HDMI jungtis“.


- Kad galėtumėte naudoti „Dolby Atmos“[®] HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC režime, jūsų televizorius turi palaikyti „Dolby Atmos“[®].
- Įsitinkinkite kad prijungtame išoriniame įrenginyje (pvz., „Blu-ray“ DVD grotuve, televizoriuje ir t. t.) skaitmeninio garso išvesties būtų srauto nustatymuose nepasirinkta „No Encoding“ (be kodavimo).
- Įleidamas į „Dolby Atmos“ / „Dolby Digital“ / PCM formatą, garso juostoje bus rodoma DOLBY ATMOS/ DOLBY AUDIO/ PCM AUDIO.

Jungimas prie HDMI (ARC) lizdo

Kai kuriems 4K HDR televizoriams reikia nustatyti HDMI įvestį arba vaizdo parametrus HDR turiniui priimti. Norėdami gauti daugiau informacijos apie HDR ekrano sąranką, žiūrėkite televizoriaus naudojimo vadovą.

Į parinktis: ARC (angl. Audio Return Channel – garso grąžinimo kanalas)

„Soundbar“ palaiko HDMI su garso grąžinimo kanalu (ARC). Jei jūsų televizorius suderinamas su HDMI ARC, galite girdėti TV garsą per „Soundbar“ naudodami vieną HDMI kabelį.

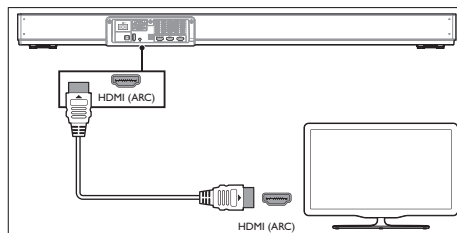


- Su sparčiojo HDMI kabeliu prijunkite **HDMI OUT (ARC)-TO TV** jungtį ant „SoundBar“ prie televizoriaus **HDMI ARC** jungties.
 - Televizoriaus **HDMI ARC** jungtis gali būti pažymėta kitaip. Daugiau informacijos ieškokite televizoriaus naudotojo vadove.
- Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC operacijas. Daugiau informacijos ieškokite televizoriaus naudotojo vadove.

Pastaba

- Jūsų televizorius turi palaikyti HDMI-CEC ir ARC funkciją. HDMI-CEC ir ARC turi būti įjungti.
- HDMI-CEC ir ARC nustatymo metodai gali skirtis priklausomai nuo televizoriaus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie ARC funkciją, skaitykite televizoriaus savininko vadovą.
- Tik HDMI 1.4 suderinami kabeliai gali palaikyti ARC funkcionavimą.


2 parinktis: Standartinis HDMI

Jei jūsų televizorius nesuderinamas su HDMI ARC, garso kolonėlę prijunkite prie televizoriaus naudodami standartinę HDMI jungtį.

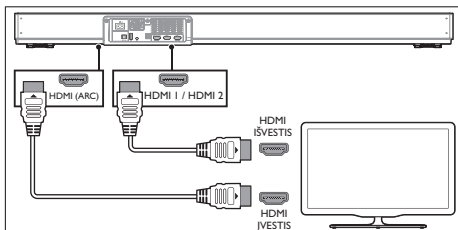

- 1 Prijunkite kolonėlės HDMI OUT lizdą prie televizoriaus HDMI IN lizdo naudodami HDMI kabelį (pridedamas).
- 2 Norėdami prijungti pailgos kolonėlės HDMI IN (1 arba 2) lizdą prie savo išorinių įrenginių (pvz., žaidimo konsolių, DVD grotuvų ir „Blu ray“), naudokite HDMI kabelį (pridedamas).



Jungimas prie optinio lizdo

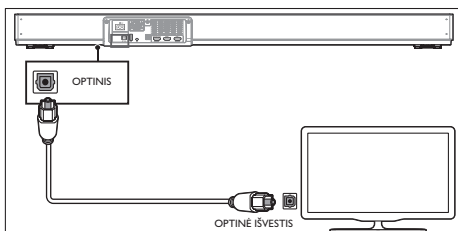

- 1 Su optiniu kabeliu prijunkite **OPTICAL** jungtį ant „SoundBar“ prie **OPTICAL OUT** ar kito prietaiso.
 - Skaitmeninė optinė jungtis gali būti pažymėta **SPDIF** arba **SPDIF OUT**.

Jungimas prie AUX lizdo

- Norėdami prijungti televizoriaus ausinių lizdą prie įrenginio AUX lizdo, naudokite 3,5 mm į 3,5 mm garso kabelį (pridedamas).

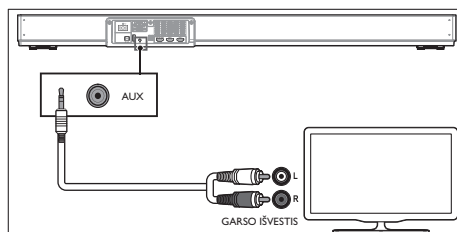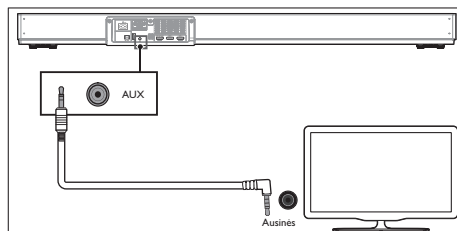

- Norėdami prijungti televizoriaus garso išvesties lizdus prie įrenginio AUX lizdo, naudokite RCA – 3,5 mm garso kabelį (nepriedamas).

Maitinimo prijungimas

- Prieš prijungdami kintamosios srovės maitinimo laidą, įsitikinkite, kad visos kitos jungtys yra prijungtos.
- **Produkto sugadinimo pavojus!** Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant įrenginio nugarėlės arba apačios.
- Prijunkite maitinimo laidą prie įrenginio AC~ lizdo, o po to – prie maitinimo tinklo lizdo
- Prijunkite maitinimo laidą prie žemų dažnių kolonėlės AC~ lizdo, o po to – prie maitinimo tinklo lizdo
- * Maitinimo laidų kiekis ir kištuko tipas skiriasi priklausomai nuo regiono.

Susiejimas su žemų dažnių kolonėle

Automatinis siejimas

Išjunkite „Soundbar“ ir žemų dažnių kolonėlę į maitinimo tinklo lizdus ir paspauskite prietaisą arba nuotolinio valdymo pultą, kad prijungtumėte į **ON** (įjungimo) režimą. Žemų dažnių kolonėlė ir „SoundBar“ bus susietos automatiškai.

- Kai vyksta žemų dažnių kolonėlės siejimas su „Soundbar“, žemų dažnių kolonėlėje greitai mirksės **Pair** (siejimas) indikatorius.
- Kai žemų dažnių kolonėlė susiejama su „Soundbar“, žemų dažnių kolonėlėje nenutrūkstamai degs „Pair“ (siejimas) indikatorius.
- Jei nesiejate rankiniu būdu, nespauskite žemų dažnių kolonėlės užpakalinėje dalyje esančio „Pair“.



Rankinis siejimas

Jei negirdite garso iš belaidžio žemų dažnių kolonėlės, rankiniu būdu susiekite žemų dažnių kolonėlę.

- 1 Dar kartą išjunkite abu įrenginius iš maitinimo tinklo lizdo, po 3 minučių vėl prijunkite.
- 2 Paspauskite ir kelias sekundes laikykite žemų dažnių kolonėlės užpakalinėje dalyje esantį mygtuką **PAIR** (sieti).
→ Žemų dažnių kolonėlėje greitai mirksės „Pair“ (siejimas) indikatorius.
- 3 Tada įrenginyje arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite , kad įjungtumėte įrenginį.
→ Sėkmingai susiejus, žemų dažnių kolonėlėje **Pair** (siejimas) indikatorius nustos mirksėti.
- 4 Jei „Pair“ indikatorius tebemirksi, pakartokite 1–3 veiksmus.

Patarimas

- Žemų dažnių kolonėlė turi būti ne toliau kaip 6 m atstumu nuo kolonėlės atviroje vietoje (kuo arčiau, tuo geriau).
- Pašalinkite bet kokius objektus tarp žemų dažnių kolonėlės ir „SoundBar“.
- Jei vėl nepavyksta užmegzti belaidžio ryšio, patikrinkite, ar aplinkoje nėra konflikto ar stiprių trukdžių (pvz., trukdžių iš elektroninio prietaiso). Pašalinkite šiuos konfliktus arba stiprius trukdžius ir pakartokite ankstesnę procedūrą.
- Jei pagrindinis įrenginys neprijungtas prie žemų dažnių kolonėlės ir yra įjungtame režime, ekrane bus rodoma „CHECK SUBWOOFER“ (patikrinti žemų dažnių kolonėlę, o žemų dažnių kolonėlėje lėtai mirksės „Pair“ (siejimo) indikatorius).

4 „Soundbar“ naudojimas

Šiame skyriuje paaiškinama kaip naudoti „Soundbar“ garsui iš prijungtų prietaisų perduoti.

Prieš pradėdami

- Užmegzkite reikiamus ryšius, aprašytus greitojo paleidimo vadove ir naudotojo vadove.
- Perjunkite „SoundBar“ į teisingą šaltinį kitiems prietaisams.

Ijungimas ir išjungimas

- Kai pirmą kartą prijungiate įrenginį prie maitinimo lizdo, įrenginys bus STANDBY (budėjimo) režime. Užsidega raudonas STANDBY (budėjimo) indikatorius.
- Norėdami įjungti arba išjungti pagrindinį įrenginį, spauskite mygtuką .
- Jei norite visiškai išjungti įrenginį, atjunkite maitinimo kištuką iš maitinimo lizdo.
- Jei prijungtas televizorius ar išorinis prietaisas (tik AUX lizdui), įrenginys įsijungs automatiškai kai įjungiamas televizorius arba išorinis įrenginys.

Automatinis budėjimo režimas

Įrenginys automatiškai įjungia budėjimo režimą po 15 minučių, jei televizorius, išorinis įrenginys yra atjungtas ar išjungtas.

- Norėdami visiškai išjungti įrenginį, visiškai ištraukite maitinimo jungiklį iš maitinimo lizdo.
- Energijos taupymui visiškai išjunkite įrenginį, kai jo nenaudojate.

Režimų pasirinkimas

- 1 Pakartotinai spauskite įrenginio mygtuką  arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **Source** (šaltinio) mygtuką, kad pasirinktumėte tarp **Aux, Optical, HDMI ARC, HDMI 1, HDMI 2, BT, USB** režimų.
↳ Ekrane bus rodomas pasirinktas režimas.

Garso reguliavimas

- 1 Spauskite **Vol+/Vol-** (garsas), kad pagarsintumėte ar patylintumėte.
 - Norėdami užtildyti, spauskite **Mute**.
 - Norėdami įjungti garsą, vėl spauskite **Mute** arba spauskite **Vol+/Vol-** (garsas).

Ekvalaizerio (EQ) efekto pasirinkimas

Pasirinkite iš anksto nustatytus garso režimus, kurie tiktų jūsų muzikai ar vaizdo įrašui.

- 1 Ant nuotolinio valdymo pulto spauskite mygtuką **EQ**, kad pasirinktumėte norimus iš anksto nustatytus ekvalaizerio efektus:
Moive/Music/News:
 - **Movie** - filmų žiūrėjimui
 - **Music** - muzikos klausymuisi
 - **News** - naujienų klausymuisi

Žemų dažnių / aukštų dažnių lygio reguliavimas

Žemų dažnių lygio reguliavimas

- 1 Ant nuotolinio valdymo pulto spauskite **Bass** (žemi dažniai), kad pasirinktumėte žemų dažnių lygio nustatymą.
↳ Ekrane rodoma **BASS**.
- 2 Pakartotinai spauskite mygtuką **Vol+/Vol-**, kad sureguliuotumėte žemų dažnių lygį.
↳ **bass + 5 / bass - 5**

Aukštų dažnių lygio reguliavimas

- 1 Ant nuotolinio valdymo pulto spauskite **Treble** (aukšti dažniai), kad aktyvintumėte aukštų dažnių lygio nustatymą.
↳ Ekrane rodoma **TREB**.
- 2 Pakartotinai spauskite mygtuką **Vol+/Vol-**, kad sureguliuotumėte aukštų dažnių lygį.
↳ $\text{treble} + 5 / \text{treble} - 5$

Centrinio garso lygio reguliavimas

- 1 Ant nuotolinio valdymo pulto spauskite ir laikykite **Treble** (aukšti dažniai), kad pasirinktumėte centrinį garso lygio nustatymą.
↳ Ekrane rodoma **CEN**.
- 2 Pakartotinai spauskite mygtuką **Vol+/Vol-**, kad sureguliuotumėte centrinio garso lygį.
- 3 Po maždaug 5 sekundžių įrenginys išjungs žemų dažnių / centrinį / aukštų dažnių nustatymą.
↳ Ekrane rodoma dabartinis pasirinktas lygis.
↳ Dabar galite spausti mygtuką „**Vol+/Vol-**“, kad sureguliuotumėte garsą.

„Dolby“ garso režimas

Pasinerkite į garsą su „Dolby“ garso režimais

- 1 Ant nuotolinio valdymo pulto spauskite mygtuką , kad įjungtumėte arba išjungtumėte „Dolby“ režimą:
 - **On:** Kurkite „Dolby“ klausymosi potyrį.
 - **Off:** dviejų kanalų stereo garsas. Idealus muzikos klausymuisi
- Ne HDMI I, HDMI2, ARC būsenoje, spauskite šį mygtuką , įrenginio ekrane bėgs eilutė „**NOT SUPPORTED IN THIS SOURCE**“ (šiame šaltinyje nepalaikoma).

Ekranų ryškumo nustatymas

Galite pakartotinai spausti **Dimmer** (užtemdyti), kad pasirinktumėte šio produkto kitą ekranų ryškumo lygį.

Bluetooth ryšio naudojimas

Per Bluetooth, susiekite „Soundbar“ su Bluetooth prietaisu (pvz., iPad, iPhone, iPod touch, Android telefonu ar nešiojamuoju kompiuteriu) ir tada galėsite klausytis prietaise įrašytų garso failų per savo „SoundBar“ kolonėles.

Ko reikės

- „Bluetooth“ prietaisais, kuris palaiko Bluetooth profilį A2DP, AVRCP ir su Bluetooth versija 4.2 + EDR.
 - Didžiausias veikimo atstumas tarp „SoundBar“ ir Bluetooth prietaiso yra maždaug 10 metrų (30 pėdų).
- 1 Pakartotinai spauskite įrenginio mygtuką  arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **Source** (šaltinio) mygtuką, kad „SoundBar“ perjungtumėte į Bluetooth režimą.
↳ Ekrane rodoma **NO BT**.
 - 2 Bluetooth prietaise įjunkite Bluetooth, raskite ir pasirinkite **Philips TAPB603**, kad užmegztumėte ryšį (žr. Bluetooth naudotojo vadovą, apie tai, kaip įjungti Bluetooth).
 - 3 Palaukite, kol išgirsite garsinį paraginimą iš „Soundbar“.
↳ Sėkmingai prisijungus ekrane rodoma **BT**.
 - 4 Bluetooth prietaise pasirinkite ir atkurkite garso failus ar muziką.
 - Atkūrimo metu, jei įeina skambutis, muzikos atkūrimas pristabdomas. Pasibaigus skambučiui atkūrimas tęsiasi.
 - Jei Bluetooth prietaisais palaiko AVRCP profilį, nuotolinio valdymo pultelyje galite paspausti   , kad peršoktumėte takelį arba paspausti   **Pair** (siejimas), kad pristabdytumėte / vėl pradėtumėte atkūrimą.

- 5 Norėdami išeiti iš Bluetooth režimo, pasirinkite kitą šaltinį.
- Kai perjungsite atgal į Bluetooth režimą, Bluetooth ryšys išliks aktyvus.



Pastaba

- Muzikos srautą gali trikdyti tarp prietaiso ir „Soundbar“ esančios kliūtys, pvz., siena, metalo korpusas, dengiantis prietaisą ar kiti netoliese esantys prietaisai, veikiantys tuo pačiu dažniu.
- Jei norite prijungti „SoundBar“ prie kito Bluetooth prietaiso, spauskite ir laikykite ►►PAIR ant nuotolinio pultelio, kad pasirinktumėte Bluetooth režimą, kad atjungtumėte dabar prijungtą Bluetooth prietaisą.

AUX / OPTICAL / HDMI ARC naudojimas

Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie televizoriaus ar garso prietaiso.

- 1 Pakartotinai spauskite įrenginio mygtuką  arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **Source** (šaltinio) mygtuką, kad pasirinktumėte tarp **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, režimų.
- 2 Tiesiogiai valdykite garso prietaisą atkūrimo funkcijoms.
- 3 Spauskite mygtukus **VOL +/-**, kad koreguotumėte garsą iki norimo lygio.



Patarimas

- **OPTICAL / HDMI ARC** režime, jei iš įrenginio nėra garso išvesties ir mirksi būsenos indikatorius, gali reikėti aktyvinti **PCM** arba **Dolby Digital** signalo išvestį šaltinio prietaise (pvz., televizoriuje, DVD ar „Blu-ray“ grotuve).
- Įrenginys gali būti nepajėgus dekoduoti visų skaitmeninio garso formatų iš įvesties šaltinio. Tokiu atveju įrenginys nutils. Tai NĖRA defektas. Įsitinkite, kad įvesties šaltinio (pvz., televizoriaus, žaidimų pulto, DVD grotuvo ir kt.) garso nustatymas yra nustatytas į PCM arba „Dolby Digital“ (išsamią garso nustatymo informaciją žiūrėkite įvesties šaltinio vartotojo vadove), naudodamas **HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / optinė įvestis**.
- **HDMI** režime, kai įjungiamas „DOLBY ATMOS“ garso formatas, „Soundbar“ ekrane rodoma „DOLBY ATMOS“.
- Kai įjungiamas „DOLBY ATMOS“ garso formatas, „Soundbar“ ekrane rodoma „DOLBY AUDIO“.
- Kai įjungiamas PCM garso formatas, „Soundbar“ ekrane rodoma „PCM AUDIO“.
- Įjungiant ne PCM ar DOLBY DIGITAL garso formatus, jei iš įrenginio nesigirdi garso, o ekrane rodoma NO SUPPORT (nepalaikoma).

USB naudojimas

Klausykite garso failų, saugomų USB laikmenoje, pvz., MP3 grotuve ar USB atmintuke ir t. t.

- 1 Įkiškite USB prietaisą.
- 2 Pakartotinai spauskite įrenginio mygtuką  arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **Source** (šaltinio) mygtuką, kad pasirinktumėte **USB** režimą.
- 3 Atkūrimo metu:

Mygtukas Veiksmas

 Atkūrimui pradėti, pristabdyti ar atnaujinti.

 Pereiti į ankstesnį ar kitą takelį.

Patarimas

- Įrenginys gali palaikyti USB prietaisus, kurių atmintis siekia 32 GB.
- Šis įrenginys gali atkurti MP3 / WAV / WMA failus.
- USB prievado palaikymas: 5 V $\pm$, 500 mA.


5 Tvirtinimas prie sienos

Pastaba

- Netinkamas tvirtinimas prie sienos gali tapti nelaimingo atsitikimo, sužalojimo ar sugadinimo priežastimi. Jei turite klausimų, susisiekite su savo šalies klientų aptarnavimo tarnyba.
- Prieš tvirtindami prie sienos, įsitikinkite, kad siena atlaikys „Soundbar“ svorį.
- Prieš montuodami prie sienos, jums nereikia nuimti keturių guminių kojelių „Soundbar“ apačioje, nes atgal jų pritvirtinti negalėsite.

Varžto ilgis / skersmuo

Priklausomai nuo jūsų „Soundbar“ tvirtinimo prie sienos tipo įsitikinkite, kad naudojate tinkamo ilgio ir skersmens varžtus.

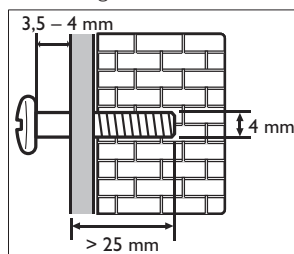

Kaip pritvirtinti „Soundbar“ prie sienos, žr. iliustraciją greitojo paleidimo vadove

- 1) Sienoje išgręžkite dvi skylės.
- 2) Skylėse pritvirtinkite kaiščius ir varžtus.
- 3) Ant tvirtinamųjų varžtų pakabinkite „SoundBar“.

6 Produkto specifikacijos



Pastaba

- Specifikacijos ir dizainas gali būti keičiami nepranešus.

Bluetooth profiliai:

- Bluetooth profiliai: A2DP, AVRCP
- Bluetooth versija: 4.2 + EDR
- Dažnių juosta / Išvesties galia: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm
- 5,8 G belaidžio dažnio intervalas: 5730 MHz - 5845 MHz
- 5,8 G belaidžio dažnio intervalas: 6 dBm

Pagrindinis įrenginys

- Maitinimas: 100-240 V~, 50/60 Hz
- MAKS. kolonėlių išvesties galia: 25 W x 4 + 50 W x 2
- Energijos sunaudojimas: 25 W
- Energijos sunaudojimas budėjimo režimu: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\overline{=}$, 500 mA.
- Dažnio atsakas: 120 Hz - 20 KHz
- Garso įvesties jautrumas (AUX): 500 mV
- Kolonėlių varža: $8 \Omega \times 2 + 4 \Omega$
- Matmenys (P x A x G): 950 x 75 x 134 mm
- Svoris: 3,2 kg
- Eksploatavimo temperatūra: 0 °C – 45 °C

Žemų dažnių kolonėlė

- Maitinimas: 100-240 V~, 50-60 Hz
- Išėjimo galia: 120 W
- Energijos sunaudojimas: 20 W
- Energijos sunaudojimas budėjimo režimu: $< 0,5$ W
- Dažnio atsakas: 40 Hz - 120 Hz
- Varža: 3Ω
- Matmenys (P x A x G): 150 x 412 x 310 mm
- Svoris: 5,7 kg
- Eksploatavimo temperatūra: 0 °C – 45 °C

Nuotolinis valdymas

- Atstumas / kampas: 6 m / 30°
- Baterijos tipas: CR2025

Palaikoma

- **HDMI ARC:**
„Dolby Digital“, „Dolby Digital plus“, LPCM 2 kan
- **HDMI IN1/IN2:**
„Dolby Digital“, „Dolby Digital plus“, „Dolby True“ HD, „Dolby Atmos“, LPCM 2 kan
- **OPTINIS:**
„Dolby Digital“, „Dolby Digital plus“, LPCM 2 kan
- **BLUETOOTH:**
SBC
- **USB:**
MP3, WAV, WMA

7 Trikčių šalinimas



Įspėjimas

- Specifikacijos ir dizainas gali būti keičiami nepranešus.

Norėdami, kad garantija galiotų, niekada nemėginkite patys taisyti produkto.

Jei naudojant šį produktą kyla problemų, prieš skambindami į aptarnavimo centrą, patikrinkite žemiau išvardytus dalykus.

Jei problema neišnyksta, ieškokite pagalbos adresu www.philips.com/welcome

Nėra maitinimo

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas kintamosios srovės kabelis.
- Patikrinkite, ar kintamosios srovės lizde teka srovė.
- Paspauskite budėjimo režimo mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto arba „SoundBar“, kad jį įjungtumėte.

Nėra garso

- Pagarsinkite. Spauskite garsinimo mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto ar kolonėlės.
- Valdymo pulte paspauskite mygtuką MUTE, kad įsitikintumėte, kad kolonėlės garsas nėra užtildytas.
- Spauskite šaltinio mygtukus, kad pasirinktumėte kitą įvesties šaltinį.
- Kai naudojate kurią nors skaitmeninę įvestį, bet nėra garso:
 - Pabandykite nustatyti televizoriaus išvestį į PCM arba
 - Prijunkite tiesiogiai prie „Blu-ray“ / kito šaltinio, kai kurie televizoriai neperduoda skaitmeninio garso.
- Televizoriui gali būti nustatyta kintama garso išvestis. Įsitikinkite, kad garso išvestis nustatyta į FIXED (fikuota) arba STANDARD (standartinė), o ne VARIABLE (kintama). Daugiau informacijos ieškokite savo televizoriaus naudotojo vadove.

- Jei naudojate Bluetooth, įsitikinkite, kad jūsų šaltinio prietaiso garsas pakankamo lygio ir kad prietaisas neužtildytas.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš paspausdami bet kokį atkūrimo valdymo mygtuką, pirmiausia pasirinkite tinkamą šaltinį.
- Sumažinkite atestumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio.
- Įdėkite bateriją tinkamai nustatę jos poliškumą (+/-).
- Pakeiskite bateriją.
- Nuotolinio valdymo pultą nutaikykite tiesiai į jutiklį esantį įrenginio priekyje.

Savo Bluetooth prietaise negaliu rasti šio įrenginio Bluetooth pavadinimo

- Įsitikinkite, kad Bluetooth prietaise aktyvinta Bluetooth funkcija.
- Iš naujo susiekite įrenginį su savo Bluetooth prietaisu.

Tai 15 minučių maitinimo išjungimo funkcija, vienas iš ERPII standartinių reikalavimų energijos taupymui

- Kai įrenginio išorinės įvesties signalo lygis per žemas, įrenginys automatiškai išsijungs per 15 minučių. Pagarsinkite savo išorinį įrenginį.

Žemų dažnių kolonėlė neveikia arba neužsidega žemų dažnių kolonėlės indikatorius

- Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo lizdo ir vėl jį įkiškite po 3 minučių, kad atkurtumėte ryšį su žemų dažnių kolonėle.



„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruoti prekės ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“. Terminai HDMI, HDMI didelės raiškos daugialypės terpės sąsaja ir HDMI logotipas yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekės ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Dolby Audio“ ir dvigubas D simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.

„Philips“ ir „Philips Shield“ emblema yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekės ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šį gaminį pagamino ir jį parduoda „MMDHong Kong Holding Limited“ ar vienas iš jo dukterinių bendrovių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ šiam produktui suteikia garantiją.

