


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**PET 7402D/12**



Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

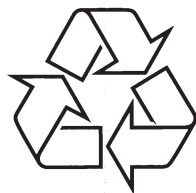

Lietošanas instrukcija

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>1 Svarīgi.....</b>                                        | <b>3~6</b>   |
| Svarīgas pamācības par drošību .....                         | 3            |
| Ievērībai .....                                              | 5            |
| <b>2 Jūsu pārnēsājamais DVD atskaņotājs .....</b>            | <b>7~10</b>  |
| Ievads .....                                                 | 7            |
| Komplektā iekļautie piederumi .....                          | 7            |
| Galvenās ierīces pārskats (skatiet 3. lpp.) .....            | 8            |
| Otrā ekrāna pārskats (skatiet 3. lpp.) .....                 | 10           |
| <b>3 Darbību sākot .....</b>                                 | <b>11~13</b> |
| Sagatavošanās .....                                          | 11           |
| Otrā ekrāna pieslēgšana .....                                | 12           |
| Strāvas pieslēgšana .....                                    | 13           |
| <b>4 Jūsu atskaņotāja lietošana.....</b>                     | <b>14~15</b> |
| Ieslēgšana.....                                              | 14           |
| OSD valodas izvēle.....                                      | 14           |
| Disku atskaņošana .....                                      | 14           |
| Atskaņošanas iespējas .....                                  | 15           |
| <b>5 Iestatījumu regulēšana .....</b>                        | <b>16~17</b> |
| Galvenās ierīces iestatīšana .....                           | 16           |
| Otrā ekrāna iestatīšana.....                                 | 17           |
| <b>6 Plašākas Jūsu atskaņotāja lietošanas iespējas .....</b> | <b>18~19</b> |
| Papildu aprīkojuma pievienošana.....                         | 18           |
| Strāvas pieslēgšana no saimniecības avota .....              | 19           |
| <b>7 Produkta informācija .....</b>                          | <b>20</b>    |
| <b>8 Traucējumu novēršana .....</b>                          | <b>21</b>    |

## Svarīgas pamācības par drošību

1. Izlasiet šīs instrukcijas.
2. Saglabāiet šīs instrukcijas.
3. Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
8. Neuzstādiet tuvu karstuma avotiem, kā radiatori, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo siltumu.
9. Aizsargājiet strāvas vadu no staigāšanas pa to vai saspiešanas, sevišķi pie kontaktiem, kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
10. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
11. Lietojiet tikai ar ražotāja noteikto vai ar ierīci pārdoto pārvadātāju, statīvu, kronšteinu vai galdū. Ja tiek lietots pārvadātājs, esiet uzmanīgi, pārvietojot pārvadātāju/ierīci, lai izvairītos no iespējamām savainojumiem apgāšanās gadījumā.
12. Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērķona negaisa laikā vai gadījumā, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
13. Jebkādu labošanu atstājiet kvalificēta servisa personāla ziņā. Šādas labošana var būt nepieciešama, ja ierīce ir bojāta jebkādā veidā, ja ir bojāts strāvas vads, ierīcē ir iekļuvis šķidrums vai iekrituši priekšmeti, ierīce ir tikusi pakļauta lietojumam vai mitrumam, nestrādā normāli vai ir nomesta zemē.
14. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.
15. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).
16. Šī ierīce var saturēt svini un dzīvsudrabu. Šo materiālu izmešanu var ierobežot dabas aizsardzības apsvērumu dēļ. Lai iegūtu informāciju par izmešanu vai pārstrādi, sazinieties ar vietējām varas iestādēm vai Elektronikas Industriju Aliansi: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).



### Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šī atskaņotāja korpusu.
- Nekad neieelpojiet nevienu šī atskaņotāja daļu.
- Nekad nenovietojiet šo atskaņotāju uz cita elektriska aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo atskaņotāju tiešai saules gaismai, atvērtai liesmai vai karstumam.
- Nekad neskatieties lāzera starā atskaņotāja iekšpusē.
- Pārliecinieties, ka jums vienmēr ir viegla piekļuve strāvas vadam, rozetei vai adapterim, lai varētu atslēgt atskaņotāju no strāvas.

## Dzirdes drošība

### Klausieties mērenā skaļumā.

- Klausīšanās ar augstām skaļumam var izraisīt dzirdes traucējumus. Šis aparāts spēj sasniegt tādu decibelu līmeni, ka pakļaujot dzirdi tam pat mazāk nekā vienu minūti, cilvēkam var rasties dzirdes zudums. Augstais decibelu līmenis tiek piedāvāts cilvēkiem, kuri jau cieš no dzirdes traucējumiem.
- Skaņas līmenis var būt maldinošs. Pēc kāda laika “dzirdes komforta līmenis” pielāgojas lielākam skaļumam. Pēc ilgāka klausīšanās brīža tas, kas šķiet “normāls”, patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs dzirdei. Lai no tā izvairītos, noregulējiet skaņas līmeni un atstājiet šo noregulējumu pirms dzirde pieskaņojas paaugstinātam skaļuma līmenim.

### Droša skaņas līmeņa noteikšana:

- Noregulējiet skaņu zemā līmenī.
- Lēnām palieliniet skaņas stiprumu, līdz varat komfortabli un labā kvalitātē un bez traucējumiem uztvert skaņu.

### Pieņemams klausīšanās ilgums

- Pārāk ilga klausīšanās, pat ja skaņas stiprums ir “drošā” līmenī, tāpat var izraisīt dzirdes traucējumus.
- Pārliecinieties, ka lietojat aparātu pienācīgi un ar atbilstošām pauzēm.

### Brīdinājums

- Elektriskā trieciena risks! Nekādā gadījumā nenoņemiet šī atskaņotāja ārējo apvalku.

Nemēģiniet labot aparātu pašu spēkiem, jo tas pārtrauks garantijas iespējas. Ja rodas bojājumi, vispirms pārbaudiet zemāk norādītās atzīmes un tikai tad sazinieties ar servisa iestādēm. Ja problēma joprojām paliek aktuāla, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni ([www.Philips.com/support](http://www.Philips.com/support)).

### Nav strāvas

- Pārliecinieties, ka abi strāvas vada gali ir kārtīgi pieslēgti.
- Pārliecinieties, ka mašīnas cigarešu šķītavās vai maiņstrāvas rozetē ir strāva.

### Nav skaņas

- Pārliecinieties, ka AV vads ir kārtīgi pieslēgts.

### Kropļots attēls

- Tiriet disku. Izmantojot tīru, mīkstu, linus nesaturošu lupatu, slaukiet disku no centra uz malām.
- Pārliecinieties, ka diska video izejas formāts ir saderīgs ar TV.
- Mainiet video izejas formātu, lai tas atbilstu Jūsu TV vai programmai.
- LCD tiek ražoti, lietojot augstas precizitātes tehnoloģiju. Tomēr, Jūs varat redzēt atsevišķus sīkus melnus un/vai spilgtus (sarkanu, zilu, zaļu) punktus, kas pastāvīgi atrodas LCD. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz nepareizu darbību.

### Nevar atskaņot disku

- Pārliecinieties, ka diska etiķete ir uz augšu.
- Tiriet disku. Izmantojot tīru, mīkstu, linus nesaturošu lupatu, slaukiet disku no centra uz malām.
- Pārbaudiet, vai disks nav ar defektu, ievietojot citu disku.

### Atskaņotājs ir uzsilis

- Kad atskaņotājs tiek lietots ilgu laiku, tā virsma uzsils. Tas ir normāli.

### Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Izmēri                             |                                                    |
| - Galvenā ierīce                   | 200 x 155 x 39 mm                                  |
| - Otrais ekrāns                    | 200 x 155 x 21 mm                                  |
| Svars                              |                                                    |
| - Galvenā ierīce                   | 0,7 kg                                             |
| - Otrais ekrāns                    | 0.4 kg                                             |
| Strāvas padeve                     | Ieeja: 100-240V 50/60Hz<br>0,3A<br>Izeja: DC 9V 1A |
| Strāvas patēriņš                   | 9W                                                 |
| Darbināšanas temperatūru diapazons | 0 – 45°C                                           |
| Lāzera viļņa garums                | 650 nm                                             |
| Video sistēma                      | NTSC & PAL                                         |
| Frekvenču veikspēja                | 20Hz ~ 20KHz ±1dB                                  |
| Signāla/trokšņa attiecība          | ≥ 80dB                                             |
| Audio traucējumi + trokšņi         | ≤ -80(1KHz)                                        |
| Kanālu atšķirtība                  | ≥ 80dB                                             |
| Dinamiskais diapazons              | ≥ 80dB                                             |
| Audio izeja (analogais audio)      | Izejas līmenis: 2V ±10%                            |
| Pieslēguma pretestība              | 10Komi                                             |
| Video izeja Izejas līmenis:        | 1Vp – p ±20%                                       |
| Pieslēguma pretestība:             | 75omi                                              |

### Pārliecinieties, ka ievērojat sekojošos norādījumus, lietojot austiņas

- Klausieties atbilstošā skaļumā un laika periodā.
- Uzmanieties, lai skaļuma līmenis netiktu palielināts dzirdes adaptācijas rezultātā.
- Nelieciet skaņu tik skaļi, ka nevarat uztvert apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgi vai uz brīdi izslēdziet aparātu. Neizmantojiet austiņas braucot ar mašīnu, divriteni, skrītūrdēli un tamlīdzīgi, jo Jūs varat izraisīt ceļu satiksmes negadījumu, un daudzās vietās tas ir aizliegts!

### Ievēroībai

Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kas veiktas šai ierīcei, bet nav saskaņotas ar Philips Consumer Electronics, var liegt lietotājam tiesības darbināt aprīkojumu.

Šī prece atbilst sekojošu direktīvu prasībām: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.



### Informācija par apkārtējās vides aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies iepakojamo materiālu padarīt viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putupolistirols (sitienu slāpētāji) un polietilēns (maisiņi, gaisa aizsargājošo burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.

## Piezīme par pārstrādi

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais rīķotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC:

Nekad neizmetiet Jūsu veco aprīkojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Lūdzam izziņāt vietējos noteikumus par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

Lūdzu, izziņiet vietējos noteikumus par tikai baterijām paredzētajām savākšanas vietām, jo pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



**Esiet atbildīgs  
Cieniet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un nozīmēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Materiāla ierakstīšanai vai atskaņošanai var būt nepieciešama piekrišana. Skatīt Autortiesības Aktu 1956 un Izpildītāju Aizsardzības Aktus 1958 līdz 1972.

DivX, DivX sertifikāti un asociēti logo ir DivX, Inc preču zīmes un tiek izmantoti ar licenci.



Šis atskaņotājs atbilst šim marķējumam:


**AUGSTĀKĀS KLASES  
LĀZERA PRECE**

## Strāvas pieslēgšana no saimniecības avota



### Brīdinājums

- Risks sabojāt ierīci! Pārliecinieties, ka strāvas avota spriegums atbilst tam, kurš norādīts uz ierīces aizmugures vai apakšā.
- Elektriskā trieciena risks! Kad atvienojiet strāvas adapteri, vienmēr izņemiet kontaktu no rozetes. Nekad neraujiet aiz vada.

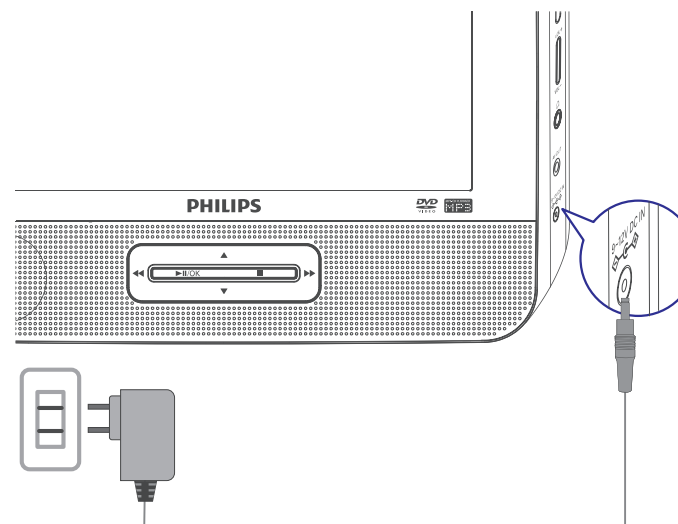

1. Pieslēdziet AC adaptera kabeli:

- galvenās ierīces **DC IN** kontaktam,
- strāvas rozetei.

## 6 PLAŠĀKAS JŪSU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANAS IESPĒJAS


### Papildu aprīkojuma pievienošana

#### ⚠ Brīdinājums!

- Izslēdziet Jūsu atskaņotāju pirms pievienojat jebkādu papildu aprīkojumu.

Jūs varat pieslēgt atskaņotāju TV vai pastiprinātājam, lai baudītu DVD atskaņošanu vai Karaoke.

Saskaņojiet AV kabeļu krāsas (AV kabelis, kas pievienots pie TV nav iekļauts komplektā) ar ligzdu krāsām: dzeltenais kabelis ir paredzēts dzeltenajai video ligzdai, sarkanais/ baltais kabelis ir paredzēts sarkanajām/ baltajām audio ligzdām.

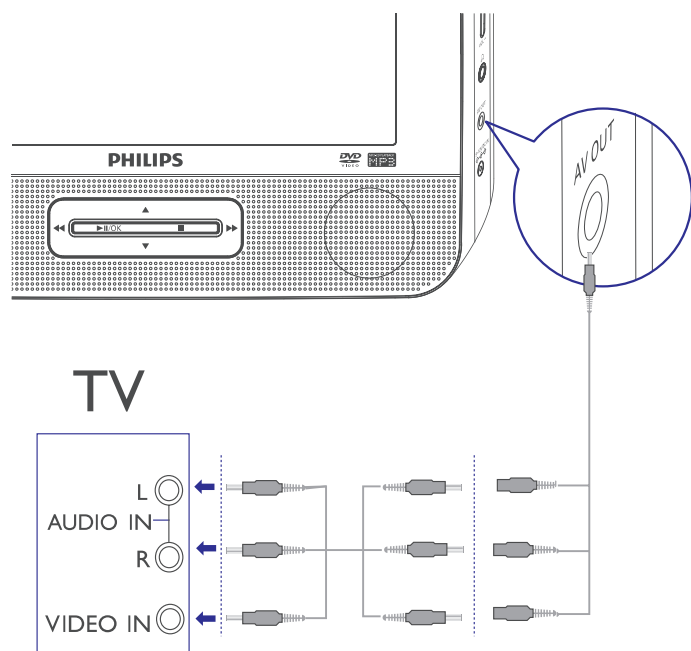

#### ☰ Padoms

- Lai taupītu enerģiju, spiediet **AV MODE**, lai izslēgtu priekšējā paneļa displeju.

## 2 JŪSU PĀRNĒSĀJAMĀIS DVD ATSKAŅOTĀJS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome).

### Ievads

Jūsu portatīvais DVD atskaņotājs atskaņo video diskus, kas atbilst universālajam DVD Video standartam. Ar to Jūs varat atskaņot filmas kino attēla kvalitātē ar stereo vai daudz-kanālu skaņu (atkarībā no diska un atskaņošanas iestatījumiem).

Jūs varat arī izvēlēties skaņas celiņu, subtitru valodas, kā arī dažādus skata leņķus (arī atkarībā no DVD diska). Papildus, Jūs varat iestatīt vecāku kontroli, lai novērstu, ka Jūsu bērni skatās noteiktus diskus.

Izmantojot DVD atskaņotāju, Jūs varat atskaņot sekojošus diskus (ieskaitot CD-R, CD-RW, DVD±R un DVD±RW):

|  |                        |
|--|------------------------|
|  | DVD video disku        |
|  | Video CD               |
|  | Audio CD               |
|  | MP3 CD                 |
|  | DivX                   |
|  | Diskus ar JPEG failiem |


### Komplektā iekļautie piederumi

Vispirms pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu pēc zemāk esošā saraksta:

- Galvenā ierīce x 1
- Otrais ekrāns x 1
- Strāvas adapteris: DSA-9W-09 F (DVE) vai AY4132 (Philips) x 1
- Mašīnas adapteris x 1
- AV kabeļi x 2
- Stiprinājumi x 2
- Lietošanas pamācība x 1
- Ātrā starta padomdevējs x 1

## ... JŪSU PĀRNĒSĀJAMĀIS DVD ATSKAŅOTĀJS

### Galvenās ierīces pārskats

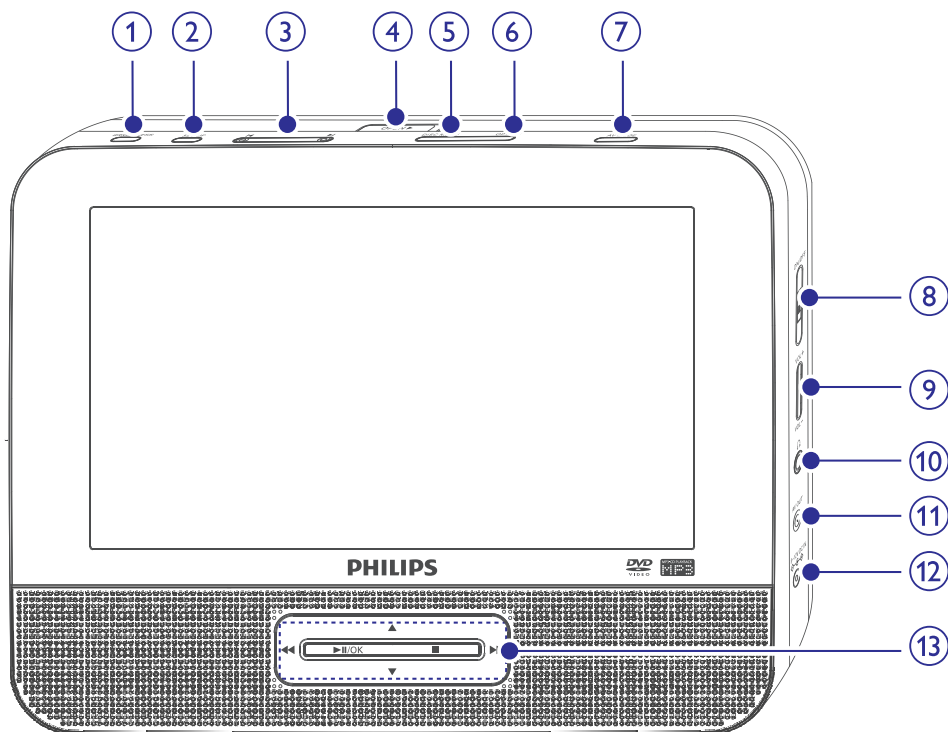

#### 1. BRIGHTNESS (spožums)

- Regulē ekrāna fona apgaismojuma spožumu.

#### 2. SETUP (iestatīšana)

- Atver vai aizver sistēmas iestatīšanas izvēlni.

#### 3. ⏮, ⏭

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo nodaļu, celiņu vai virsrakstu.

#### 4. OPEN ► (Atvērt)

- Atver diska nodalījumu.

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

### Otrā ekrāna iestatīšana

Jūs varat arī iestatīt otro ekrānu.

- Lai regulētu skaļuma līmeni otrajam ekrānam, pagrieziet **VOL -/+** uz otrā ekrāna.
- Lai regulētu otrā ekrāna spožumu, pagrieziet **BRIGHTNESS -/+** uz otrā ekrāna.

### Galvenās ierīces iestatīšana

Lai uzlabotu Jūsu atskaņošanas kvalitāti un paplašinātu tās iespējas, lietojiet **SETUP**, lai precizētu galvenās ierīces iestatījumus.

#### 1. Spiediet **SETUP**.

↳ Uzstādīšanas izvēlne parādās.

#### 2. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos iespēju un spiediet **▶II/OK**, lai apstiprinātu.

#### [--General Setup Page--] (Vispārīgo iestatījumu lapa)

|                                    |                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| [OSD Language] (OSD valoda)        | Izvēlas displeja uz ekrāna valodu.                                        |
| [Screen Saver] (Ekrāna saudzētājs) | Aktivizē/ izslēdz ekrāna saudzētāju                                       |
| [Resume] (Atjauno)                 | Izvēlas, vai atsākt atskaņošanu no vietas, kur tā pēdējo reizi pārtraukta |
| [Angle Mark] (Leņķa atzīme)        | Izvēlas leņķa atzīmju parādīšanas iespējas.                               |

#### [--Display Setup Page] (Displeja iestatīšanas lapa)

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| [Brightness] (Spožums)             | Regulē ekrāna spožumu.    |
| [Contrast] (Kontrasts)             | Regulē ekrāna kontrastu.  |
| [Screen Display] (Ekrāna Displejs) | Izvēlas ekrāna attiecību. |

#### [Password] (Parole)

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| [Password] (Parole) | Maina paroli (pēc noklusējuma 3308) |
|---------------------|-------------------------------------|

#### [Preference Page--] (Izvēles iestatījumu lapa)

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| [Audio] (Audio)                 | Izvēlas audio valodu.               |
| [DVD Subtitle] (DVD subtitri)   | Izvēlas DVD subtitru valodu.        |
| [DivX Subtitle] (DivX subtitri) | Izvēlas DivX subtitru valodu.       |
| [Disc Menu] (Diska izvēlne)     | Izvēlas diska izvēlnes valodu.      |
| [Parental] (Vecāku kontrole)    | Izvēlas vecāku kontroles līmeni.    |
| [DivX VOD]                      | Iegūt DivX reģistrācijas kodu.      |
| [Default] (Noklusētā vide)      | Atiestata ortogonālos iestatījumus. |

#### 3. Spiediet **◀**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

#### 4. Spiediet **SETUP**, lai izietu no izvēlnes.

### 5. DISC MENU (diska izvēlne)

- DVD diskem, piekļūst diska izvēlnei vai iziet no tās.
- VCD diskem, ieslēdz vai izslēdz PBC (atskaņošanas vadības) režīmu.
- 2.0 vai SVCD versijas VCD diskem ar ieslēgtu PBC, atgriežas izvēlnē.

### 6. OPTION (IESPĒJAS)

- Piekļūst iespējām, kas saistītas ar pašreizējo aktivitāti vai izvēli.

### 7. AV MODE (AV režīms)

- Izslēdz priekšējā paneļa displeja, kad atskaņotājs ir pievienots TV.

### 8. ON/ OFF (ieslēgt/ izslēgt)

- Ieslēdz/ izslēdz DVD atskaņotāju.

### 9. VOL +/-

- Palielina vai samazina skaļumu.

### 10.

- Austiņu kontaktligzda.

### 11. AV OUT (AV izeja)

- Audio/Video izejas kontakts.

### 12. DC IN

- Strāvas padeves kontakts.

### 13. **▲, ▼, ◀, ▶**

- Pārvietojas pa izvēlnēm.



- Meklē atpakaļ/ uz priekšu dažādos ātrumos.




- Apstiprina ierakstu vai izvēli.
- Sāk, pauzē vai atsāk diska atskaņošanu.



- Beidz diska atskaņošanu.

### Otrā ekrāna pārskats

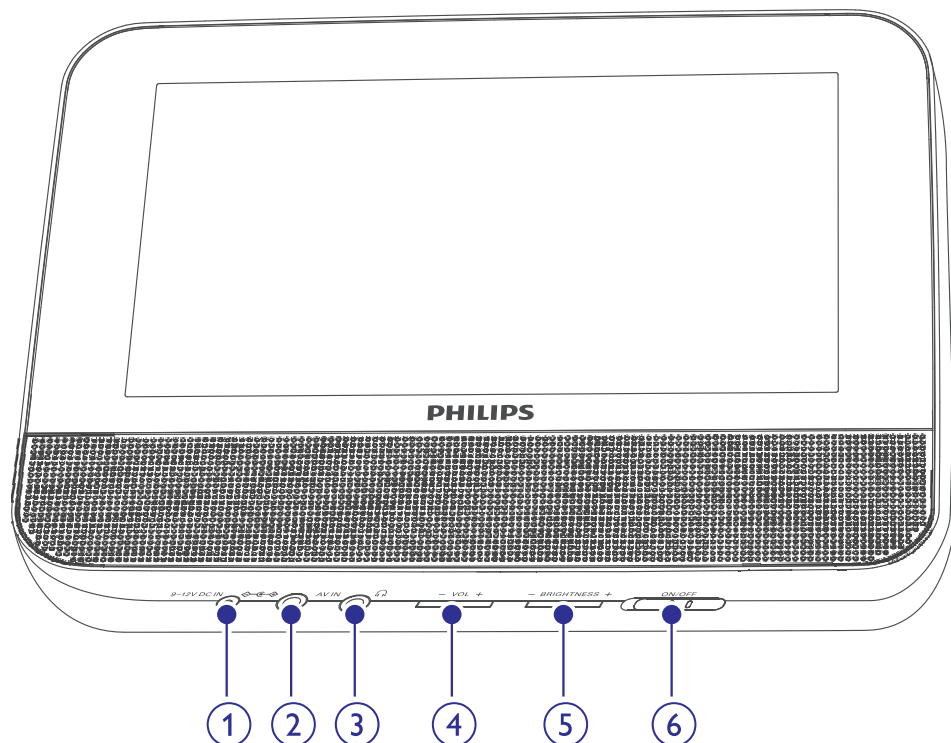

#### 1. DC IN

- Strāvas padeves kontakts.

#### 2. AV IN (AV ieeja)

- Audio/Video ieejas kontakts.

#### 3.

- Austiņu kontaktligzda.

#### 4. VOL +/-

- Palielina vai samazina skaļumu.

#### 5. BRIGHTNESS +/- (spožums)

- Regulē ekrāna fona apgaismojuma spožumu.

#### 6. OFF / ON (izslēgt/ ieslēgt)

- Ieslēdz/ izslēdz DVD atskaņotāju.

- Lai pauzētu atskaņošanu, spiediet taustiņu **▶II/OK**. Spiediet taustiņu vēlreiz, lai turpinātu atskaņošanu.
- Lai beigtu atskaņošanu, divreiz spiediet taustiņu **■**.
- Lai izvēlētos iepriekšējo/ nākamo punktu, spiediet **◀** vai **▶**.
- Lai sāktu meklēšanu video/ audio robežās, spiediet **◀◀** vai **▶▶** vienu vai vairākas reizes.

### Atskaņošanas iespējas

1. Atskaņošanas laikā spiediet **OPTIONS**, lai izvēlētos kādu no atskaņošanas iespējām.

#### DVD diskem

- **[Audio]** (Audio)
- **[Subtitle]** (Subtitri)
- **[Repeat]** (Atkārtot)
- **[Time Disp.]** (laika parādīšana)

#### VCD diskem

- **[Audio]** (Audio)
- **[Repeat]** (Atkārtot)
- **[Time Disp.]** (laika parādīšana)

#### Audio CD

- **[Repeat One]** (Atkārtot vienu)
- **[Repeat Folder]** (Atkārtot mapi)
- **[Repeat Off]** (Izslēgt atkārtošānu)

#### JPEG diskem

- **[Repeat One]** (Atkārtot vienu)
- **[Repeat Folder]** (Atkārtot mapi)

2. Izpildiet ekrānā redzamās pamācības.

## 4 JŪSU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANA

### Ieslēgšana

1. Pārbīdīet slēdzi **ON/ OFF** pozīcijā **ON** (ieslēgt).
  - Lai ieslēgtu otro ekrānu, pārbīdīet **OFF/ON** slēdzi uz otrā ekrāna **ON** pozīcijā.

### OSD valodas izvēle

Jūs varat izvēlēties dažādas valodas displeja uz ekrāna tekstam.

1. Spiediet **SETUP**.
  - ↳ Uzstādīšanas izvēlne parādās.

| General                    | Display | Password | Prefer | Exit |
|----------------------------|---------|----------|--------|------|
| - - General Setup Page - - |         |          |        |      |
| OSD Language               | Eng     | English  |        |      |
| Screen Saver               | On      | Francais |        |      |
| Resume                     | On      | Deutsch  |        |      |
| Angle Mark                 | Off     |          |        |      |
| Set OSD Language English   |         |          |        |      |

2. Izvēlieties **[--General Setup Page]** (vispārīgo iestatījumu lapa) > **[OSD Language]** (OSD Valoda).
3. Spiediet **▶▶**, lai izvēlētos iespēju.
4. Spiediet **▶II/OK**, lai apstiprinātu.
5. Spiediet **SETUP**, lai izietu no izvēlnes.

### Disku atskaņošana

1. Pārbīdīet **OPEN ▶** (Atvērt) uz galvenās ierīces.
2. Ievietojiet disku ar etiķeti uz augšu.
3. Nospiediet lejup diak nodalījuma durtiņas, aizvērtu diska nodalījumu.
  - ↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, spiediet **▶II/OK**.
  - Ja parādās izvēlne, izvēlieties vajadzīgo punktu un spiediet taustiņu **▶II/OK**, lai sāktu atskaņošanu.

## 3 DARBĪBU SĀKOT

### Brīdinājums

- Veiciet tikai šajā lietošanas pamācībā aprakstītās darbības.

Vienmēr sekojiet šajā lietošanas pamācībā uzskaitīto darbību secībai.


Ja kontaktēsieties ar PHILIPS, Jums lūgs pateikt šī atskaņotāja modeļa un sērijas numurus, uzrādītus ierīces aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa No. \_\_\_\_\_

Sērijas No. \_\_\_\_\_

### Sagatavošanās

Lai lietoti atskaņotāju mašīnā, piestipriniet galveno ierīci un otro ekrānu priekšējo sēdekļu pagalvju aizmugurē.

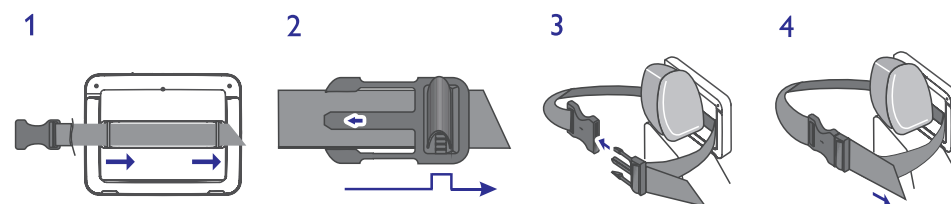


1. Izvelciet stiprināšanas siksnu caur skavām galvenās ierīces aizmugurē.
2. Turiet sprādzi ar atzīmēto bultu pret sevi, tad piestipriniet sprādzi lentai.
3. Piestipriniet galveno ierīci pagalvja aizmugurei, tad aiztaisiet slēdzi.
4. Pavelciet siksnu, lai nostiprinātu galveno ierīci pagalvim.
  - Lai piestiprinātu otro ekrānu, atkārtojiet iepriekš aprakstītos soļus.

## ... DARBĪBU SĀKOT

### Otrā ekrāna pieslēgšana

#### ⚠ Brīdinājums

- Izslēdziet atskaņotāju pirms otrā ekrāna pieslēgšanas.

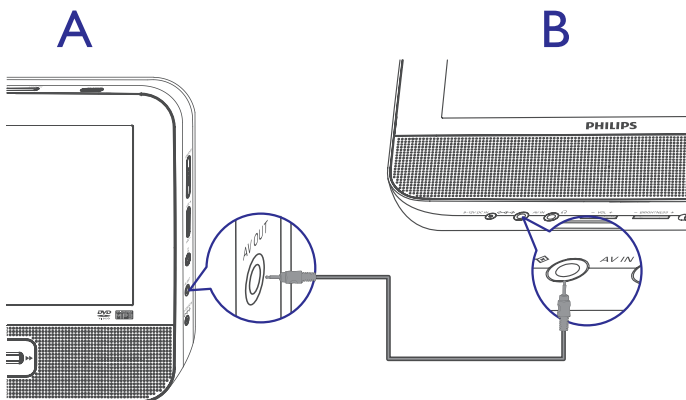

**A:** galvenā ierīce, **B:** otrais ekrāns

#### 1. Pieslēdziet komplektā iekļauto AV kabeli:


- Galvenās ierīces **AV OUT** ligzdai.
- Otrā ekrāna **AV IN** ligzdai.

## ... DARBĪBU SĀKOT

### Strāvas pieslēgšana

#### ⚠ Brīdinājums

- Risks sabojāt ierīci! Pārliecinieties, ka strāvas avota spriegums atbilst tam, kurš norādīts uz ierīces aizmugures vai apakšā.
- Elektriskā trieciena risks! Kad atvienojiet strāvas adapteri, vienmēr izņemiet kontaktu no rozetes. Nekad neraujiet aiz vada.

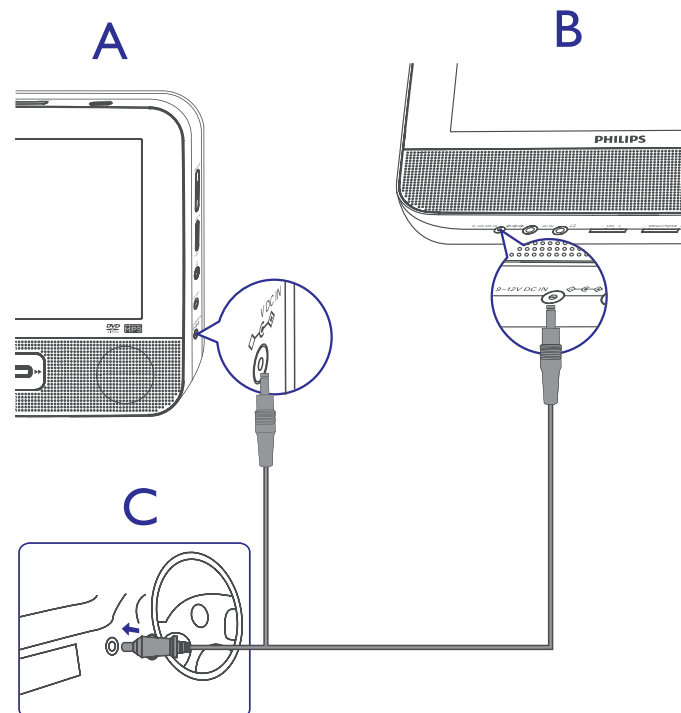

**A:** galvenā ierīce, **B:** otrais ekrāns, **C:** mašīnas cigarešu šķītavas

- Pieslēdziet vienu AC kabeļa dubult -savienotāja galu galvenās ierīces **DC IN** kontaktam.
- Pieslēdziet otru AC kabeļa dubult -savienotāja galu otrā ekrāna **DC IN** kontaktam.
- Pieslēdziet viena-savienotāja galu mašīnas cigarešu šķītavām.