


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**BDP 2800**  
**BDP 2850**

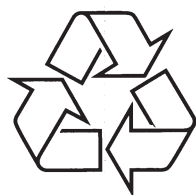

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

## **LĀZERS**

### **UZMANĪBU:**

CITU KĀ ŠEIT NORĀDĪTU VADĪBU VAI REGULĒJUMU LIETOŠANA VAI PROCEDŪRU VEIKŠANA VAR IZRAISĪT BĪSTAMA STAROJUMA IETEKMI.

### **UZMANĪBU:**

REDZAMS UN NEREDZAMS LĀZERA STAROJUMS, KAD ATVĒRTS UN IEKŠĒJAIS SLĒGS APIETS. NELŪKOJĪETIES STARĀ.

### **ATRAŠANĀS VIETA:**

IEKŠIENĒ, BLAKUS NODALĪJUMA MEHĀNISMAI.

**Šī prece atbilst EEE direktīvai.**

## ... IZMANTOTIE TERMINI

### PCM

Impulsu Kodu Modulācija. Digitālā audio kodēšanas sistēma.

### Reģiona kods

Sistēma, kas ļauj diskus atskaņot tikai paredzētajā reģionā. Šī ierīce atskaņo tikai diskus, kam ir saderīgs reģiona kods. Jūsu ierīces reģiona kods ir atrodams uz preces etiķetes. Daži diski ir saderīgi ar vairāk kā vienu reģionu (vai visiem reģioniem).

### WMA

Windows Media™ Audio. Apzīmē audio saspiešanas tehnoloģiju, ko attīstījuši Microsoft Corporation. WMA datus var kodēt, izmantojot Windows Media Player versiju 9 vai Windows Media Player priekš Windows XP. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma 'WMA'.

## PIEŅĪME PAR ZĪMOLIEM



'Blu-ray' diski un 'Blu-ray' diska logo ir zīmoli.



HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.



Ražots ar licenci no 'Dolby Laboratories'. 'Dolby' un dubultā-D simbols ir 'Dolby Laboratories' zīmoli.



Ražots ar licenci pēc U.S. Patenta #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas izdoti un gaidāmi. DTS un

DTS 2.0+Digital Out ir reģistrēti zīmoli, un DTS logo, simbols ir DTS, Inc. Zīmoli Prece iekļauj programmatūru. © DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.



DivX, DivX Ultra Certified un asociētie logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti ar licenci.

PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanā uz DivX video meklējiet [www.divx.com](http://www.divx.com).

PAR DIVX VIDEO-UZ-PIEPRASĪJUMA (VOD): Šo DivX sertificēto® ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, ierīces iestatišanas izvēlnē atrodi sadaļu DivX VOD. Atveriet [vod.divx.com](http://vod.divx.com) un pabeidziet reģistrācijas procesu, izmantojot šo kodu, kā arī uzziniet vairāk par DivX VOD.

DivX Ultra® Sertificēts, lai atskaņotu DivX® video ar papildus funkcijām un augstākās klases saturu.



'BD LIVE' un 'BONUSVIEW' ir 'Blu-ray Disc Association' zīmoli.



'DVD Video' ir 'DVD Format/Logo Licensing Corporation' zīmols.



Java un visi citi Java zīmoli un logo ir Sun Microsystems, Inc. zīmoli vai reģistrēti zīmoli ASV un/vai citās valstīs.

## SATURA RĀDĪTĀJS

<b>1 Svarīgi</b> .....	<b>4</b>	<b>6 Iestatījumu regulēšana</b> .....	<b>19</b>
Drošība un svarīga piezīme .....	4	Video iestatīšana .....	19
<b>2 Jūsu Blu-ray disku atskaņotājs</b> .....	<b>6</b>	Audio iestatīšana .....	20
Funkciju iezīmes .....	6	Tikla iestatīšana .....	21
Atskaņojamie mediji .....	6	EasyLink iestatīšana .....	21
Preces pārskats .....	6	Priekšrocību iestatīšana .....	22
<b>3 Savienojumi</b> .....	<b>8</b>	Padziļināta iestatīšana .....	23
Video/audio vadu pieslēgšana .....	8	<b>7 Papildus informācija</b> .....	<b>25</b>
Audio pārsūtīšana uz citām ierīcēm .....	9	Programmatūras pajaunināšana .....	25
USB ierīces pieslēgšana .....	10	Apkope .....	25
Pieslēgšana tīklam .....	10	Specifikācijas .....	25
Strāvas pieslēgšana .....	10	<b>8 Traucējumu novēršana</b> .....	<b>27</b>
<b>4 Uzsākot darbību</b> .....	<b>11</b>	<b>9 izmantotie termini</b> .....	<b>29</b>
Tālvadības pults sagatavošana .....	11		
Pareizā TV kanāla atrašana .....	11		
Sākuma izvēlnes lietošana .....	11		
Navigācija pa izvēlni .....	11		
Izvēlnes valodas izvēle .....	11		
Tikla iestatīšana .....	12		
Philips EasyLink lietošana .....	12		
<b>5 Atskaņošana</b> .....	<b>13</b>		
Diska atskaņošana .....	13		
Atskaņošana no USB ierīces .....	13		
Video atskaņošana .....	14		
Foto atskaņošana .....	16		
Mūzikas atskaņošana .....	18		

## 9. IZMANTOTIE TERMINI

### Ekrāna proporcija

Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9. 'Vēstuļu kastītes' formāts ļauj Jums izbaudīt attēlu ar plataku attiecību uz standarta 4:3 ekrāna.

### 'Blu-ray' disks (BD)

'Blu-ray' disks ir nākamās paaudzes optiskais video disks, kas var saglabāt piecas reizes vairāk datus kā standarta DVD. Lielā ietilpība padara par iespējamu izmantot funkcijas kā augstas izšķirtspējas video, daudzkanālu telpisko skaņu, interaktīvas izvēlnes utt.

### BONUSVIEW

BonusView, zināms arī kā 'Profile 1.1' Papildus pamata atskaņošanai un interaktīvām funkcijām, BonusView atskaņotāji, ieviesti pēc 2007.gada 31.oktobra, ļauj lietotājam izbaudīt 'attēls attēlā' (PiP) un sekundārā audio funkcijas (noderīgi filmas atskaņošanas laikā spēlējot spēles, kas lieto papildus audio straumējumu) saderīgos BonusView diskos.

### Digitālais Audio

Digitālais audio ir skaņas signāls, kas ir pārveidots ciparu vērtībās. Digitālo skaņu var pārraidīt pa vairākiem kanāliem. Analogo skaņu var pārraidīt tikai pa diviem kanāliem.

### DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD)

Šī DivX Certified ierīce jāreģistrē, lai atskaņotu DivX video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodi DivX VOD nodaļu Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Ar šo kodu dodieties uz vod.divx.com, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX video.

### Dolby Digital

Telpiskās skaņas sistēma, ko attīstījuši Dolby Laboratories, satur līdz pat sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējo kreiso un labo, aizmugurējo kreiso un labo, centra un zemo frekvenču).

### DTS

Digital Theater Systems. Šī ir telpiskās skaņas sistēma, lai nodrošinātu 5.1 kanālus digitālā audio patērētāju elektronikas precēs un programmatūrā. To nav attīstījuši Dolby Digital.

### HDCP

Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība. Šī ir specifikācija, kas sniedz drošu digitālā satura pārraidi starp dažādām ierīcēm (lai novērstu neautorizētu kopēšanu).

### HDMI

Augstas Kvalitātes Multimediju Interfeiss (HDMI) ir augsta ātruma digitālais interfeiss, kas var pārraidīt nesaspiestu augstas kvalitātes video un digitālo daudzkanālu audio. Tas piegātā augstas kvalitātes attēlu un skaņas kvalitāti, pilnīgi bez traucējumiem. HDMI ir pilnībā atgriezeniski saderīgs ar DVI.

Kā pieprasa HDMI standarts, pieslēgšanās pie HDMI vai DVI precēm bez HDCP (Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība) novedīs pie neesošas Video vai Audio izejas.

### JPEG

Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspiešanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Expert Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspiešanas proporciju. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma 'JPG' vai 'JPEG'.

### LAN (vietējās apkārtnes tīkls)

Uzņēmumā, skolā vai mājās savienotu ierīču grupa. Norāda noteikta tīkla robežas.

### Iebūvētā atmiņa

Saglabāšanas apgabals, kas lietots kā vide papildus satura saglabāšanai no BD-LIVE iespējota BD-Video.

### MP3

Faila formāts ar skaņas datu saspiešanas sistēmu. 'MP3' ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

### Atskaņošanas vadība (PBC)

Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga veida atskaņošanu un meklēšanu.

## ... TRAUČĒJUMU NOVĒRŠANA

### Datu failus (JPEG, MP3, WMA) nevar atskaņot vai nolasīt

- Pārlicinieties, ka datu fails ir ierakstīts USF, ISO9660 vai JOLIET formātā.
- Pārlicinieties, ka izvēlētā grupa (vai direktorija) nesatur vairāk kā 9,999 failus DVD vai 999 failus CD diskā.
- Pārlicinieties, ka JPEG faila paplašinājums ir .jpg, .JPG, .jpeg vai .JPEG.
- Pārlicinieties, ka MP3/WMA faila paplašinājums ir .mp3 vai .MP3 un .wma vai .WMA.

### DivX video failus nevar atskaņot

- Pārlicinieties, ka DivX video ir pilns fails.
- Pārlicinieties, ka faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.

### USB zibatmiņas saturu nevar nolasīt

- USB zibatmiņas formāts nav saderīgs ar šo ierīci.
- Maksimālā atbalstītā atmiņa ir 160 GB.

### TV parādās zīme 'No entry' (nav ievades) vai 'x'

- Darbība nav iespējama.

### EasyLink funkcija nestrādā

- Pārlicinieties, ka šis disku atskaņotājs ir pieslēgts Philips markas EasyLink TV un iestatījums [EasyLink] ir pozīcijā [On] (ieslēgt).

### Nevar piekļūt BD-Live funkcijai

- Pārbaudiet tīkla savienojumu, lai pārlicinātos, ka tīkls ir iestatīts.
- Iztīriet lokālo atmiņu, iekšējo atmiņu (ja tāda ir) vai USB.
- Pārlicinieties, ka BD disks ir saderīgs ar BD Live funkciju.

## 1. SVARĪGI

### Drošība un svarīga piezīme



#### Brīdinājums

- Pārkaršanas risks! Nekādā gadījumā neuzstādi ierīci slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10cm brīvas vietas ap ierīci, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārlicinieties, ka aizkari un citi priekšmeti neaizsedz ierīces ventilācijas atveres.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet precī, tālvadības pulti vai baterijas liesmu vai citu karstuma avotu tuvumā, tajā skaitā tiešā saules gaismā.
- Lietojiet šo precī tikai telpās. Sargājiet šo precī no ūdens, mitruma un priekšmetiem, kas pildīti ar šķidrumu.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet šo precī uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Neaiztieciot šo ierīci pērkona negaisa laikā.
- Ja ierīces atvēršanai tiek lietots strāvas kontakts vai sadalītājs, atslēgšanas ierīcei jābūt darba kārtībā un viegli pieejamai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad ierīce atvērta. Izvairieties no stara ietekmes.

AUGSTĀKĀS KLASES  
LĀZERA PRECE



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

### Jūsu vecās preces un bateriju izmešana



Jūsu prece ir veidota ar augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja Jūs redzat šo pārsvītrotās riteņotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet veco precī ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

### Piezīme par autortiesībām



Esiet atbildīgs  
Cieniet autortiesības

Šī prece ir aprīkota ar autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā noteiktu ASV patentu metožu pieprasījumi un citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana jāsaņā ar Macrovision Corporation un tā ir paredzēta mājas un citai ierobežotai lietošanai, ja nav savādāk saskaņots ar Macrovision Corporation. Apgrīeztā mehānika un izjaukšana aizliegta.

## 2. JŪSU BLU-RAYDISKU ATSKAŅOTĀJS

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet precīzi [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts Jūsu ierīces modeļa un sērijas numurs. Modeļa un sērijas numuri atrodas Jūsu ierīces mugurpusē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa numurs: \_\_\_\_\_

Sērijas numurs: \_\_\_\_\_

### Preces iezīmes

Optimālai atskaņotāja darbībai ir ieteicams regulāri atjaunināt atskaņotāja programmatūru.

### Augstas izšķirtspējas izklaide

Skatieties augstas izšķirtspējas saturu diskus uz HDTV (augstas izšķirtspējas televizora). Pieslēdziet to ar liela ātruma HDMI vadu (1.3 vai 2.kategorijas). Jūs varat izbaudīt izcilu attēla kvalitāti ar izšķirtspēju līdz pat 1080p un kadru ātrumu līdz pat 24 kadriem sekundē, izmantojot progresīvās skenēšanas izeju.

### BD-LIVE

Pieslēdziet šo atskaņotāju filmu studijas mājas lapai, izmantojot LAN portu, lai piekļūtu dažādam pajauninātam saturam (piem., atjaunotiem priekšstatījumiem vai ekskluzīvām īpašām funkcijām).




### Atskaņojamie mediji

Šī ierīce var atskaņot:

- BD-Video, BD-R/RE2.0
- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (dubulta slāņa)
- Video CD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 medijus, WMA medijus, JPEG failus
- DivX (Ultra) medijus
- USB zibatmiņu.


### Reģionu kodi

Jūs varat atskaņot diskus ar sekojošiem reģionu kodiem.

Reģiona kods	Valsts
DVD	
Blue-ray	
  	Eiropa, Apvienotā Karaliste

### Preces pārskats

#### Galvenā ierīce

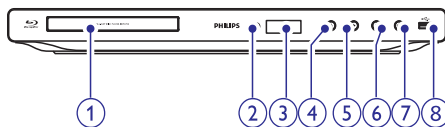

1. Diska nodalījums
2. Infrasarkanais sensors
3. Displeja panelis
4. ▲
  - Atver vai aizver diska nodalījumu.
5. ►
  - Sāk vai turpina atskaņošanu.
6. ||
  - Iepauzē atskaņošanu.
7. ⏻
  - Ieslēdz disku atskaņotāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
8. ↶↷ ligzda
  - USB zibatmiņas pieslēgšanai

## 8. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

### ! Brīdinājums

- Elektriskā šoka risks. Nekādā gadījumā neņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas, lietojot šo precīzi, caurskatiet sekojošos punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet Jūsu precīzi un iegūstiet atbalstu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Galvenā ierīce

#### Nav reakcijas uz tālvadības pulti


- Pieslēdziet atskaņotāju strāvas rozetei.
- Mērķējiet tālvadības pulti uz infrasarkanā sensoru, kas atrodas uz šī atskaņotāja priekšējā paneļa.
- Ievietojiet baterijas pareizi.
- Ievietojiet tālvadības pulti jaunas baterijas.

### Attēls

#### Nav attēla.

- Skatiet TV lietošanas pamācību, lai atrastu pareizo video izejas kanālu. Mainiet TV kanālus, līdz redzat Philips ekrānu.

#### Nav attēla HDMI savienojumam

- Ja šis atskaņotājs ir pieslēgts pie neautorizētas displeja ierīces ar HDMI vadu, audio/video signāls var netikt izvadīts.
- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet ar jaunu HDMI vadu.
- Uz tālvadības pults spiediet taustiņu  un '731' (ciparu taustiņus), lai atjaunotu attēla parādīšanu.

#### TV nav augstas izšķirtspējas video signāla

- Pārliedziet, ka disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliedziet, ka TV atbalsta augstas izšķirtspējas video.

### Skaņa

#### Nav audio izejas no TV

- Pārliedziet, ka audio vadi ir pieslēgti TV audio izejai.
- Piesaistiet TV audio izeju attiecīgajai video izejai. Papildus informācijai, skatīt TV lietošanas instrukciju.

#### Nav audio izejas no audio ierīces (mājas kinozāles/pastiprinātāja/resivera) skaļruņiem

- Pārliedziet, ka audio vadi ir pieslēgti audio ierīces audio izejai.
- Ieslēdziet audio ierīci uz pareizo audio izejas avotu.

#### Nav skaņas HDMI savienojumam

- Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izejas, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI.

#### Nav sekundārās audio izejas Attēls-Attēlā funkcijai

- Ja izvēlnē [HDMI Audio] vai [Digital Audio] ir izvēlēts iestatījums [Bitstream], interaktīvā skaņa kā funkcijas Attēls-Attēlā skaņa tiek izslēgta. Izvēlieties citu iestatījumu kā [Bitstream].

### Atskaņošana

#### Disku nevar atskaņot

- Pārliedziet, ka disks ir pareizi ievietots.
- Pārliedziet, ka šī prece ir saderīga ar disku. Skatīt 'Jūsu Blu-ray disku atskaņotājs' > 'Atskaņojamie mediji'.
- Pārliedziet, ka šī prece atbalsta DVD vai BD reģiona kodu.
- Atskaņojot DVDRW vai DVDR, pārliedziet, ka disks ir aizvērts.
- Notīriet disku.

## ... PAPILDU INFORMĀCIJA

- MP3: 112 kbps – 320 kbps
- WMA: 48 kbps – 192 kbps

### USB

- Saderība: Hi-Speed USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)

### Galvenā ierīce

- Strāvas padeve: 220 – 230V ~AC, ~50Hz
- Strāvas patēriņš: 18W
- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā: <1W
- Izmēri (p x a x d): 435 x 44 x 223 (mm)
- Kopējais svars: 2.15 kg

### Komplektā iekļautie piederumi


- Tālvadības pults un baterijas
- Ātrā sākuma ceļvedis
- Lietošanas pamācība
- Kompaktdisks ar vairāku valodu lietošanas pamācību.

### Lāzera specifikācija

- Lāzera tips:
  - BD lāzera diode: SLD3134VL
  - DVD lāzera diode: SLN6167XL
  - CD lāzera diode: SLN6167XL\_
- Viļņa garums:
  - BD: 405nm (Tipiski)
  - DVD: 658nm (Tipiski)
  - CD: 790nm (Tipiski)
- Izejas jauda:
  - BD: līdz 20mW
  - DVD: līdz 7mW
  - CD: līdz 7mW

## ... JŪSU BLU-RAYDISKU ATSKAŅOTĀJS

### Tālvadības pults

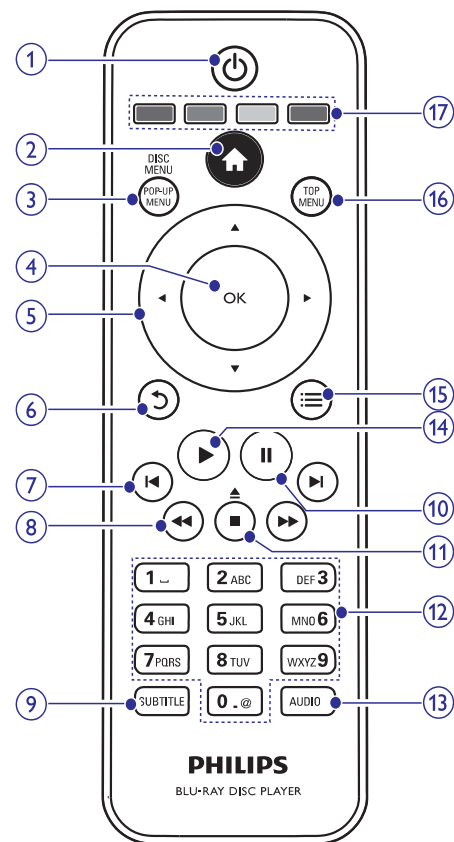

#### 1.

- Ieslēdz disku atskaņotāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
- Ja ir iespējota EasyLink funkcija, pārslēdz disku atskaņotāju un visas HDMI CEC saderīgās ierīces gaidīšanas režīmā.

#### 2.

- Atver atskaņotāja sākuma izvēlni.

#### 3. DISC MENU/POP-UP MENU

- **BD:** atver vai aizver iznirstošo izvēlni.
- **DVD:** atver vai aizver diska izvēlni.

#### 4. OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli.

#### 5.

- Navigācijai pa izvēlnēm.

#### 6.

- Atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

#### 7.

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodaļu vai celiņu.

#### 8.

- Meklē atpakaļ vai uz priekšu.

#### 9. SUBTITLE

- Izvēlas diska subtitru valodu.

#### 10. AUDIO

- Izvēlas diska audio valodu vai kanālu.

#### 11. Burtu-ciparu taustiņi

- Izvēlas atskaņojamo punktu.
- Ievada simbolus.

#### 12.

- Beidz atskaņošanu.
- Nospiediet un turiet, lai atvērtu/aizvērtu diska nodalījumu.

#### 13.

- Iepauzē atskaņošanu.
- Pārvieto iepauzēto attēlu vienu soli uz priekšu.

#### 14.

- Sāk vai turpina atskaņošanu.

#### 15.

- Piekļūst pašreizējās darbības vai izvēles iespējām.

#### 16. TOP MENU

- **BD:** atver galveno izvēlni.
- **DVD:** atver virsraksta izvēlni.

#### 17. Krāsainie taustiņi

- **BD:** izvēlas uzdevumus vai iespējas.

### 3. SAVIENOJUMI

Visi audio/video vadi tiek pārdoti atsevišķi.

Lai lietotu šo disku atskaņotāju, veiciet sekojošus savienojumus.

#### Pamatsavienojumi:

- Video
- Audio
- Barošana

#### Papildus savienojumi

- Audio pārsūtīšana uz citām ierīcēm.
  - HDMI-saderīgs AV resiveris/pastiprinātājs.
  - Digitālais AV pastiprinātājs/resiveris
  - Analogā stereo sistēma
- USB ierīce
- Tīkls (LAN)

#### ⌵ Piezīme


- Identifikācijai un strāvas padeves prasībām skatiet tipa plāksnīti preces mugurpusē vai apakšā.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atslēgtas no strāvas.

### Video/audio vadu pieslēgšana

Pieslēdziet šo disku atskaņotāju pie TV, lai redzētu atskaņoto no diska. Izvēlieties labāko video savienojumu, ko atbalsta TV.

- **1. iespēja:** Pieslēgšana pie HDMI kontakta (HDMI, DVI vai HDCP saderīgam TV).
- **2. iespēja:** Pieslēgšana pie kompozītu video kontakta (standarta TV).

### 1. iespēja: Pieslēgšana pie HDMI kontakta

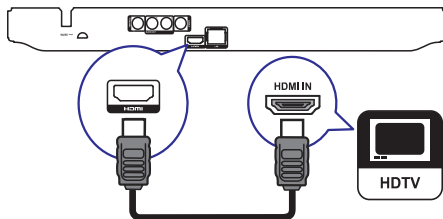

1. Pieslēdziet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā) pie
  - šī atskaņotāja HDMI ieejas kontakta
  - TV HDMI kontakta

#### ✱ Padoms

- Ja TV ir tikai DVI kontakts, pieslēdziet HDMI/DVI adapteri. Pieslēdziet audio vadu, lai būtu dzirdama skaņa.
- Ja HDMI savienojumam ir tukšs ekrāns, uz tālvadības pults spiediet taustiņu un tad ciparu taustiņus '731', lai atjaunotu attēlu.
- Ja šī ierīce tiek pievienota pie TV, kas saderīgs ar 1080p vai 1080p/24Hz, Philips iesaka lietot HDMI 2.kategorijas vadu, zināms arī kā Liela ātruma HDMI vads, lai nodrošinātu optimālu video un audio izeju.
- Lai atskaņotu digitālos video attēlus no BD-video vai DVD-video, izmantojot HDMI savienojumu, ir nepieciešams, lai atskaņotājs un displeja ierīce (vai AV resiveris/pastiprinātājs) atbalstītu autortiesību aizsardzības sistēmu, sauktu par HDCP (augsta diapazona digitālā satura aizsardzības sistēma).
- Šī tipa savienojums nodrošina labāko attēla kvalitāti.

### 7. PAPILDU INFORMĀCIJA

### Programmatūras paaunināšana

Pārbaudiet šī atskaņotāja pašreizējās programmatūras versiju, lai salīdzinātu to ar jaunāko programmatūru (ja pieejama) Philips interneta lapā.

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** > **[Version Info.]** (padziļināti > versijas informācija) un spiediet taustiņu **OK**.

### Programmatūras paaunināšana no tīkla

1. Iestatiet tīkla savienojumu (Skatīt 'Uzsākot darbību' > 'Tīkla iestatīšana').
2. Sākuma izvēlnē izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[Network]** (tīkls).
  - ↳ Ja tiek atrasts paaunināšanas fails, tiek prasīts sākt paaunināšanu.
3. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu paaunināšanas darbību.
  - ↳ Kad programmatūras paaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā un atkal ieslēdzas.

### Programmatūras paaunināšana no USB

1. Apmeklējiet [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), lai pārbaudītu, vai ir pieejama jaunāka programmatūras versija šim atskaņotājam.
2. Lejuplādējiet programmatūru uz USB zibatmiņu.
  - (1) Atarhivējiet lejupielādēto failu un pārliecinieties, ka failu direktorijas nosaukums ir 'UPG'.
  - (2) Ievietojiet direktoriju 'UPG' USB ierīces saknes direktoriā.
3. Ievietojiet USB zibatmiņu šīs ierīces kontaktā (**USB**).
4. Sākuma izvēlnē izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[USB]**.
5. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu paaunināšanas darbību.
  - ↳ Kad programmatūras paaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

#### ⌵ Piezīme

- Neizslēdziet strāvu un neizņemiet USB zibatmiņu programmatūras paaunināšanas procesa laikā, lai novērstu iespējamu diska atskaņotāja bojājumu.

### Apkope

#### ! Uzmanību

- Nekad nelietojiet tīrīšanas līdzekļus kā benzīnu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamus tīrīšanas līdzekļus vai anti-statiskus aerosolus, kas paredzēti diskem.

### Disku tīrīšana

Tīriet disku ar mikrošķiedras lupatu no centra uz malām taisnā līnijā.

### Specifikācijas

#### ⌵ Piezīme

- Specifikācijas un dizains var mainīties bez brīdinājuma.

### Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- Kompozītu video izeja: 1 Vp-p (75 omi)
- HDMI izeja 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

### Audio

- 2 kanālu analogā izeja
  - Audio priekšējais K&L: 2 Vrms (>1 kilooms)
- Digitālā izeja: 0.5 Vp-p (75 omi)
  - Koaksiālā
- HDMI izeja
- Atjaunošanas frekvence:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:



## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

### [Version Info.] (versijas informācija)

Parāda šī disku atskaņotāja programmatūras versiju un MAC adresi.

#### Padoms


- Šī informācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu, vai Philips interneta lapā ir pieejama jaunāka programmatūras versija, lai to varētu lejuplādēt un uzstādīt uz šī atskaņotāja.

### [Restore Default Settings] (atjaunot noklusētos iestatījumus)

Pārstata visus šī atskaņotāja iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem, izņemot iestatījumu [Parental Control] (vecāku kontrole).

## ... SAVIENOJUMI

### 2. iespēja: Pieslēgšana pie kompozītu video kontakta

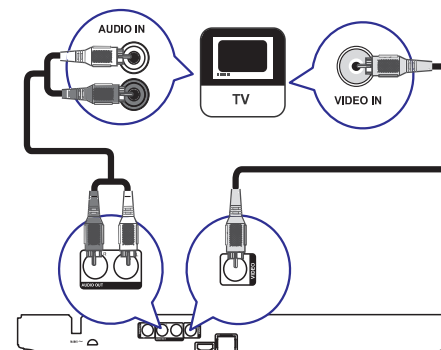

- Pieslēdziet kompozītu video vadu pie:
  - šī atskaņotāja **VIDEO** (CVBS) kontakta
  - TV VIDEO ieejas kontakta.
- Pieslēdziet audio vadus pie:
  - šī atskaņotāja **AUDIO OUT** kontaktiem
  - TV AUDIO ieejas kontaktiem.


#### Padoms

- TV komponentu video ieejas kontakts var būt apzīmēts kā A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE vai BASEBAND.

### Audio pārsūtīšana uz citām ierīcēm

Lai uzlabotu atskaņoto audio, audio no šī disku atskaņotāja var pārsūtīt uz citām ierīcēm.

### Pieslēgšana HDMI-saderīgam AV resiverim/pastiprinātājam

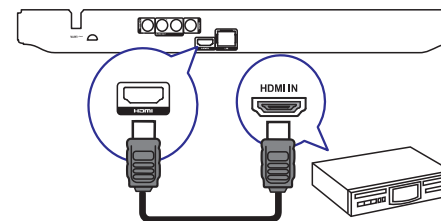


- Pievienojiet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
  - Šī atskaņotāja **HDMI** kontakta.
  - Ierīces HDMI ieejas kontakta.

#### Padoms

- HDMI savienojums nodrošina vislabāko audio kvalitāti.


### Pieslēgšana digitālajam pastiprinātājam/resiverim

#### Pieslēgšana koaksiālajai līdzdai

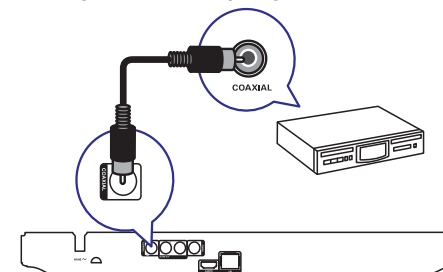

- Pieslēdziet koaksiālo vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
  - šī atskaņotāja **COAXIAL** kontakta
  - ierīces COAXIAL/DIGITAL ieejas kontakta

#### Pieslēgšana analogajai stereo sistēmai

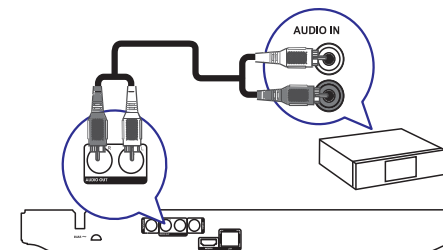

- Pieslēdziet audio vadus pie:
  - šī atskaņotāja **AUDIO OUT** kontaktiem
  - ierīces AUDIO ieejas kontaktiem



## ... SAVIENOJUMI

### USB ierīces pieslēgšana

USB ierīce sniedz papildus atmiņu, lai lietotu programmatūras paaugstināšanu un BD-LIVE saturu.

1. Pieslēdziet USB ierīci šī atskaņotāja **(USB)** kontaktam.


#### Piezīme

- Spiediet taustiņu  un izvēlnē izvēlieties **[Browse USB]** (Pārlūkot USB), lai piekļūtu saturam un atskaņotu failus.
- Pieslēdziet USB ierīci tikai šī atskaņotāja kontaktam ar apzīmējumu .
- Philips negarantē 100% saderību ar visām USB ierīcēm.

### Pieslēgšana tīklam

Pieslēdziet šo atskaņotāju tīklam, lai lietotu programmatūras paaugstināšanu un BD-LIVE saturu.

1. Pieslēdziet tīkla vadu (nav iekļauts komplektā) pie:

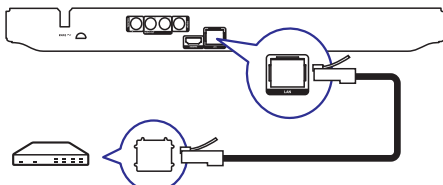

- šī atskaņotāja **LAN** kontakta
- platjoslas modema vai rūtera LAN kontakta.

#### Piezīme

- Interneta piekļuve Philips interneta lapai, lai iegūtu programmatūras paaugstinājumus, var būt liegta, atkarībā no lietotā rūtera un interneta pakalpojuma sniedzēja līguma. Papildus informācijai, sazinieties ar interneta pakalpojuma sniedzēju.

### Strāvas pieslēgšana

#### Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliedzieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas drukāta ierīces mugurpusē.
- Pirms strāvas vada pieslēgšanas, pārliedzieties, ka ir pabeigti visi citi savienojumi.

#### Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas galvenās ierīces mugurpusē.

1. Pieslēdziet strāvas vadu pie sienas rozetes.  
↳ Atskaņotājs ir gatavs iestatīšanai.

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

### [Auto Standby] (automātisks gaidīšanas režīms)

Ieslēdz vai izslēdz automātisku gaidīšanas režīmu. Tā ir enerģijas taupības funkcija.



- **[On]** (ieslēgt) – pārslēdz ierīci gaidīšanas režīmā pēc 30 minūšu bezdarbības (piemēram, pauzes vai stop režīmā).
- **[Off]** (izslēgt) – izslēdz automātisku gaidīšanas režīmu.

### [VCD PBC]



Ieslēdziet vai izslēdziet VCD/SVCD ar PBC (atskaņošanas kontroli) satura izvēlni.

- **[On]** (ieslēgt) – parāda satura izvēlni, kad tiek ievietots disks.
- **[Off]** (izslēgt) – izvēlni tiek izlaista un sākas atskaņošana no pirmā virsraksta.

### Padziļināta iestatīšana

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Settings]** (iestatījumi), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (padziļināti), tad spiediet taustiņu .

Video Setup	BD Live Security	● Off
Audio Setup	Software Update	●
Network Setup	Clear Memory	●
EasyLink Setup	DivX® VOD Code	●
Preference Setup	Version Info.	●
Advanced Setup	Restore Default Settings	●

4. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
5. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
  - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu .
  - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu .

### [BD-Live security] (BD-LIVE drošība)

Jūs varat liegt interneta piekļuves BD-LIVE programmai.

- **[On]** (ieslēgt) – interneta piekļuve ir liegta visam BD-LIVE saturam.
- **[Off]** (izslēgt) – interneta piekļuve ir atļauta visam BD-LIVE saturam.

### [Software Update] (programmatūras atjaunināšana)

Paaugstina šī atskaņotāja programmatūru (ja Philips interneta lapā ir pieejama jaunāka versija), lai uzlabotu atskaņotāja atskaņošanas iespējas.

- **[USB]** – lejuplādē programmatūru no USB.
- **[Network]** (tīkls) – lejuplādē programmatūru no tīkla.

#### Piezīme

- Detalizēta paaugstināšanas informācija pieejama sadaļā 'Papildus informācija' > 'Programmatūras paaugstināšana'.

### [Clear Memory] (dzēst atmiņu)

Dzēš BD-Live datus, kas tiek automātiski lejupielādēti uz pievienoto USB ierīci.

#### Padoms

- Uz pievienotās USB ierīces tiek automātiski izveidota direktorija ar nosaukumu 'BUDA', lai saglabātu lejupielādētos BD-Live datus.

### [DivX VOD Code] (DivX VOD kods)

Parāda DivX reģistrācijas kodu.

#### Padoms

- Ievadiet šī DVD atskaņotāja DivX reģistrācijas kodu, kad iznomājat vai iegādāties video no [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). DivX video, kas iznomāti vai iegādāti, izmantojot DivX(R) VOD (Video-Uz-Pieprasījuma) pakalpojumu, var atskaņot tikai uz tās ierīces, kam tie reģistrēti.

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

### Priekšrocību iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **▲**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (iestatījumi), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (priekšrocības), tad spiediet taustiņu **▶**.

Video Setup	Menu Language	● English
Audio Setup	Audio	● English
	Subtitle	● Off
Network Setup	Disc Menu	● English
EasyLink Setup	Parental Control	● Off
Preference Setup	Screen Saver	● On
	Auto Subtitle Shift	● On
Advanced Setup	Change Password	●

4. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
5. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
  - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
  - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **▲**.

### [Menu Language] (Izvēlnes valoda)

Izvēlas displeja-uz-ekrāna valodu.

#### ☰ Piezīme

- Ja šis atskaņotājs ir pieslēgts pie HDMI CEC saderīga TV ar HDMI vadu, tas automātiski pārslēdzas uz tādu pašu izvēlnes valodu kā TV (ja TV iestatītā valoda ir saderīga ar šo ierīci).

### [Audio]

Izvēlas audio valodu diska atskaņošanai.

### [Subtitle] (subtitri)

Izvēlas subtitru valodu diska atskaņošanai.

### [Disc Menu] (diska izvēlne)

Izvēlas valodu diska izvēlnē.

#### ☰ Piezīme

- Ja iestatītā valoda nav pieejama diskā, tās vietā tiks lietota diska noklusētā valoda.
- Dažiem diskkiem subtitru/audio valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē.

### [Parental Control] (vecāku kontrole)

Liedz piekļuvi diskkiem, kas nav piemēroti bērniem. Šī tipa diskkiem jābūt ierakstītiem ar novērtējumu.

Lai piekļūtu, ievadiet pēdējo iestatīto paroli vai '0000'.

#### ☰ Piezīme

- Diski, kas novērtēti virs vecāku kontrolē iestatītā līmeņa, pieprasīs paroli, lai tos varētu atskaņot.
- Vērtējumi ir atkarīgi no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties '8' priekš DVD-video un BD-video.
- Dažiem diskkiem novērtējums ir drukāts uz iepakojuma, bet nav ierakstīts diskā. Šī funkcija nestrādā uz šādiem diskkiem.

### [Screen Saver] (ekrāna saudzētājs)

Ieslēdz vai izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Tas palīdz aizsargāt TV ekrānu no bojājumiem, kas radušies no pārāk ilgās stacionāra attēla ietekmes.

- **[On]** (ieslēgt) – iestata ekrāna saudzētāju uz ieslēgšanas pēc 10 minūšu bezdarbības (piemēram, pauzes vai stop režīma).
- **[Off]** (izslēgt) – izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu.

### [Auto Subtitle Shift] (Automātiska subtitru pacelšana)

Ieslēdz vai izslēdz automātisku subtitru pacelšanu.

- **[On]** – Subtitru novietojums TV ekrānā tiek automātiski regulēts.
- **[Off]** – Izslēdz automātisku subtitru pacelšanu.

### [Change Password] (Paroles nomaiņa)

Iestata vai maina paroli.

- 1) Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu paroli vai pēdējo iestatīto paroli. Ja parole ir aizmirsta, ievadiet '0000' un spiediet taustiņu **OK**.
- 2) Ievadiet jauno paroli.
- 3) Vēlreiz ievadiet to pašu paroli.
- 4) Izvēlnē izvēlieties punktu **[Confirm]** (apstiprināt) un spiediet taustiņu **OK**.

## 4. UZSĀKOT DARBĪBU


### ! Brīdinājums

- Citu kā šeit norādīto vadību vai regulējumu lietošana vai procedūru veikšana var izraisīt bīstama starojuma ietekmi vai citu nedrošu darbību.

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā minētos norādījumus.

### Tālvadības pults sagatavošana

1. Piespiediet un bīdīet bateriju nodalījumu, lai to atvērtu (skatīt '1' attēlā).
2. Ievietojiet 2 AAA baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
3. Piespiediet un bīdīet atpakaļ bateriju nodalījumu (skatīt '3' attēlā).

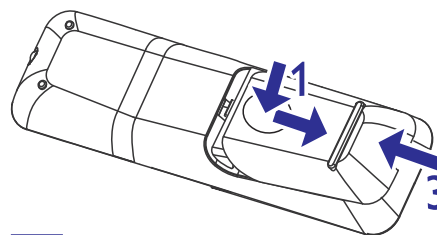


#### ☰ Piezīme

- Ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku, izņemiet baterijas.
- Nelietojiet vienlaicīgi vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.

### Pareizā skatīšanās kanāla atrašana

1. Spiediet taustiņu **⏻**, lai ieslēgtu atskaņotāju.
2. Ieslēdziet TV un pārlēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu. (Lai izvēlētos pareizo kanālu, skatiet TV lietošanas pamācību.)

### Sākuma izvēlnes lietošana



1. Spiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu sākuma izvēlni.

- Lai sāktu diska atskaņošanu, izvēlieties punktu [Play Disc] (atskaņot disku).
- Lai apskatītu USB saturu, izvēlieties punktu [Browse USB] (pārlūkot USB).
- Lai piekļūtu iestatīšanas izvēlnēm, izvēlieties punktu [Setup] (iestatījumi).

### Navigācija pa izvēlni

1. Kad izvēlne ir atvērta, spiediet tālvadības pults taustiņus, lai pārvietotos pa izvēlni.

Taustiņš	Darbība
▲ ▼	Pārvietojas augšup vai lejup.
◀ ▶	Pārvietojas pa kreisi vai pa labi.
OK	Apstiprina izvēli.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ., *	Ievada skaitļus.

### Izvēlnes valodas izvēle

#### ☰ Piezīme

- Ja disku atskaņotājs ir pieslēgts pie HDMI CEC saderīga TV, šo iestatījumu nevajag veikt. Tas tiek iestatīts automātiski uz tādu pašu, kāds ir TV izvēlnu valodu iestatījums (ja TV iestatītā valoda ir saderīga ar šo atskaņotāju).

1. Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu **[Setup]** (iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties punktu **[Preference]** (priekšrocības), tad spiediet taustiņu **▶**.
3. Izvēlieties punktu **[Menu Language]** (Izvēlnes valoda), tad spiediet taustiņu **▶**.

Video Setup	Menu Language	English
Audio Setup	Audio	Français
	Subtitle	Deutsch
Network Setup	Disc Menu	Italiano
EasyLink Setup	Parental Control	Español
Preference Setup	Screen Saver	Nederlands
	Auto Subtitle Shift	Svenska
Advanced Setup	Change Password	Português


## ... UZSĀKOT DARBĪBU

- Valodu iespējas var atšķirties, atkarībā no reģiona.

4. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlētos valodu, tad spiediet taustiņu **OK**.

### Tikla iestatīšana

Lai lietotu atskaņotāja programmatūras pajaunināšanu un BD-LIVE saturu atsevišķiem Blu-ray diskkiem, iestatiet tīkla savienojumu.

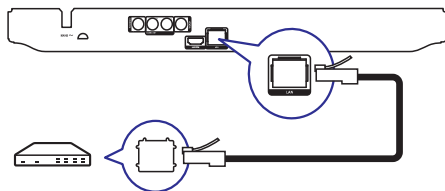

#### Piezīme

- Pārlicinieties, ka tīkla vads ir pieslēgts un rūteris ieslēgts.

1. Pieslēdziet disku atskaņotāju platjoslas modemam vai rūterim.
2. Spiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu sākuma izvēlni.
3. Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu **[Setup]** (iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.

Video Setup	Network Installation ●
Audio Setup	View Network Settings ●
<b>Network Setup</b>	
EasyLink Setup	
Preference Setup	
Advanced Setup	

4. Izvēlieties punktu **[Network]** (Tīkls), tad spiediet taustiņu **▶**.
5. Izvēlieties punktu **[Network Installation]** (Tīkla uzstādīšana), tad spiediet taustiņu **OK**.
6. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai pabeigtu tīkla uzstādīšanu.

#### Padoms

- Jūs varat pārbaudīt šī atskaņotāja tīkla vada savienojumu (skatīt 'Iestatījumu regulēšana' > 'Tīkla iestatīšana' > **[View Network Settings]** (Tīkla iestatījumu apskate)).

#### Piezīme

- BD-LIVE satura ielāde no interneta var aizņemt zināmu laiku, atkarībā no faila izmēra un interneta savienojuma ātruma.

### Philips EasyLink lietošana

Šis atskaņotājs ir saderīgs ar Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (patērētāja elektronikas kontroles) protokolu. Ar vienu tālvadības pultī var vadīt EasyLink saderīgas ierīces, kas ir pieslēgtas HDMI kontaktiem.

#### Piezīme

- Lai iespējotu EasyLink funkciju, uz TV un citām pieslēgtajām ierīcēm jāieslēdz HDMI CEC darbības. Papildus informāciju meklējiet TV/ierīces lietošanas pamācībā.

### Atskaņošana ar vienu pieskārienu

1. Spiediet taustiņu **⏻**, lai ieslēgtu šo disku atskaņotāju.
  - ↳ TV (ja atbalsta atskaņošanu ar vienu pieskārienu) automātiski ieslēdzas un pārslēdzas uz pareizo video ieejas kanālu.
  - ↳ Ja atskaņotājā ir ievietots disks, automātiski sākas diska atskaņošana.

### Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu

1. Nospiediet un turiet taustiņu **⏻** uz tālvadības pults vairāk kā 3 sekundes.
  - ↳ Visas pieslēgtās ierīces (ja tās atbalsta gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu) automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

#### Piezīme

- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

### Tīkla iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **▲**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[Network]** (Tīkls) un spiediet taustiņu **▶**.

Video Setup	Network Installation ●
Audio Setup	View Network Settings ●
<b>Network Setup</b>	
EasyLink Setup	
Preference Setup	
Advanced Setup	

4. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
5. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
  - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **⏻**.
  - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **▲**.

#### [Network Installation] (Tīkla uzstādīšana)

Uzstāda tīkla savienojumu.

#### [View Network Settings] (Apskatīt tīkla iestatījumus)

Parāda pašreizējā tīkla statusa informāciju.

### EasyLink iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **▲**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (iestatījumi), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[EasyLink]**, tad spiediet taustiņu **▶**.

Video Setup	EasyLink ● On
Audio Setup	One Touch Play ● On
Network Setup	One Touch Standby ● On
<b>EasyLink Setup</b>	
Preference Setup	
Advanced Setup	

4. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
5. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.

- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **⏻**.
- Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **▲**.

#### [EasyLink]

Šis atskaņotājs atbalsta Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (patērētāja elektronika kontroles) protokolu. Jūs varat lietot vienu tālvadības pultī, lai vadītu visas EasyLink saderīgās ierīces, kas savienotas ar HDMI kontaktiem.

- **[On]** (ieslēgt) – ieslēdz EasyLink funkcijas.
- **[Off]** (izslēgt) – izslēdz EasyLink funkcijas.

#### [One Touch Play] (atskaņošana ar vienu pieskārienu)

Spiežot taustiņu **⏻**, lai ieslēgtu šo atskaņotāju, TV (ja atbalsta atskaņošanu ar vienu pieskārienu) automātiski ieslēdzas un pārslēdzas uz pareizo video ieejas kanālu. Ja atskaņotājā ir ievietots disks, automātiski sākas diska atskaņošana.

- **[On]** (ieslēgt) – ieslēdz atskaņošanu ar vienu pieskārienu.
- **[Off]** (izslēgt) – izslēdz atskaņošanu ar vienu pieskārienu.

#### [One Touch Standby] (gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu)

Nospiežot un turot taustiņu **⏻**, visas pieslēgtās HDMI CEC ierīces (ja tās atbalsta gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu) vienlaicīgi pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

- **[On]** (ieslēgt) – ieslēdz gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu.
- **[Off]** (izslēgt) – izslēdz gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu.

#### Piezīme

- Lai iespējotu EasyLink funkciju, uz TV un citām pieslēgtajām ierīcēm jāieslēdz HDMI CEC darbības. Papildus informāciju meklējiet TV/ierīces lietošanas pamācībā.
- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

- **[On] (ieslēgt)** – izbaudiet košus attēlus ar vairāk kā miljardu krāsu uz TV, kas atbalsta 'Deep Color' (dziļas krāsas). Izvada 12 bitu krāsas, kas samazina afišas efektu.
- **[Off] (izslēgt)** – Izvada standarta 8 bitu krāsas.

### [Picture Settings] (attēla iestatījumi)

Izvēlieties iepriekš noteiktu attēla krāsu iestatījumu kopumu.

- **[Standard]** – oriģinālais krāsu iestatījums.
- **[Vivid]** – košu krāsu iestatījums.
- **[Cool]** – maigs krāsu iestatījums.
- **[Action]** – asu krāsu iestatījums. Uzlabo detaļas tumšā apgabalā. Ideāls iestatījums trilleriem.
- **[Animation]** – kontrastu krāsu iestatījums. Ideāls animācijas attēliem.

## Audio iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **▲**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (iestatījumi), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[Audio]**, tad spiediet taustiņu **▶**.

Video Setup	Night Mode	● Off
Audio Setup	HDMI Audio	● Auto
	Digital Audio	● Auto
Network Setup	PCM Downsampling	● On
EasyLink Setup		
Preference Setup		
Advanced Setup		

4. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
5. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
  - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **↶**.
  - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **▲**.

### [Night Mode] (nakts režīms)

Palielina klusās skaņas līmeni, kā dialogus, lai padarītu to dzirdamu nelielā skaļumā, vienlaicīgi samazinot skaļās skaņas līmeni.

- **[Auto]** – Uztver un izvēlas labāko skaņas līmeni nelielā skaļumā. Attiecas tikai uz celiņiem ar Dolby True HD audio.
- **[On] (ieslēgt)** – klusai skatīšanai naktī.

- **[Off] (izslēgt)** – telpiskajai skaņai ar pilnu dinamisko diapazonu.

### Piezīme

- Attiecas tikai uz Dolby kodētiem DVD-video vai BD-video.

### [HDMI Audio]

Izvēlas HDMI audio izeju, ja šis atskaņotājs ir pieslēgts pie TV/audio ierīces ar HDMI vadu.

- **[Bitstream]** – Ja pievienotā ierīce ir saderīga ar atbilstošu HD audio dekoderi, tiek nosūtīts diska oriģinālais audio formāts. Pretējā gadījumā tiek izsūtīts LPCM signāls.
- **[Auto]** – uztver un izvēlas labāko atbalstīto audio formātu automātiski.

### [Digital Audio] (Digitālais audio)

Izvēlas audio formātu skaņai, kas tiek izvadīta pa DIGITAL OUT kontaktu (koaksiālo/optisko).

- **[Auto]** – uztver un izvēlas labāko atbalstīto audio formātu automātiski.
- **[PCM]** – audio ierīce neatbalsta daudzkanālu formātu. Audio tiek pārveidots uz divu kanālu skaņu.
- **[Bitstream]** – izvēlas oriģinālo audio, lai atskaņotu Dolby vai DTS audio (BD-video īpašais skaņas efekts ir izslēgts).

### Piezīme

- Pārliedzieties, ka audio formātu atbalsta diski un pieslēgtā audio ierīce (pastiprinātājs/resiveris).
- Ja izvēlēts iestatījums **[Bitstream]**, interaktīvais audio, kā taustiņu skaņa, ir izslēgts.

### [PCM Downsampling] (PCM kvalitātes samazināšana)

Iestata PCM audio atjaunošanas frekvenci izejai DIGITAL OUT (koaksiālajai/optiskajai).

- **[On] (ieslēgt)** – PCM audio tiek pārveidots uz 48kHz.
- **[Off] (izslēgt)** – BD vai DVD, kas ierakstīts LPCM formātā ar autortiesību aizsardzību, divu kanālu audio signāli līdz 96 kHz tiek izvadīti kā LPCM signāli bez pārveidošanas.

## 5. ATSKAŅOŠANA

### Diska atskaņošana

#### ! Uzmanību

- Neievietojiet diska nodalījumā neko citu kā diskus.

1. Spiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
  - Jūs varat spiest un turēt arī taustiņu **▲** / **■** uz tālvadības pults, lai atvērtu/aizvērtu diska nodalījumu.
2. Ievietojiet disku ar etiķeti uz augšu.
3. Spiediet taustiņu **▲**, lai aizvērtu diska nodalījumu un sāktu diska atskaņošanu.
  - Lai redzētu diska saturu, ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šim atskaņotājam.
  - Lai beigtu diska atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.


#### Piezīme

- Pārbaudiet atbalstīto disku tipus (skatīt 'Jūsu prece' > 'Atskaņojamie mediji').
- Ja tiek parādīta paroles ievades izvēlne, ievadiet paroli, pirms būs iespējams atskaņot slēgtu vai aizliktu disku (skatīt 'Iestatījumu regulēšana' > 'Priekšrocību iestatīšana' > **[Vecāku kontrole]**).
- Ja diska atskaņošana ir iepauzēta vai apturēta, pēc 10 minūšu bezdarbības parādīsies ekrāna saudzētājs. Lai izslēgtu ekrāna saudzētāju, spiediet jebkuru taustiņu.
- Ja diska atskaņošana ir iepauzēta vai apturēta, pēc 30 minūšu bezdarbības atskaņotājs automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā.

### Atskaņošana no USB ierīces

Atskaņojiet vai apskatiet mediju failus no sekojošām USB ierīcēm:

- Zibatmiņa
- Atmiņas karšu lasītājs
- HDD (Šī ierīce var uztvert tikai pārnēsājamu cietā diska diskdžini ar USB strāvas plūsmu virs 500mA.)

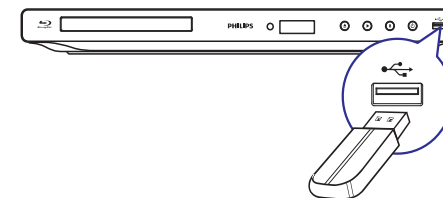

1. Pievienojiet USB ierīci kontaktam **↔** (USB) uz šīs ierīces.
2. Spiediet taustiņu **▲** un izvēlieties **[Browse USB]** (Pārlūkot USB) un spiediet taustiņu **OK**.
  - ↳ Tiek parādīta satura izvēlne.
3. Izvēlieties atskaņojamo failu un spiediet taustiņu **OK**.
  - ↳ Sākas atskaņošana (papildus informācijai skatīt 'Video atskaņošana', 'Foto atskaņošana', 'Mūzikas atskaņošana').
  - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■** vai atvienojiet USB ierīci.

#### Piezīme

- Philips negarantē saderību ar visām USB ierīcēm.
- Ne visi digitālie fotoaparāti ir saderīgi. Digitālie fotoaparāti, kam nepieciešama specifiska programmatūra uz datora, nav atbalstīti.
- NTFS (New Technology File System) datu formāts nav saderīgs.

## Video atskaņošana

### Video atskaņošanas vadība

1. Atskaņojiet virsrakstu.
2. Lietojiet tālvadības pulti, lai vadītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
II	Iepauzē atskaņošanu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atkārtoti spiediet taustiņu II, lai lēni atskaņotu kadru pa kadram.</li> </ul>
▶	Sāk vai turpina atskaņošanu.
■	Beidz atskaņošanu.
◀▶	Pārlec uz iepriekšējo/nākamo virsrakstu vai nodaļu.
◀▶	Ātri meklē atpakaļ/uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vienreiz spiediet taustiņu II, tad atkārtoti spiediet taustiņus ◀▶, lai lēni atskaņotu atpakaļ vai uz priekšu.</li> </ul>

### Piezīme

- BD diskam ar Java programmu, turpināšanas funkcija ir atkarīga no diska.

### Video atskaņošanas maiņa


1. Atskaņojiet virsrakstu.
2. Lietojiet tālvadības pulti, lai mainītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
AUDIO	Izvēlas diska audio valodu vai kanālu.
SUBTITLE	Izvēlas diska subtītu valodu.
☰	Pieklūst iespējām, kas attiecas uz pašreizējo darbību vai izvēli. (piem., atkārtotas vai sajauktas secības atskaņošanas režīmi).

### Piezīme

- Dažas darbības var nedarboties uz dažiem diskam. Papildus informāciju meklējiet informācijā, kas nākusi komplektā ar disku.

### Izvēlnes atvēršana

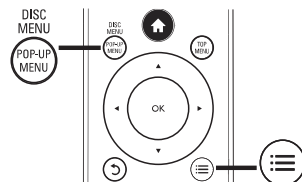

### BD-video disks

- **TOP MENU** beidz video atskaņošanu un parāda diska izvēlni. Šī funkcija ir atkarīga no diska.
- **POP-UP MENU** pieklūst BD-video diska izvēlni, nepārtraucot diska atskaņošanu.

### DVD-video disks

- **TOP MENU** parāda diska saturu.
- **DISC MENU** parāda diska informāciju un palīdz ar diskā pieejamajām funkcijām.

### VCD/SVCD/DivX disks

- **DISC MENU** parāda diska saturu.

### Padoms

- Ja iestatījums PBC ir izslēgts, VCD/SVCD izlaiž izvēlni un sāk atskaņošanu no pirmā virsraksta. Lai parādītu izvēlni pirms atskaņošanas, ieslēdziet iestatījumu PBC (skatīt nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' – [Priekšrocību iestatīšana] > [VCD PBC]).

### Atskaņošanas informācijas uzrādīšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu ☰.
  - ↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlnē.
2. Izvēlnē izvēlieties [Info] un spiediet taustiņu OK.
  - ↳ Tiek parādīts pašreizējais diska atskaņošanas statuss.

### Piezīme

- Ja iestatīšanas iespēja ir pelēka, tas nozīmē, ka pašreizējā statusā iestatījumu nevar mainīt.

### Video iestatīšana

1. Spiediet taustiņu ⬆.
2. Izvēlieties [Setup] (iestatījumi), tad spiediet taustiņu OK.
3. Izvēlieties [Video], tad spiediet taustiņu ▶.

Video Setup	TV Display	● 16:9 Widescreen
Audio Setup	HDMI Video	● Auto
Network Setup	HDMI Deep Color	● Auto
EasyLink Setup	Picture Settings	● Standard
Preference Setup		
Advanced Setup		

4. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu OK.
5. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu OK.
  - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ↶.
  - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu ⬆.

### [TV Display] (TV displejs)

Izvēlas displeja formātu:



4:3 Letter Box (LB) 4:3 Pan Scan (PS)



16:9 (Wide Screen) 16:9 Cinema 21:9

- **[4:3 Letter Box]** – 4:3 TV: platekrāna attēls ar melnām joslām augšā un apakšā.
- **[4:3 Pan Scan]** – 4:3 TV: pilna augstuma attēls ar apgriezām malām.
- **[16:9 Widescreen]** – platekrāna TV: ekrāna proporcija 16:9.
- **[16:9]** – 16:9 ekrāna TV: parāda attēlu ar attiecību 4:3 diskam, kurā ir 4:3 attiecība, ar melnām joslām ekrāna sānos.

- **[21:9 Cinema]** – Platekrāna TV ar ekrāna proporciju 21:9.

### Piezīme

- Ja izvēlētais [4:3 Panscan] nav pieejams diskā, ekrānā tiek parādīts [4:3 Letterbox] formāts.
- Palīdzības teksta parādīšana ir pieejama visos režīmos, izņemot [21:9 Cinema].
- Optimālam attēlam ar Philips Cinema 21:9 TV, skatiet TV lietošanas pamācību.

### [HDMI Video]

Izvēlieties HDMI video izejas izšķirtspēju, kas ir saderīga ar TV displeja iespējām.

- **[Auto]** – Uztver un izvēlas labāko video izšķirtspēju automātiski.
- **[Native]** – Iestata oriģinālo video izšķirtspēju.
- **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz]** – izvēlieties video izšķirtspējas iestatījumu, kas vislabāk atbilst pieslēgtajam TV. Papildus informāciju meklējiet TV lietošanas pamācībā.

### Piezīme

- Ja iestatījums nav saderīgs ar pieslēgto TV, parādās tukšs ekrāns. Gaidiet 10 sekundes, līdz automātiski atjaunojas iepriekšējais iestatījums, vai uz tālvadības pults spiediet taustiņu ⬆ '731' (ciparu taustiņus).
- Kompozītu (CVBS) savienojumam, ja nav video izejas, kad video izšķirtspēja sadaļā **[HDMI Video]** ir iestatīta uz HD izšķirtspēju (1080p/24Hz, 1080p, 1080i, 720p), pievienojiet šo atskaņotāju pie TV ar HDMI savienojumu, lai atskaņotu HD video (informāciju par HDMI savienojumu skatīt 'Pievienošana' > '1.iespēja: Pievienošana HDMI kontaktam').

### [HDMI Deep Color] (HDMI dziļas krāsas)

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja displeja ierīce ir pieslēgta ar HDMI vadu un atbalsta dziļas krāsas funkciju.

- **[Auto]** – izbaudiet košus attēlus ar vairāk kā miljardu krāsu uz TV, kas atbalsta 'Deep Color' (dziļas krāsas).

## ... ATSKAŅOŠANA

### Mūzikas atskaņošana



#### Celiņu vadība

1. Atskaņojiet celiņu.
2. Lietojiet tālvadības pultī, lai vadītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
II	Iepazīst atskaņošanu.
▶	Sāk vai turpina atskaņošanu.
■	Beidz atskaņošanu.
◀ / ▶	Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
1... 2 ABC DEF 3 4 GHI 5 JKL MNO 6 7 PQRS 8 TUV WXYZ 9 0 . @	Izvēlas atskaņojamo punktu.
◀◀ / ▶▶	Ātri meklē atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
☰	Izvēlas vai izslēdz atkārtotas atskaņošanas vai sajauktas secības režīmu.

### MP3/WMA mūzikas atskaņošana

MP3/WMA ir augsti saspiestu audio failu tips (faili ar paplašinājumiem .mp3, .wma).


1. Ievietojiet disku vai USB ierīci, kas satur MP3/WMA mūziku.
2. Spiediet taustiņu , izvēlieties **[Play Disc]** (atskaņot disku) vai **[Browse USB]** (Pārlūkot USB), tad spiediet taustiņu **OK**.  
↳ Tiek parādīta saturs izvēlne.
3. Izvēlieties mūzikas direktoriju un spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlieties atskaņojamo failu un spiediet taustiņu **OK**.
  - Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē, spiediet taustiņu .

#### Piezīme




- Diskam, kas ierakstīts vairākās sesijās, atskaņota tiek tikai pirmā sesija.
- WMA failus, ko aizsargā Digitālo Tiesību Menedžments (DRM), nevar atskaņot uz šī atskaņotāja.
- Šis atskaņotājs nav saderīgs ar MP3PRO audio formātu.
- Īpašie simboli, kas ir MP3 celiņa nosaukumā (ID3) vai albuma nosaukumā, var netikt parādīti ekrānā, jo tie nav saderīgi.
- Direktorijas/faili, kas pārsniedz šī atskaņotāja atbalstītos limitus, nevar tikt parādīti vai atskaņoti.

## ... ATSKAŅOŠANA









### Virsraksta/nodaļas izvēle

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu .  
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Titles]** (virsraksti) vai **[Chapters]** (nodaļas), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties virsraksta vai nodaļas numuru, tad spiediet taustiņu **OK**.



### Atskaņošanas pārlekšana uz noteiktu laiku

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu .  
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Time Search]** (laika meklēšana), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Spiediet navigācijas taustiņus ( ) lai mainītu laiku, uz kuru vēlaties pārlekt, tad spiediet taustiņu **OK**.

### Palielināšana/samazināšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu .  
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Zoom]** (tālummaiņa), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Spiediet navigācijas taustiņus (   ) lai izvēlētos palielinājuma attiecību, tad spiediet taustiņu **OK**.
4. Spiediet navigācijas taustiņus, lai pārvietotos pa palielināto attēlu.
  - Lai atceltu palielinājuma režīmu, spiediet taustiņu , lai atkal palielinātu tālummaiņas attiecības joslu, tad spiediet atkārtoti Navigācijas taustiņus ( ) līdz tiek izvēlēta tālummaiņas attiecība [1X].

### Noteikta segmenta atkārtota atskaņošana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu .  
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Repeat A-B]** (atkārtot A-B), tad spiediet taustiņu **OK**, lai noteiktu sākuma punktu.
3. Turpiniet video atskaņošanu, tad spiediet taustiņu **OK**, lai noteiktu beigu punktu.  
↳ Sākas atkārtota atskaņošana.
  - Lai atceltu atkārtotu atskaņošanu, spiediet taustiņu , izvēlieties **[Repeat A-B]** un spiediet taustiņu **OK**.

#### Piezīme

- Segmenta iezīmēšana atkārtotai atskaņošanai ir iespējama tikai viena celiņa/virsraksta robežās.

### Video atskaņošanas apskate no dažādiem kameras leņķiem





1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu .  
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Angle List]** (leņķu saraksts), tad spiediet taustiņu .
3. Izvēlieties leņķa iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**.  
↳ Atskaņošana nomainās uz izvēlēto leņķi.

#### Piezīme

- Attiecas tikai uz diskām, kas satur ainas ar vairākiem leņķiem.

### Manuāla subtitru pacelšana

Jūs varat manuāli regulēt subtitru novietojumu TV ekrānā.


1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu .  
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Subtitle Shift]** (Subtitru pacelšana) un spiediet taustiņu .
3. Spiediet navigācijas taustiņus ( ) lai paceltu subtitrus, un spiediet taustiņu **OK**.

#### Padoms

- Subtitru pacelšana nav atbalstīta DivX video ar ārējiem subtitriem.

### BD-video atskaņošana

'Blu-ray' video diskam ir lielāka ietilpība un tas atbalsta tādas funkcijas kā augstas izšķirtspējas video, daudzkanālu telpiskā skaņa, interaktīvas izvēlnes u.tml.

1. Ievietojiet BD-video disku.
2. Spiediet taustiņu , izvēlieties **[Play Disc]** (atskaņot disku) un spiediet taustiņu **OK**.

## ... ATSKAŅOŠANA

3. Atskaņošana sākas automātiski, vai izvēlieties atskaņošanas iespēju no izvēlnes un spiediet taustiņu **OK**.
  - Atskaņošanas laikā var spiest taustiņu **TOP MENU**, lai parādītu papildus informāciju, funkcijas vai saturu, kas atrodas diskā.
  - Atskaņošanas laikā var spiest taustiņu **POP-UP MENU**, lai parādītu diska izvēlni, nepartraucot diska atskaņošanu.

### BONUSVIEW lietošana

(Attiecas tikai uz disku, kas ir saderīgs ar BONUSVIEW vai attēls attēlā funkcijām)

Jūs varat apskatīt papildus saturu (kā komentārus) mazā ekrāna logā.

1. Spiediet taustiņu .
  - ↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[PIP Selection]** (PIP izvēle), tad izvēlieties **[PIP]** un spiediet taustiņu **OK**.
  - ↳ Tiek ieslēgts sekundārais video.
3. Izvēlnē izvēlieties **[2nd Audio Language]** (otrā audio valoda) vai **[2nd Subtitle Language]** (otrā subtitru valoda), tad spiediet taustiņu .
4. Izvēlieties atskaņojamo valodu un spiediet taustiņu **OK**.

### BD-LIVE lietošana

(Attiecas tikai uz disku, kas ir saderīgs ar BD-LIVE saturu. Pārliedcinieties, ka atskaņotājs ir pievienots internetam.)

Papildus saturs (kā filmu reklāmkadri, subtitri utt.) ir lejupielādējami uz šī atskaņotāja iekšējo atmiņu vai pieslēgto USB saglabāšanas ierīci. Īpaši video dati var tikt atskaņoti, kamēr tie tiek lejupielādēti.

Atskaņojot disku, kas atbalsta BD-LIVE, atskaņotāja vai diska ID var tikt nosūtīts satura sniedzējam, izmantojot internetu. Piedāvājami pakalpojumi un funkcijas ir atkarīgi no diska.

### DivX video atskaņošana

DivX video ir digitāls mediju formāts, kas saglabā augstu kvalitāti, par spīti augstas proporcijas saspiešanai.

1. Ievietojiet disku vai USB ierīci, kas satur DivX video.

2. Spiediet taustiņu , izvēlieties **[Play Disc]** (atskaņot disku) vai **[Browse USB]** (Pārlūkot USB), tad spiediet taustiņu **OK**.
  - ↳ Tiek parādīta satura izvēlne.
3. Izvēlieties video direktoriju, tad spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlieties atskaņojamo virsrakstu, tad spiediet taustiņu **OK**.
5. Lietojiet tālvadības pulti, lai vadītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
<b>AUDIO</b>	Izvēlas audio valodu vai kanālu.
<b>SUBTITLE</b>	Izvēlas subtitru valodu.
	Beidz atskaņošanu.

### Piezīme

- Jūs varat atskaņot tikai DivX video, kas tikuši iznomāti vai iegādāti, izmantojot šī atskaņotāja DivX reģistrācijas kodu (skatīt 'Iestatījumu regulēšana' – **[Padziļināta iestāšanās]** > **[DivX VOD kods]**).
- Jūs varat atskaņot DivX video failus, kas ir mazāki par 4 GB.
- Šis atskaņotājs var parādīt līdz pat 45 simbolus subtitros.

## Foto atskaņošana

### Foto slīdrādes atskaņošana

Jūs varat atskaņot JPEG fotogrāfijas (failus ar paplašinājumiem .jpeg vai .jpg).

1. Ievietojiet disku vai USB ierīci, kas satur JPEG fotogrāfijas.
2. Spiediet taustiņu , izvēlieties **[Play Disc]** (atskaņot disku) vai **[Browse USB]** (Pārlūkot USB), tad spiediet taustiņu **OK**.
  - ↳ Tiek parādīta satura izvēlne.
3. Izvēlieties fotogrāfiju direktoriju un spiediet taustiņu **OK**.
  - Lai izvēlētos fotogrāfiju, spiediet navigācijas taustiņus.
  - Lai palielinātu izvēlēto fotogrāfiju un sāktu slīdrādi, spiediet taustiņu **OK**.

## ... ATSKAŅOŠANA

4. Spiediet taustiņu , lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.

### Piezīme

- Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai parādītu diska saturu TV ekrānā, diskā ierakstīto dziesmu/fotogrāfiju lielā skaita dēļ.
- Šis atskaņotājs var parādīt tikai digitālā fotoaparāta attēlus, saskaņā ar JPEG-EXIF formātu, ko parasti lieto gandrīz visi digitālie fotoaparāti. Tas nevar atskaņot kustīgus JPEG vai attēlus citos formātos kā JPEG, vai skaņas klipus, kas asociēti ar attēliem.
- Direktorijas/faili, kas pārsniedz šī atskaņotāja atbalstītos limitus, nevar tikt parādīti vai atskaņoti.

### Foto atskaņošanas vadība

1. Atskaņojiet foto slīdrādi.
  - Spiediet taustiņu , lai piekļūtu atskaņošanas iespējām, tad spiediet taustiņu **OK**.
  - Slīdrādes atskaņošanas laikā Jūs varat spiest arī taustiņus , lai apgrieztu fotogrāfiju horizontāli/vertikāli.
  - Ja slīdrāde apstājas, spiediet taustiņu , lai turpinātu atskaņošanu.

### Slīdrādes intervāla un animācijas iestāšanās

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu .
  - ↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Duration per slide]** (slaida garums), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties garumu un spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlnē izvēlieties **[Slide Animation]** (slaida animācija), tad spiediet taustiņu **OK**.

5. Izvēlieties animācijas efekta tipu un spiediet taustiņu **OK**.

### Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Izveidojiet muzikālu slīdrādi, lai atskaņotu MP3/WMA mūzikas failus un JPEG foto failus vienlaicīgi.

### Piezīme

- Lai izveidotu muzikālu slīdrādi, MP3/WMA un JPEG failiem jāatrodas vienā diskā vai USB ierīcē.

1. Atskaņojiet MP3/WMA mūziku.
2. Spiediet taustiņu , lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.
3. Atrodiet foto direktoriju/albumu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.
  - ↳ Slīdrāde sākas un turpinās līdz foto direktorijas vai albuma beigām.
  - ↳ Audio turpina atskaņošanu līdz diska beigām.
  - Lai beigtu slīdrādes atskaņošanu, spiediet taustiņu .
  - Lai beigtu mūzikas atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu .