




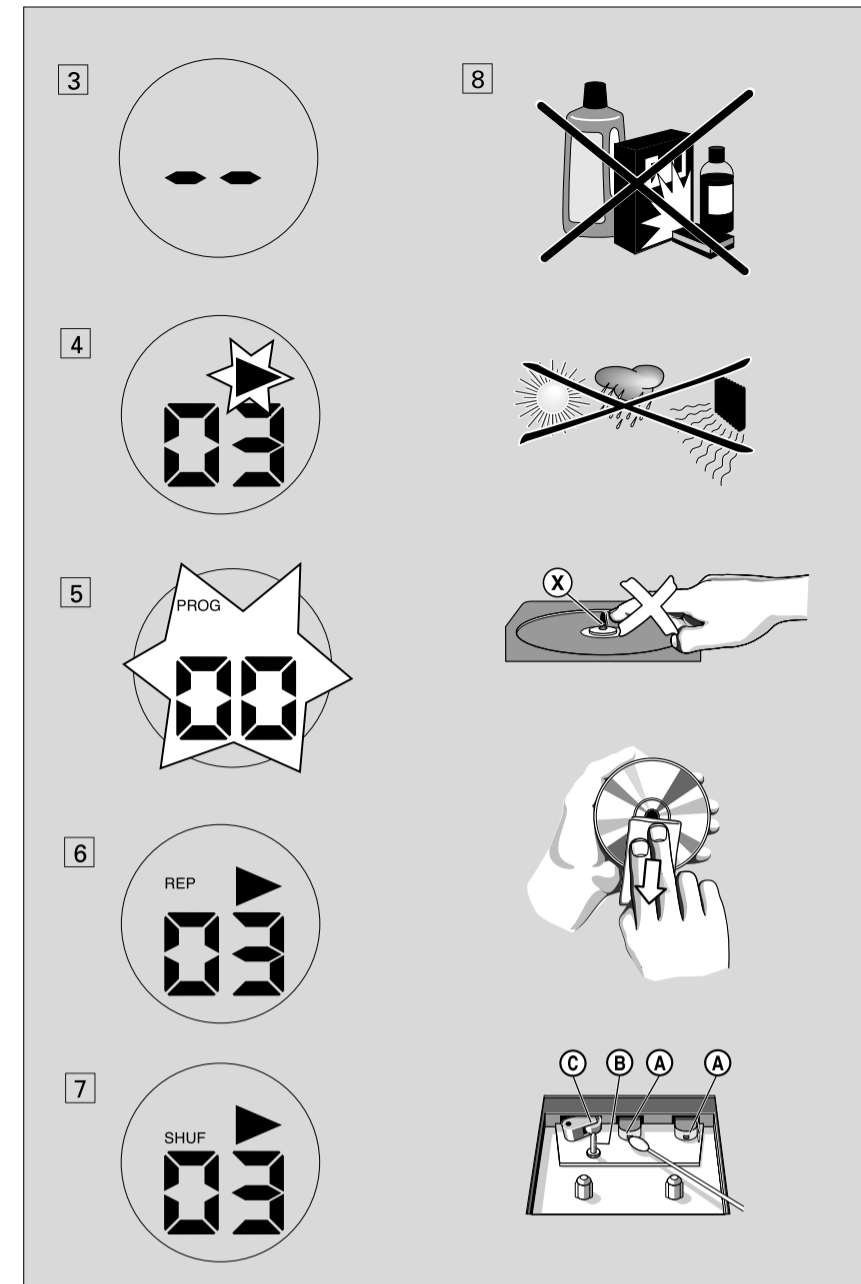

PHILIPS

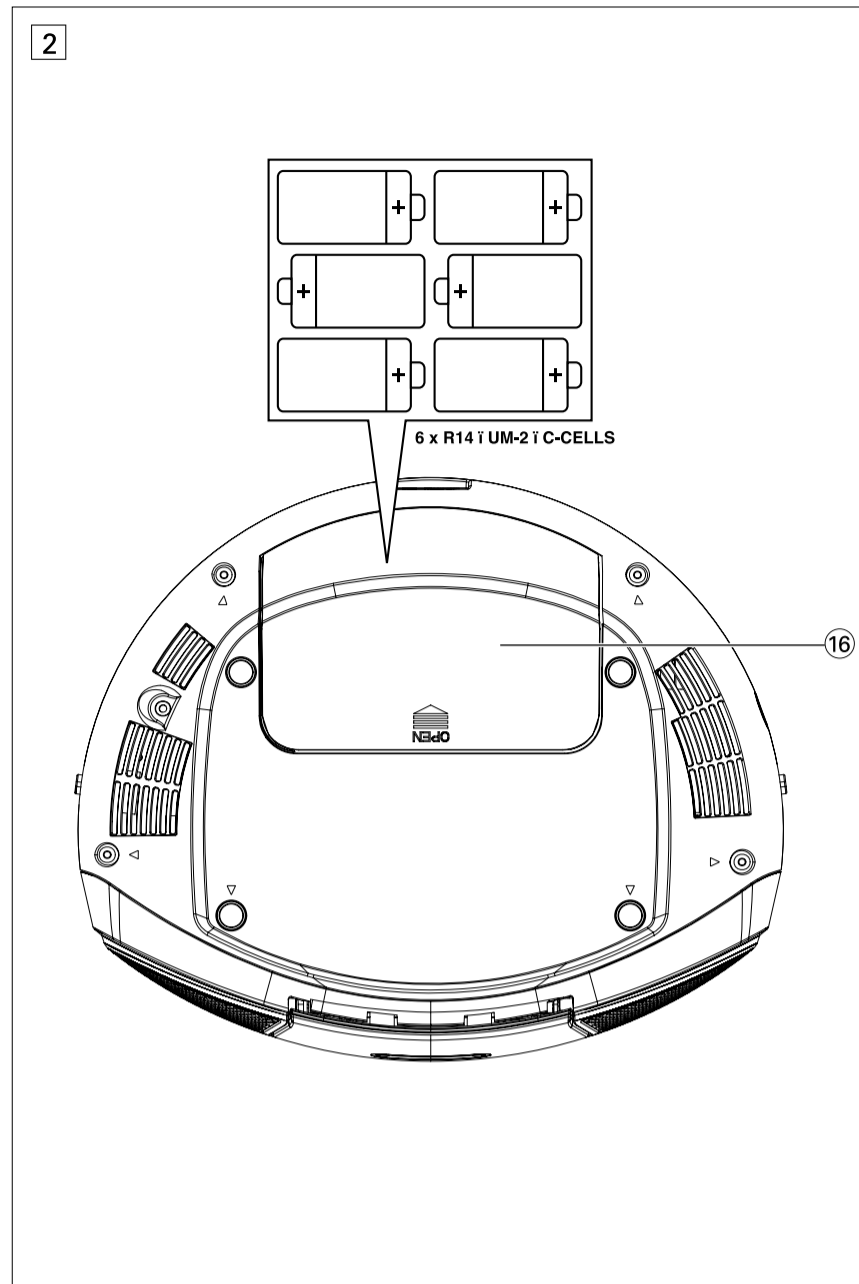

이제 인터넷에서 필립스를 만나세요.
<http://www.philips.com>
<http://www.philips.co.kr>

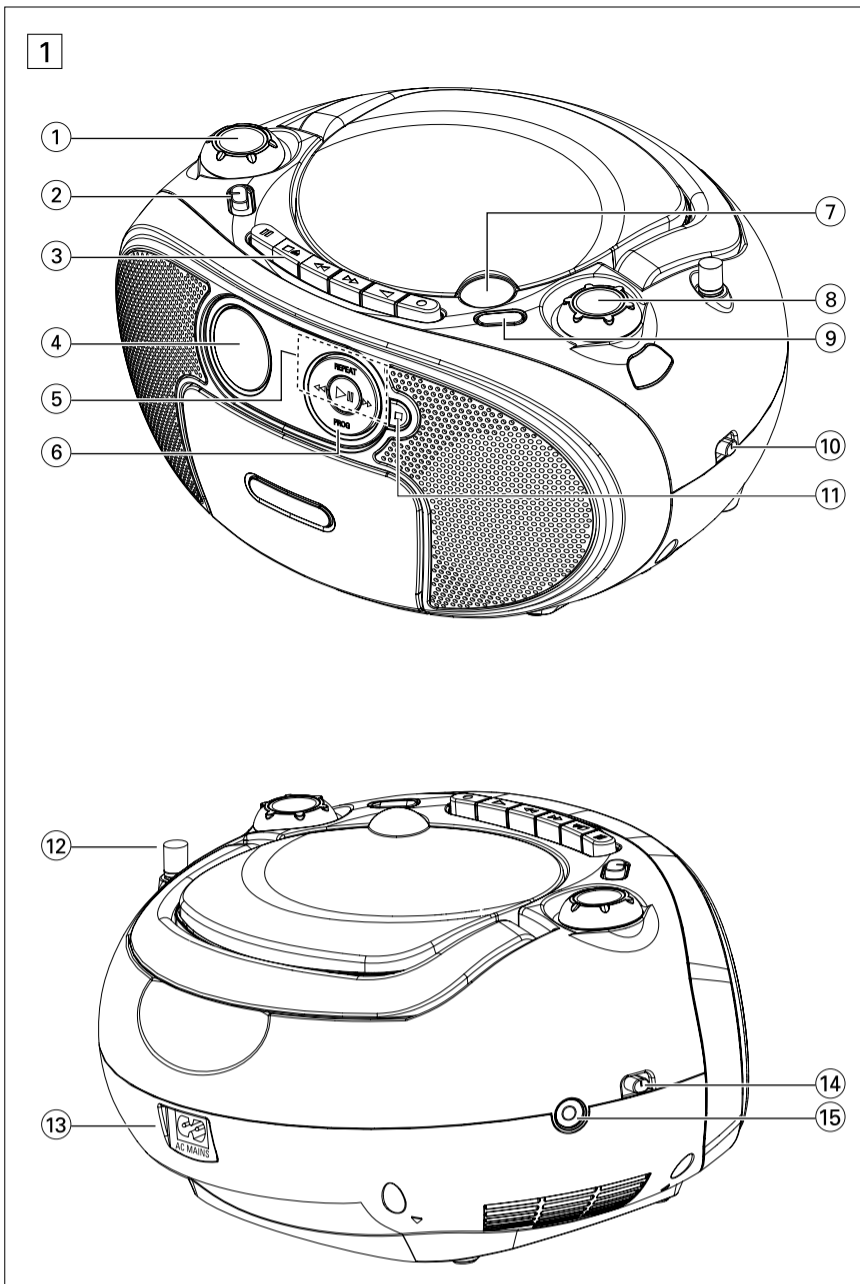

AZ1022



한국어

공급되는 액세서리
 - AC 전원 코드

상단 및 전면부 (그림 1)

- ① VOLUME - 음량을 조절합니다.
- ② 음원 선택기: CD, TUNER, TAPE/OFF
 - CD, 라디오 음원을 선택합니다.
 - 전원을 끕니다.
- ③ 카세트 녹음 키:
 PAUSE ■■
 - 재생 혹은 녹음을 일시정지 합니다.
 STOP • OPEN ■▲
 - 재생 혹은 녹음을 정지합니다.
 - 카세트 도어를 엽니다.
 FFWD◀◀ / REW ▶▶
 - 테이프를 빨리감기/되감기 합니다.
 PLAY ◀ - 재생을 시작합니다.
 REC ● - 녹음을 시작합니다.
- ④ 표시부 - CD의 기능을 보여줍니다.
- ⑤ ▶▶, ◀◀
 - 다음/이전 트랙을 선택합니다.
 - 현재 트랙 내에서 빨리감기/되감기를 합니다.
 REPEAT - 트랙/CD 프로그램/CD 전체를 반복 재생합니다.
- ⑥ PROG - 트랙을 프로그램하거나 프로그램 내용을 볼 수 있습니다.
- ⑦ LIFT TO OPEN - CD 도어를 열려면 이곳을 올리십시오.
- ⑧ TUNING - 라디오 방송국을 켭니다.
- ⑨ SHUFFLE - 무작위 순서로 모든 트랙을 재생합니다.
- ⑩ BAND(주파수 대역) - 주파수를 선택합니다.
 : FM 혹은 MW
- ⑪ ■ - CD 재생을 정지합니다.
 - CD 프로그램을 지웁니다.

조정하기/전원공급

- 후면부/하단부 (그림 1, 2)
- Ⓜ 안테나 - FM 수신 상태를 향상시킵니다.
 - Ⓜ AC MAINS - 주전원 코드를 삽입합니다.
 - Ⓜ DBB - 베이스 강화를 켜거나 끕니다.
 - Ⓜ Ⓜ - 3.5mm 스테레오 헤드폰 소켓
- 참조:
 헤드폰을 기기에 연결하면 스피커가 들리지 않습니다.
- Ⓜ 건전지 도어 - 6x1.5V R-14/UM-2/C-cells를 넣기 위해 여십시오.

주의
 레이저 방출이 눈에 보이기도 하고 안 보이기도 합니다. 만약 케이스를 열었다면, 빛을 쳐다보지 마십시오.

고전압입니다! 열지 마십시오. 전기 충격을 받을 수 있습니다. 기기에 사용자가 스스로 고칠 수 있는 부분은 없습니다. 제품의 수리는 EMC의 위험한 방출 혹은 다른 안전지 않은 결과를 초래합니다.

본 기기는 유럽연합의 라디오 혼선 요구에 동의합니다.

전원공급

건전지 수명을 절약하려면 주전원을 사용하십시오. 건전지를 삽입하기 전 본체와 밖의 전원 소켓에서 전원 코드를 분리하여 주십시오.

건전지(미포함)

- 1 건전지 도어를 열고 R-14, UM-2, C-cells 형 (알카라인 건전지를 권장) 건전지 6개를 극성에 맞도록 삽입하십시오. (그림 2)
- 2 건전지가 알맞은 자리에 고정되었는지 확인하고 덮개를 닫으십시오. 이제 기기가 작동될 준비가 되었습니다.

전원공급

- 건전지의 잘못된 사용은 누액의 원인이 되며, 함이 녹슬어 건전지가 폭발할 수도 있습니다.:
- 다른 종류의 건전지를 섞어서 사용하지 마십시오. : 예를 들면, 알카라인과 카본 건전지, 오직 같은 종류의 건전지를 사용하십시오.
- 새로운 건전지를 삽입할 때는, 새 건전지와 사용했던 건전지를 함께 사용하지 마십시오.
- 기기를 장시간 사용하지 않을 경우 건전지를 빼내어 주십시오.

건전지에는 화학물질이 함유되어 있으므로 버릴 때는 꼭 분리수거해 주십시오.

AC 주전원 사용하기

- 1 제품의 하단에 있는 명판의 전압표시와 공급되는 전압이 일치하는지 확인하십시오. 만약 일치하지 않으면 구매처 또는 서비스센터에 문의하십시오.
- 2 전원코드를 AC 주전원 ~ 소켓과 벽 소켓에 연결하십시오. 전원코드가 이제 연결되었으며 그리고 이제 사용할 준비가 되었습니다.
- 3 전원을 완전히 차단하려면 벽 소켓에서 전원코드를 뽑으십시오.
- 4 AC 콘센트가 가깝고 AC 전원 플러그가 쉽게 닿는 곳에 설치하십시오.
- 천둥이 심하게 치는 경우 기기를 보호하기 위해 전원코드를 뽑으십시오. 선을 자유롭게 놔두면 어린이들이 놀다가 다칠 위험이 있으니 기기 뒤편의 전원 소켓에서 연결원을 빼주십시오.

명판은 제품의 하단부에 부착되어 있습니다.

참조:
 - 불필요한 에너지 소모를 막기 위해 사용 후에는 항상 음원 선택기를 TAPE/OFF로 조절하십시오. 또한 모든 테이프 버튼들이 튀어나와 있는지 확인하십시오.

일반 작동/라디오

일반 작동법
 전원을 켜고 끄며 기능을 선택하십시오.

- 1 CD, TUNER 혹은 TAPE/OFF 중 선택한 음원으로 음원 선택기를 조절하십시오.
- 2 전원을 끄기 위해, 카세트 버튼이 풀려있는지 확인하고 음원선택기를 TAPE/OFF 위치에 놓으십시오.

음량조절
 VOLUME, DBB 버튼으로 음향을 조절하십시오.

라디오 수신

- 1 음원선택기를 TUNER에 놓으십시오.
- 2 BAND 버튼으로 원하는 주파수 대역, MW 혹은 FM 중에서 선택하십시오.
- 3 방송국을 선택하려면 TUNING 조절기를 돌리십시오.

참조:
 라디오 수신을 향상시키려면:
 • FM의 경우, 안테나를 길게 뽑아 수신을 좋게 하십시오. 신호음이 너무 강하면 안테나의 길이를 짧게 조절하십시오.

• MW의 경우, 본체 내부에 내장되어 있는 안테나를 이용하십시오. 신호음을 조정하려면 카세트 본체를 돌려서 라디오 청취음을 조절하십시오.

CD 플레이어

CD 재생하기
 • 본 CD 플레이어는 CD-Recordables(CD-R)와 CD-Rewritables(CD-RW)를 포함한 오디오 디스크를 재생합니다.
 • MP3, CD-ROM, CO-1, CDV, VCD, DVD 컴퓨터용 CD는 재생되지 않습니다.

중요!
 레코드 회사에서 저작권 보호 기술을 첨부한 CD는 본 기기에서 재생되지 않을 수도 있습니다.

- 1 음원선택기를 CD로 조절하십시오.
- 2 CD 도어를 열어 인쇄된 면이 위로 가게 하여 CD를 넣고 CD 도어를 부드럽게 눌러 닫아줍니다. → 표시부에 - - 가 나타나고 총 트랙 수가 후에 나타납니다. (그림 3)
- 3 ▶▶ 버튼을 눌러 재생을 시작하십시오.
- 4 일시정지하려면 ▶▶ 버튼을 누르십시오. → 표시부: ▶ 표시가 깜빡입니다. (그림 4)
- 5 프로그램을 재생하려면 ▶▶ 버튼을 누르십시오.
- 6 CD 재생을 멈추려면 ■ 버튼을 누르십시오.

참조:
 아래의 상황에서 CD 재생이 멈춰집니다:
 - CD 함을 열었을 때;
 - TUNER 혹은 TAPE/OFF 음원을 선택할 때;
 - CD 재생이 완전히 끝났을 때

다른 곡 선택하기

- 원하는 곡 번호가 표시부에 나타날 때까지 ◀◀/▶▶ 버튼을 한번 혹은 계속해서 눌러주십시오.
- 일시정지/정지 상태에서 ▶▶ 버튼을 눌러 재생을 시작하십시오.

곡 내에서 소절 찾기

- 1 재생 중에 ◀◀, ▶▶ 버튼을 누르고 계십시오. → CD가 빠른 속도와 낮은 음량으로 재생됩니다.
- 2 원하는 소절을 찾으면 버튼을 놓아 일반 재생을 다시 시작합니다.

참조:
 - 탐색이 마지막 트랙의 끝에 다다르면 CD는 정지 상태가 됩니다.

곡 번호 프로그램하기

20개까지의 곡을 원하는 순서대로 프로그래밍 할 수 있습니다. 원하신다면 어떤 곡은 한번이상 저장시킬 수 있습니다.

- 1 정지 상태에서 PROG 버튼을 눌러 프로그래밍을 활성화하십시오. → 표시부: PROG 표시와 0 표시가 깜빡입니다. (그림 5)
- 2 ◀◀ 혹은 ▶▶ 버튼을 눌러 원하는 트랙 번호를 선택하십시오.
- 3 PROG 버튼을 눌러 원하는 트랙 번호를 저장하십시오. → 표시부 : 다음 트랙을 프로그램할 동안 PROG 표시와 0 표시가 깜빡입니다.
- 4 2에서 3단계를 반복하여 원하는 트랙을 같은 방법으로 선택하고 저장하십시오. → 20트랙이상 저장을 하려면 아무런 트랙도 선택할 수 없고 -- 표시가 나타납니다.
- 5 프로그램을 재생하려면 ▶▶ 버튼을 누르십시오.

참조:
 - 프로그램 재생이 모두 끝나면 기기는 일반 재생으로 돌아갑니다. 다시 프로그램 모드로 돌아가려면 정지 상태에서 PROG 버튼을 누르십시오.



