

PHILIPS

Auricolari

Serie 6000

TAH6005



Manuale utente

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support

Sommario

1	Importanti istruzioni sulla sicurezza	2
	Sicurezza per l'udito	2
	Informazioni generali	2
2	Cuffie TV Wireless	3
	Contenuto della confezione	3
	Panoramica delle cuffie wireless	4
3	Guida introduttiva	5
	Avvio	5
	Connessione	6
	Spie LED	7
4	Dati tecnici	8
5	Domande frequenti	9

1 Importanti istruzioni sulla sicurezza

Sicurezza per l'udito



Pericolo

- Per evitare danni all'udito, limitare i tempi di ascolto ad alto volume e impostare un livello di volume sicuro. Più alto è il volume, minore è il tempo di ascolto che rientra nei parametri di sicurezza.

Quando si utilizzano gli auricolari, attenersi alle indicazioni seguenti.

- La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
- Non alzare il volume dopo che l'orecchio si è adattato.
- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
- Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.
- Un livello di pressione sonora eccessivo di cuffie e auricolari può provocare la perdita dell'udito.
- È sconsigliabile utilizzare le cuffie coprendo entrambe le orecchie mentre si guida; tale utilizzo potrebbe essere considerato illegale in alcune zone/paesi.
- Per la propria sicurezza, evitare di distrarsi ascoltando musica o con telefonate mentre ci si trova nel traffico oppure in altri ambienti potenzialmente pericolosi.

Informazioni generali

Per evitare danni o anomalie di funzionamento:



Attenzione

- Non esporre le cuffie e il trasmettitore a calore eccessivo.
- Non far cadere le cuffie e il trasmettitore.
- Le cuffie e il trasmettitore non devono essere esposti a gocciolamento o spruzzi d'acqua.
- Non permettere che le cuffie e trasmettitore vengano immerse in acqua.
- Non utilizzare alcun agente pulente che contenga alcol, ammoniaca, benzene o sostanze abrasive.
- Se è necessario eseguire un intervento di pulizia, utilizzare un panno morbido, all'occorrenza inumidito con una quantità minima di acqua o sapone delicato diluito, per pulire il prodotto.
- La batteria integrata non deve essere esposta a temperature eccessivamente alte quali luce solare, fuoco e così via.
- Pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituita in maniera corretta. Sostituire solo con lo stesso tipo o tipo equivalente.

Informazioni sulle temperature e l'umidità in funzione e a riposo

- Utilizzare o conservare in un luogo con temperature comprese tra -10°C (14°F) e 60°C (140 °F) (fino al 90% di umidità relativa).
- Alle basse o alle alte temperature, la durata delle batterie potrebbe ridursi.

2 Cuffie TV Wireless


Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto su www.philips.com/support. Con queste cuffie circumaurali wireless di Philips è possibile:

- Guardatevi comodamente trasmissioni TV in modalità wireless;
- Ascoltate e controllate in modo comodo la musica in modalità wireless.

Contenuto della confezione



Auricolari

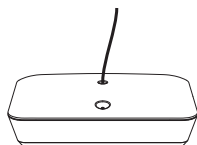


Trasmettitore




Tubo antenna





2 batterie ricaricabili AAA



Cavo audio da 3.5mm



Adattatore di corrente CA/CC

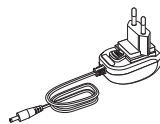

Presa sostituibile per presa UK e GS



Guida introduttiva




Garanzia globale



Volantino sulla sicurezza

Panoramica delle cuffie wireless

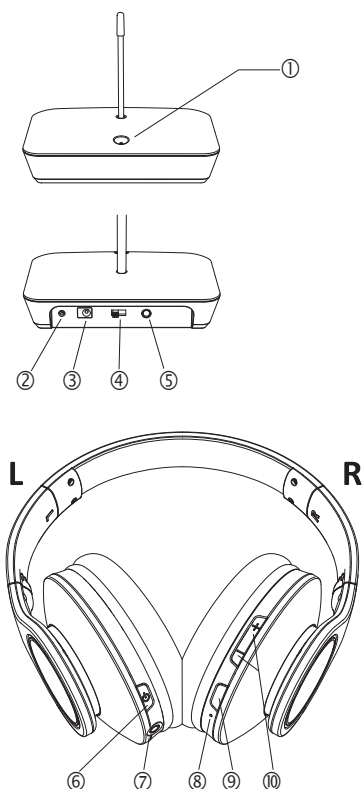

- ① Indicatore LED
- ② Presa da 3.5mm per la ricarica delle cuffie
- ③ Ingresso di corrente
- ④ Interruttore di selezione canale
- ⑤ Ingresso audio (collegamento alla TV)
- ⑥ Accensione/Spengimento
- ⑦ Presa di caricamento
- ⑧ LED
- ⑨ Sintonizzazione automatica (dopo aver selezionato il canale nel trasmettitore)
- ⑩ Volume +/-

3 Guida introduttiva

Attenzione


- Le batterie alcaline AAA possono essere utilizzate per azionare le cuffie, ma non possono essere caricate con questo sistema.

Nota


- Usare solo batterie Philips NiMH ricaricabili corte con le cuffie. Non è possibile caricare altri tipi di batterie ricaricabili con questo sistema.
- Prima di iniziare a utilizzare le cuffie, caricare le batterie fornite in dotazione per almeno 5 ore.
- Se il volume della sorgente audio è insufficiente, il trasmettitore si spegne automaticamente.
- Il trasmettitore non trasmette il segnale audio quando si carica la batteria.

Avvio


- 1 Inserire l'antenna sul trasmettitore.

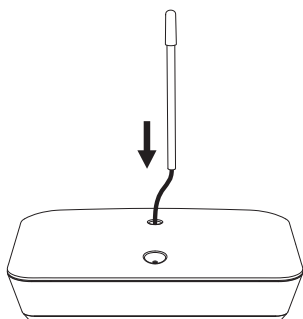


- 2 Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di corrente principale e la spina da 3,5 mm al trasmettitore.

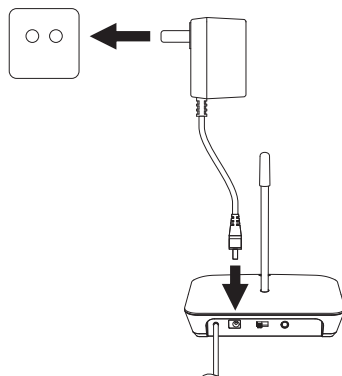

- 3 Mettere il cuscinetto auricolare sul padiglione. Installare le 2 batterie AAA fornite in dotazione.

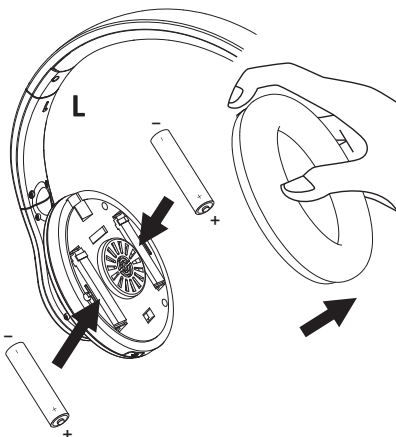

- 4 Collegare il cavo di ricarica alla presa di ricarica della cuffia per caricare le cuffie. Il LED sul trasmettitore lampeggerà di colore "VERDE". Al termine della ricarica, il LED si stabilizzerà di colore "VERDE" sul trasmettitore.

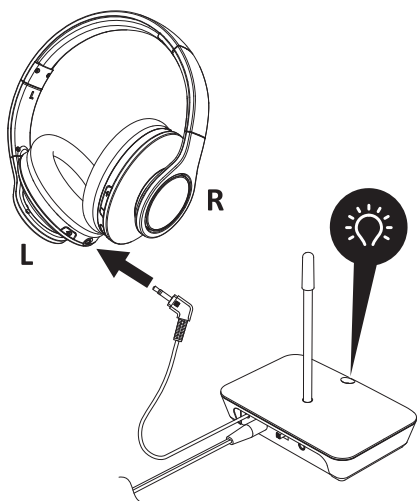


Ricarica Lampeggiamento "verde";
Caricamento completato: Luce
"verde" accesa.

Connessione

1 Collegare il dispositivo audio-

- Collegare il dispositivo audio con un'uscita audio da 3,5 mm. Collegare un lato del cavo audio da 3,5 mm in dotazione all'ingresso audio da 3,5 mm del Trasmettitore e un altro lato all'uscita audio da 3,5 mm.

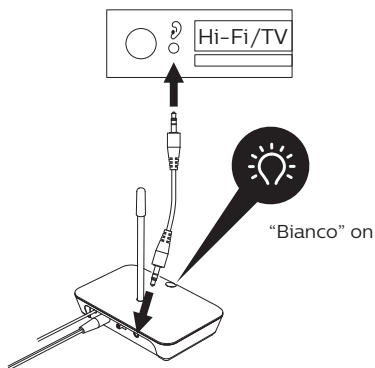

2 Accendere le cuffie

- Premere il pulsante di accensione delle cuffie. Il LED si illumina di colore "VERDE" in corrispondenza delle cuffie.



3 Regolare il volume d'ingresso


- Per i dispositivi con uscita audio da 3,5 mm (ad es. TV), alzare il livello del volume delle cuffie non risponde se il livello del volume del dispositivo di collegamento è troppo basso.

4 Sintonizzazione automatica

- Premere il tasto auto-tune sulle cuffie per un secondo per sintonizzarsi automaticamente sul canale del segnale.



- Selezionare il canale migliore
- ↳ Se c'è un'interferenza, passare ad un altro canale di segnale nel trasmettitore. Quindi, premere il tasto auto-tune sulle cuffie per ripetere la sintonizzazione.

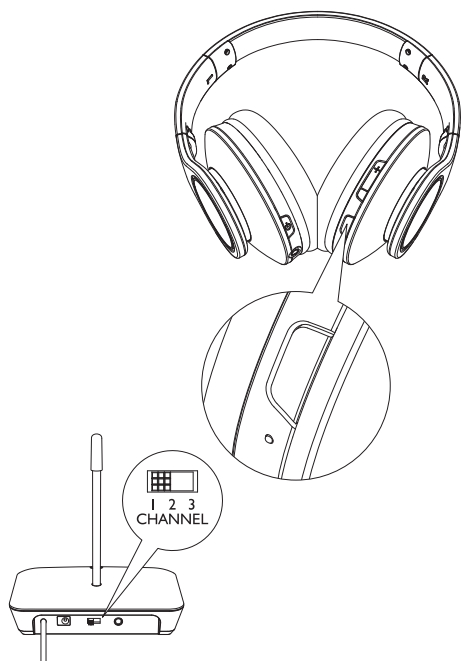

Spie LED

Stato	LED sul Trasmettitore	LED sulle cuffie
Ricerca in corso	N/D	LED verde lampeggiante
Connessione stabilita	LED bianco acceso*	LED verde acceso
Livello batteria basso	N/D	LED verde lampeggiamento lento
Caricamento in corso	LED verde lampeggiante	N/D
Completamente carico	LED verde acceso	N/D



Suggerimento

- Il LED bianco sul trasmettitore si spegne dopo 5 minuti.

4 Dati tecnici

Specifiche e funzionalità generali

- Tempo di musica (variazione cuffie):
18 ore
- Una carica completa richiede, di norma:
6 ore
- Frequenza di funzionamento: fino a
100 metri (spazi aperti)
- Soluzione FM

Trasmissione

- Frequenza vettore / ricezione:
863,53-864,53 MHz
- Potenza di trasmissione: <9 dBm

Batteria

- 2 batterie ricaricabili AAA NiMH
700 mAh

Adattatore

- Philips: YLJXC-080040
- Ingresso: 100-240 v~, 50/60 Hz
- Uscita: 8 vdc 400 mA



Suggerimento

Per ulteriore assistenza sul prodotto invitiamo a visitare www.philips.com/support.

5 Domande frequenti

Non sento nessun suono.

- Assicurarsi di collegare correttamente la fonte di alimentazione e l'adattatore (vedere "1. Collegare il dispositivo audio" a pagina 5).
- Assicurarsi di regolare il volume a un livello appropriato.
- Assicurarsi che le batterie siano caricate e inserite correttamente nell'alloggiamento di ricarica delle batterie (cfr. "Primi passi" a pagina 5).
- Controllare se il LED sul trasmettitore è bianco.
- Le batterie sono difettose. Acquistarne di nuove con le stesse specifiche.

Il suono è distorto.

- Il livello del volume della sorgente audio è troppo alto.
- Le cuffie sono quasi fuori portata. Avvicinarle al trasmettitore.
- Le cuffie ricevono interferenze dagli apparecchi elettrici nelle immediate vicinanze. Allontanare il trasmettitore.
- Le cuffie si trovano in una posizione con pareti spesse. Allontanare il trasmettitore.
- Regolare l'impostazione del canale (vedere "Primi passi" a pagina 6-7).
- Regolare il volume del dispositivo audio.

Quando muovo la testa sento dei rumori di disturbo.

L'interferenza può essere causata da un altro dispositivo wireless come Bluetooth, WiFi, router o dispositivi a 2,4 GHz. Allontanare il dispositivo wireless.

La qualità audio è scarsa.

- Le cuffie sono fuori portata. Ridurre la distanza tra le cuffie e il dispositivo audio, o rimuovere gli ostacoli fra i due dispositivi.
- Regolare l'impostazione del canale (vedere "Primi passi" a pagina 6-7).
- Regolare il volume del dispositivo audio.

La specifica mostra un raggio d'azione di 100 metri. Perché il raggio d'azione effettivo è più breve?

Il raggio d'azione è limitato da ostacoli come muri spessi, porte o soffitto. Avvicinare le cuffie al trasmettitore.

Per ulteriore assistenza, visitare www.philips.com/support.



Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza. Questo prodotto è fabbricato da e venduto su responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o una delle sue affiliate e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante del prodotto.

UM_TAH6005_10_IT_V1.0

