


3 Genieten

Een disc afspelen

- Plaats een disc in de disclade.
→ Let erop dat u de disc met het etiket naar boven in de lade plaatst.

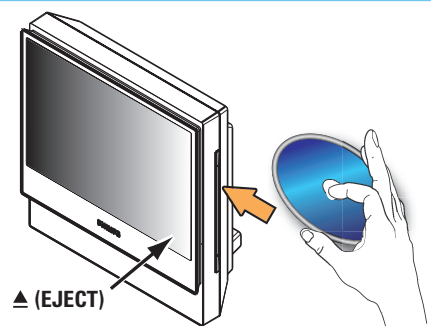

- Het afspelen wordt automatisch gestart.
- Als het discmenu verschijnt, selecteert u met de knoppen ▲▼ een optie in het menu en drukt u op ► (PLAY) op de afstandsbediening om het afspelen te starten.
- Druk op ■ (STOP) om het afspelen te stoppen.


Opmerking Wanneer u nogmaals op de knop ► (PLAY) drukt, wordt de disc afgespeeld vanaf het punt waar u bent gestopt. Om vanaf het begin af te spelen, drukt u tweemaal op de knop ■ (STOP) om de hervattingsmodus te annuleren. Druk op ► (PLAY) om het afspelen te starten.

- Om een disc uit te werpen houdt u de knop ■ (STOP) ingedrukt of drukt u op ▲ (EJECT) op het DVD-paneel.

Opmerking U kunt deze functies ook inschakelen via de bijbehorende knoppen op het DVD-paneel.

Naar de radio luisteren

- Druk herhaaldelijk op **SOURCE** op de afstandsbediening en selecteer TUNER.
→ Op het display wordt "AUTO INSTALL PRESS PLAY" weergegeven.

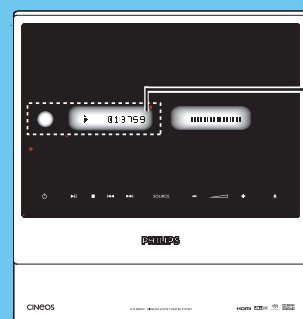


- Houd ► (PLAY) op de afstandsbediening ingedrukt totdat "INSTALL TUNER" op het display wordt weergegeven.
→ Alle beschikbare radiostations met een sterk signaal worden automatisch opgeslagen.
→ Zodra de beschikbare stations zijn opgeslagen, wordt het laatst opgeslagen radiostation afgespeeld.
- Als de radiostations zijn geprogrammeerd, kunt u met ◀▶ een voorkeurstation selecteren.
- Om een voorkeurstation te verwijderen houdt u ■ (STOP) ingedrukt tot "PRESET DELETED" wordt weergegeven.

Snelstartgids



- Aansluiten
- Instellen
- Genieten

Wat zit er in de doos?

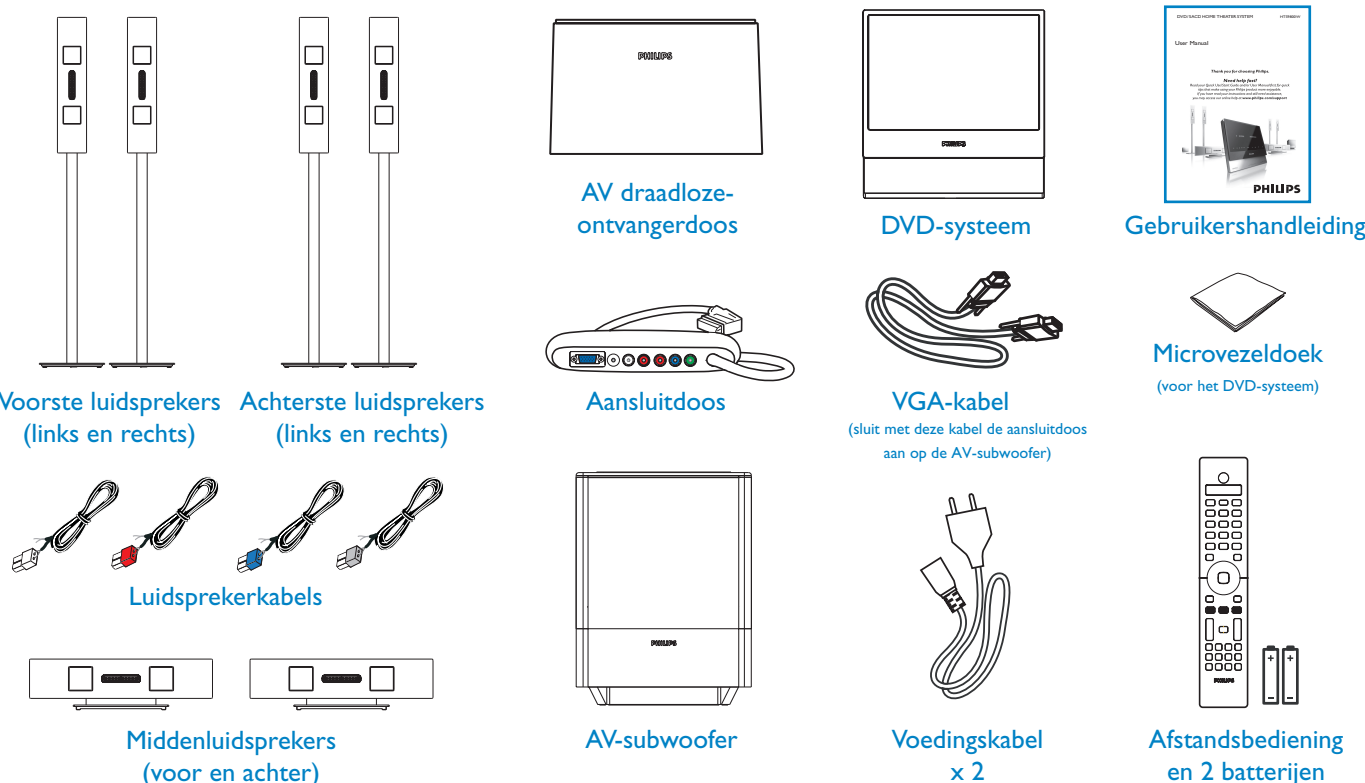

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw Philips DVD/SACD Home Theatre-systeem hebt ontvangen.

On line

Ga naar www.philips.com/support.



2006 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 246 19373
www.philips.com




PHILIPS

I Aansluiten


Opstelling en aansluitingen

A De luidsprekers opbouwen

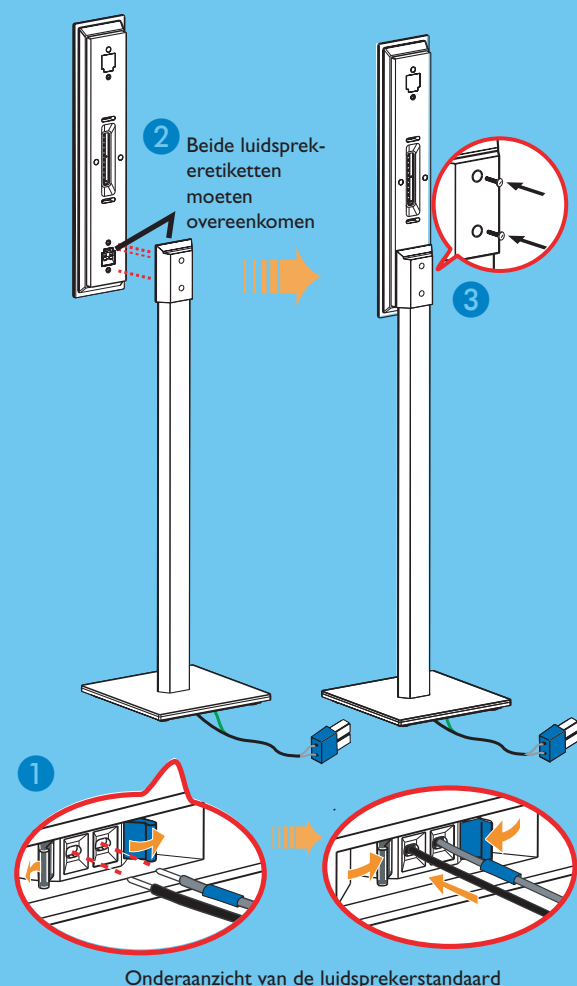


- 1 Sluit de luidsprekerstandaard aan met de meegeleverde luidsprekerdraad. Sluit de luidsprekerdraad aan op de aansluiting met dezelfde kleur op de voet van de luidsprekerstandaard.
→ Druk het klemmetje van de aansluiting naar beneden tijdens het aansluiten van het gedeelte van de luidsprekerdraad zonder isolatie. Laat het klemmetje vervolgens los om de draad te vergrendelen.
- 2 Lijn de gekleurde stickers op de achterkant van de luidspreker uit met de stickers met dezelfde kleur op de binnenkant van de luidsprekerstandaard. Plaats de luidsprekers zoals afgebeeld en controleer of de connectoren passen. Zie bovenstaande afbeelding.
- 3 Bevestig de luidsprekerstandaard met de meegeleverde schroeven.

B Verbind de voorste luidsprekers met de subwoofer

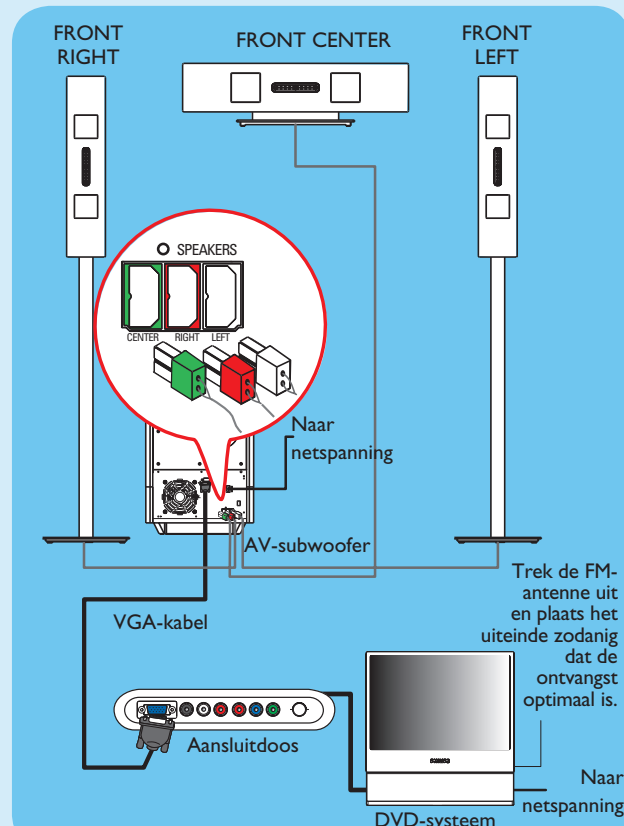

C Verbind de achterste luidsprekers met de AV draadloze-ontvangerdoos

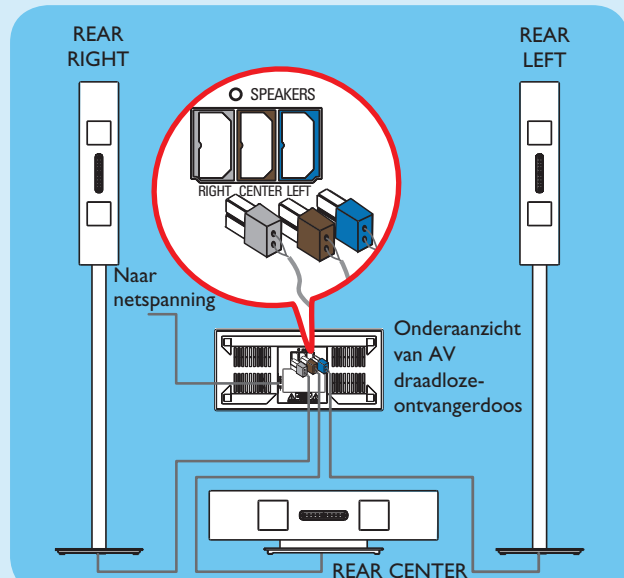


Opmerking Zorg dat de AV draadloze-ontvangerdoos niet in een afgesloten ruimte staat, zodat u bent verzekerd van de beste draadloze prestaties.

2 Instellen

A Het weergavekanaal zoeken


- 1 Druk op **SOURCE** op de afstandsbediening tot "DISC" wordt weergegeven op het display.
- 2 Zet de TV aan. Selecteer met de afstandsbediening van de TV het juiste weergavekanaal voor het DVD-systeem. Als alles goed is, ziet u het blauwe DVD-achtergrondscherm op de TV.

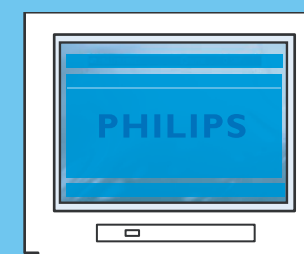

Opmerking Om het juiste weergavekanaal te zoeken, drukt u herhaaldelijk op de omlaag-knop op de afstandsbediening van de TV (of AV of SELECT) tot u de blauwe DVD-achtergrond ziet.

B De displaytaal selecteren

- 1 Druk op **SYSTEM MENU** op de afstandsbediening.
- 2 Druk op **►** om { **General Setup Page** } (Algemene instellingen) te selecteren.

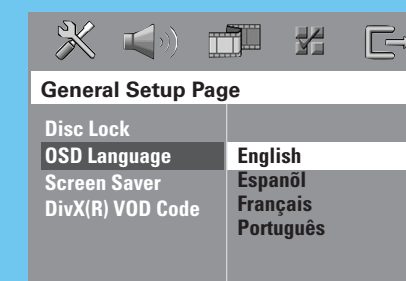


- 3 Selecteer met de knoppen **▲▼** een taaloptie in het menu en druk ter bevestiging op **OK**.
- 4 Druk op **SYSTEM MENU** om het menu te verlaten.

Opmerking De taal die u hier selecteert wordt alleen gebruikt voor de systeemmenu's op de TV wanneer u het DVD-systeem bedient, niet voor het DVD-discmenu.

Er zijn verschillende instelopties beschikbaar op het systeem (audio, video, voorkeuren enz.). Raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor meer informatie.

D Plaats de luidsprekers en de subwoofer


Voor een optimale geluidskwaliteit is het belangrijk dat u de luidsprekers en het systeem correct opstelt.

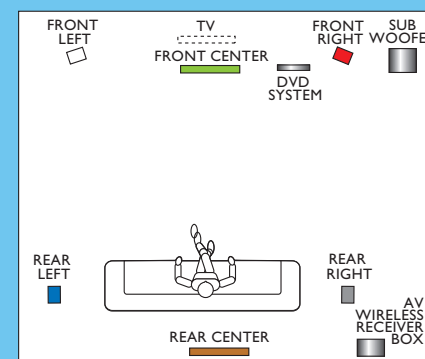

- 1 Plaats de FRONT CENTER (VOORSTE MIDDEN) luidspreker op of in de buurt van de TV.
- 2 Plaats de SUBWOOFER op de grond, op minimaal één meter van de TV.
- 3 Plaats de FRONT LEFT/RIGHT (VOORSTE LINKER)- en RECHTERluidspreker op gelijke afstand van de TV.
- 4 Plaats de REAR CENTER (ACHTERSTE MIDDEN) luidspreker op normale oorhoogte.
- 5 Zorg dat de voorzijde van de AV draadloze-ontvangerdoos (met het Philips-logo) naar het DVD-systeem is gericht.

Opmerking Raadpleeg het hoofdstuk "Problemen oplossen" in de gebruikershandleiding als er interferentie op uw HTS9800W-luidsprekers of huidige draadloos netwerk is.

E Verbind de aansluitdoos met de TV

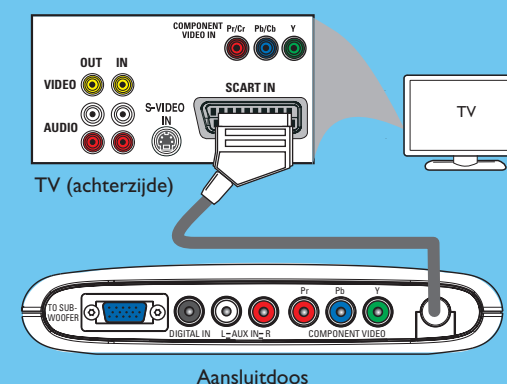

- Verbind de scart-kabel vanaf de aansluitdoos met de SCART IN-ingang op uw TV.