

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DVP3310K



EN User manual

ZH-TW 使用手冊

MS-MY Manual pengguna

PHILIPS

Daftar kandungan

1	Penting	2
	Notis keselamatan penting	2
	Notis tanda dagangan	3
2	Pemain DVD anda	4
	Sorotan ciri	4
	Gambaran keseluruhan produk	5
3	Sambungkan	7
	Sambungkan kabel video	7
	Sambungkan kabel audio	8
	Halakan audio ke peranti lain	8
	Sambungkan ke alur keluar kuasa	9
4	Bermula	10
	Sediakan kawalan jauh	10
	Cari saluran tontonan yang betul	11
	Pilih bahasa paparan menu	11
	Hidupkan Imbas Progresif	12
5	Main	13
	Main dari cakera	13
	Mainkan video	14
	Mainkan muzik	16
	Mainkan foto	17
6	Laraskan bunyi	19
	Tetapan karaoke	19
	Matikan suara (batalkan suara)	19
7	Laraskan tetapan	20
	Persediaan umum	20
	Persediaan audio	20
	Persediaan video	21
	Keutamaan	23
8	Maklumat tambahan	25
	Perisian kemas kinian	25
	Penjagaan	25

9 Spesifikasi

26

10 Menyelesaikan masalah

28

11 Glossary

29

1 Penting

Notis keselamatan penting




Amaran

- Risiko pemanasan melampau! Jangan pasang Pemain DVD dalam ruang yang terhad. Sentiasa tinggalkan ruang sekurang-kurangnya 4 inci di sekeliling Pemain DVD untuk pengalihudaraan. Pastikan langsir atau objek lain tidak menutup slot pengalihudaraan pada Pemain DVD tersebut.
- Jangan sekali-kali letakkan Pemain DVD, kawalan jauh atau bateri berhampiran dengan api terbuka atau sumber haba yang lain, termasuk cahaya matahari langsung.
- Hanya gunakan Pemain DVD ini di dalam bangunan. Jauhkan Pemain DVD ini daripada air, kelembapan dan objek yang berisi cecair.
- Jangan letak Pemain DVD ini di atas kelengkapan elektrik yang lain.
- Jauhkan diri anda daripada Pemain DVD ini semasa ribut kilat.
- Apabila plag sesalur kuasa atau pengganding perkakas digunakan sebagai peranti putus sambungan, peranti putus sambungan tersebut akan tetap sedia beroperasi.
- Sinaran laser boleh nampak dan sinaran laser tak nampak apabila dibuka. Elakkan pendedahan kepada pancaran.

Mengenai Imbas Progresif

Pengguna harus mengambil perhatian bahawa tidak semua set televisyen definisi tinggi serasi sepenuhnya dengan produk ini dan boleh menyebabkan artifak dipaparkan dalam gambar. Bagi masalah gambar imbas progresif 525 atau 625, adalah disyorkan bahawa pengguna mengalihkan sambungan ke output 'definisi standard'. Sekiranya terdapat soalan berkenaan dengan keserasian set TV kami dengan pemain DVD model 525p dan 625p, sila hubungi pusat perkhidmatan pelanggan kami.

Notis kitar semula

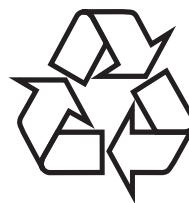

Kelengkapan elektronik ini mengandungi bilangan bahan yang banyak yang boleh dikitar semula atau digunakan semula jika dibuka oleh syarikat khusus. Jika anda melupuskan mesin lama, sila bawakannya ke pusat kitar semula. Sila amalkan peraturan tempatan mengenai pelupusan bahan pembungkusan, bateri tandus dan kelengkapan lama.

Notis hak cipta



Be responsible
Respect copyrights

Produk ini menggabungkan teknologi perlindungan hak cipta yang dilindungi oleh tuntutan kaedah beberapa paten A.S. dan lain-lain hak harta intelektual yang dimiliki oleh Macrovision Corporation dan pemilik hak yang lain. Penggunaan teknologi perlindungan hak cipta ini mesti mendapat kebenaran daripada Macrovision Corporation, dan dimaksudkan untuk penggunaan tontonan di rumah dan lain-lain tempat yang terhad sahaja melainkan dibenarkan oleh Macrovision Corporation. Kejuruteraan terbalik atau membuka pemasangan adalah dilarang.

Notis tanda dagangan



Dikilangkan di bawah lesen daripada Dolby Laboratories. Dolby dan simbol D berganda adalah tanda dagangan Dolby Laboratories.



Windows Media dan logo Windows adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.

2 Pemain DVD anda

Tahniah ke atas pembelian anda, dan selamat datang ke Philips ! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

Pemain DVD ini menjadikan audio dan video seakan-akan hidup. Memainkan hampir sebarang format cakera, termasuk foto digital dengan tiada langsung kompromi terhadap kualiti gambar.

Kod rantau

Anda boleh memainkan cakera dengan kod rantau berikut.

Kod rantau DVD	Negara
	Asia Pasifik, Taiwan, Korea
	Australia, New Zealand

Sorotan ciri

Muat Skrin

Lihat filem dalam paparan skrin penuh pada sebarang TV.

Video komponen imbas progresif


Menolak batasan resolusi standard dan menyediakan paparan imej yang lebih menyerupai filem yang menyenangkan untuk menonton DVD pada paparan TV.

Fungsi pemarkahan Karaoke

Pemarkahan karaoke memberi markah untuk setiap persembahan. Dapatkan markah untuk persembahan nyanyian anda bagi karaoke yang lebih menyeronokkan di rumah!

Gambaran keseluruhan produk

Unit utama

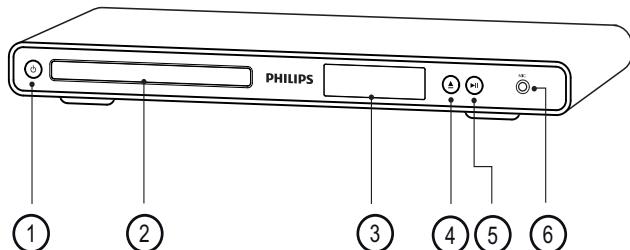

① ⏹ (Siap sedia-Hidup)

- Menghidupkan Pemain DVD atau beralih ke mod siap sedia.

② Petak cakera

③ Panel paparan

④ ▲ (Buka/Tutup)

- Membuka atau menutup petak cakera.


⑤ ►■ (Main/Jeda)

- Memulakan, menjeda atau menyambungkan semula mainan cakera.

⑥ MIC

- Input audio dari mikrofon.

Kawalan jauh

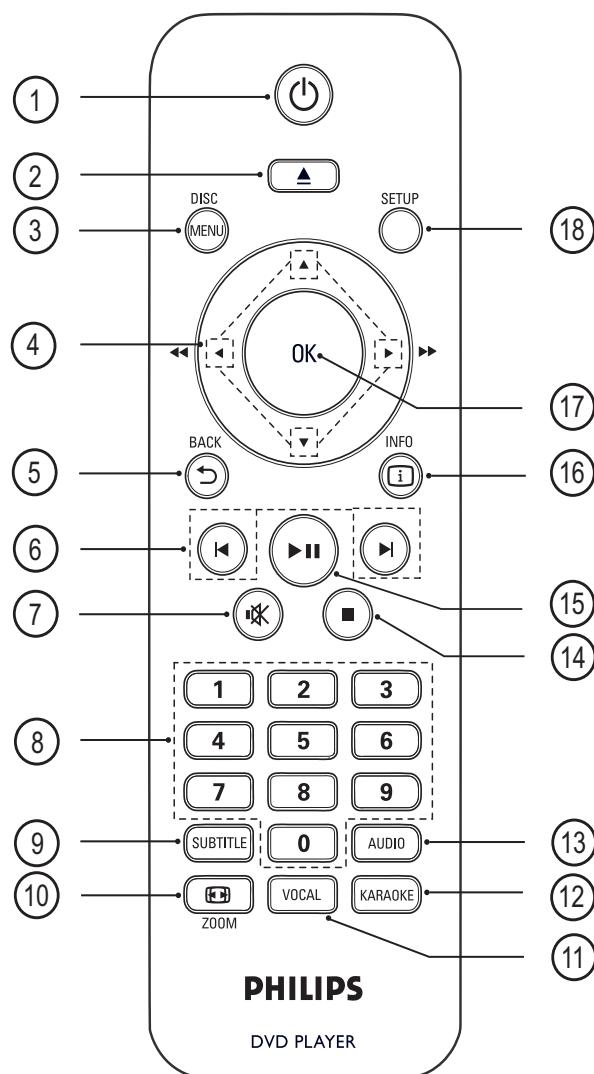

Bahasa Melayu

Pemain DVD anda

① ⏹ (Siap sedia-Hidup)

- Menghidupkan Pemain DVD atau beralih ke mod siap sedia.

② ▲ (Buka/Tutup)

- Membuka atau menutup petak cakera.

③ DISC MENU

- Mengakses atau keluar daripada menu cakera.
- Untuk VCD dan SVCD, menghidup atau mematikan PBC (kawalan main balik) dalam mod PBC.

(4) ▲▼◀▶ (Butang navigasi)

- Menavigasi melalui menu.
- Mencari mara cepat (kanan) atau putar semula cepat (kiri). Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.
- Mencari mara perlahan (atas) atau putar semula perlahan (bawah). Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.

(5) ↵ BACK

- Kembali ke menu sebelumnya.
- Untuk DVD, navigasi ke menu tajuk.
- Bagi VCD versi 2.0 atau SVCD dengan PBC dihidupkan, kembali ke menu.

(6) ▶◀ / ▶▶ (Sebelumnya/Seterusnya)

- Melangkau ke tajuk, bab atau trek sebelum atau seterusnya.
- Tekan dan tahan untuk carian putar semula cepat atau mara cepat.

(7) ✘ (Bisu)

- Membisukan atau mengembalikan output audio.

(8) Butang angka

- Memilih item untuk dimainkan.

(9) SUBTITLE

- Mendayakan atau menyahdayakan sari kata.

(10) 🔍 ZOOM

- Memuatkan format gambar ke skrin TV.
- Zum ke dalam atau keluar daripada gambar.

(11) VOCAL

- Menukar saluran audio cakera karaoke.

(12) KARAOKE

- Mengakses atau keluar daripada menu karaoke.

(13) AUDIO

- Memilih bahasa audio atau saluran pada cakera.

(14) ■ (Berhenti)

- Menghentikan mainan cakera.

(15) ►■ (Main/Jeda)

- Memulakan, menjeda atau menyambungkan semula mainan cakera.

(16) ⓘ INFO

- Untuk cakera, memaparkan maklumat mengenai status semasa atau mengenai cakera.
- Untuk pertunjukan slaid, memaparkan pameran imej kecil fail foto.

(17) OK

- Mengesahkan entri atau pilihan.

(18) SETUP

- Mengakses atau keluar daripada menu persediaan.

3 Sambungkan

Buat sambungan berikut untuk menggunakan Pemain DVD anda.

Catatan

- Anda mesti sambungkan Pemain DVD ini kepada TV secara langsung.

Sambungan asas:

- Video
- Audio

Sambungan pilihan:

- Halakan audio ke peranti lain:
 - amplifier/penerima digital
 - Sistem stereo analog


Catatan

- Rujuk kepada plat jenis di belakang atau di bawah produk untuk pengenalpastian dan pengadaran bekalan.
- Sebelum anda membuat atau menukar sebarang sambungan, pastikan semua peranti telah diputuskan sambungan daripada alur keluar kuasa.

Petua

- Jenis penyambung yang berlainan boleh digunakan untuk menyambungkan produk ini ke TV anda, bergantung kepada ketersediaan dan keperluan anda. Panduan komprehensif dan interaktif untuk membantu anda menyambungkan produk anda tersedia di www.connectivityguide.philips.com.

Pilihan 1: Sambungkan ke bincu video komponen

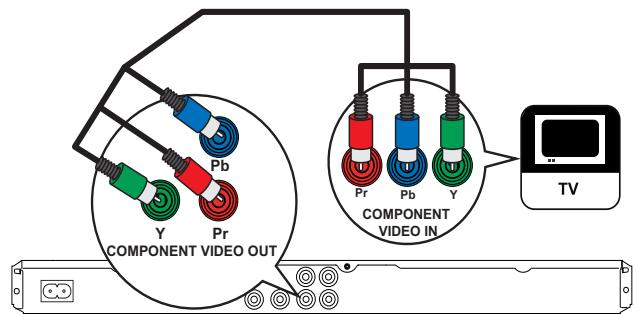

- 1 Sambungkan kabel video komponen (tidak dibekalkan) ke bincu **Y Pb Pr** pada Pemain DVD ini dan bincu input video komponen pada TV.
 - Jika TV imbas progresif digunakan, anda boleh menghidupkan mod imbas progresif.

Petua


- Bincu input video komponen pada TV mungkin dilabelkan sebagai Y Pb/Cb Pr/Cr atau YUV.
- Sambungan jenis ini menyediakan kualiti gambar yang baik.

Sambungkan kabel video

Sambungkan Pemain DVD ini kepada TV untuk melihat mainan cakera. Pilih sambungan video terbaik yang boleh disokong oleh TV.

- Pilihan1: Sambungkan ke bincu video komponen (bagi TV biasa atau TV Imbas Progresif).
- Pilihan 2: Sambungkan ke bincu Video (CVBS) (bagi TV biasa).

Pilihan 2 : Sambungkan ke bincu Video (CVBS)

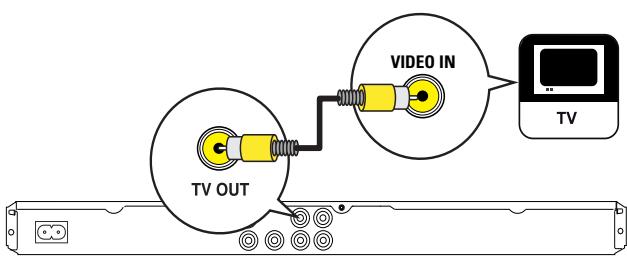

- 1 Sambungkan kabel video komposit (dibekalkan) ke bincu **TV OUT** pada Pemain DVD ini dan bincu input video pada TV.




Petua

- Bincu input video pada TV mungkin dilabelkan sebagai A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE atau BASEBAND.
- Sambungan jenis ini menyediakan kualiti gambar yang baik.

Halakan audio ke peranti lain

Halakan audio daripada Pemain DVD ini ke peranti lain untuk meningkatkan mainan audio.

Sambungkan ke amplifier/penerima digital

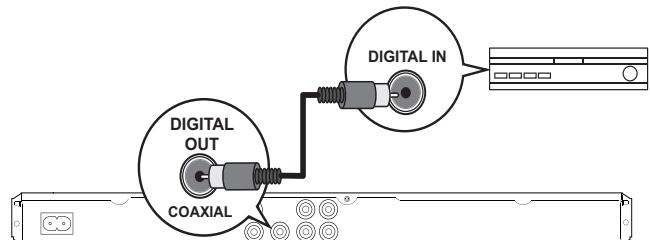

- 1 Sambungkan kabel sepaksi (tidak dibekalkan) ke bincu **COAXIAL/DIGITAL OUT** pada Pemain DVD ini dan bincu input COAXIAL/DIGITAL pada peranti.




Petua

- Anda boleh mengoptimumkan output audio (lihat bab 'Laraskan tetapan' - [Halaman Sediaan Audio] > [Keluaran Digital]) untuk mendapatkan butiran.


Sambungkan kabel audio

Sambungkan audio daripada Pemain DVD ini ke TV untuk membenarkan output bunyi melalui TV.

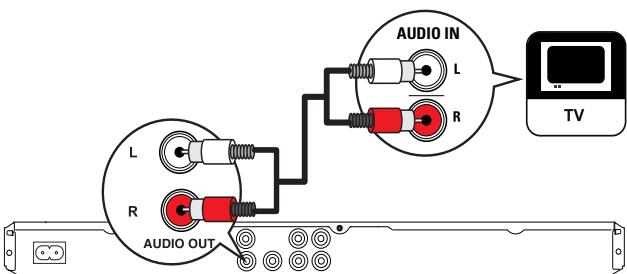

- 1 Sambungkan kabel audio (dibekalkan) ke bincu **AUDIO OUT L/R** pada Pemain DVD ini dan bincu input audio pada TV.

Sambungkan ke sistem stereo analog

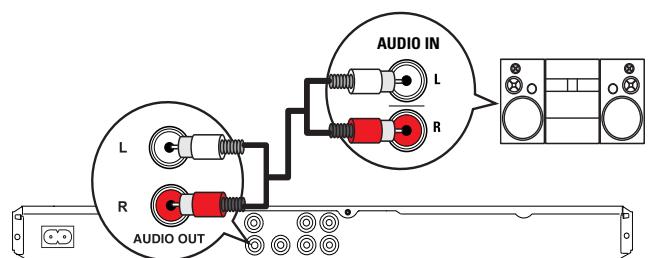

- 1 Sambungkan kabel audio (dibekalkan) ke bincu **AUDIO OUT L/R** pada Pemain DVD ini dan bincu input audio pada peranti.

Sambungkan ke alur keluar kuasa



Amaran

- Risiko kerosakan produk! Pastikan voltan bekalan kuasa sepadan dengan voltan yang dicetak pada bahagian belakang atau bawah Pemain DVD.


- 1 Sambungkan kord kuasa ke alur keluar kuasa.
↳ Pemain DVD sedia untuk disediakan untuk penggunaan.

Bahasa Melayu

Sambungkan

4 Bermula

Sediakan kawalan jauh

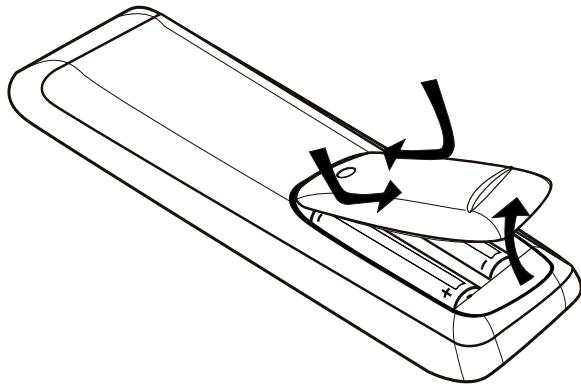


- 1 Tolak untuk membuka penutup petak bateri.
- 2 Masukkan 2 bateri AAA dengan kutub yang betul (+/-) sebagaimana yang ditunjukkan.
- 3 Tutup penutupnya.

! Awas

- Keluarkan bateri jika telah tandus atau jika kawalan jauh tidak akan digunakan buat tempoh masa yang lama.
- Jangan campurkan bateri (lama dan baru atau karbon dan alkali, dll.).
- Bateri mengandungi bahan kimia, ia harus dilupuskan dengan betul.

Navigasi menu

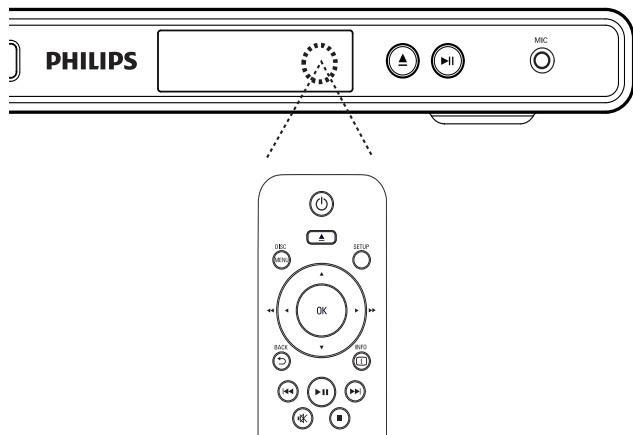

- 1 Halakan kawalan jauh langsung pada sensor jauh pada Pemain DVD ini dan pilih fungsi yang dikehendaki.
- 2 Gunakan butang berikut pada kawalan jauh untuk menavigasi melalui menu pada skrin.

Butang	Tindakan
▲▼	Bergerak ke atas atau bawah.
◀▶	Bergerak ke kiri atau kanan.
OK	Mengesahkan pemilihan.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Memasukkan nombor

Cari saluran tontonan yang betul

- 1 Tekan  untuk menghidupkan Pemain DVD.
- 2 Hidupkan TV dan beralih ke saluran video-masuk yang betul melalui satu daripada cara berikut:
 - Pergi ke saluran paling rendah pada TV anda, kemudian tekan butang Saluran ke Bawah sehingga anda melihat skrin Philips.
 - Tekan butang  SOURCE berulang kali pada kawalan jauh TV anda.



Petua

- Saluran video-in berada antara saluran paling tinggi dan paling rendah dan mungkin disebut FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI dll. Rujuk kepada manual pengguna TV mengenai cara untuk memilih input yang betul pada TV anda.
- Jika output audio Pemain DVD ini dihalakan kepada peranti audio yang lain (seperti sistem atau penerima audio), hidupkan peranti audio ke saluran input audio yang sewajarnya. Rujuk kepada manual pangguna peranti untuk mendapatkan butiran.

Pilih bahasa paparan menu

Tetapan Umum

Bahasa OSD

Tunggu Sedia Auto

English

中文 (繁體)

ຖໍາຍ

한국어

Melayu

- 1 Tekan **SETUP**.

↳ **[Tetapan Umum]** dipaparkan.

- 2 Pilih **[Bahasa OSD]**, kemudian tekan **►**.
 - Pilihan bahasa adalah berlainan bergantung pada negara atau rantau anda. Ia mungkin tidak sepadan dengan rajah yang ditunjukkan di sini.
- 3 Tekan **▲▼** untuk memilih bahasa, kemudian tekan **OK**.



Petua

- Anda boleh menetapkan bahasa lalai untuk menu audio DVD dan cakera, lihat bab 'Laraskan tetapan' - **[Keutamaan]** untuk mendapatkan butiran.


Hidupkan Imbas Progresif

Sambungkan TV imbas progresif dengan bincu video komponen (lihat bab ‘Sambungkan kabel video - Pilihan 1: Sambungkan ke bincu video komponen untuk mendapatkan butiran).



Catatan

- Semasa dimainkan, apabila mod imbas progresif dihidupkan untuk kedua-dua Pemain DVD ini dan TV, gambar herot benyot mungkin dipaparkan. Matikan ciri imbas progresif pada kedua-dua Pemain DVD ini dan TV.

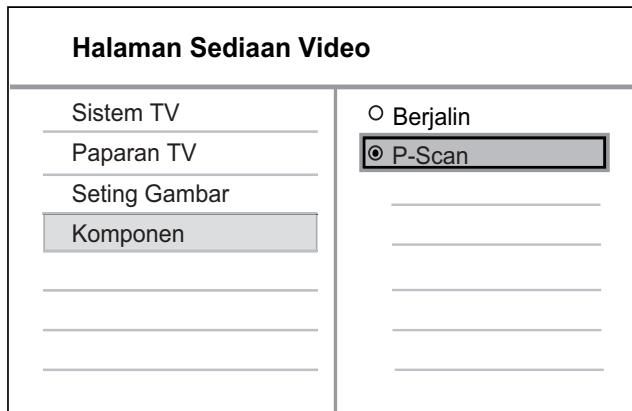

- 1 Hidupkan TV ke saluran tontonan yang betul bagi Pemain DVD ini.
- 2 Tekan **SETUP**.
- 3 Tekan **▼** untuk memilih **[Halaman Sediaan Video]**.
- 4 Pilih **[Komponen]** > **[P-Scan]**, kemudian tekan **OK**.
↳ Mesej amaran dipaparkan.
- 5 Untuk meneruskan, pilih **[Ya]** dan tekan **OK**.
↳ Persediaan progresif telah selesai.



Catatan

- Jika skrin kosong/herot benyot dipaparkan, tunggu 15 saat bagi pemulihan automatik.
- Jika tiada gambar dipaparkan, matikan mod imbas progresif sebagai berikut: 1) Tekan **▲** untuk membuka petak cakera. 2) Tekan **Butang angka '1'**.

- 6 Tekan **SETUP** untuk keluar daripada menu.
- 7 Anda kini boleh menekan mod imbas progresif pada TV (lihat manual pengguna TV).

5 Main

Main dari cakera



Catatan

- DVD dan pemain DVD direka bentuk dengan mengambil kira sekitan tempatan. Pastikan video DVD yang anda mainkan adalah untuk zon rantau yang sama dengan pemain anda (ditandakan pada sebelah belakang).
- Pemain DVD ini boleh menyokong mainan format fail yang berikut: MP3/WMA/JPEG.
- Untuk memainkan DVD-R, DVD+R atau DVD-RW, cakera mesti dimuktamadkan.



Petua

- Jika menu entri kata laluan dipaparkan, anda dikehendaki memasukkan kata laluan sebelum ia boleh dimainkan.
- Jika anda menjeda atau menghentikan cakera selama lebih kurang 5 minit, gambar skrin diaktifkan. Untuk menyahaktifkan gambar skrin, tekan **DISC MENU**.
- Setelah anda menjeda atau menghentikan cakera dan tiada butang ditekan dalam masa 15 minit, Pemain DVD ini akan beralih ke mod siap sedia secara automatik.

Mainkan cakera



Awas

- Jangan letakkan objek selain daripada cakera ke dalam petak cakera.

- 1 Tekan **▲** untuk membuka petak cakera.
- 2 Masukkan cakera dengan labelnya menghadap ke atas.
 - Bagi cakera yang bermuka dua, muatkan muka yang dimainkan menghadap ke atas.
- 3 Tekan **▲** untuk menutup petak cakera.
 - Untuk melihat mainan cakera, hidupkan TV kepada saluran tontonan yang betul bagi Pemain DVD ini.
 - Jika mainan tidak bermula secara automatik, tekan **▶■**.
- 4 Untuk menghentikan mainan cakera, tekan **■**.

Mainkan video



Catatan

- Untuk cakera video, main balik sentiasa bermula dari tempat ia terakhir dihentikan. Untuk memulakan main balik dari awal, tekan **◀** semasa mesej dipaparkan.

Kawal tajuk

- Mainkan tajuk.
- Gunakan kawalan jauh untuk mengawal tajuk.

Butang	Tindakan
▶■	Memulakan, menjeda atau menyambungkan semula mainan cakera.
■	Menghentikan mainan cakera.
▶	Melangkau ke tajuk atau bab seterusnya.
◀	Melangkau ke permulaan tajuk atau bab semasa. Tekan dua kali untuk melompat ke tajuk atau bab sebelumnya.
◀◀, ▶▶	Mencari mara cepat (kanan) atau putar semula cepat (kiri). Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.
▲, ▼	Mencari mara perlahan (atas) atau putar semula perlahan (bawah). Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian. Untuk VCD/SVCD, carian putar semula perlahan tidak tersedia.

Tukar mainan video

- Mainkan tajuk.
- Gunakan kawalan jauh untuk menukar mainan video.


Butang	Tindakan
AUDIO	Menukar bahasa audio. Hanya berkenaan cakera yang mempunyai berbilang bahasa audio atau saluran.
SUBTITLE	Menukar bahasa sarikata. Hanya berkenaan cakera yang mempunyai berbilang bahasa sarikata.
■ ZOOM	Memuat format gambar pada skrin TV. (Muat Skrin)
■ ZOOM	Tekan berulang kali sehingga imej dikecilkan supaya muat pada skrin TV.
■ INFO	Menogol antara nisbah aspek skrin dan faktor zum berlainan. Untuk menyorot melalui imej yang telah dizum, tekan Butang navigasi .
	Memaparkan status semasa atau maklumat cakera. Anda boleh menukar pilihan mainan video di sini tanpa mengganggu mainan cakera.



Catatan

- Sesetengah operasi mungkin tidak berfungsi dengan sesetengah cakera. Lihat maklumat yang dibekalkan bersama cakera untuk mendapatkan butiran.

Akses menu DVD

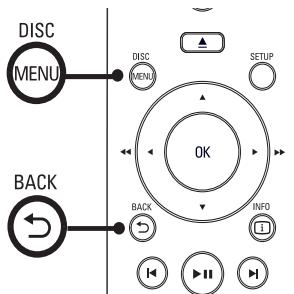

- 1** Tekan **DISC MENU** untuk emngakses menu utama cakera.
- 2** Pilih pilihan mainan, kemudian tekan **OK**.
 - Dalam sesetengah menu, tekan **Butang angka** untuk menginputkan pemilihan anda.
 - Untuk kembali ke menu tajuk semasa mainan, tekan **BACK**.

Akses menu VCD

PBC (Kawalan Main Balik) untuk VCD/SVCD dihidupkan secara lalai di kilang. Apabila anda memuatkan VCD/SVCD, menu kandungan dipaparkan.

- 1** Tekan **Butang angka** untuk memilih pilihan mainan, kemudian tekan **OK** untuk memulakan mainan.
 - Jika PBC mati, ia melangkau menu dan mula bermain daripada trek pertama.
 - Untuk kembali ke menu semasa dimainkan, tekan **BACK** (hanya boleh dilakukan jika mod PBC dihidupkan).



Petua

- Tekan **DISC MENU** untuk menghidupkan atau mematikan mod PBC.

Langkau pantas mainan ke masa tertentu

- 1** Semasa mainan, tekan **INFO**.
 - ↳ Menu status cakera dipaparkan.
- 2** Pilih masa mainan semasa yang telah berlalu, kemudian tekan **►**.
 - **[Masa Tt]** (masa tajuk)
 - **[Masa Ch]** (masa bab)
 - **[Waktu Disc]** (masa cakera)
 - **[Waktu Trek]** (masa trek)
- 3** Tekan **Butang angka** untuk memasukkan masa yang anda hendak melangkau ke, kemudian tekan **OK**.

Paparkan masa mainan

- 1** Semasa mainan, tekan **INFO**.
 - ↳ Menu status cakera dipaparkan.
- 2** Pilih **[Paparan Masa]**, kemudian tekan **►**.
 - ↳ Pilihan paparan berbeza bergantung kepada jenis cakera.

Opsi	Tindakan
[Tajuk Berlalu] / [Bab Berlalu]	Memaparkan masa mainan yang berlalu bagi tajuk atau bab DVD.
[Baki Tajuk] / [Baki Bab]	Memaparkan masa mainan yang tinggal bagi tajuk atau bab DVD.
[Jumlah Berlalu] / [Tunggal Berlalu]	Memaparkan masa mainan yang berlalu bagi cakera atau trek VCD/SVCD.
[Jumlah Baki] / [Baki Tunggal]	Memaparkan masa mainan yang tinggal bagi cakera atau trek VCD/SVCD.

- 3** Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.

Lihat mainan video daripada sudut kamera yang berlainan

- 1 Semasa mainan, tekan **INFO**.
↳ Menu status cakera dipaparkan.
- 2 Pilih **[Sudut]**, kemudian tekan **►**.
- 3 Tekan **Butang angka** untuk menukar sudut.
↳ Mainkan perubahan kepada sudut yang dipilih.

Catatan

- Diguna pakai hanya pada cakera yang mengandungi pemandangan berbilang sudut.

Ulangkan mainan - video

- 1 Semasa mainan, tekan **INFO**.
↳ Menu status cakera dipaparkan.
- 2 Pilih **[Ulang]** dalam menu dan tekan **►**.
- 3 Tekan **▲▼** untuk memilih pilihan berulang, kemudian tekan **OK**.

Catatan

- Untuk VCD/SVCD, main berulang hanya boleh dibuat jika mod PBC dimatikan.

Ulang main bahagian tertentu

- 1 Semasa mainan, tekan **INFO**.
↳ Menu status cakera dipaparkan.
- 2 Pilih **[Ulang ab]** dalam menu dan tekan **OK** di titik permulaan.
- 3 Tekan **OK** sekali lagi untuk menetapkan titik penghujung.
↳ Mainan ulangan bermula.
- 4 Untuk membatalkan mainan ulangan, tekan **OK**.

Catatan

- Bahagian yang bertanda untuk mainan ulangan hanya boleh dilakukan di dalam trek/tajuk.


Mainkan muzik

Catatan

- Bagi sesetengah cakera audio komersial, main balik boleh disambungkan semula dari tempat terakhir ia dihentikan. Untuk memulakan mainan dari trek pertama, tekan **◀**.

Kawal trek

- 1 Mainkan trek.
- 2 Gunakan kawalan jauh untuk mengawal trek.

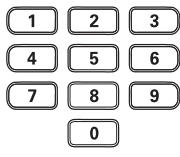Butang	Tindakan
▶ 	Memulakan, menjeda atau menyambungkan semula mainan cakera.
■	Menghentikan mainan cakera.
▶	Melangkau ke trek seterusnya.
◀	Melangkau ke permulaan trek semasa. Tekan dua kali untuk melompat ke trek sebelumnya.
	Memilih item untuk dimainkan.
◀◀, ▶▶	Mencari mara cepat (kanan) atau putar semula cepat (kiri). Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian. Untuk menukar kelajuan carian, tekan butang ini berulang kali.

Mainan berulang - audio

Untuk CD audio

- 1 Semasa mainan, tekan **INFO**.
↳ Menu status cakera dipaparkan.
- 2 Pilih **[Ulang]** dalam menu dan tekan **►**.
- 3 Tekan **▲▼** untuk memilih pilihan berulang, kemudian tekan **OK**.

Untuk fail MP3/WMA

- 1 Dalam permainan, tekan **INFO** untuk memilih pilihan berulang.



Catatan

- Bagi CD yang dirakam dalam berbilang sesi, hanya sesi pertama dimainkan.
- Pemain DVD ini tidak menyokong format audio MP3PRO.
- Jika sebarang aksara khas terdapat di dalam nama trek MP3 (ID3) atau nama album, ia mungkin tidak dipaparkan dengan betul pada skrin kerana aksara ini tidak disokong.
- Sesetengah WMA dilindungi oleh Pengurusan Hak Digital (DRM), ia tidak boleh dimainkan pada Pemain DVD ini.
- Folder/fail yang melebihi had Pemain DVD ini disokong tidak dipaparkan atau dimainkan.

Mainkan muzik MP3/WMA

MP3/WMA adalah sejenis fail audio yang sangat dimampatkan (fail dengan lanjutan .mp3, .wma).

- 1 Masukkan cakera yang mengandungi muzik MP3/WMA.
↳ Menu kandungan dipaparkan.
- 2 Mainan bermula.
 - Untuk memilih trek lain, tekan **▲▼**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Untuk kembali ke menu utama, tekan **▲** sehingga menu akar dipilih, kemudian tekan **OK**.
 - Untuk memilih folder, tekan **▲▼**, kemudian tekan **OK**.

Mainkan foto

Mainkan foto sebagai pertunjukan slaid

Pemain DVD ini boleh memainkan foto JPEG (fail dengan lanjutan .jpeg atau .jpg).



- 1 Masukkan cakera yang mengandungi foto JPEG.
↳ Pertunjukan slaid bermula (untuk cakera Kodak) atau menu kandungan (untuk cakera JPEG) dipaparkan.

- 2** Pilih folder/album yang anda hendak mainkan.
 - Untuk mempratonton foto dalam folder/album, tekan **i INFO**.
 - Untuk pergi ke paparan skrin sebelumnya atau seterusnya, tekan **◀ / ▶**.
 - Untuk memilih foto, tekan **Butang navigasi**.
 - Untuk memaparkan foto yang dipilih sahaja, tekan **OK**.

- 3** Tekan **OK** untuk memulakan mainan pertunjukan slaid.
 - Untuk kembali ke menu, tekan **BACK**.



Catatan

- Ia mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk memaparkan kandungan cakera pada TV disebabkan bilangan lagu/foto yang besar yang dikumpulkan pada satu cakera.
- Jika foto JPEG tidak dirakam dengan fail jenis 'exif', gambar imej kecil sebenar tidak akan ditunjukkan pada paparan. Ia digantikan dengan gambar imej kecil 'gunung biru'.
- Pemain DVD ini hanya boleh memaparkan gambar kamera digital menurut format JPEG-EXIF, yang biasa digunakan oleh hampir semua kamera digital. Ia tidak boleh memaparkan Motion JPEG dan gambar dalam format selain daripada JPEG, atau klip bunyi yang dikaitkan dengan gambar.
- Folder/fail yang melebihi had Pemain DVD ini yang disokong tidak dipaparkan atau dimainkan.

Kawal mainan foto

- 1** Mainkan pertunjukan slaid foto.
- 2** Gunakan kawalan jauh untuk mengawal foto.

Butang	Tindakan
◀	Memutarkan foto melawan arah jam.
▶	Memutarkan foto mengikut arah jam.
▲	Memutarkan gambar sebanyak 180°.
▼	Memutarkan gambar sebanyak 180°.
ZOOM	Zum ke dalam atau keluar daripada gambar. Mainan dijeda dalam mod zum.
■	Menghentikan mainan.


Mainkan pertunjukan slaid muzikal

Mainkan fail muzik MP3 dan fail foto JPEG serentak untuk mencipta pertunjukan slaid muzikal. Fail MP3 dan JPEG mesti disimpan pada cakera yang sama.

- 1** Mainkan muzik MP3.
- 2** Navigasi ke folder/album foto dan tekan **OK** untuk memulakan mainan pertunjukan slaid.
 - ↳ Pertunjukan slaid bermula dan berterusan sehingga akhir folder atau album foto.
 - ↳ Audio terus bermain sehingga akhir cakera.
 - Untuk kembali ke menu, tekan **BACK**.
 - Untuk menghentikan mainan pertunjukan slaid, tekan **■**.
 - Untuk menghentikan mainan muzik, tekan **■** sekali lagi.

6 Laraskan bunyi

Tetapan karaoke

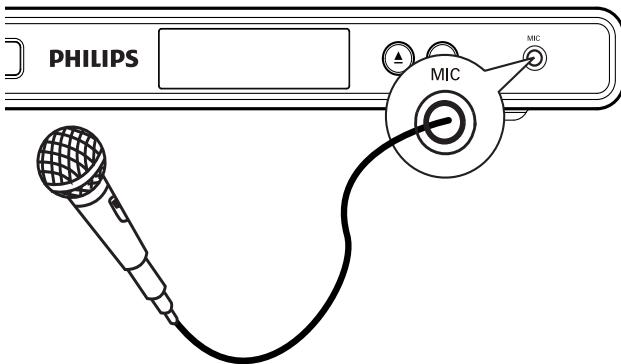


- 1 Hidupkan TV ke saluran tontonan yang betul bagi Pemain DVD ini.
- 2 Sambungkan mikrofon (tidak dibekalkan) ke bincu **MIC** pada Pemain DVD ini.
- 3 Tekan **KARAOKE**.
- 4 Tekan **OK** untuk memilih **[On]** untuk mengakses pelbagai pilihan tetapan.
[Key Shift]: Tekan **◀▶** untuk menetapkan tahap nada yang sepadan dengan suara anda.
[Echo]: Tekan **◀▶** untuk menetapkan tahap gema.
[Volume]: Tekan **◀▶** untuk menetapkan paras kelantangan mikrofon lalai.
[Btl suara]: Tekan **◀▶** untuk menetapkan sama ada batalkan suara dihidupkan atau dimatikan.
[Mata Karaoke]: Pilih pengadaran karaoke:
 - **[Off]** - paparan pengadaran tiada skor.
 - **[Dasar]** - pengadaran asas.
 - **[Menengah]** - pengadaran pertengahan.
 - **[Lanjutan]** - pengadaran lanjutan.
- 5 Untuk keluar daripada menu, tekan **KARAOKE**.

Catatan

- Markah karaoke dipaparkan di akhir lagu.Tekan **OK** untuk keluar dan menyambung semula sesai karaoke.
- Fungsi skor karaoke hanya tersedia untuk cakera DVD dan VCD.
- Tetapkan tahap mikrofon pada tahap minimum sebelum menyambungkan mikrofon untuk mencegah lolongan.

Matikan suara (batalkan suara)

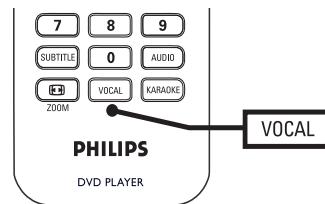

- 1 Tekan **VOCAL** berulang kali untuk togol melalui pelbagai mod audio atau matikan vokal.

Catatan

- Anda tidak boleh membatalkan output suara daripada cakera MP3.

7 Laraskan tetapan

Bahagian ini menguraikan pelbagai pilihan tetapan bagi Pemain DVD ini.

Simbol	Opsi
	[Tetapan Umum]
	[Halaman Sediaan Audio]
	[Halaman Sediaan Video]
	[Keutamaan]

Catatan

- Jika pilihan persediaan dikelabukan, ia bermakna tetapan tidak boleh ditukar pada keadaan semasa.

Persediaan umum

Tetapan Umum	
Bahasa OSD	
Tunggu Sedia Auto	

- 1 Tekan **SETUP**.
↳ [Tetapan Umum] dipaparkan.

- 2 Tekan **►**.
- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih tetapan, kemudian tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **◀**.
 - Untuk keluar daripada menu, tekan **SETUP**.

[Bahasa OSD]

Pilih bahasa lalai bagi menu pada skrin.

[Tunggu Sedia Auto]

Menghidup atau mematikan mod pertukaran siap sedia automatik. Ia adalah ciri penjimatan tenaga.

- [On]** – Bertukar ke siap sedia setelah 15 minit tiada aktiviti (contohnya, dalam mod jeda atau berhenti).
- [Off]** – Menyahdayakan mod siap sedia auto.

Persediaan audio

Halaman Sediaan Audio	
Keluaran Digital	
Volume	
Down Sampling	
Modus Malam	

- 1 Tekan **SETUP**.
↳ [Tetapan Umum] dipaparkan.
- 2 Tekan **▼** untuk memilih [Halaman Sediaan Audio], kemudian tekan **►**.
- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih tetapan, kemudian tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **◀**.

- Untuk keluar daripada menu, tekan **SETUP**.

Catatan

- Lihat penjelasan mengenai pilihan di atas pada halaman berikut.

[Keluaran Digital]

Memilih tetapan berdasarkan amplifier/penerima digital yang disambungkan melalui bicus digital.

- [Off]** - Menyahdayakan output digital.
- [PCM]** - Campur turun ke format PCM (2 saluran).
- [Semua]** - Menyokong format audio berbilang saluran.

[Volume]

Menetapkan paras kelantangan lalai apabila anda memainkan cakera.

- Tekan **OK**.
- Tekan **◀▶** untuk menetapkan kelantangan.
- Tekan **OK** untuk mengesahkan dan keluar.

[Down Sampling]

Memilih kadar pensampelan output untuk kualiti bunyi yang lebih baik.

- [On]** - untuk cakera yang dirakam pada kadar pensampelan 48 kHz.
- [Off]** - untuk cakera yang dirakam pada kadar pensampelan 96 kHz.

[Modus Malam]

Menjadikan paras bunyi yang kuat lebih perlahan dan paras bunyi yang perlahan lebih kuat supaya anda dapat menonton filem DVD pada kelantangan yang rendah, tanpa mengganggu orang lain.

- [On]** – Menikmati tontonan senyap pada waktu malam.
- [Off]** – Menikmati bunyi surround dengan julat dinamiknya yang lengkap.

Catatan

- Berkenaan hanya bagi cakera dikodkan dengan Dolby Digital.

Persediaan video

Halaman Sediaan Video

Sistem TV	
Paparan TV	
Seting Gambar	
Komponen	

- Tekan **SETUP**.
↳ **[Tetapan Umum]** dipaparkan.
- Tekan **▼** untuk memilih **[Halaman Sediaan Video]**, kemudian tekan **►**.
- Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.
- Pilih tetapan, kemudian tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **◀**.
 - Untuk keluar daripada menu, tekan **SETUP**.

Catatan

- Lihat penjelasan mengenai pilihan di atas pada halaman berikut.

[Sistem TV]

Tukar tetapan ini hanya jika video tidak muncul dengan betul. Secara lalai, tetapan ini sepadan dengan tetapan yang paling biasa bagi TV di negara anda.

- **[NTSC]** – bagi TV sistem NTSC.
- **[PAL]** – bagi TV sistem PAL.
- **[Multi]** - Bagi TV yang serasi dengan kedua-dua PAL dan NTSC.

Sahkan tetapan dengan menekan **◀** untuk memilih **[Ya]**, kemudian tekan **OK**.

[Paparan TV]

Memilih salah satu daripada format paparan berikut:



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** - Untuk skrin TV 4:3: paparan ketinggian penuh dengan tepi yang dipotong.
- **[4:3 Peti Surat]** - Untuk skrin TV 4:3: paparan skrin lebar dengan bar hitam di bahagian atas dan bawah skrin.
- **[16:9]** - Untuk TV skrin lebar: nisbah paparan 16:9.

[Seting Gambar]

Memilih set tetapan warna gambar yang telah dipratentukan atau sesuaikan tetapan peribadi.

- **[Standar]** – Tetapan warna asal.
- **[Jelas]** – Tetapan warna terang.
- **[Sejuk]** – Tetapan warna panas.
- **[Pribadi]** – Menyesuaikan tetapan warna. Tetapkan tahap kecerahan, kontras, seri warna dan penepuan warna, kemudian tekan **OK**.

[Komponen]

Memilih output video yang sepadan dengan sambungan video antara Pemain DVD ini dengan TV.

- **[Berjalin]** – untuk sambungan video komponen (**Y Pb Pr**).
- **[P-Scan]** - untuk sambungan video komponen (**Y Pb Pr**) dengan mod imbas progresif.

Sahkan tetapan dengan menekan **◀** untuk memilih **[Ya]**, kemudian tekan **OK**.



Petua

- Perihalan yang lebih terperinci ada tersedia. Lihat bab ‘Bermula - Hidupkan Imbas Progresif’ untuk mendapatkan butiran.

Keutamaan



Catatan

- Hentikan mainan cakera sebelum anda boleh mengakses [Keutamaan].

Keutamaan	
Audio	
Subtitle	
Menu Cakera	
Kontrol ortu	
Sandi	
Maklumat versi	
Standar	

- 1 Tekan **SETUP**.
↳ **[Tetapan Umum]** dipaparkan.
- 2 Tekan ▼ untuk memilih **[Keutamaan]**, kemudian tekan ►.
- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih tetapan, kemudian tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ◀.
 - Untuk keluar daripada menu, tekan **SETUP**.



Catatan

- Lihat penjelasan mengenai pilihan di atas pada halaman berikut.

[Audio]

Memilih bahasa audio lalai untuk mainan cakera.

[Subtitle]

Memilih bahasa sarikata lalai untuk mainan cakera.

[Menu Cakera]

Memilih bahasa menu cakera.



Catatan

- Jika bahasa yang telah anda tetapkan tidak tersedia pada cakera, cakera menggunakan bahasa lainnya sendiri.
- Untuk sesetengah DVD, bahasa sarikata/audio hanya boleh ditukar daripada menu cakera.

Bahasa tetapan

Laraskan tetapan

[Kontrol ortu]

Hadkan akses kepada cakera yang tidak sesuai untuk anak-anak anda. Cakera jenis ini mesti dirakam bersama pengadaran.

- 1.Tekan ►.
- 2.Pilih tahap pengadaran, kemudian tekan **OK**
- 3.Tekan **Butang angka** untuk memasukkan kata laluan.



Catatan

- DVD yang nilai pengadarannya melebihi tahap yang anda tetapkan dalam **[Kontrol ortu]** memerlukan kata laluan untuk dimainkan.
- Pengadaran adalah bergantung kepada negara. Untuk membolehkan semua cakera dimainkan, pilih '8'.
- Sesetengah cakera mempunyai kadar yang tercetak padanya tetapi tidak dirakam bersama kadar. Fungsi ini tidak memberi kesan pada cakera sedemikian.



Petua

- Anda boleh menetapkan atau menukar kata laluan, pergi ke **[Keutamaan] > [Sandi]**.

[Sandi]

Menetapkan atau menukar kata laluan untuk cakra yang terkunci dan memainkan DVD yang disekat.

Keutamaan	
Tukar Kata Laluan	
Kata Laluan Lama	<input type="text"/>
Kata Laluan Baru	<input type="text"/>
Sah k/laluan baru	<input type="text"/>
<input type="button" value="OK"/>	

- 1) Tekan **Butang angka** untuk memasukkan '0000' atau kata laluan terakhir ditetapkan dalam medan **[Kata Laluan Lama]** .
- 2) Masukkan kata laluan baru dalam medan **[Kata Laluan Baru]** .
- 3) Masukkan kata laluan baru sekali lagi dalam medan **[Sah k/laluan baru]** .
Tekan **OK** untuk keluar daripada menu.

[Standar]

Menetapkan semula semua tetapan Pemain DVD ini pada tetapan lalai kilang, kecuali tetapan **[Kontrol ortu]** dan **[Sandi]**.



Catatan

- Jika anda terlupa kata laluan, masukkan '0000' sebelum anda menetapkan kata laluan baru.

[Maklumat versi]

Memaparkan versi perisian bagi Pemain DVD ini.



Petua

- Maklumat ini diperlukan apabila anda hendak tahu sama ada versi perisian yang terbaru tersedia di tapak web Philips yang anda boleh muat turun dan pasang pada Pemain DVD ini.

8 Maklumat tambahan

Maklumat tambahan

Untuk memeriksa kemas kinian, bandingkan versi perisian semasa Pemain DVD anda dengan versi perisian yang terkini (jika tersedia) di tapak web Philips.



Awas

- Bekalan kuasa tidak boleh diganggu semasa kemas kinian perisian.

Keutamaan	
Audio	
Subtitle	
Menu Cakera	
Kontrol ortu	
Sandi	
Maklumat versi	
Standar	

- Tekan **SETUP**.
- Pilih **[Keutamaan] > [Maklumat versi]**, kemudian tekan **OK**.
- Tulis nama fail, kemudian tekan **SETUP** untuk keluar daripada menu.
- Lawati www.philips.com/support untuk memeriksa versi perisian terkini, dengan menggunakan nama fail untuk Pemain DVD ini.
- Rujuk kepada arahan naik taraf untuk mendapatkan maklumat lanjut.



Catatan

- Putuskan sambungan kord kuasa selama beberapa saat dan sambungkannya semula untuk but semula sistem.

Penjagaan





Awas

- Jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair, pembersih komersil atau semburan anti statik yang dimaksudkan untuk cakera.

Bersihkan cakera

Lap cakera dengan kain pembersih mikrogentian dari tengah ke tepi, menggunakan pergerakan lurus.

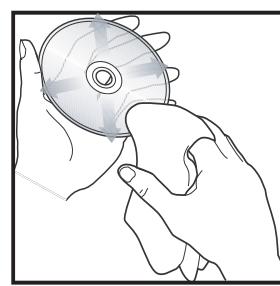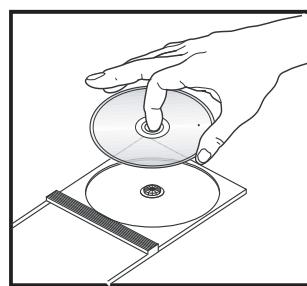

9 Spesifikasi



Catatan

- Spesifikasi dan reka bentuk tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Aksesori yang dibekalkan

- Panduan Permulaan Ringkas
- Kawalan jauh dan bateri
- Kabel Audio/video
- Kabel kuasa

Media main balik

- DVD-Video, Video CD/SVCD, Audio CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD

TV standard

- Bilangan talian:
 - 625 (PAL/50Hz); 525 (NTSC/60Hz)
- Main balik: Berbilang standard (PAL/NTSC)

Prestasi video

- Video DAC: 14 bit, 108 MHz
- Y Pb Pr: 0.7Vpp ~ 75 ohm
- Output video: 1Vpp ~ 75 ohm

Format video

- Pemampatan digital:
 - MPEG 2: DVD/SVCD
 - MPEG 1: VCD
- Resolusi mendatar:
 - DVD: 720 piksel (50 Hz); 720 piksel (60 Hz)
 - VCD: 352 piksel (50 Hz); 352 piksel (60 Hz)
- Resolusi menegak:
 - DVD: 576 piksel (50 Hz); 480 piksel (60 Hz)
 - VCD: 288 baris (50 Hz); 240 baris (60 Hz)

Prestasi audio

- Penukar DA: 24 bit, 192 kHz
- Respons frekuensi:
 - DVD: 4 Hz - 22 kHz (48 kHz); 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
 - SVCD: 4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz); 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
 - CD/VCD: 4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)
- Isyarat-Hingar (1 kHz): > 90 dB (A-diberatkan)
- Julat dinamik (1kHz): > 80 dB (A-diberatkan)
- Cakap silang (1kHz): > 90 dB
- Keherotan/hingar (1kHz): > 65 dB
- MPEG MP3: MPEG Audio L3

Format audio

- Digital:
 - MPEG/AC-3/PCM: Digital termampat (16, 20, 24 bits fs, 44.1, 48, 96 kHz)
 - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kbps & kadar bit boleh ubah fs, 32, 44.1, 48 kHz
- Stereo bunyi analog
- Campur turun serasi Dolby Surround daripada bunyi berbilang saluran Dolby Digital

Sambungan

- Output Y Pb Pr: Cinch 3x
- Output video: Cinch (kuning)
- Output audio (L+R) Cinch (putih/merah)
- Output digital:
 - 1 sepaksil: IEC60958 untuk CDDA/LPCM; IEC61937 untuk MPEG 1/2, Dolby Digital

Unit utama

- Dimensi (l x t x d): 360 x 37 x 209 (mm)
- Berat Bersih: lebih kurang 1.3 kg

Kuasa

- Pengadaran bekalan kuasa: 110V - 240V;
50/60 Hz
- Penggunaan kuasa: < 10 W
- Penggunaan kuasa dalam mod siap sedia:
< 1 W

Spesifikasi laser

- Jenis: Semikonduktor laser InGaAIP (DVD),
AlGaAs (CD)
- Panjang gelombang: 655 nm (DVD), 790
nm (CD)
- Kuasa Output: 10 mW (DVD), 5 mW
(VCD/CD)
- Kecapahan alur: 60 derajat

10 Menyelesaikan masalah



Amaran

- Risiko kejutan elektrik. Jangan keluarkan sarung Pemain DVD ini.

Supaya jaminan tetap sah, jangan cuba baiki sistem ini sendiri.

Jika anda menghadapi masalah semasa menggunakan Pemain DVD ini, periksa perkara-perkara berikut sebelum meminta bantuan perkhidmatan. Jika masalah tetap tidak dapat diselesaikan, daftarkan Pemain DVD anda dan dapatkan sokongan di www.philips.com/welcome.

Jika anda menghubungi Philips, anda akan diminta untuk memberikan model dan nombor siri Pemain DVD anda. Nombor model dan nombor siri terletak pada bahagian belakang atau bawah Pemain DVD anda. Tulis nombor tersebut di sini:

No. Model _____

No. Siri _____

Gambar

Tiada gambar.

- Rujuk kepada manual pengguna TV mengenai cara untuk memilih input yang betul pada TV. Tukar saluran TV sehingga anda melihat skrin Philips.

Jika anda telah menghidupkan tetapan imbas progresif atau menukar tetapan sistem TV, beralih semula ke mod lalai: 1) Tekan **▲** untuk membuka petak cakera. 2) Tekan **Butang angka '1'** (untuk imbas progresif) atau **Butang angka '3'** (untuk sistem TV).

Bunyi

Tiada bunyi.

- Pastikan kabel audio disambungkan dan peranti yang bersambung dihidupkan pada sumber input yang betul.

Main

Nisbah aspek skrin tidak sejajar dengan tetapan paparan TV.

- Nisbah aspek telah ditetapkan pada cakera.

Unit utama

Butang pada unit ini tidak berfungsi.

- Putuskan sambungan Pemain DVD ini daripada alur keluar kuasa selama beberapa minit, kemudian sambung semula.

11 Glossary

I

Imbas progresif

Imbas progresif memaparkan dua kali bilangan bingkai setiap saat daripada dalam sistem TV biasa. Ia menawarkan resolusi dan kualiti gambar yang lebih tinggi.

J

JPEG

Format gambar pegun digital yang sangat lazim. Sistem pemampatan data gambar pegun yang dicadangkan oleh Joint Photographic Expert Group, yang mencirikan pengurang kecil dalam kualiti imej berbanding dengan nisbah pemampatannya yang tinggi. Fail dikenali mengikut sambungan failnya ‘.jpg’ atau ‘.jpeg’.

M

MP3

Format fail dengan sistem mampat data bunyi. MP3 adalah singkatan bagi Motion Picture Experts Group 1 (atau MPEG-1) Audio Layer 3. Dengan menggunakan format MP3, satu CD-R atau CD-RW boleh mengandungi kira-kira 10 kali data berbanding CD biasa.

N

Nisbah aspek

Nisbah aspek merujuk kepada nisbah panjang ke tinggi skrin TV. Nisbah TV yang standard ialah 4:3, manakala nisbah TV definisi tinggi atau lebar ialah 16:9. Peti surat membolehkan anda menikmati gambar dengan perspektif yang lebih luas pada skrin standard 4:3.

P

PBC

Kawalan Main Balik. Sistem di mana anda boleh menavigasi melalui CDVideo/SuperVCD dengan menu pada skrin yang dirakamkan pada cakera. Anda boleh menikmati main semula yang interaktif serta membuat carian.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Merujuk kepada teknologi mampat audio yang telah dibangunkan oleh Microsoft Corporation. Data WMA boleh dikodkan dengan menggunakan pemain Windows Media versi 9 atau pemain Windows Media untuk Windows XP. Fail dikenali oleh tambahan fail ‘.wma.’ nya.

**PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS
WARRANTY POLICY FOR AUSTRALIA**

Effective 1st October 2007

Philips provides the following Consumer Electronics products with a 1 Year Manufacturers Warranty:-

Colour Televisions, Projection TV, Plasma & LCD TV, DVD Players, DVD Recorders, DVD Recorders with Hard Disk, Personal Video Recorders, Audio Systems, Wireless Audio Systems, Home Theatre systems, Digital Set Top Box, Digital Photo Display, MP3 players & Portable Audio products.

Additionally, all Philips LCD televisions with a built-in digital tuner sold after 1st October 2007, are supported by a 3 Year Manufacturers Warranty.

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which the purchaser has in respect of the product under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State Law.

The conditions contained in this warranty replace and override the provision of the Philips World-Wide Guarantee for products purchased in Australia and used in Australia.

Please record the following information for your records and keep in a safe place.
It is essential that you retain your original purchase receipt to make a warranty claim.

Model number :

Serial number :

Date of purchase :

Retailer :

If you require assistance with the operation of the product, its features or specifications, you may call the **Philips Technology Care Centre on 1300 363 391** where support is provided by our trained call centre staff.

If the product fails within the warranty period then the following will apply.

Free Repair Service – at an Authorised Service Centre

For the products listed below, please contact one of our Authorised Service Centres on 1300 361 392. *Colour Television, Plasma or LCD Television, LCD Television, Projection Television, DVDR/VCR Combo, DVD Recorder with Hard Drive, Personal Video Recorder, LCD Projector, Wireless Audio System, Audio System, Home Theatre System, Digital Set-Top-Box or a Portable DVD player with an LCD screen for which you paid more than \$250.*

Version 1.2: 1st October 2007

Free Replacement – at your Retailer

For Digital Photo Frames or any product with a purchase price of less than \$250, please return the faulty product to the place of purchase. The retailer will arrange a replacement product for you.

If your Philips product develops a fault outside of the warranty period, please contact a Philips **Authorised Service Centre** on **1300 361 392** to discuss your repair options.

Conditions of Repair Warranty

- a. All claims for warranty service should be made to your nearest Philips Authorised Service Centre or the Philips Technology Care Centre. Proof of the original date of purchase must be provided.
- b. This warranty extends only to defects in material or workmanship occurring under normal use of the product when operated in accordance with the instructions.
- c. Philips may, at its discretion choose to replace rather than repair any product covered by this Warranty.
- d. If a replacement product is supplied under the repair policy, it is warranted for the remainder of the warranty period, from the original date of purchase.
- e. Home service is provided only within the normal service area of the nearest Philips Authorised Service Centre. Home Service will be provided for television only with a screen size of 29 inch or above (product includes CRT, LCD TV, Projection TV, and Plasma TV). For televisions with screen sizes of less than 29 inch and all other products with a repair warranty, please take these products to the nearest Authorised Service Centre.
- f. This Manufacturers Warranty is limited to 3 months for products used in commercial applications.
- g. Product accessories are covered by the same warranty period. If an accessory is faulty, please contact the Philips Technology Care Centre for a replacement.
- h. This Manufacturers Warranty is neither transferable nor valid in countries other than Australia.
- i. The warranty period is valid from the original date of purchase of the product.

This Warranty does not cover:-

- a. Mileage or travel is not covered outside the Philips Authorised Service Centres' normal service area.
- b. Service costs arising from failure to correctly adjust the controls of the product or to observe the instructions, or inspections that reveal that the product is in normal working order.
- c. Product failures caused by misuse, neglect, accidental breakage, transit damage, amateur repairs or modification by un-authorised persons, external fires, lightning strikes, floods, vermin infestation or liquid spillage.
- d. Cleaning of video or audio heads.
- e. Reception problems.
- f. Replacement of worn or used batteries or other consumables.
- g. Second hand products.
- h. Refurbished products which are covered by a 6 month manufacturers warranty.

Thank-you for purchasing this quality Philips product.

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Conditions

1. The product must have been purchased in New Zealand. As proof of purchase, retain the original sales docket indicating the date of purchase.
2. The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
4. Reasonable evidence (in the form of a sales docket) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.
5. In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee.

This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.

How to claim

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product.

However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact

The Guarantee Controller

Philips New Zealand Ltd.

P.O. Box 41.021

Auckland

 **(09) 84 94 160**

 **fax (09) 84 97 858**



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

sgptt_0910/98-3

