

Micro Hi-Fi System

MCM760

User manual

Manuel d'utilisation

Manual del usuario

Benutzerhandbuch

Gebruikershandleiding

Manuale per l'utente

Användarhandböckerna

Brugermanual



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 3 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 3 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 3 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or $\perp$) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MCM760 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven


Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

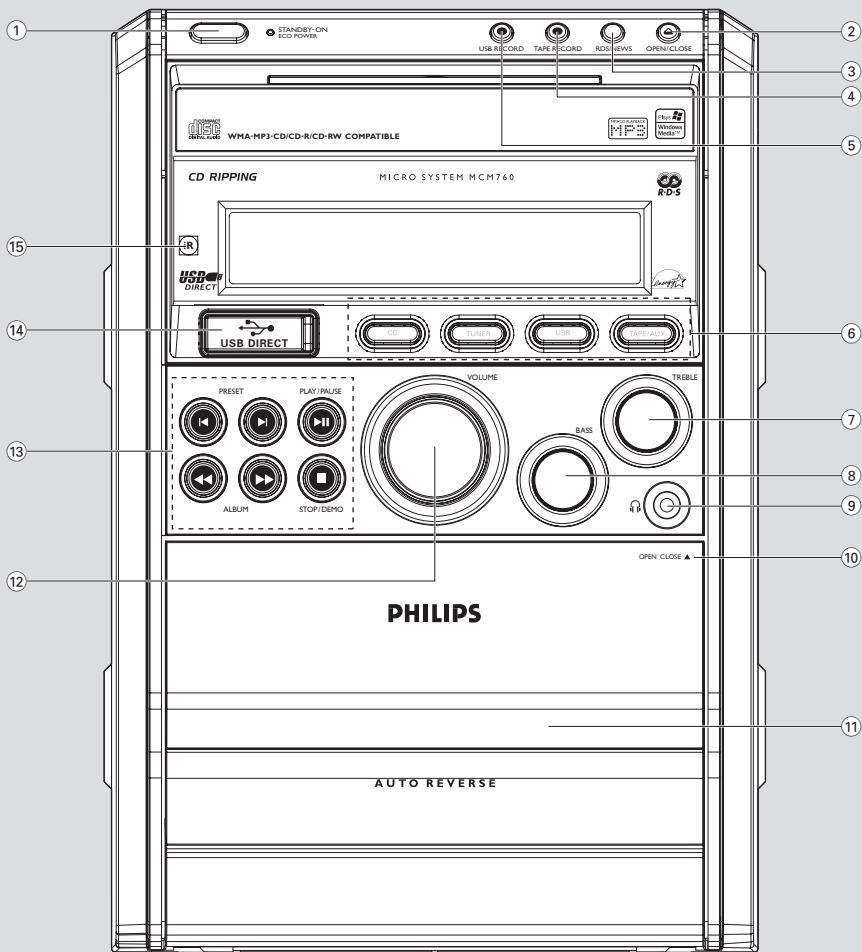

DEMO MODE

To turn ON

Press & HOLD



button

for 5 seconds

To turn OFF

Press & HOLD



button

for 5 seconds

PLUG & PLAY

(for tuner installation)

1



Plug in the unit

2



Follow instructions
in the display

3



Press "PLAY"

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytketty sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

English 6

Français 34

Español 62

Deutsch 90

Nederlands 118

Italiano 146

Svenska 174

Dansk 202

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Innehållsförteckning

Allmän Information

Medföljande tillbehör	175
Miljöinformation	175
Säkerhetsinformation	175

Knappar

Kontroller på enheten	176
Fjärrkontroll	177-178

Installation

Bakre anslutningar	179-180
Högtalaranslutningar	
Antennanslutningar	
Ansluta ytterligare en apparat	180-181
Anslut en USB enhet eller ett minneskort	
Ansluter en icke-USB enhet	
Användande av AC ström	181

Förberedelser

Användning av fjärrkontrollen	182
Ställa klockan	182

Grundläggande funktioner

Koppla på och av	183
Visa klockan	183
Displayjusteringar	183
Volymkontroll	184
Volymkontroll	
MUTE	
Ljudkontroll	184
Incredible surround	
Bass/Treble	

CD

Disk för uppspelning	185
Spelande av CD skivor	185-186
Att välja och söka	186
Välja ett annat spår	
Hitta ett stycke inom ett spår	
Programmera in spårnummer	187
Radera ett program	
Välja olika uppspelningslägen:	
REPEAT, SHUFFLE	188
Spår- och albuminformation	
(Endast MP3/WMA)	188

Tuner

Inställning av radiostationer	189
Spara förvalda radiostationer	189-190
Plug & Play	
Autostore: automatisk programmering	
Manuell programmering	
För att lyssna på en förvald station	
Radera en förinställd radiostation	
RDS (Radio Data System)	190-191
Bläddra genom RDS-information	
Klockinställning via RDS	
NEWS	191
AktiveraNEWS	
Avaktivering av NEWS	

USB

Att använda en USB masslagringsenhet	192
Uppspelning av USB masslagringsenhet	193
Spela in på en USB-masslagringsenhet	
.....	193-194

Kassettband

Spela kassettband	195
Spela in på ett band	195-196

AUX

AUX (Att lyssna till en extern källa)	197
---	-----

Timer

Uppvakningstimer	197-198
Aktivera eller avaktivera timern	198
Inaktivera väckningstimern tillfälligt	198

SLEEP

.....	198
-------	-----

Demonstrationsläge

.....	198
-------	-----

Tekniska data

.....	199
-------	-----

Underhåll

.....	199
-------	-----

Felsökning

.....	200-201
-------	---------

Medföljande tillbehör

- 2 högtalarboxar inklusive 2 högtalarkablar
- Fjärrkontroll och två st. AA-batterier
- Ramantenn för MW-radio
- Trådontenn för FM-radio
- Nätkabel

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har slopats. Vi har försökt att göra det enkelt att dela upp förpackningen i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (stötdämpande), och polyeten (påsar; skyddsfolie).

Ditt system består av material som kan återanvändas om det demonteras av ett företag specialiserat på detta. Ge akt på de lokala reglerna vad gäller deponering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.

Undangörande av din gamla produkt

Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.

När den här överstrukna sopkorgen på hjul finns tryckt på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC



Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter.

Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga potentiell negativ konsekvens för naturen och människors hälsa.

Säkerhetsinformation

- Placera minisystemet på en plan, hård och stabil yta.
- Placera minisystemet där det får tillräcklig ventilation, för att undvika intern värmebildning i minisystemet. Se till att det finns åtminstone 10 cm fritt utrymme på enhetens baksida och ovasida och 5 cm på varje sida.
- Förhindra inte ventilationen genom övertäckning av ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar; dukar; gardiner etc.
- Utsätt inte minisystemet, batterier eller skivor för överdriven fukt, regn, sand eller hetta från uppvärmningsutrustning eller direkt solljus.
- Placera ingen öppen eld på apparaten såsom tända ljus.
- Inga vattenfyllda objekt, som vaser, ska placeras på apparaten.
- Om minisystemet förs direkt från en kall till en varm plats eller placeras i ett mycket fuktigt rum, kan fukt kondensera på linsen i CD-enheten i minisystemet. Skulle detta inträffa fungerar inte CD-spelaren normalt. Lämna strömmen på under ungefär en timme utan skiva i spelaren tills normal uppspelning är möjlig.
- De mekaniska delarna i minisystemet innehåller självsmyrande kullager och får inte oljas eller smörjas.
- **När minisystemet är i standby-läge förbrukar det fortfarande viss ström. För att koppla bort minisystemet helt från elnätet ska kontakten dras ur vägguttaget.**

Apparatur bör inte exponeras för droppande eller stänkande vatten.

Knappar på enheten (bilder på sid. 3)

① STANDBY-ON/ECO POWER

- tryck snabbt ner tangenten för att slå på enheten eller för att skifta till ECO POWER läge (energiparande läge);
- tryck och håll nere för att skifta enheten till standbyläge
- **Röd indikator:** lyser rött när enheten är inställd på ECO POWER

② OPEN/CLOSE ▲

- öppnar/ stänger CD-luckan

③ RDS/NEWS

- **Tuner:** väljer RDS-information (**R**adio **D**ata **S**ystem)
- **CD/USB/TAPE/AUX:** aktiverar/avaktiverar nyheter

④ TAPE RECORD

- Börjar spela in på ett band

⑤ USB RECORD

- Börja spela in på en USB-masslagringsenhet

⑥ Källknappar CD

- väljer **CD** källa
- **I standbyläge eller ECO POWER läge:** sätter på enheten och väljer **CD** källa

TUNER

- väljer **TUNER** källa och växlar mellan våglängderna: FM och MW
- **I standbyläge eller ECO POWER läge:** sätter på enheten och väljer **TUNER** källa

USB

- väljer **USB** källa
- **I standbyläge eller ECO POWER läge:** sätter på enheten och väljer **USB** källa

TAPE/AUX

- väljer **TAPE** källa eller väljer audio ingång från ytterligare en ansluten enhet
- **I standbyläge eller ECO POWER läge:** sätter på enheten och väljer **TAPE** källa eller audio ingång från ytterligare en ansluten enhet

⑦ TREBLE

- Väljer en önskad nivå för TREBLE (hög ton)

⑧ BASS

- Väljer en önskad nivå för BASS (låg ton)

⑨

- 3.5 mm hörluraruttag

Hjälpfulla tips:

- Justera volymen till en lagom nivå innan du sätter i hörlurarna.
- Att ansluta hörlurar kommer att slå av högtalarna.

⑩ OPEN/CLOSE ▲

- För att öppna eller stänga kassetluckan

⑪ Kassettdäck

⑫ VOLUME

- justerar volymnivån

⑬ PRESET ◀/ ▶

- **CD/USB:** hoppar över spår bakåt/ framåt
- **TUNER:** för att välja en lagrad station
- **TAPE:** väljer den andra sidan på bandet

ALBUM ◀▶

- **CD/USB:** för att välja föregående/nästa album (MP3/WMA endast)
- **CD:** söker bakåt/ framåt
- **TUNER:** för att ställa in en radiostation
- **TAPE:** för att spola bakåt eller framåt
- **CLOCK:** justerar minuter eller timmar
- **PLAY/ PAUSE ▶ II**
- **CD/USB:** för att starta eller avbryta spelning
- **TAPE:** för att starta spelning
- **CLOCK:** växlar mellan timmar och minuter
- **TUNER:** går till läge Plug & Play och/eller startar lagring av förinställda radiostationer (snabbvalsstationer)

STOP/DEMO ■

- **CD/USB:** stannar uppspelning och inspelning: raderar ett program
- **TUNER:** raderar en förinställd radiostation
- **TAPE:** stannar uppspelning och inspelning
- **I standbyläge eller ECO POWER läge:** press and hold to turn on/off the demonstration mode

⑭


- kontakten för USB masslagringsenhet

⑮ IR

- sensor för den infraröda fjärrkontrollen

Hjälpfulla tips: Peka alltid med fjärrkontrollen mot den här sensorn.

Fjärrkontroll

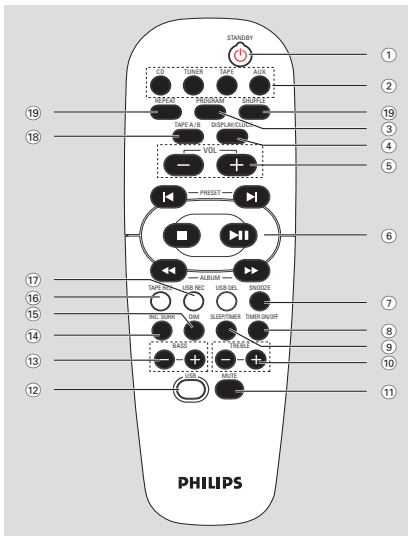

Hinweise zur Fernbedienung:

- Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. CD, TUNER, usw.).
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (▶ II, ◀, ▶ usw.).

①

- tryck snabbt ner tangenten för att skifta till ECO POWER läge (energisparande läge);
- tryck och håll nere för att skifta enheten till standbyläge

② Källknappar

CD

- väljer **CD** källa
- **I standbyläge eller ECO POWER läge:** sätter på enheten och väljer **CD** källa

TUNER

- väljer **TUNER** källa och växlar mellan våglängderna: FM och MW
- **I standbyläge eller ECO POWER läge:** sätter på enheten och väljer **TUNER** källa

TAPE

- väljer **TAPE** källa
- **I standbyläge eller ECO POWER läge:** sätter på enheten och väljer **TAPE** källa

AUX

- väljer audio ingång från ytterligare en ansluten enhet
- **I standbyläge eller ECO POWER läge:** sätter på enheten och väljer audio ingång från ytterligare en ansluten enhet

③ PROGRAM

- **CD/USB:** för att programmera spårnummer
- **Tuner:** för att lagra radiostationer

④ DISPLAY/CLOCK

- **Clock:** - visar den inställda tiden
 - kommer in i tidsinställningsläget (håll intryck i mer än 2 sekunder)
- **TUNER/Audio CD:** skiftar mellan klockdisplay och uppspelningsdisplay
- **MP3/WMA:** visar diskinformation under uppspelning

⑤ VOLUME

- justerar volymnivån

⑥ PRESET ◀◀ / ▶▶

- **CD/USB:** hoppar över spår bakåt/ framåt
- **TUNER:** för att välja en lagrad station
- **TAPE:** väljer den andra sidan på bandet



- **CD/USB:** stannar uppspelning och inspelning; raderar ett program
- **TUNER:** raderar en förinställd radiostation
- **TAPE:** stannar uppspelning och inspelning



- **CD/USB:** för att starta eller avbryta spelning
- **TAPE:** för att starta spelning
- **CLOCK:** växlar mellan timmar och minuter
- **ALBUM ◀◀ / ▶▶**
- **CD/USB:** för att välja föregående/nästa album (MP3/WMA endast)
- **CD:** söker bakåt/ framåt
- **TUNER:** för att ställa in en radiostation
- **TAPE:** för att spola bakåt eller framåt
- **CLOCK:** justerar minuter eller timmar

⑦ SNOOZE

- Stänger av väckningstimern temporärt.

⑧ TIMER ON/OFF

- sätter på/av timern

⑨ SLEEP/TIMER

- ställer in sleep timern
- visar timerinställningen
- kommer in i timerinställningsläget (håll intryckt i mer än 2 sekunder)

⑩ TREBLE (+ –)

- Väljer en önskad nivå för TREBLE (hög ton)

⑪ MUTE

- stänger av ljudet temporärt

⑫ USB

- väljer **USB** källa
- **I standbyläge eller ECO POWER läge:** sätter på enheten och väljer **USB** källa

⑬ BASS (+ –)

- Väljer en önskad nivå för BASS (låg ton)

⑭ INC. SURR.

- För att sätta på eller stänga av surround-ljudeffekten

⑮ DIM

- Väljer olika belysningsnivåer för displaypanelen

⑯ TAPE REC

- Börjar spela in på ett band

⑰ USB REC

- Börja spela in på en USB-masslagringsenhet

USB DEL

- Ta bort filer från en USB-masslagringsenhet

⑱ TAPE A/B

- Väljer önskat läge för banduppspelning: en sida, båda sidor eller automatiskt uppspelning


⑲ REPEAT

- väljer fortsatt uppspelning

SHUFFLE

- väljer slumpvis uppspelning

Det kan vara straffbart att kränka andras upphovsrättigheter vid olovlig framställning av kopior av kopieringsbeskyddat material, såsom dataprogram, filer, tv utsändningar och ljudupptagningar. Denna produkt får icke användas till dessa ändamål.

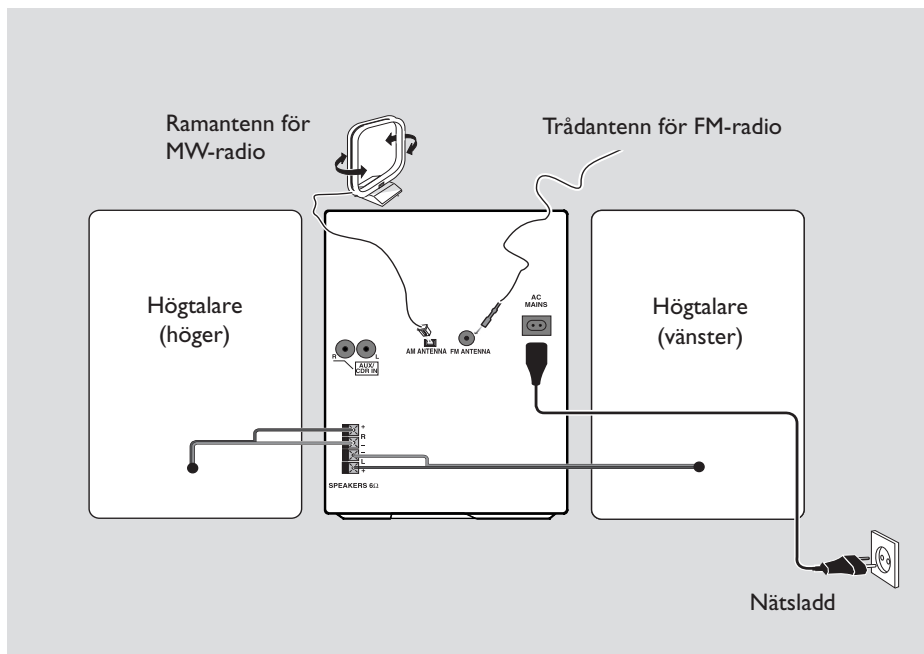


Bakre anslutningar

Varning:

- Gör aldrig några ändringar eller anslutningar när strömmen är på.
- Installera ditt enheten nära AC uttaget och där AC strömkontakten kan nå enkelt.

högtalarkabeln i uttaget, släpp sedan upp klickkontakten

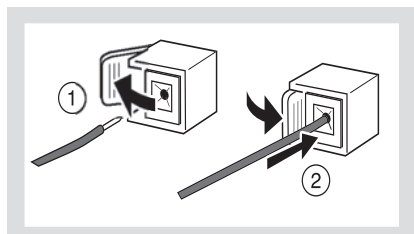


A Högtalaranslutningar

Använd endast de medföljande högtalarna. Att använda andra högtalare kan skada apparaten eller påverka ljudkvaliteten negativt.

- Anslut den vänstra högtalarens kabel till **L +/-** (röd och svart) och den högra högtalarens kabel till **R +/-** (röd och svart) enligt följande:
 - Tryck på klickkontakten på den röda terminalen och stick in hela den avskalade delen av den färgade (eller markerade) högtalarkabeln i uttaget, släpp sedan upp klickkontakten
 - Tryck på klickkontakten på den svarta terminalen och stick in hela den avskalade delen av den svarta (eller omarkerade)


B Antennanslutningar MW antenn

- Installera ramantennen enligt nedan:

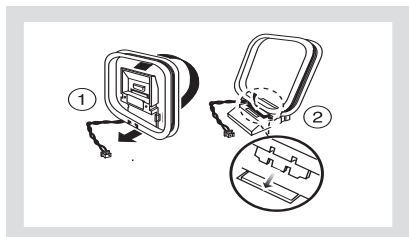

Installation


- 2 Montera stickproppen för ramantennen till AM ANTENNA enligt nedan
- 3 Justera antennens position för optimal mottagning (på så långt avstånd som möjligt från TV:n, VCR eller andra strålningskällor)

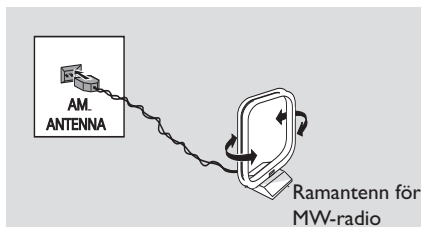

FM antenn

Den medföljande trådentennen kan endast användas för mottagning av närliggande stationer. För bättre mottagning rekommenderar vi att använda ett kabelantennsystem eller en utomhusantenn.

- 1 Dra ut trådentennen och passa in den i FM ANTENNA enligt nedan:

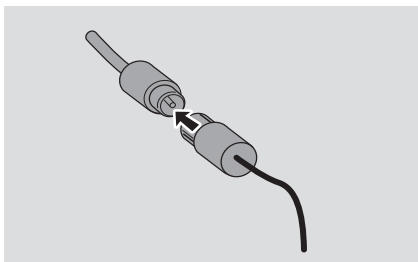

Obs: Om du använder ett kabelantennsystem eller en utomhusantenn, passa in antennkontakten i FM ANTENNA istället för trådentennen.


- 2 Rör antennen i lika riktningar för optimal mottagning (så långt bort som möjligt från TV:n, VCR eller annan strålningskälla)
- 3 Fixera antennens slutände mot väggen

Ansluta ytterligare en apparat

Anslut en USB enhet eller ett minneskort

På MCM760 kan du spela upp musik från en USB-masslagringsenhet och även spela in musik på en sådan enhet.

- 1 Sätt i USB enhetens USB kontakt i kontakten  på MCM760

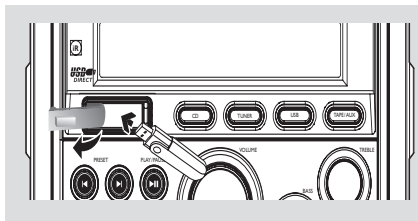

eller

för enheter med USB kabel:

- Sätt i en kontakt på USB kabeln (medföljer ej) i  uttaget på MCM760
- Sätt i den andra kontakten på USB kabeln på USB uttektsterminal på USB enheten

eller


för minneskortet:

- Sätt minneskortet i kortläsaren (medföljer ej)
- Använd en USB kabel för att ansluta kortläsaren till  uttaget på MCM760

Ansluter en icke-USB enhet

Det är möjligt att använda ytterligare en apparat, t.ex. TV, VCR eller CD-inspelare med apparaten. På MCM760 kan du spela upp in från externa källor:

- 1 Sätt i den röda kontakten av den röd/vita audio kabeln (ej medföljande) till den röda uttaget **AUX/CDR IN R** och den vita kontakten till det vita uttaget **AUX/CDR IN L**
- 2 Anslut den andra änden av audio kabeln till **AUDIO OUT** terminalema på ytterligare apparater

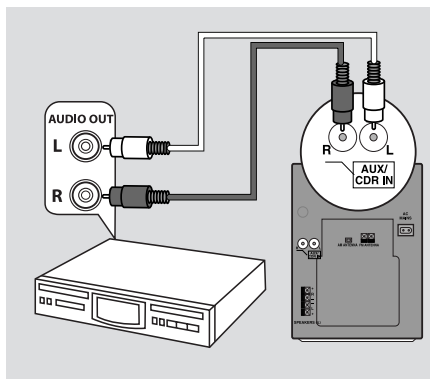

- 3 Välj **AUX** på MCM760

Hjälpfulla tips:

- Referera alltid till ägarens manual för annan utrustning för bra anslutning.

Användande av AC ström

- 1 Se till att alla anslutningar har blivit gjorda innan du sätter på strömtillförseln till din enhet.
- 2 Anslut AC strömsladden i vägguttaget. Det här sätter på strömtillförseln.
 - Texten **AUTO INSTALL – PRESS PLAY** (automatisk installation – tryck på play) kan visas på displaypanelen när nätkabeln för första gången ansluts till nätuttaget.
 - Tryck på ►|| på huvudenheten för att lagra alla tillgängliga radiostationer
 - Tryck på ■ för att avbryta (se avsnittet **Tuner**)

Hjälpfulla tips:

- Om den första förinställningen är en RDS-station, så kommer den att fortsätta med att ställa in klockan (se avsnittet **Tuner: Klockinställning via RDS**)
- Texten "INSTALL" visas, åtföljd av texten "TIME" (tid) och "SEARCH RDS TIME" (söker RDS-tid)
- När RDS-tiden har lästs, så visas texten "RDS TIME" och den aktuella tiden sparas
- Om RDS-stationen inte sänder ut en RDS-tid inom 90 sekunder, så visas texten "NO RDS TIME" (ingen RDS-tid) och programmet avslutas automatiskt

När MCM760 är på standby, går det fortfarande ström. **För att avbryta strömtillförseln helt, dra ur den elektriska kontakten från vägguttaget**

Typplåten är placerad bakom enheten.

VARNING!

Synlig och osynlig laserstrålning. Titta inte på strålen om locket är öppet.

Högspänning! Öppna inte. Du löper risk att få en elektrisk stöt.

Användaren får inte utföra servicearbeten på delar inne i utrustningen.

Om du ändrar något i produkten kan det leda till farlig EMC-strålning eller annan osäker användning.

Om du kopplar bort produkten från elnätet ska du se till att dra ur kontakten helt och hållet ur vägguttaget.

Barn kan annars skada sig allvarligt eftersom den lösa delen av kabeln fortfarande kan vara strömförande om kontakten endast tas ut ur uttaget MAINS på baksidan av enheten.

Användning av fjärrkontrollen

VIKTIGT!


- Peka alltid fjärrkontrollen direkt mot IR området

Hinweise zur Fernbedienung:

- Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. CD, TUNER, usw.).
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (▶ II, ◀ I, ▶ usw.).

Sätta in batterier i fjärrkontrollen

- 1 Öppna locket till batterifacket.
- 2 Sätt in två batterier av typen R06 eller AA, enligt anvisningarna (+ -) i facket.
- 3 Sätt tillbaka locket.

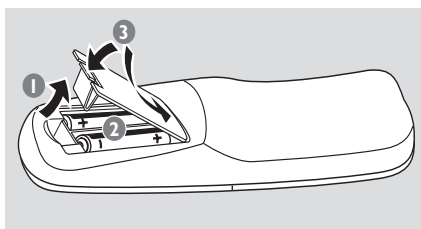

FÖRSIKTIGHET!

- Ta ut batterierna om de är förbrukade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
- Använd inte gamla och nya batterier eller olika typer av batterier tillsammans.
- Batterier innehåller kemiska ämnen, varför de bör kasseras på rätt sätt.


Ställa klockan

Efter anslutning av MCM760 till strömförsörjningen, programmera först klockan.

- 1 Håll in **DISPLAY/CLOCK** på fjärrkontrollen tills klockan börjar blinka
→ Klockan visar den inställda tiden
→ 12:00 AM blinkar genom default om du inte har ställt klockan
- 2 Tryck upprepat på **PROGRAM** för att växla mellan 12- och 24-timmarsvisning
- 3 Ställ in timmarna genom att trycka upprepat på ◀◀ eller ▶▶
- 4 Tryck på ▶ II om du vill ändra minutinställningen. Tryck sedan på ◀◀ eller ▶▶ flera gånger för att ställa in minuterna.
- 5 Tryck på **DISPLAY/CLOCK** för att spara inställningen
→ Klockan kommer att börja visa rätt tid

Hjälpfulla tips:

- Klockinställningen kommer att raderas när systemet kopplas från elnätet.
- Apparaten stänger av klockinställningsläget om du inte trycker på någon knapp inom 90 sekunder.
- Om du vill att klockan ska ställas in automatiskt utifrån tidsinformationen i RDS-signalen, se avsnittet **Tuner: Klockinställning via RDS**

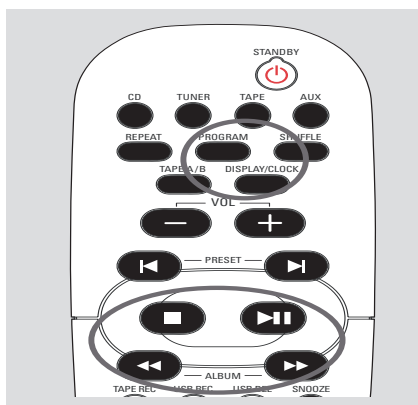


Koppla på och av

- 1 För att sätta på, tryck knappen för källan **CD**, **TUNER**, **USB** eller **TAPE/AUX** på enheten (eller **CD**, **TUNER**, **TAPE**, **AUX**, **USB** på fjärrkontrollen)
→ Den valda källan visas i blått
- 2 Tryck snabbt **STANDBY-ON/ ECO POWER** för att skifta till **ECO POWER** läge (energisparande läge) (eller Φ på fjärrkontrollen)
→ **ECO PWR** rullar på displayen
→ Displayen är avslagen
→ Den **Röd** indikatorlampan tänds

eller

Tryck och håll nere **STANDBY-ON/ ECO POWER** för att skifta enheten till standbyläge (eller Φ på fjärrkontrollen)
→ Klockan visas

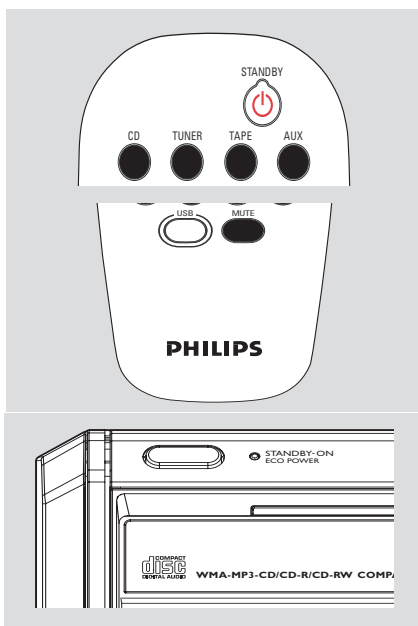


Hjälpssamma tips:

– Om du är i standby-läget och trycker på knappen **DISPLAY/CLOCK** så skiftar systemet över till standby-läget **ECO POWER**.

Visa klockan

- Under avspelning, tryck upprepade gånger på **DISPLAY/CLOCK** på fjärrkontrollen för att växla mellan teckenfönstret med klocka eller normala teckenfönstret.

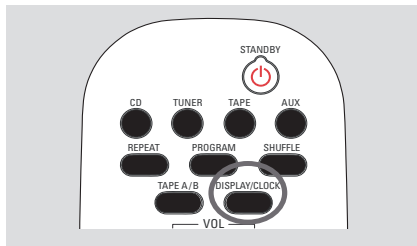


Hjälpssamma tips:

– När du spelar MP3 filer, kan du få spårinformationen genom att trycka på **DISPLAY/CLOCK**.

Displayjusteringar

Du kan välja önskad ljusstyrka för displaypanelen.

- Tryck upprepat på **DIM** på fjärrkontrollen och välj displayläge DIM 1, DIM 2, DIM 3 eller DIM OFF
→ Om funktionen är aktiverad visas **DIM**

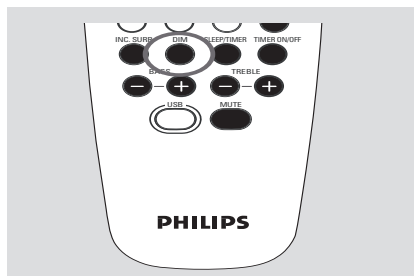


Grundläggande funktioner

Volymkontroll

Volymkontroll


- Justera volymen genom att använda **VOLUME** vredet på apparaten eller genom att trycka på **VOL +/-** på fjärrkontrollen
→ **VOL MUTE** är minimivolymnivån
→ **0 dB** är maximivolymnivån

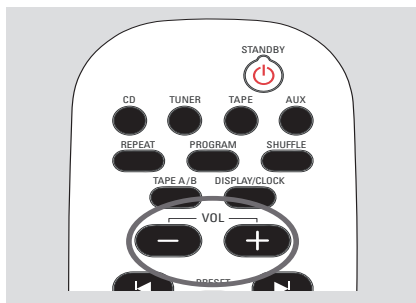

MUTE

Du kan stänga av ljudet temporärt utan att stänga av apparaten.


- Tryck på **MUTE** på fjärrkontrollen för att stänga av ljudet.
→ **MUTE** framträder: Uppspelning fortsätter utan ljud
- För att få tillbaka ljudet kan du:
 - trycka på **MUTE** igen;
 - ställa in volymen

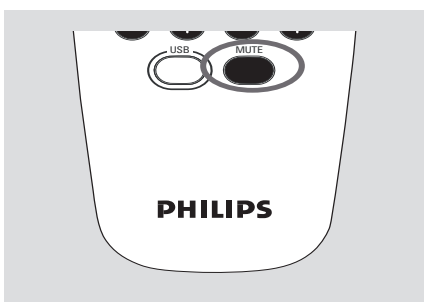

Ljudkontroll

Incredible surround


- Tryck **INC. SURR.** en gång eller flera för att aktivera surround effekten på eller av
→ Om funktionen är aktiverad visas **INCREDIBLE SURROUND**
→ Vid avstängning visas **IS OFF**

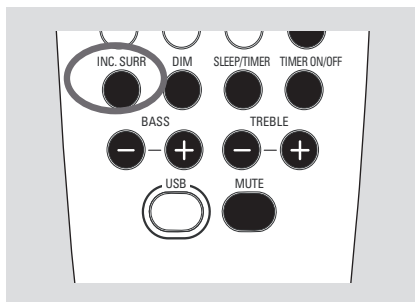

Bass/Treble

Funktionerna **BASS** (bas - låg ton) och **TREBLE** (diskant - hög ton) låter dig bestämma ljudbehandlingens inställningar.

- Justera **BASS** eller **TREBLE** (eller på **BASS + - / TREBLE + -** på fjärrkontrollen) tills du får önskad bas- eller diskantnivå.
→ "**BASS** xx" eller "**TREBLE** xx" visas.
"xx" anger nivån enligt följande:
Min → -2 ... → 0 → 1... → +2 → Max ...

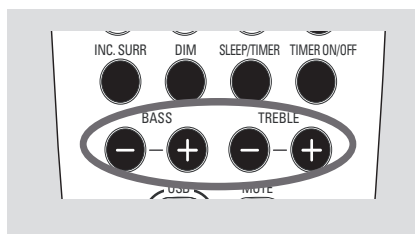

Disk för uppspelning

Med det här systemet kan du spela

- alla förinspelade audio CDs (CDDA)
- alla färdiga audio CD-Rs och CD-RWs
- MP3WMA-CDs (CD-Rs/CD-RWs med MP3/WMA filer)



VIKTIGT!

– Det här systemet är designat för vanliga CDskivor. Använd därför inga tillbehör såsom disk stabiliseringsringar eller diskbehandlingsblad, etc.

Om MP3/WMA

Musikkomprimeringsteknologi MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) och WMA (Windows Media Audio) reducerar betydligt digital data på en audio CD medan CD kvalitetsljud bevaras.

Windows Media Audio® är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation.

Följande format stöds:

- Disk format ISO9660, Joliet, UDF 1.5 och multi-session CDs
- MP3 bit ranking (data ranking): 32-256 Kbps och varierad bit ranking
- Registeruppsättning upp till maximum 8 nivåer
- Samplingsfrekvenser som stöds: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Maximalt titelnummer: 400 (beroende på filnamnets längd)
- Maximalt albumnummer: 40
- WMA version 9 eller tidigare

Systemet kommer inte att spela eller stödjande följande:


- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3/WMA filer; och kommer inte att visas på displayen.
- Ej stödda filformat hoppas över: Det betyder att eg.: Worddokuments .doc eller MP3 filer med format.dlf är ignorerade och kan inte spelas.
- DRM skyddade WMA filer
- WMA filer i Lossless eller VBR format

VIKTIGT!


- Se till att filnamnen på MP3 filer slutar med .mp3.
- För DRM skyddade WMA filer, använd Windows Media Player 10 (eller senare) för CD bränning/ konvertering. Besök www.microsoft.com för detaljer om Windows Media Player och WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

Spelande av CD skivor

- 1 Tryck **CD** för att välja **CD**
→ Ikonen framträder
→ Den valda källan visas i blått
- 2 Tryck på **OPEN/CLOSE** för att öppna CD-facket
→ **OPEN** visas

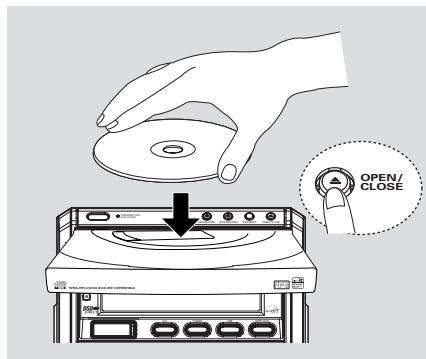


- 3 Sätt i en disk med den inspelade sidan vänd nedåt. Tryck åter **OPEN/CLOSE** för att stänga luckan
→ **READING** visas medan CD-spelaren söker genom innehållet i CD-skivan
→ **Audio CD**: Det totala antalet låtar och uppspelningstid visas
MP3/WMA: Displayen visar nuvarande albumnummer "A x x" och nuvarande titelnummer "T x xx"

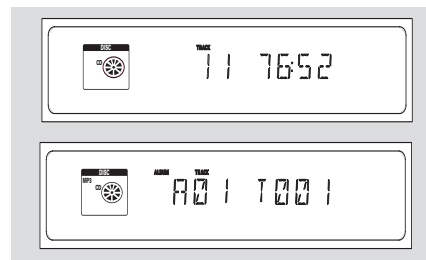

Hjälpfulla tips:

– Om du inte har organiserat dina MP3-/WMA-filer i något album eller på någon skiva tilldelas alla filer automatiskt ett album som kallas "01".

- 4 Tryck på ►|| för att starta uppspelningen.
→ Displayen visar : Pågående spårnummer och spelad uppspelningstid

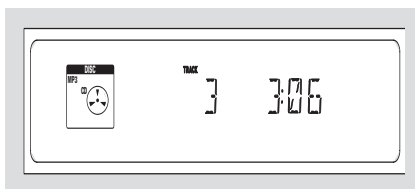


- 5 För att pausa uppspelning, tryck på ►||. Tryck på ►|| igen för att återgå till uppspelning
- 6 För att stanna uppspelning, tryck på **STOP ■**

Hjälpfulla tips:

CD-spelningen slutar också när:

- du öppnar CD-luckan
- CD-skivan har kommit till slutet
- du väljer **TUNER**, **USB** eller **TAPE/AUX** som ljudkälla

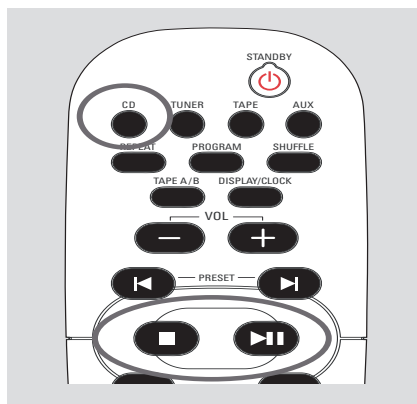**Att välja och söka****Välja ett annat spår**


- Tryck ◀ eller ▶ en eller flera gånger tills önskat spårnummer visas i displayen
MP3/WMA: → Spårinformationen rullar upp under en stund

MP3/WMA:

- Tryck **ALBUM ◀◀ / ▶▶** en eller flera gånger för att välja föregående/nästa album
→ Spårinformationen rullar upp under en stund **eller**
- I stopp läge, tryck på ◀◀ / ▶▶ och ◀ / ▶ för att välja önskat album och önskat spår
→ **MP3/WMA:** Displayen visar nuvarande album/spårnummer

Hitta ett stycke inom ett spår


- 1 Håll ner ◀◀ eller ▶▶ under uppspelning
→ CD-skivan spelas på hög hastighet
- 2 När du känner igen det stycke du vill höra släpper du upp ◀◀ eller ▶▶ knappen
→ Då fortsätter normal uppspelning

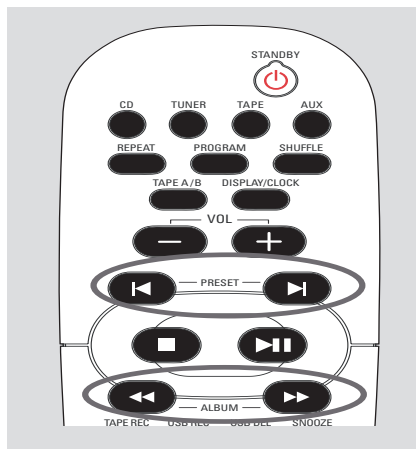


Programmera in spårnummer

Du kan lagra upp till 99 spår i önskad följd. Om du vill kan du lagra ett spår mer än en gång.

- 1 I stopp läge, tryck **PROGRAM** för att aktivera programmering
 - **PROG** blinkar
 - **Audio CD**: Displayen visar aktuellt spårnummer
 - Displayen visar nuvarande album/spårnummer

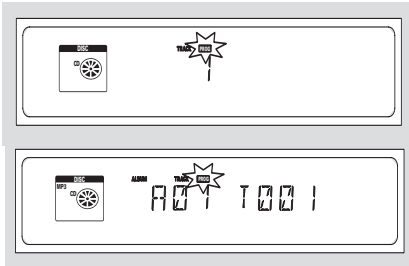

- 2 Tryck **◀** eller **▶** en eller flera gånger tills önskat spårnummer visas i displayen
- **MP3/WMA**: tryck på **◀◀** / **▶▶** och **◀** / **▶** för att välja önskat album och önskat spår
- 3 Tryck **PROGRAM** för att bekräfta
 - **Audio CD**: Displayen visar antalet och uppspelningstid spår programmerade under en kort stund
 - Därefter, visar displayen **PROG** och det spårnummer du just lagrat
 - **MP3/WMA**: Displayen visar antalet spår programmerade under en kort stund
 - Därefter, visar displayen det album/spårnummer du just lagrat

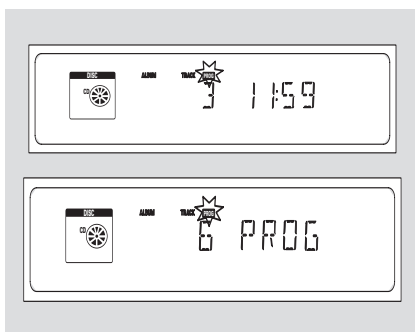

- 4 Upprepa steg 2 till 3 för att välja och lagra alla spår på detta sätt.
 - I rutan visas: **PROGRAM FULL** om du försöker programmera in mer än 99 spår
- 5 Tryck på **■** om du vill avbryta programmeringen
 - **PROG** slutar blinka
 - **Audio CD**: Displayen visar antalet och uppspelningstid spår programmerade
 - **MP3/WMA**: Displayen visar det album/spårnummer du just lagrat
- 6 För att spela upp programmet trycker du på **▶▶**


Hjälpfulla tips:

- Enheten kommer att återgå till stoppläge om ingen knapp är intryckt inom 20 sekunder
- PROG** slutar blinka. För att återgå till programmering, tryck på **PROGRAM**.

Radera ett program

Du kan ta bort ett program genom att:

- Trycka på **■**
 - en gång i stoppläge (När du har slutat programmera);
 - två gånger under uppspelning
- Trycka på **STANDBY-ON/ECO POWER**
- välja **TUNER, USB, TAPE** eller **AUX** som ljudkälla
- öppna CD-luckan
 - **PROG** försvinner: Då visas **PROGRAM CLEAR** helt kort

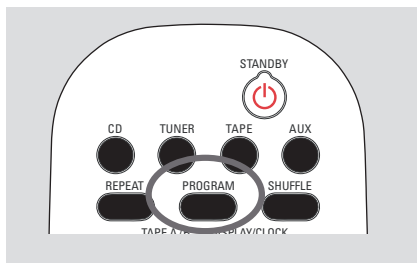

Välja olika uppspelningslägen: REPEAT, SHUFFLE


REP(*REPEAT TRACK/
REPEAT PROGRAM*) – det aktuella
spåret/ helt program spelas oavbrutet
REP ALL(*REPEAT DISC*) – spårerna på en hel
CD spelas oavbrutet

SHUFFLE – spårerna på en hel CD/ i ett
helt program spelas i slumpvis
ordning

SHUFFLE REP - Spelar upp alla spår i
programmet kontinuerligt i
sluppmässig ordning

SHUFFLE REP ALL – Spelar upp alla spår på
skivan kontinuerligt i sluppmässig
ordning

- 1 Trycker du på **REPEAT** eller **SHUFFLE** en eller flera gånger för att välja spelläge
- 2 För att välja normal avspelning trycker du upprepade gånger på **REPEAT** eller **SHUFFLE** tills de olika lägena inte längre visas
– Du kan även avbryta uppspelningslägena genom att trycka på **USB RECORD**

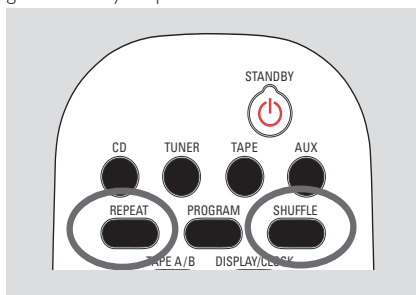


Hjälpfulla tips:

- I lägen med blandad uppspelning (shuffle), tryck ► för att välja önskat spår.


Spår- och albuminformation (Endast MP3/WMA)

- Tryck under avspelningen helt kort upprepade gånger på **DISPLAY/CLOCK** på fjärrkontrollen
→ Displayen visar titelnamn och albumnamn

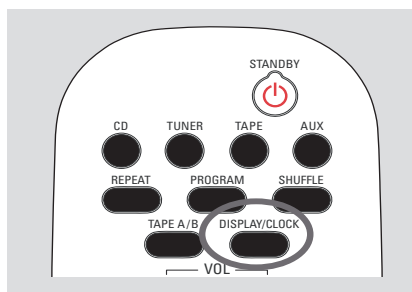


Inställning av radiostationer

- 1 Tryck **TUNER** för att välja **TUNER**
- 2 Tryck på **TUNER** en eller flera gånger för att välja våglängdsband, FM eller MWV
→ Displayen visar: , radiostationsfrekvens, våglängdsband och programnummer; om sådant har programmerats in

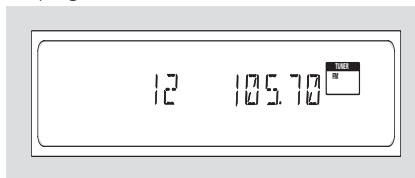

- 3 Håll ner **◀◀** eller **▶▶** tills **SEARCH** visas
→ Radion ställs in automatiskt på en station med tillräcklig mottagning. Displayen visar **SEARCH** under automatisk inställning
→ **FM**: Om en station är mottagen i stereo, **◐** visas
→ **FM**: När du mottar en RDS station, **R-D-S** visas
- 4 Återupprepa steg 3 om nödvändigt tills du finner önskad radiostation
- För att ställa in en svag station, tryck **◀◀** eller **▶▶** en kort stund och återupprepa tills du hittar optimal reception

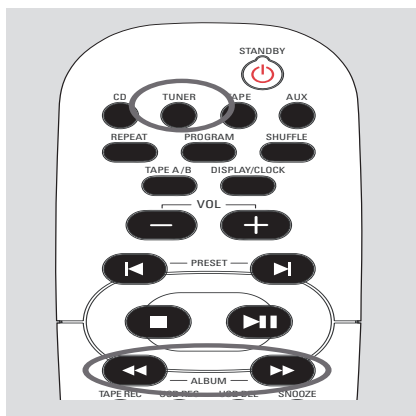

Spara förvalda radiostationer

Du kan lagra upp till 40 radiostationer sammanlagt i minnet (FM och MWV), manuellt eller automatiskt (Autostore).


Plug & Play

"Plug & Play" möjliggör automatisk lagring av alla tillgängliga radiostationer:

- 1 Anslut systemet till nätuttaget
→ texten "AUTO INSTALL – PRESS PLAY" (automatisk installering – tryck på play) visas **eller**
I lägena Eco Power eller standby, håll in **▶▶** på huvudenheten tills texten "AUTO INSTALL – PRESS PLAY" (automatisk installering – tryck på play) visas
- 2 Tryck på **▶▶** på huvudenheten för att starta installationen
→ Texten "INSTALL TUNER AUTO" visas
→ Alla tidigare lagrade radiostationer kommer att ersättas (skrivas över).
→ När installationen är klar; kommer den senast inställda radiostationen att spelas.

Hjälpfulla tips:

- Om den första förinställningen är en RDS-station, så kommer den att fortsätta med att ställa in klockan (se avsnittet **Tuner: Klockinställning via RDS**)
→ Texten "INSTALL" visas, åtföljd av texten "TIME" (tid) och "SEARCH RDS TIME" (sök RDS-tid)
→ När RDS-tiden har lästs, så visas texten "RDS TIME" och den aktuella tiden sparas
→ Om RDS-stationen inte sänder ut en RDS-tid inom 90 sekunder; så visas texten "NO RDS TIME" (ingen RDS-tid) och programmet avslutas automatiskt

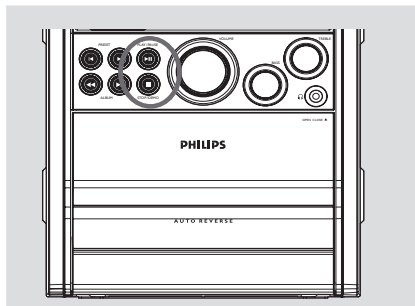

Autostore: automatisk programmering


Automatisk programmering startar från förinställning 1 eller ett förvalt nummer. Från det programnumret och uppåt ersätts alla tidigare inprogrammerade stationer av de nya. Radion programmerar bara in stationer som inte redan finns i minnet.

- Tryck en eller flera gånger på en av ◀ eller ▶ för att välja det programnummer där inprogrammeringen ska börja.

OBS:

– Om du inte väljer något programnummer väljs nr. (1) automatiskt, och alla de inställningar du gjort skrivs över.

- Håll ner **PROGRAM** tills **AUTO** visas
→ **PROG** blinkar
→ Tillgängliga stationer är programmerade i radiofrekvensordning: FM stationer och MW stationer respektive
→ Efter alla stationer är sparade, kommer den sista autosparade förvalda stationen att automatiskt spela

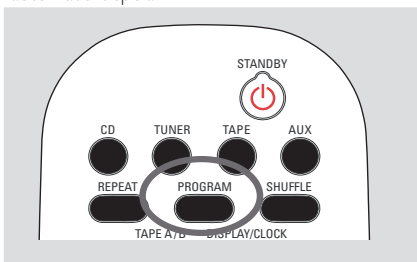

Manuell programmering

- Ställ in önskad radiostation (se **Inställning av radiostationer**)
- Tryck på **PROGRAM** för att aktivera inprogrammeringen
→ Snabbvalsnumret börjar blinka
- Tryck på ◀ eller ▶ en eller flera gånger för att tilldela stationen ett nummer mellan 1 och 40
- Tryck på **PROGRAM** för att bekräfta
→ I rutan programnumret, våglängdsbandet och frekvensen visas
- Upprepa moment 1-4 för att lagra andra radiostationer
- Du kan ta bort en lagrad station genom att lagra en annan frekvens i dess ställe

För att lyssna på en förvald station

- Tryck en eller flera gånger på en av ◀ eller ▶ tills den önskade inprogrammerade stationen visas

Radera en förinställd radiostation


- Håll ner ■ tills "**PRESET DELETED**" visas
→ Den aktuella förinställda radiostationen raderas
→ De förinställda radiokanalerna efter det flyttas framåt ett steg

RDS

Funktionen RDS (**R**adio **D**ata **S**ystem) är en tjänst som tillåter FM-stationer att sända ytterligare information tillsammans med den reguljära FM-radiosignalen. När du tar emot en RDS-station, visas **RDS** och stationnamnet.

Bläddra genom RDS-information


- Ställ in önskad RDS-radiostation på FM-våglängden (se **Inställning av radiostationer**)
- Tryck upprepa gånger på **RDS/NEWS** på enheten för att bläddra genom följande information (om tillgänglig):
 - Stationnamn
 - Programtyp (t.ex. Nyheter, Ekonomi, Sport, etc.)
 - Radiotext meddelanden
 - Frekvens

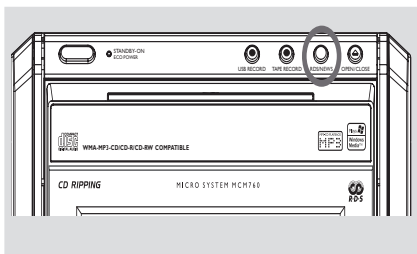

Klockinställning via RDS

Vissa RDS radiostationer sänder ut en sann klocktid en gång i minuten. Det är möjligt att ställa in klockan med hjälp av denna tidssignal som sänds ut tillsammans med RDS-signalen.

- 1 Ställ in önskad RDS-radiostation på FM-våglängden (se **Inställning av radiostationer**)
- 2 Tryck **CLOCK** två gånger

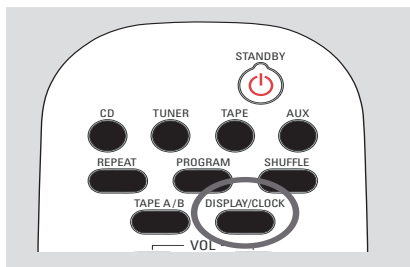

- 3 Tryck på **RDS/NEWS**
 - Texten "SEARCH RDS TIME" (söker RDS-tid) visas
 - När RDS-tiden har lästs, så kommer den aktuella tiden att sparas.
 - Om RDS-stationen inte sänder ut en RDS-tid inom 90 sekunder, så visas texten "NO RDS TIME" (ingen RDS-tid)

Obs:

— Sändningen av tidssignalen från vissa RDS-stationer är inte alltid korrekt.

NEWS

När du lyssnar till CD, USB, TAPE eller AUX källa, kan du aktivera NEWS. Enheten kommer att ställa in nyhetsstationerna om relaterade signaler är mottagna från en RDS station.

Aktivera NEWS


- Under uppspelning på **CD, USB, TAPE** eller **AUX**, tryck **RDS/NEWS** på enheten tills "NEWS" visas
 - Uppspelnigen fortsätter när enheten scannas för RDS nyheter
 - När nyheterna hörs, kommer enheten att skifta till stationen med nyheter: "NEWS" börjar blinka

Hjälpfulla tips:

- Se till att du har sparat RDS stationer på de första 5 förvalda placeringarna (se **Spara förvalda radiostationer**).
- Om inga nyheter finns under enhetens scanningsprocess, "NO RDS NEWS" framträder på displayen.

Avaktivering av NEWS

- Tryck **RDS/NEWS** igen
- Skifta enheten till **TUNER** källa

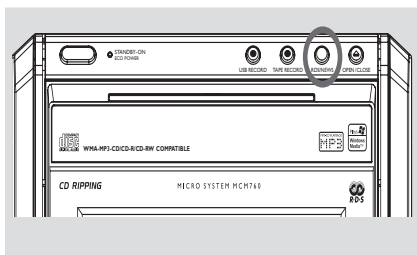

Att använda en USB masslagringsenhet

On MCM760, you can playback music from a USB mass storage device and also, record music to such a device.

Genom att använda en USB masslagringsenhet till Hi-Fi systemet, kan du njuta av enhetens lagrade musik genom starka högtalare på Hi-Fi systemet.

Kompatibel USB masslagringsenhet

Med Hi-Fi systemet, kan du använda:

- USB flash memory (USB 2.0 eller USB1.1)
- USB flash players (USB 2.0 eller USB1.1)
- minneskort (erfordrar ytterligare en kortläsare för att fungera med dess Hi-Fi system)

Obs:

– Med en del USB flash players eller minnesenheter, är de lagrade innehållen inspelade genom att använda copyright skyddsteknologi. Sådant skyddat innehåll kommer att bli omöjligt att spela på andra enheter (såsom t.ex. Hi-Fi system)

Följande format stöds:

- USB eller minnesfilsformatet FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 - 65,536 bytes)
- MP3 bit ranking (data ranking): 32-320 Kbps och varierad bit ranking
- WMA version 9 eller tidigare
- Registeruppsättning upp till maximum 8 nivåer
- Antalet album/mappar: maximum 99
- Antalet spår/titlar: maximum 999
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximum längd: 128 bytes)

Systemet kommer inte att spela eller stödja följande:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3/WMA filer, och kommer inte att visas på displayen.
- Ej stödda filformat hoppas över: Det betyder att eg.: Worddokuments .doc eller MP3 filer med format.dlf är ignorerade och kan inte spelas.
- AAC, WAV, PCM audiofiler
- DRM skyddade WMA filer
- WMA filer i Lossless

Hur man överför musikfiler från PC till en USB masslagringsenhet


Genom att använda "drag and drop" funktionen på musikfiler, kan du enkelt överföra din favoritmusik från PC till en USB masslagringsenhet.

För flash spelaren, kan du också använda dess music management mjukvara för musiköverföring.

WMA filer kan vara omöjliga att spela av kompatibla orsaker.

Hur du organiserar dina MP3/WMA filer på USB masslagringsenheten

Det här Hi-Fi systemet kommer att söka igenom MP3/WMA filer i mappar/sub-mappar/ titlar ordning. Till exempel:

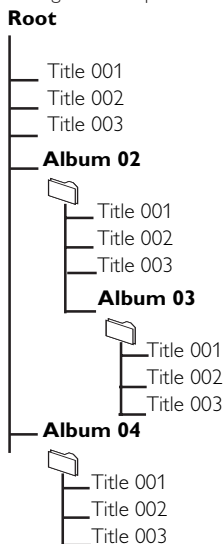


Organisera dina MP3/WMA filer i olika mappar eller submappar som önskas.

Obs:

- Om du inte har organiserat dina MP3-/WMA-filer i något album eller på någon skiva tilldelas alla filer automatiskt ett album som kallas "01".
- Se till att filnamnen på MP3 filer slutar med .mp3.
- För DRM skyddade WMA filer, använd Windows Media Player 10 (eller senare) för bränning/ konvertering. Besök www.microsoft.com för detaljer om Windows Media Player och WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

Uppspelning av USB masslagringsenhet

- 1 Kontrollera att USB enheter har blivit riktigt anslutna (Se **Installation, Ansluta ytterligare en apparat**)
- 2 Tryck **USB** för att välja **USB**
 - Ikonen  framträder
 - **DEVICE NOT SUPPORTED** visas om USB-enheten inte fungerar med MCM760
 - **FILE SYSTEM ERROR** visas om USB-enheten inte fungerar med MCM760

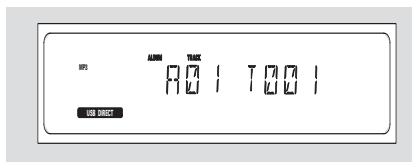


– **NO AUDIO** framträder om ingen audiofil är funnen i USB enheten

- 3 Spela USB audiofiler som du gör med album/spår på en CD (Se **CD**)

Hjälpfulla tips:

– För kompatibilitetsorsaker, kan album/spår informationen skilja sig från vad som visas på displayen genom flash players' music management mjukvara

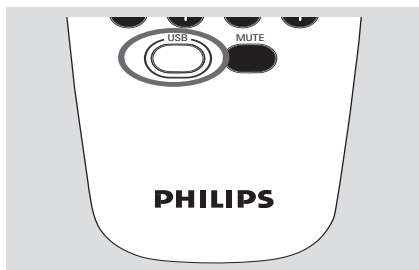


Spela in på en USB-masslagringsenhet

Med MCM760 kan du spela in din favorit-CD-musik på en USB-masslagringsenhet. Ta med dig dina favoritlåtar överallt.

VIKTIGT!

- Inspelning är tillåtet om **copyright** eller annan rätt av tredje part inte är kränkt.
- För CDs kodade med **copyright skyddad teknologi** gjort av en del skivbolag, är inte inspelning möjlig.


- 1 Kontrollera att USB enheter har blivit riktigt anslutna (Se **Installation, Ansluta ytterligare en apparat**)
- 2 Tryck **CD** för att välja **CD**
- 3 Sätt i en disk med den inspelade sidan vänd nedåt. Tryck åter **OPEN/CLOSE**  för att stänga luckan

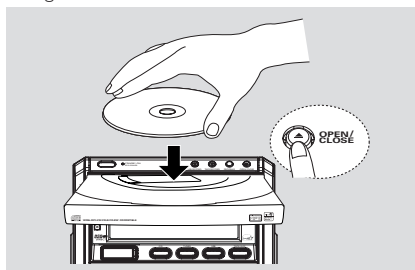

- 4 Tryck **◀** eller **▶** en eller flera gånger tills önskat spårnummer visas i displayen
- **MP3/WMA:** tryck på **◀◀** / **▶▶** och **◀** / **▶** för att välja önskat album och önskat spår eller
- Programmera de önskade spårerna (Se **CD: Programmera in spårnummer**)
 - Se till att du trycker på  när du har slutat programmera

- Tryck på **USB RECORD** en eller flera gånger för att välja inspelningsalternativ:
RECORD TRACK – spela in det valda spåret på USB-masslagringsenheten
RECORD ALL – spela in hela skivan/program på USB-masslagringsenheten
 → Uppspelning och inspelning startar från början
 → Default mappnamn, eg. F001, skapas
 → **USB FULL** visas om lagringsutrymmet på USB-enheten är fullt
 → **NUMBER FULL** visas om antalet mappar överstiger 99 eller om antalet titlar överstiger 999

- För att avstanna inspelning, tryck ■

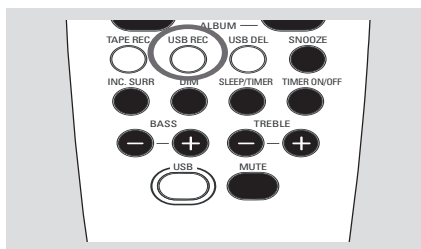

Så här rippar du en skiva under uppspelning

- Tryck på **USB RECORD** under uppspelning
 → **Audio CD**: Inspe­lingen startar från den aktuella uppspelningspunkten. Uppspelningen fortsätter
 → **MP3/WMA**: Inspe­lingen och uppspe­lingen startar från början av det aktuella spåret

Hjälpfulla tips:

- **SLOW USB** visas och en paus görs i CD-uppspe­lingen om USB-enheten är långsam och inspe­lingen inte är lika snabb som uppspe­lingen. Pausen i uppspe­lingen påverkar dock inte inspe­lingen.
- **FILE EXIST** visas och inspe­lingen avbryts om spåret som spelas in redan finns i USB-enheten

Hur du kan hitta dina överförda spår

du kan hitta och spela upp de överförda spårerna i album **_PHILIPS**


- Tryck **USB** för att välja **USB**
- Tryck på ◀◀ / ▶▶ och ◀ / ▶ för att välja önskat album och önskat spår
 – Ljud-CD-filerna har omvandlats (kodats) till MP3-format och namngivits som **FXXX TXXX.MP3** ("F XXXX" anger mappnamn, "T XXXX" anger titelnamn)
 – Spårinformationen bibehålls för MP3-/WMA-filer (enheten har endast funktioner för filnamn på engelska)
 – Endast en fullständigt rippad MP3-/WMA-fil kan hittas och spelas upp av MCM760

Ta bort spår från USB-enheten

- Tryck **USB** för att välja **USB**
- Tryck ◀ eller ▶ en eller flera gånger tills önskat spårnummer visas i displayen
- Tryck **USB DEL** på fjärrkontrollen
 → "PRESS USB DEL TO DELETE" visas
- Bekräfta genom att trycka på **USB DEL** igen

Ta bort album från USB-enheten (Endast MP3/WMA)

- I stopp läge, tryck på ◀◀ / ▶▶ för att välja önskat album
- Håll ner **USB DEL** tills "PRESS USB DEL TO DELETE" visas
- Bekräfta genom att trycka på **USB DEL** igen

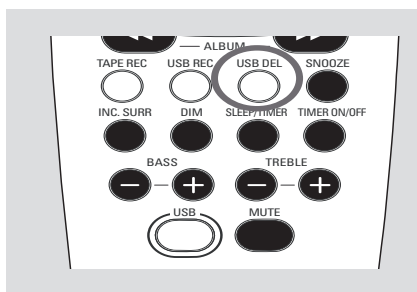

Obs:


- På MCM760 kan det hända att spårerna för vissa USB-enheter är outplånliga

VIKTIGT!


- Innan du spelar ett kassettband, kontrollera och spänn lösa kassettband med en blyertspenna. Lösa kassettband kan fastna eller gå av i mekanismen.
- Kassettband av modell C-120 är extremt tunna och kan lätt deformeras eller skadas. Dessa kassettband rekommenderas inte att använda i detta minisystem.
- Lagra kassettbanden vid rumstemperatur och lägg dem inte för nära magnetfält (exempelvis från en transformator, en TV eller en högtalare).

Spela kassettband

- Tryck på **TAPE/AUX** en eller flera gånger för att välja **TAPE** (eller **TAPE** på fjärrkontrollen)
- Tryck **OPEN/CLOSE**  för att öppna kassetluckan

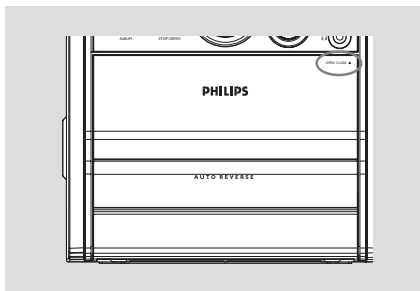

- Sätt i ett inspelat kassettband och stäng kassetluckan
→ Sätt in kassetten med den öppna sidan neråt och den fyllda spolen åt vänster

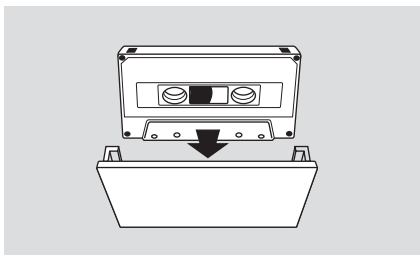

- Tryck på **▶||** för att starta uppspelning
→ Vid slutet av sidan vänds bandet automatiskt och uppspelningen startar från början av andra sidan
→ Symbolerna  (bakåt) eller  (framåt) visas

För att byta uppspelningssida

- Tryck  eller 
→ Symbolerna  (bakåt) eller  (framåt) visas på teckenfönstret, beroende på vilken sida på kassettbandet som valts

För att byta uppspelningsläge

- Tryck **TAPE A/B** på fjärrkontrollen upprepade gånger för att välja mellan de olika uppspelningslägena:
 : uppspelning enbart på en sida av kassettbandet.
 : båda sidor spelas en gång
 : båda sidor spelas med repetition, upp till 10 gånger per sida

Rewind (Återspolning) eller Fast Forward (Snabbspolning framåt)

- Tryck  eller 
- Tryck  när du nått önskat ställe.
→ Bandet kommer att stanna automatiskt när det kommer till början eller slutet på bandet.

För att stoppa uppspelning

- Tryck 

Hjälpfulla tips:

- Under tillbakaspolning eller framåtspolning av ett kassettband, går det även att välja en annan ljudkälla (till exempel CD eller TUNER [radio]).

Spela in på ett band

Allmän information om inspelning

- Använd endast kassettband av IEC typ I (normalt kassettband).
- Inspekningsnivån sätts automatiskt, oberoende av ljudvolymläget, Incredible Surround, BASS/TREBLE, exempelvis.
- Magnetbandet är fäst i båda ändar med ledarband. I början och slutet av kassettbandet spelas därför inget in under sex till sju sekunder.
- För att undvika inspelning av misstag kan du bryta av filken i övre vänstra hörnet på den sida du vill skydda.
- Om "CHECK TAPE" visas har skyddsfliken brutits av. Sätt en bit genomskinlig tejp över öppningen.

VIKTIGT!

– *Inspelning är tillåten om copyright och andra rättigheter hos tredje part inte överträds.*

Förberedelser för inspelning

- 1 Tryck på **TAPE/AUX** en eller flera gånger för att välja **TAPE** (eller **TAPE** på fjärrkontrollen)
- 2 Sätt i ett kassettband i kassettdäcket.
- 3 Tryck **◀** eller **▶** för att välja sida att spela in på
→ **◀** visas på teckenfönstret för bakåtsidan
→ **▶** visas på teckenfönstret för framåtsidan
- 4 Tryck **TAPE A/B** på fjärrkontrollen för att växla mellan inspelningslägena
→ **⏮** för inspelning på bara en sida
→ **⏭** för inspelning på båda sidor
- 5 Förbered ljudkällan som ska spelas in
CD – sätt i skivan
TUNER – ställ in önskad radiostation
USB – anslut USB enheter
AUX – anslut den externa utrustningen

Hjälpfulla tips:

När inspelningen pågår, det går inte:

- att byta kassettbandssida;
- att lyssna på någon annan ljudkälla;
- att aktivera timerfunktionen.

– Enknappsinspelning är inte möjlig i bandspelarläge (TAPE) "SELECT SOURCE" visas.

Inspelning

Enknappsinspelning

- 1 Tryck **CD, TUNER, USB** eller **AUX** för att välja inspelningen ljudkälla
- 2 Börja uppspelningen av vald ljudkälla
- 3 Tryck **TAPE RECORD**
→ **REC** börjar blinka
- 4 För att stoppa inspelningen, tryck **■** på enheten

Synkroniserad inspelning av CD/USB

- 1 Tryck **CD** eller **USB** för att välja inspelningen ljudkälla
- 2 Tryck **◀** eller **▶** en eller flera gånger tills önskat spårnummer visas i displayen
- **MP3/WMA:** tryck på **◀◀ / ▶▶** och **◀ / ▶** för att välja önskat album och önskat spår
eller
● Programmera de önskade spåren (Se **CD: Programmera in spårnummer**)
– Se till att du trycker på **■** när du har slutat programmera
- 2 Tryck **TAPE RECORD**
→ Skivan börjar spela automatiskt
- 3 Tryck **▶||** för att avbryta inspelningen. Tryck **▶||** för att fortsätta inspelningen
- 4 Tryck **■** för att stoppa inspelningen
→ Inspelning och uppspelning av skivan stoppar samtidigt.

AUX (Att lyssna till en extern källa)

Du kan lyssna till ljud från den anslutna enheten genom ditt MCM760

- ❶ Kontrollera att externa enheter har blivit riktigt anslutna (Se **Installation, Ansluta ytterligare en apparat**)
- ❷ Tryck **TAPE/AUX** en gång eller flera för att välja **AUX** (på fjärrkontrollen, tryck **AUX**)
- ❸ För att undvika oljud, skruva ner volymen på din externa enhet
- ❹ Tryck **PLAY** tangenten på den anslutna enheten för att påbörja uppspelning
- ❺ För att justera ljudet och volymen, använd ljudkontrollerna på din externa enhet och MCM760

Uppvakningstimer

Apparaten kan användas som en väckarklocka, varmed den valda källan (CD, TUNER, USB eller TAPE) startar avspelning vid en förinställd tidpunkt. **Se till att klockan är ställd innan du använder någon av dessa funktioner.**

VIKTIGT!

- **Innan du ställer in timern, kontrollera att klockan är rätt inställd.**
- **Timern startar inte om en inspelning pågår.**
- **Ljudvolymen för timern ökar gradvis till senast inställda volymnivå. Om den senast inställda ljudvolymen är satt för låg, ökar spelaren volymen till en förhandsbestämd minsta hörbara nivå (-29dB).**

- ❶ Håll ner **SLEEP/TIMER** på fjärrkontrollen
→  blinkar
- ❷ Tryck på **CD, TUNER, USB** eller **TAPE** för att välja den källa
→ Den valda källan visas i blått
- ❸ Ställ in timmarna genom att trycka upprepade gånger på **◀◀** eller **▶▶**
- ❹ Tryck på **▶||** om du vill ändra minutinställningen. Tryck sedan på **◀◀** eller **▶▶** flera gånger för att ställa in minuterna.
- ❺ Tryck på **SLEEP/TIMER** för att spara inställningen
→  slutar blinka. Nu är timern ställd och aktiverad
→ Vid den förinställda tiden kommer den valda ljudkällan att spelas i 30 minuter innan den skiftar över till ECO POWER-läget

Obs:

- Apparaten kommer att avsluta timerinställningsläget om du inte trycker på någon knapp inom 90 sekunder.

Hjälpfulla tips:

Timern kommer inte att fungera på programmerad tid om:

- enheten är på

- timern är avaktiverad

Enheter väljer den källan Tuner tid om:

- ingen CD är isatt när den valda källan är i CD läge.

- ingen USB enhet är ansluten när den valda källan är USB

Aktivera eller avaktivera timern

- Tryck upprepade gånger på **TIMER ON/OFF** på fjärrkontrollen för att aktivera eller avaktivera timern.
 - Om timern är aktiverad, så visas timerinformation
 - Om timern är inaktiverad, så visas texten "OFF"

Inaktivera väckningstimern tillfälligt

- ① Inom 30 sekunder efter timerns väckning, tryck på **SNOOZE** på fjärrkontrollen
 - Systemet kommer att skifta till standby-läget i fem minuter. Därefter återgår det till den ljudkälla som senast valts för timern.
- ② Stäng av snooze-funktionen genom att trycka en gång till på **SNOOZE**

SLEEP

Du kan ställa in en särskild tidsperiod efter vilken enheten kommer att skifta till ECO POWER.

- ① På fjärrkontrollen, tryck **SLEEP/TIMER** återupprepade gånger för att välja önskad tidsperiodsval (i minuter):
 - Displayen visar i ordningsföljd: **SLEEP 15, 30, 45, 60, 90, 120, SLEEP OFF**
 - Displayen visar valda val under en kort stund och återvänder till dess tidigare status. Framträder ikonen **zzZ**
- ② För att visa tidnedräkningen till ECO POWER-läge, tryck **SLEEP/TIMER** igen

För att avaktivera sovtimern, tryck **SLEEP/TIMER** tills **SLEEP OFF** visas på displayen

eller

Tryck **STANDBY-ON/ ECO POWER** för att stänga av enheten (eller  på fjärrkontrollen)

Demonstrationsläge

Demonstrationsläget visar på displayen olika kännetecken på MCM760.

Aktivera demonstration

- När enheten är avstängd, håll ner  på enheten tills "**DEMO ON**" visas
 - Demonstrationsläget är aktivt när enheten är avstängd,

Stänga av demonstration

- Håll ner  på enheten tills "**DEMO OFF**" visas

FÖRSTÄRKARE

Uteffekt	2 x 150 W MPO
.....	2 x 75 W RMS ⁽¹⁾
Signal-brus-förhållande	≥ 75 dBA (IEC)
Frekvensområde	50 – 20000 Hz, –3 dB
Insigalkänslighet	
AUX	500 mV
Utgångar	
Högtalare	≥ 6 Ω
Hörlurar	32 Ω – 1000 Ω
(1) (6 Ω, 1 kHz, 10% THD)	

SKIVSPELARE

Programmerbara spår	99
Frekvensområde	20 – 20000 Hz, –3 dB
Signal-brus-förhållande	≥ 76 dBA
Kanalseparation	≥ 55 dB (1 kHz)
MPEG 1 Layer 3 (MP3-CD)	MPEG AUDIO
MP3/WMA-CD bithastighet	32-256 kbps
.....	(128 kbps rekommenderas)
Samplingsfrekvens	32, 44.1, 48 kHz

TUNER

FM frekvensområde	87.5 – 108 MHz
MW frekvensområde	531 – 1602 kHz
Antal förinställningar (snabbval)	40
Antenn	
FM	75 Ω wire
MW	Loop antenna

HÖGTALARE

Frekvensåtergivning	
CrO ₂ kassetband (typ II)	80 – 12500 Hz, –8 dB
Normalt kassetband (typ I)	
.....	80 – 12500 Hz, –8 dB
Signal-brus-förhållande	
CrO ₂ kassetband (typ II)	≥ 50 dBA
Normalt kassetband (typ I)	≥ 47 dBA
Svaj och fladder	≤ -0.48% DIN

HÖGTALARE

System	2 -vägs, basreflex
Impedans	6 Ω
Bashögtalare	1 x 5.25" tums
.....	Aluminium con woofer
Diskanthögtalare	Banddiskanthögtalare
Mått (b x h x d)	175 x 252 x 196 (mm)
Vikt	
.....	3.1 kg vardera

ALLMÄNT

Material/yta	Styrenplast/metall
Nätanslutning	220 – 230 V / 50 Hz
Effektförbrukning	
Active	130 W
Standby	< 15 W
Eco Power Standby	< 1 W
Mått (b x h x d)	179 x 252 x 340 (mm)
Vikt (utanhögtalare)	5.53 kg

Tekniska data och externt utseende är föremål för ändringar utan föregående meddelande.


Underhåll

Rengöring av höljet

- Använd en mjuk trasa, lätt fuktad med ett mildt rengöringsmedel. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

Rengöring av skivor

- Om en skiva blir smutsig, rengör den då med en rengöringsduk. Torka av skivan från mitten och utåt.

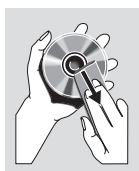

- Använd inte lösningsmedel som bensen, thinner, kommersiellt tillgängliga rengörare eller antistatisk spray avsedd för analoga skivor.

Rengöring av CD-linsen

- Efter lång tids användning kan smuts eller damm samlas på CD-linsen. För att säkerställa hög kvalitet på uppspelningen, så bör du rengöra linsen med Philips CD Lens Cleaner, eller något annat kommersiellt tillgängligt rengöringsmedel. Följ anvisningarna som följer med rengöringsmedlet.

VARNING

Under inga förhållanden ska du försöka reparera minisystemet själv, då detta gör garantin ogiltig. Öppna inte minisystemet eftersom det finns risk för elektrisk stöt.

Om ett fel inträffar, kontrollera först punkterna listade nedan innan du tar minisystemet till reparation. Om du inte kan åtgärda problemet med hjälp av följande råd, kontakta din försäljare eller ditt servicecenter.

Problem	Solution
"NO DISC" visas.	✓ Sätt i en skiva. ✓ Vänta tills den kondenserade fukten på linsen har försvunnit. ✓ Byt ut eller rengör skivan, se avsnittet "Underhåll". ✓ Använd en färdigställd CD-RW eller CD-R.
En del filer på USB enheten visas inte på displayen.	✓ Kontrollera om antalet mappar överskrider 99 eller antalet titlar överskrider 999. ✓ Endast en fullständigt rippad MP3-/WMA-fil kan hittas och spelas upp av MCM760
"POWER NOT ENOUGH" visas.	✓ Kontrollera om USB-enheten behöver extra strömförsörjning.
Radiomottagningen är dålig.	✓ Om signalen är för svag, justera antennen eller anslut en extern antenn som ger bättre mottagning. ✓ Öka avståndet mellan systemet och TV: n eller VCR: en.
Inspelning eller uppspelning fungerar inte.	✓ Använd endast kassetband av IEC typ I (normalt kassetband). ✓ Sätt en bit tejp över öppningen där skyddsfliken saknas.
Kassettdäckets lucka går inte att öppna.	✓ Dra ur elkontakten ur vägguttaget, sätt i den igen och sätt på minisystemet.
Minisystemet reagerar inte när knappar trycks ner.	✓ Dra ur elkontakten ur vägguttaget, sätt i den igen och sätt på minisystemet.
Inget ljud hörs eller är av dålig kvalitet.	✓ Justera ljudvolymen. ✓ Dra ur hörlurskontakten. ✓ Kontrollera att högtalarna är rätt anslutna. ✓ Kontrollera om den skalade högtalarsladden är fastklämd.

Vänster och höger ljud är spegelvänt.

- ✓ Kontrollera högtalarnas anslutning och placering.

Fjärrkontrollen fungerar inte korrekt.

- ✓ Välj ljudkälla (exempelvis CD eller TUNER [radio]) innan du trycker på funktionsknappar (▶||, |◀, ▶).
- ✓ Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och minisystemet.
- ✓ Sätt i batterierna med polariteterna (tecknen +/-) enligt anvisningen.
- ✓ Byt ut batterierna.
- ✓ Rikta fjärrkontrollen mot minisystemets IR-mottagare.

Timern fungerar inte.

- ✓ Kontrollera att enheten är avstängd.
- ✓ Ställ klockan enligt korrekt tid.
- ✓ Tryck TIMER för att aktivera timern.

Inställningen av klocka/timer är raderad.

- ✓ Antingen har elkontakten dragits ur vägguttaget, eller så har det varit ett strömavbrott. Ställ om klockan/timern.