

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur
www.philips.com/welcome



SBT550WHI/12



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Important	3
Sécurité	3
Avertissement	3

2 Votre enceinte Bluetooth	5
Introduction	5
Contenu de l'emballage	5
Présentation de l'unité principale	5

3 Prise en main	6
Alimentation	6
Mise sous tension	6

4 Lecture	7
Lecture à partir d'un périphérique Bluetooth	7
Lecture à partir d'un appareil externe	8
Contrôle de la lecture	8

5 Informations sur le produit	9
Spécificités	9

6 Dépannage	10
--------------------	----

1 Important

Sécurité

Consignes de sécurité importantes

- Lisez attentivement ces consignes.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Respectez toutes les consignes.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'unité.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifié(s) par le fabricant.
- Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'unité.
- Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.

- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.

Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

CE0890

Ce produit est conforme aux spécifications de la directive 1999/5/CE.



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.

Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.



Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.



Be responsible
Respect copyrights

La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrement sonores, peut représenter une violation de droits d'auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.



Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.

2 Votre enceinte Bluetooth

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Introduction


Cette enceinte vous permet d'écouter de la musique à partir d'un périphérique Bluetooth compatible ou tout autre périphérique audio.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- Guide de démarrage rapide
- 1 cordon d'alimentation secteur

Présentation de l'unité principale

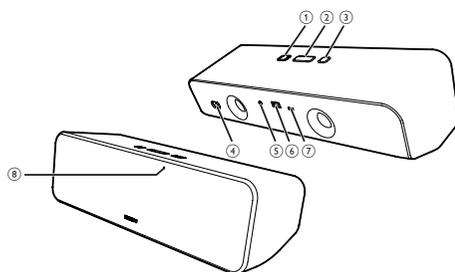

- 1** **☰**
 - Permet d'allumer/d'éteindre l'unité.
- 2** **+ / -**
 - Permet de régler le volume.
- 3** **▶ ||**
 - Appuyez sur ce bouton pour activer/suspendre la lecture en mode Bluetooth.
 - Appuyez sur ce bouton pendant 2 s pour désactiver le mode veille de votre enceinte.
 - Appuyez sur ce bouton pendant 8 s pour effacer toutes les informations de connexion enregistrées sur le module Bluetooth.
- 4** **AC~**
 - Prise d'alimentation
- 5** **MP3-LINK**
 - Permet de connecter un appareil audio.
- 6** **Port de charge 5V**
 - Permet de charger d'autres appareils. (Non disponible pour tous les appareils Apple).
- 7** **Uniquement pour la mise à niveau du logiciel**
- 8** **Voyant Bluetooth**
 - S'allume en continu lorsque l'enceinte est connectée à un périphérique compatible Bluetooth.
 - Clignote en cas de déconnexion du couplage Bluetooth.

3 Prise en main

! Attention

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ainsi que la réalisation de procédures différentes des instructions précisées dans ce document risquent d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé. Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous l'appareil. Notez ces numéros ici :
N° de modèle _____
N° de série _____


Alimentation

! Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Veillez à ce que la tension d'alimentation corresponde à la valeur imprimée sur la partie arrière de l'enceinte.

Branchez le cordon d'alimentation sur :

- à la prise d'alimentation située à l'arrière de l'enceinte ;
- à la prise secteur.

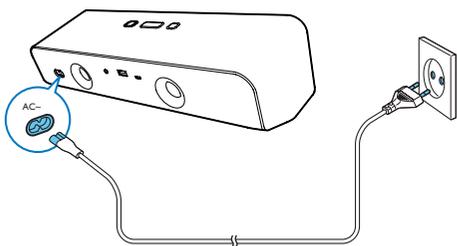

Mise sous tension

- Appuyez sur le bouton ϕ sur l'enceinte.
↳ Le voyant Bluetooth clignote (bleu).

Activation du mode veille

L'enceinte bascule en mode veille dans les cas suivants :

- **En mode Bluetooth** : aucun signal audio de votre périphérique Bluetooth depuis plus de 15 minutes.
- **En mode MP3 Link** : aucun signal audio détecté depuis plus de 15 minutes.

☰ Remarque

- La mise en veille de l'enceinte interrompt la connexion Bluetooth ; pour désactiver le mode veille, il vous suffit d'appuyer pendant deux secondes sur le bouton $\blacktriangleright \parallel$.

4 Lecture


Lecture à partir d'un périphérique Bluetooth

Vous pouvez diffuser de la musique à partir d'un périphérique Bluetooth via cette enceinte.

Remarque

- La portée efficace entre l'enceinte et votre périphérique Bluetooth correspond à 10 mètres environ.

- 1 Appuyez sur le bouton  sur l'enceinte pour activer la fonction Bluetooth.
↳ Le voyant Bluetooth clignote.
- 2 Activez la fonction Bluetooth sur votre périphérique Bluetooth (consultez le manuel d'utilisation correspondant).
- 3 Sélectionnez « PHILIPS SBT550 » sur votre périphérique pour initialiser le couplage.
↳ L'enceinte émet deux petits bips et le voyant Bluetooth s'allume en continu.
 - Sur des périphériques plus anciens, vous devez saisir « 0000 » comme mot de passe de couplage.
- 4 Lancez la lecture de la musique sur votre périphérique Bluetooth.

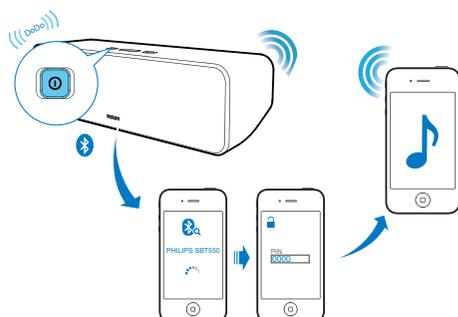

Lecture à partir d'un PC

Vous pouvez également diffuser de la musique sur votre PC via la technologie Bluetooth.

Remarque

- Assurez-vous d'avoir installé le pilote Bluetooth sur votre PC avant de procéder au couplage.
- Les étapes ci-dessous sont destinées uniquement au système d'exploitation Windows 7. Si vous utilisez un autre système d'exploitation/IOS, reportez-vous à l'aide de celui-ci.

- 1 Appuyez sur le bouton  sur l'enceinte pour activer la fonction Bluetooth.
↳ Le voyant Bluetooth clignote.
- 2 Activez la fonction Bluetooth sur votre PC.
- 3 Connectez un périphérique Bluetooth sur votre PC et sélectionnez « PHILIPS SBT550 » pour initialiser le couplage.
↳ L'enceinte émet deux petits bips et le voyant Bluetooth s'allume en continu.
- 4 Définissez « PHILIPS SBT550 » comme périphérique de communication par défaut sur votre PC.
 - 1). Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du haut-parleur () dans l'angle inférieur droit de votre écran d'accueil Windows et sélectionnez « **Périphériques de lecture** » dans le menu contextuel.
 - 2). Cliquez avec le bouton droit sur la source audio de votre choix et sélectionnez « **Définir en tant que périphérique par défaut** ».
- 5 Lancez la lecture de la musique sur votre PC.

Lecture à partir d'un appareil externe


Vous pouvez également écouter de la musique à partir d'un périphérique audio externe via votre enceinte.



Remarque

- Votre enceinte ne peut diffuser de la musique à partir d'une source audio MP3-LINK que lors de l'interruption ou l'arrêt du périphérique Bluetooth.

- 1 Connectez le câble MP3 Link à :
 - la prise MP3-LINK (3,5 mm) située à l'arrière de l'enceinte.
 - la prise casque d'un appareil externe.
- 2 Lancez la lecture sur le périphérique.

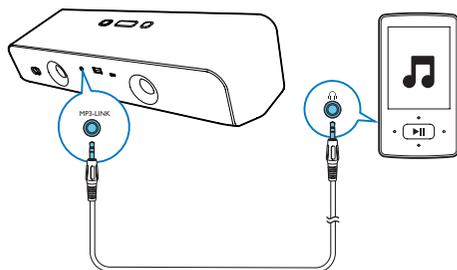

Contrôle de la lecture

Pendant la lecture,

- appuyez sur le bouton **VOL +/-** pour augmenter ou réduire le volume.
- appuyez sur le bouton **▶||** pour activer/suspendre la lecture.
 - ↳ Disponible uniquement en mode Bluetooth.

5 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Spécificités

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	2 x 10 W RMS
Rapport signal/bruit	> 67 dB
Aux-in Link	600 mV RMS 20 kOhm

Bluetooth

Spécification Bluetooth	V2.1
Profil pris en charge	A2DP v1.2, AVRCP v1.0

Informations générales

Alimentation par secteur	Entrée : 50/60 Hz - 100-240 V
Consommation électrique en mode de fonctionnement	10 W
Consommation électrique en mode veille	<0,5 W
Dimensions - Unité principale (l x H x P)	380 x 110 x 149 mm
Poids - unité principale	1,5 kg

6 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/welcome). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation de l'enceinte est correctement branchée.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

Absence de son

- Réglez le volume.

Aucune réponse de l'enceinte

- Redémarrez l'enceinte.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBT550_12_UM_V1.0

