

User manual

Visit us at ***www.p4c.philips.com*** for service support



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or $\perp$) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

VAROITUS

Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille toiminnoille.

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettyinä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Due to the inconsistency of disc formats provided by various disc manufacturers, your DVD system may require a playability enhancement or upgrade. As DVD technology advances, these enhancements will become common and will be easy to complete.

Go to www.p4c.philips.com for software upgrade.

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on apparatus.

'CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE. IN CASE OF 525 OR 625 PROGRESSIVE SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO THE 'STANDARD DEFINITION' OUTPUT. IF THERE ARE QUESTIONS REGARDING OUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS MODEL 525p AND 625p DVD PLAYER, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE CENTER.'

General Information

Environmental Information

All unnecessary packaging has been omitted. The packaging has been made easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet).

Your DVD player consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialised company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

"DTS", and "DTS Digital Surround" are registered trademarks of Digital Theater Systems, Inc.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX Networks, Inc and are used under license.



For Customer Use:

Read carefully the information located at the bottom of your DVD VIDEO player and enter below the Serial No. Retain this information for future reference.

Model No. DVP720SA

Serial No. _____

Laser safety

This unit employs a laser. Due to possible eye injury, only a qualified service person should remove the cover or attempt to service this device.

NOTE:
PICTURES SHOWN MAYBE DIFFERENT BETWEEN COUNTRIES.

CAUTION
(WARNING LOCATION: ON THE BACKPLATE OF THE SET)

NEVER MAKE OR CHANGE CONNECTIONS WITH THE POWER SWITCHED ON.

Important Note:

Due to the numerous versions of new CD-Audio copy protection or enhanced CD-Audio protection recently available on certain discs, Philips is unable to guarantee that this DVD Player is fully compatible with such new discs. Should you have difficulty playing any such CD-Audio discs, kindly refer them to your CD-Audio disc retailer.



The DVD VIDEO player is in conformity with the EMC directive and low-voltage directive.

LASER

Type	Semiconductor laser GaAlAs
Wave length	650 nm (DVD) 780 nm (VCD/CD)
Output Power	7 mW (DVD) 10 mW (VCD/CD)
Beam divergence	60 degree

Suomi 6

Português 40

Norsk 74

Polski 108

Ελληνικά 142

Русский 176

Turkish 212

CAUTION

VISIBLE AND INVISIBLE LASER
RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.

ADVARSEL

SYNLIG OG USYNLIG
LASERSTRÅLING VED ÅBNING
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING
VARNING

SYNLIG OCH OSYNLIG
LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL
ÄR ÖPPNAD BETRAKTA EJ STRÅLEN
VARO!

AVATTAESSA OLET ALTTIINA
NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE
LASER SÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO
SÄTEESEEN

VORSICHT

GEFAHR VON SICHTBARER UND
UNSICHTBARER LASERSTRAHLUNG
BEI GEÖFFNETEM GEHÄUSE.

ATTENTION

RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET
INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE
EXPOSITION DANGEREUSE AU
FAISCEAU

Suomi

Português

Norsk

Polski

Ελληνικά

Русский

Turkish

Introduction

Mukana tulevat tarvikkeet	8
Hoito- ja turvaohjeita	8

Kytkenäät

Television yhdistäminen	9-11
Käyttämällä Scart-liitäntää	9
Käyttämällä CVBS-liitäntää (Composite Video)	9
Käyttämällä S-Video-liitäntää	10
Käyttämällä komponenttivideojakkiliittimiä (YPbPr)	10
RF-lisämodulaattorin käyttö	11
Verkkohjohdon yhdistäminen	11
Muut liitännät : 2-kanavaisen stereon liitäntä	12
Stereojärjestelmässä on Dolby Pro Logic - tai oikean/vasemmanpuoleiset äänen sisäntuloliitännät	12
Muut liitännät : Digitaalisen AV-vastaanottimen liittäminen	12
Vastaanottimessa on toiminnot PCM, Dolby Digital tai MPEG2-dekooderi	12

Säätimet ja liitännät

Etu- ja takapaneeli	13
Kauko-ohjain	14

Alkuvalmistelut

Vaihe 1: Paristojen asettaminen kauko-ohjaimen	15
Kotiteatterin käyttäminen kauko-ohjaimella	15
Vaihe 2: Television asennus	15-16
Peräkkäispyyhkäisyyn katkaiseminen manuaalisesti	15-16
Televisiota vastaavan värijärjestelmän valinta	16
Vaihe 3: Toivotun kielen valinta	17
OSD-kielen asetus	17
Audio-, tekstitys- ja levyvalikkokielen asetus	17

Levytoiminnot

Toistettavat levyt	18
Levyjen toisto	18-19
Automaattinen Eco Power -valmiustila ...	19
Perustoistosäätimet	19
Erilaisten toistoon ja satunnaistoistoon liittyvien toimintojen valitseminen	19
Toistotila	19
Jakson uusinta	19
Toimivaiheet videon toistoa varten (DVD/VCD/SVCD)	20
Levyn valikon käyttö	20
Zoomaus lähelle	20
Toiston jatkaminen viimeisestä pysäytyskohdasta	20
Näyttövalikon käyttäminen	20
DVD-erikoistoiminnot	21
Otsikon toisto	21
Kamerakulma	21
Audio-kielen vaihtaminen	21
Tekstitys	21
VCD- ja SVCD-erikoistoiminnot	21-22
Toistonohjaus (PBC)	21
Esikatselutoiminto	22
MP3- tai kuvalevyn toistaminen (JPEG/DivX/MPEG-4)	23
Yleiset toiminnot	23
Kansion ja raidan tai tiedoston valitseminen	23
Erityisiä kuvan levytoimintoja	24
Esikatselutoiminto	24
Zoomaus lähelle	24
Kuvakulmaefektit (JPEG)	24
Pyyhkäisyefektit (JPEG)	24
MP3-musiikin ja JPEG-kuvien toistaminen samanaikaisesti	24

Digitaalisen tallennusvälineen lukijan toiminnot

Digitaalinen tallennusvälineen lukija	25
Toistettavissa olevat tallennusvälineet	25
Kuvien tai videotiedostojen toistaminen muistikortilta	26
Muistikortin erityiset kuva- tai video-ominaisuudet	26-27
Raidan tai tiedoston hakeminen	26
Korttien tunnistus käytön aikana	27

DVD-valikon vaihtoehdot

Yleisten asetusten valikko	28-29
DVD-levyjen katselun lukitseminen/ avaaminen	28
Soittimen näyttöpaneelin himmentäminen	28
Toisto-ohjelma (ei koske kuva-CD-levyjä eikä MP3-levyjä)	28-29
OSD-kielen asetus	29
Ruudunsäästäjä – kytkentä/katkaisu	29
DivX® VOD -rekisteröintikoodi	29
Äänenasetusvalikko	30-31
Digitaalinen äänen asetus	30
Analogisen lähdön asetus	30
CD:n ylinäytteistys	31
Yötoiminto – kytkentä/katkaisu	31
Videonasetusvalikko	31-33
TV:N Tyyppi	31
Kuvasuhteen asetus	32
YUV/ RGB:n kytkentä	32
Progressive - kytkentä/ katkaisu	32
Väriasetukset	33
Etusija-asetusten valikko	33-35
Audio-, tekstitys- ja levyvalikkokielen asetus	34
Toiston estäminen asettamalla katselunestotaso	34
Toistonohjaus (PBC)	34
MP3- ja JPEG-navigointi	34
Salasanan asetusvalikko	35
DivX-tekstityksen valitseminen	35
Alkuperäisten asetusten palautus	35


Tarkistusluettelo 36–37**Tekniset tiedot 38****Sanasto 39**

Mukana tulevat tarvikkeet

Scar-johto




Kauko-ohjain ja kaksi paristoa

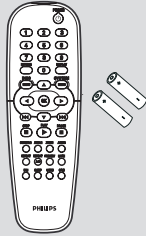


Hoito- ja turvaohjeita

- **Virtajännite**
 - Kun DVD-soitin on valmiustilassa, se kuluttaa vielä vähän virtaa. Jos haluat irrottaa laitteen kokonaan sähköverkosta, irrota pistotulppa pistorasiasta.
- **Vältä korkeita lämpötiloja, kosteutta, vettä ja pölyä**
 - Suojaa laitteet, paristot ja levyt kosteudelta, sateelta, hiekalta ja liialta kuumuudelta (lämmitys-laitteiden tai suoran auringonpaisteen aiheuttamalta). Pidä levypesä aina kiinni, ettei linssiin keräänny pölyä.
- **Varo kondensoitumista**
 - Linssi saattaa sumentua, kun laite tuodaan kylmästä lämpimään, jolloin levyn toisto ei ole mahdollista. Anna laitteen olla lämpimässä niin kauan kunnes kosteus on haihtunut.


- **Älä tuki ilmareikiä**
 - Älä käytä DVD-soitinta suljetussa kaapissa; jätä noin 2.5 cm alue soittimen ympärille riittävää ilmanvaihtoa varten.



- **Laitteen kotelon hoito**
 - Käytä pehmeää liinaa, joka on hieman kostutettu mietoön pesuaineveteen. Älä käytä alkoholia, spritiä, ammoniakkaa sisältäviä tai naarmuttavia puhdistus-aineita.
- **Sopivan paikan löytäminen**
 - Aseta laite tasaiselle, kovalle, vakaalle alustalle.
- **Levyjen hoito**
 - Puhdista CD-levy pyyhkimällä se pehmeällä nukkaamattomalla liinalla keskustasta reunoihin päin. Älä käytä puhdistusaineita, ne voivat vahingoittaa levyjä!
 - Kirjoita ainoastaan CDR(W)-levyn painetulle puolelle käyttäen pehmeää huopakärkistä kynää.
 - Tartu levyihin aina reunoista, vältä koskemasta levyn pintaa.

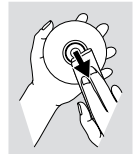

Television yhdistäminen

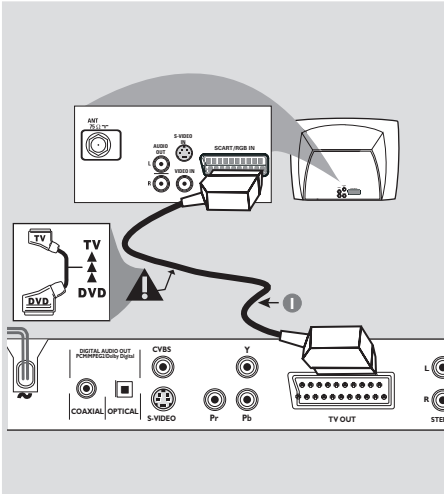

TÄRKEÄÄ!


- Tv-järjestelmäsi ominaisuuksista riippuen sinun tarvitsee tehdä vain yksi seuraavista vaihtoehtoisista videokytkennöistä.
- Yhdistä DVD-kotiteatteri suoraan televisioon.
- SCART-liitännän avulla voit käyttää sekä audio- että videotointia DVD-soittimessa.

Käyttämällä Scart-liitäntää

- Käytä SCART-johtoa (musta) DVD-soittimen SCART-jakkiliittimen (**TV OUT**) liittämiseksi TV:n liittimeen (TV IN) (johto mukana).


Vinkki:

- Varmista, että SCART-johdon se pää, jossa on merkki TV, on yhdistetty televisioon, ja toinen pää, jossa on merkki DVD, on yhdistetty DVD-soittimeen.

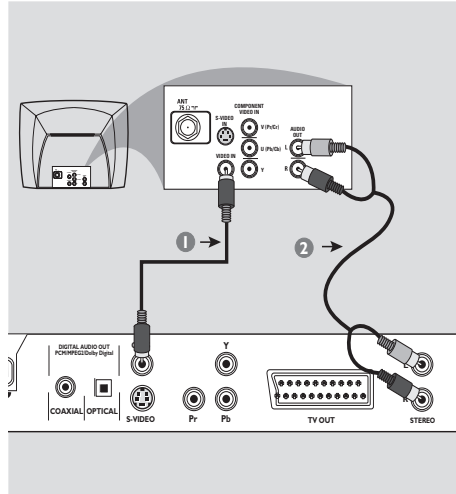

Käyttämällä CVBS-liitäntää (Composite Video)

- 1 Yhdistä composite video -johto DVD-kotiteatterin **CVBS** -liitännästä television videotuloliitäntään (merkitty A/V In, Video In, Composite tai Baseband) (johto ei toimituksen mukana).
- 2 Tämän DVD-soittimen äänen kuulemiseksi TV:n kautta käytä äänijohtoa (valkoinen/punainen) DVD-soittimen **AUDIO OUT** (L/R) -jakkiliittimien liittämiseksi vastaaviin television äänen tuloliitäntöihin **AUDIO IN** (johto ei toimituksen mukana).

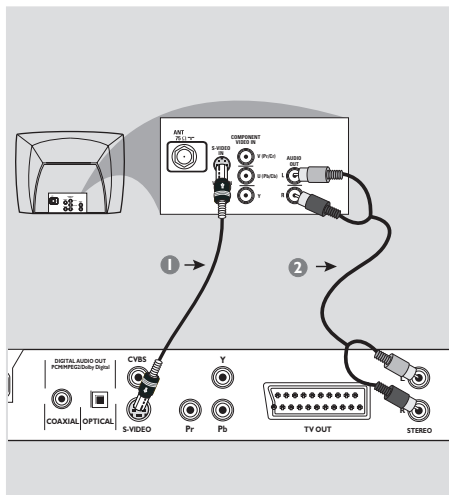


TÄRKEÄÄ!

– **S-Video-liitäntä antaa paremman kuvan laadun.**Tämän toiminnon täytyy olla saatavana TV:ssä.

Käyttämällä S-Video-liitäntää

- 1 Yhdistä S-video-johto (ei mukana) DVD-kotiteatterin **S-VIDEO OUT** -liitännästä television S-Video-tuloliitäntään (tai merkitty Y/C tai S-VHS) (johto ei toimituksen mukana).
- 2 Tämän DVD-soittimen äänen kuulemiseksi TV:n kautta käytä äänijohtoja (valkoinen/punainen) DVD-soittimen **AUDIO OUT (L/R)** -jakkiliittimien liittämiseksi vastaaviin television äänen tuloliitäntöihin **AUDIO IN** (johto ei toimituksen mukana).

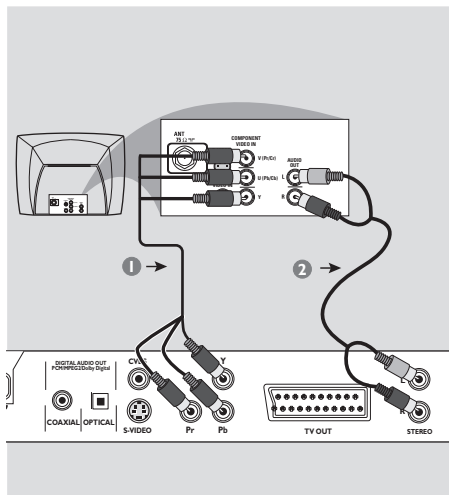



TÄRKEÄÄ!

– **Komponenttvideoliitäntä antaa paremman kuvan laadun.**Tämän toiminnon täytyy olla saatavana TV:ssä.
– **Peräkkäispyyhkäisyvideolaatu on mahdollinen vain komponenttvideon (YPbPr) lähdön kautta.**

Käyttämällä komponenttvideojakkiliittimiä (YPbPr)

- 1 Käytä komponenttvideojohdot (punainen/sininen/vihreä) DVD-soittimen YPbPr-jakkiliittimien kytkemiseksi TV:n vastaaviin komponenttvideosisääntulon jakkiliittimiin (tai merkitty YPbPr tai YUV) (johto ei toimituksen mukana).
- 2 Tämän DVD-soittimen äänen kuulemiseksi TV:n kautta käytä äänijohtoja (valkoinen/punainen) DVD-soittimen **AUDIO OUT (L/R)** -jakkiliittimien liittämiseksi vastaaviin television äänen tuloliitäntöihin **AUDIO IN** (johto ei toimituksen mukana).

Verkkojohdon yhdistäminen

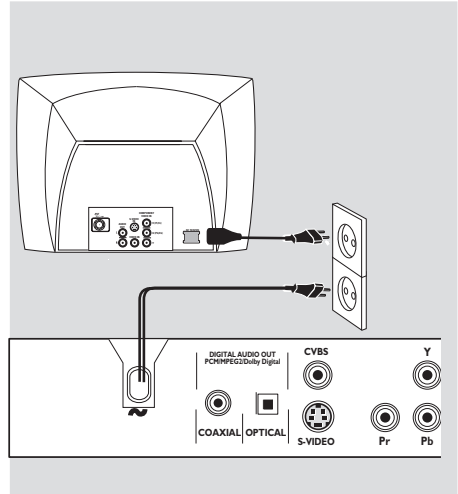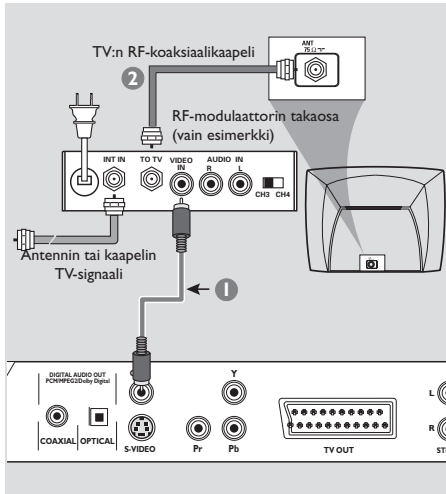

TÄRKEÄÄ!

– Jos TV:ssä on vain yksittäinen Antenna In -jakkiliitin (tai nimikkeellä 75 ohm tai RF In varustettuun liittimeen) tarvitset RF-modulaattorin DVD:n toiston katselemiseksi TV:ssä. Ota yhteys elektroniikkatuotteita myyvään liikkeeseen tai Philipsin tietojen saamiseksi RF-modulaattorin saatavuudesta ja toiminnoista.

RF-lisämodulaattorin käyttö


- 1 Käytä komposiittivideokaapelia (keltainen) DVD-soittimen CVBS-jakin liittämiseksi videon sisääntulojakkiiin RF-modulaattorilla.
- 2 Käytä RF-koaksiaalikaapelia (ei sisälly toimitukseen) RF-modulaattorin liittämiseksi TV:n RF-jakkiiin.

Kun kaikki on yhdistetty, yhdistä verkkojohto pistorasiaan.

Älä tee tai muuta mitään kytkentöjä virran ollessa kytkettynä.

- Jos soittimeen on asetettu levy, paina DVD-soittimen etupaneelin painiketta **STANDBY ON**.
→ Näyttöpaneelissa näkyy teksti "DISC".
- Jos soittimeen on asetettu muistikortti, paina CD-soittimen etupaneelin painiketta **STANDBY ON**.
→ Näyttöpaneelissa näkyy teksti "SLOT 1" tai "SLOT2".
- Jos soittimeen ei ole asetettu levyä tai muistikorttia, teksti
→ "NO DISC" näkyy DVD-soittimen näyttöpaneelissa.


Muut liitännät : 2-kanavaisen stereon liittäminen

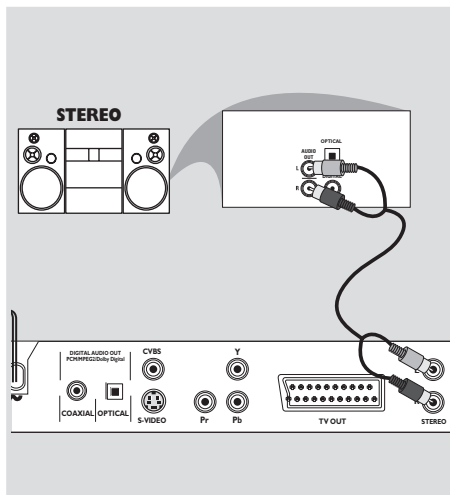

Stereojärjestelmässä on Dolby Pro Logic- tai oikean/vasemmanpuleiset äänen sisääntuloliitännät

- 1 Valitse yksi videoliitännöistä (CVBS VIDEO IN, S-VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN, SCART) riippuen TV:ssä tarjolla olevista toiminnoista.
- 2 Käytä ääni johtoja (valkoinen/punainen) DVD-soittimen **AUDIO OUT (L/R)** -jakkiliittimien liittämiseksi vastaaviin äänen sisääntuloihin AUDIO IN stereojärjestelmällä (johto ei toimituksen mukana).

Muut liitännät : Digitaalisen AV-vastaanottimen liittäminen

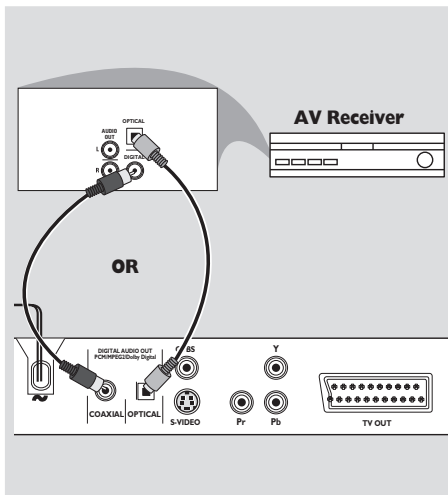


Vastaanottimessa on toiminnot PCM, Dolby Digital tai MPEG2-dekooderi

- 1 Valitse yksi videoliitännöistä (CVBS VIDEO IN, S-VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN, SCART) riippuen TV:ssä tarjolla olevista toiminnoista.
- 2 Liitä DVD:n COAXIAL- tai OPTICAL jakkiliitin vastaanottimesi vastaavaan digitaaliseen äänen COAXIAL- sisääntuloon (kaapeli ei toimituksen mukana).
- 3 Aseta DVD-soittimen analoginen lähtö tilaan 'Stereo', joka syöttää äänen vain kahdesta etukaiuttimesta (ks. sivu 30 "Analogisen lähedön asetus").


Vinkki:

- Jotkut DVD-levyt on kopiosuojattu. Näitä levyjä ei voi tallentaa kuvanauhurilla tai digitaalisella tallentimella.
- Jos digitaalilähdön audioformaatti ei vastaa vastaanottimen mahdollisuuksia, ääni kuuluu voimakkaana ja vääristyneenä tai ääntä ei kuulu ollenkaan.

Etu- ja takapaneeli

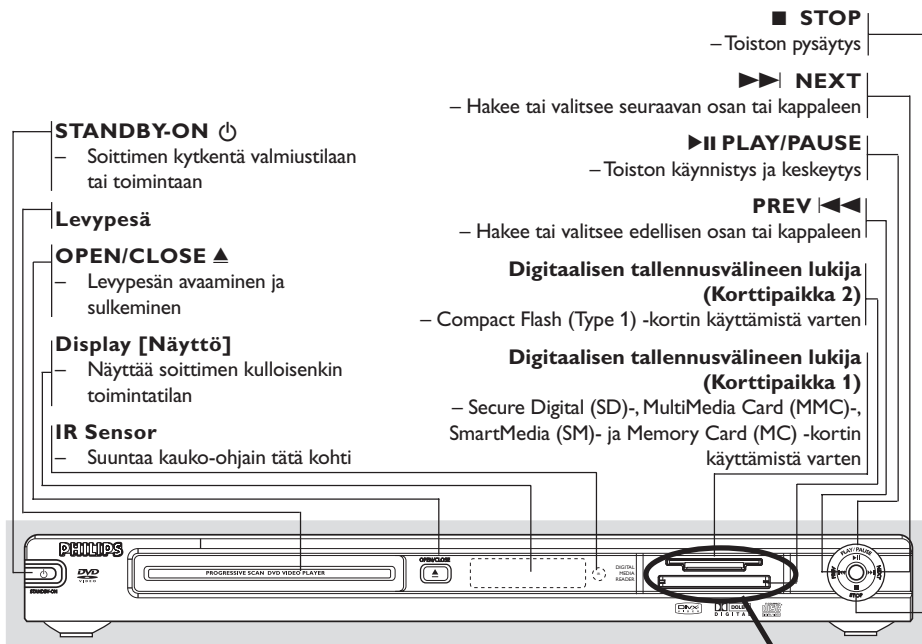


Tietoja digitaalisen tallennusvälineen lukijan käyttämisestä on sivulla 25

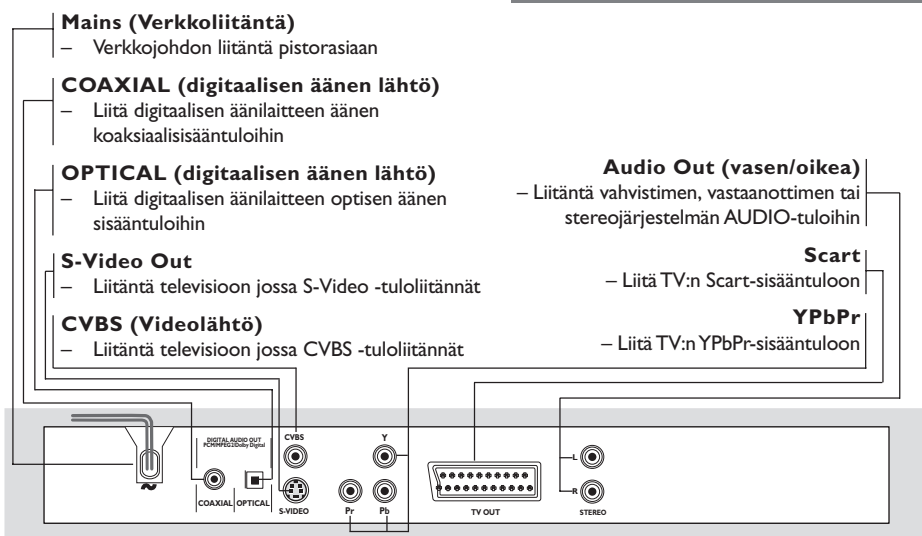

Huomio: Älä koske takapaneelin liittimien nastoihin. Staattinen sähköpurkaus voi vaurioittaa laitetta pysyvästi.


Kauko-ohjain

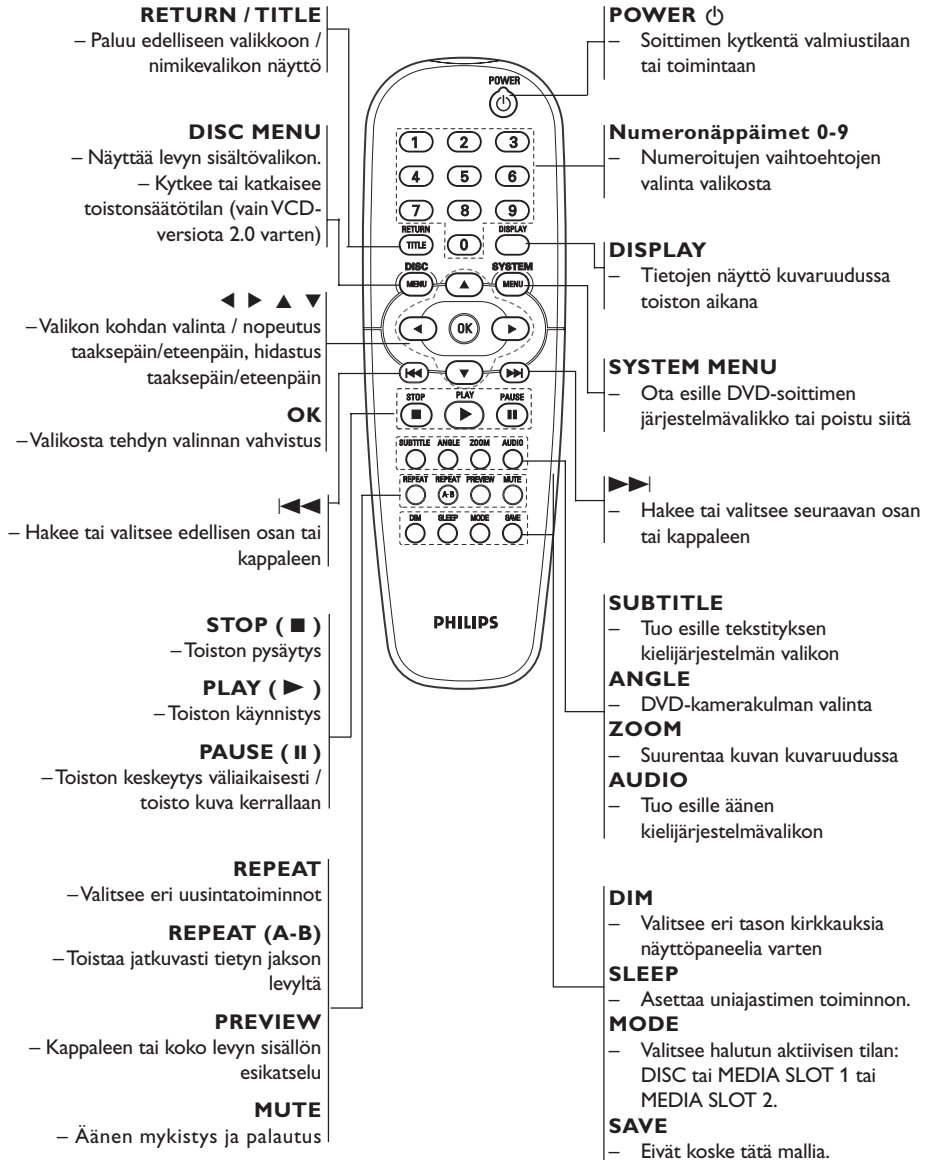

Vinkki:

Voit avata ja sulkea levykesän painamalla STOP-näppäintä noin 2 sekunnin ajan.


Vaihe 1: Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen

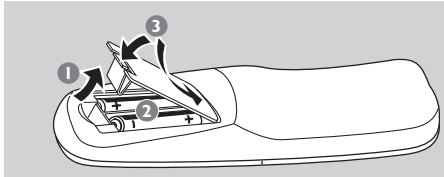

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta lokeroon siellä olevien merkkin (+ -) mukaan kaksi paristoa, koko R06 tai AA.
- 3 Sulje kansi.

Kotiteatterin käyttäminen kauko-ohjaimella

- 1 Suuntaa kauko-ohjain suoraan etupaneelissa olevaa iR-ilmiasinta kohti.
- 2 Älä aseta esineitä kauko-ohjaimen ja DVD-soittimen välille DVD-soitinta käytettäessä.

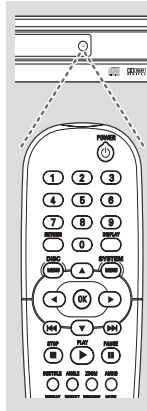

VAROITUS!

- Poista paristot, jos ne ovat tyhjentyneet tai jos kauko-ohjainta ei tulla käyttämään pitkähköön aikaan.
- Älä käytä vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja sekaisin.
- Paristot sisältävät kemiallisia aineita ja ne tulee hävittää asianmukaisesti.

Vaihe 2: Television asennus

TÄRKEÄÄ!

Varmista, että kaikki tarvittavat kytkennät on tehty. (Katso sivut 9-11 "Television yhdistäminen").

- 1 Kytke televisio toimintaan ja valitse oikea videokanava. Television näyttöön tulee Philips DVD -tausta.
 - Yleensä tämä kanava on alimman ja ylimmän kanavan välillä ja sen nimenä voi olla FRONT, A/V IN tai VIDEO. Katso television käyttöohjetta.
 - Tai, voit valita televisiosta kanavan 1; paina sen jälkeen kanavan pienentävää painiketta toistuvasti, kunnes videokanava näkyy.
 - Tai, television kauko-ohjaimessa voi olla painike, jolla valitaan eri videotoinnot.
- 2 Jos haluat käyttää muuta laitetta (esim. audiojärjestelmää tai vastaanotinta), kytke siihen virta ja valitse siitä se ohjelmälähde, joka on yhdistetty DVD-soittimen lähtöön. Katso tarkemmat tiedot kyseisen laitteen käyttöohjeesta.

Progressive-tilan katkaisu manuaalisesti

Progressive-tilan esittää 60 täyttä kuva-alaa sekunnissa, kun taas lomitettu skannaus tarjoaa 30 kuva-alaa sekunnissa (tavallinen normaali TV-järjestelmä). Rivien määrän ollessa melkein kaksinkertainen Progressive-tilan tarjoaa korkeamman kuvaresoluution ja eliminoi liikkuvien kohteiden häiritsevät hammastetut reunat.

Mahdollisimman suuren nautinnon saamiseksi Progressive-tilan toiminnosta vaaditaan Progressive-tilan toiminnon omaava TV. Progressive-tilan toiminnon aktivoimiseksi katso osaa 'Progressive-tila' sivulla 32.


Progressive-tilan katkaisu manuaalisesti - jatkoa

Esille ilmestyy tyhjä näyttöruutu, jos peräkkäispyyhkäisytoiminto on aktivoitu, mutta TV:si ei tue peräkkäispyyhkäisytoimintoa tai YUV-kaapelia ei ole liitetty kunnolla. Voit katkaista peräkkäispyyhkäisytoiminnon seuraavana kuvatulla tavalla:

- 1 Paina etupaneelin painiketta **STANDBY ON** kytkemään DVD-soitin.
- 2 Paina etupaneelin painiketta **OPEN/CLOSE** levypesän aukaisemiseksi.
- 3 Paina **◀** ja paina sen jälkeen **MUTE** kauko-ohjaimella.
→ Television näyttöön tulee Philips DVD -tausta.

Televisiota vastaavan värijärjestelmän valinta

Tämä DVD-kotiteatteri toimii sekä NTSC- että PAL-järjestelmällä. Jotta DVD-levyä voidaan toistaa tässä DVD-kotiteatterissa, DVD-levyn, television ja DVD-kotiteatterin värijärjestelmien tulee olla sama.

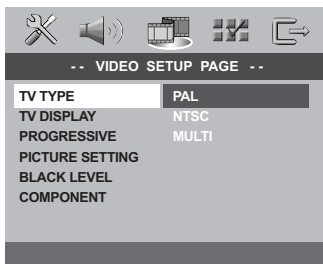

- 1 Paina painiketta **SYSTEM MENU**.
- 2 Paina toistuvasti **▶** valitsemaan {VIDEO SETUP PAGE} (VIDEOASETUKSET).
- 3 Paina painiketta **▲▼** korostamaan {TV TYPE} (TV:N Tyyppi) ja vahvista painikkeella **▶**.

- 4 Korosta jokin alla olevista asetuksista painamalla painiketta **▲▼**:

PAL – Valitse tämä, jos yhdistetyn television järjestelmä on PAL. Se muuttaa NTSC-levyn videosihtaalini ja antaa PAL-formaatin.


NTSC – Valitse tämä, jos yhdistetyn television järjestelmä on NTSC. Se muuttaa PAL-levyn videosihtaalini ja antaa NTSC-formaatin.

Multi – Valitse tämä, jos yhdistetty televisio on yhteensopiva sekä NTSC- että PAL-järjestelmille (moninormijärjestelmä). Lähtösihtaalini formaatti vastaa levyn videosihtaalina.

- 5 Valitse kohta ja paina painiketta **OK**.

Avustavia vihjeitä:

- *Ennen senhetkisen TV:n standardiasetuksen muuttamista varmista, että TV:si tukee 'valittu TV-standardi' – järjestelmää.*
- *Jos TV:hen ei ilmesty oikeata kuvaa, odota 15 sekuntia automaattista palautusta varten.*

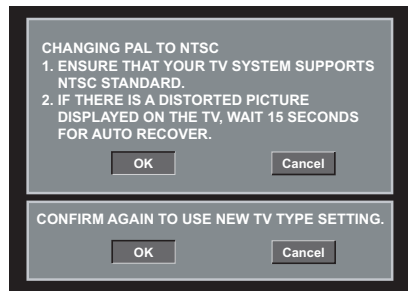

VIHJEITÄ:


Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta **◀**.
Voit poistaa valikon näytöstä painamalla **SYSTEM MENU**-painiketta.

Vaihe 3: Toivotun kielen valinta

Voit valita haluamasi kielen asetukset. Tämä DVD-järjestelmä kytkeytyy automaattisesti kyseiselle kielelle aina levy ladattessa.

OSD-kielen asetus


Levyn eri kieliasetukset eivät vaikuta järjestelmävalikon näyttökieleen.

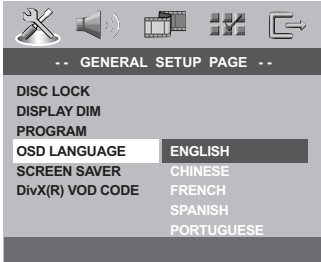

- 1 Paina painiketta **SYSTEM MENU**.
- 2 Paina painiketta ► valitsemaan {GENERAL SETUP PAGE} (YLEISET ASETUKSET).
- 3 Paina painiketta ▲▼ korostamaan {OSD LANGUAGE} (Valikkokieli) ja vahvista painikkeella ►.
- 4 Valitse painamalla painikkeita ▲▼ kieli ja paina painiketta **OK**.

Audio-, tekstitys- ja levyvalikkokielen asetus

Voit valita haluamasi tekstityksen ja äänen kielen kyseisten asetusten valikoista. Jos valittu kieli ei ole tarjolla levyllä, tällöin käytetään levyn oletuskieltä.

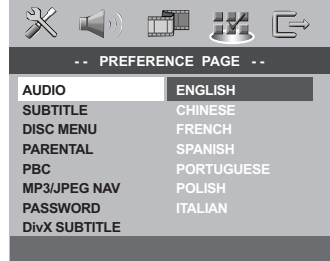

- 1 Paina **STOP** kahdesti sen jälkeen ja paina **SYSTEM MENU**.
- 2 Paina toistuvasti ► valitsemaan {PREFERENCE PAGE} (ETUSIIJA ASETUKSET).
- 3 Korosta haluamasi asetukset alla olevista asetuksista yksi kerrallaan painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ►.
 - 'Audio' (levyn ääniraita)
 - 'Subtitle' (levyn tekstitys)
 - 'Disc Menu' (levyn valikko)
- 4 Valitse painamalla painikkeita ▲▼ kieli ja paina painiketta **OK**.

Jos haluamaasi kieltä ei näy luettelossa, valitse {OTHERS} (Muut),

Syötä nelinumeroisin kielikoodi XXXX kauko-ohjaimen numeropainikkeita (0-9) (katso sivu 246 "Kielikoodi") ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

- 5 Muuta muut asetukset toistamalla vaiheita 3~4.

VIHJEITÄ:

Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta ◀.
Voit poistaa valikon näytöstä painamalla **SYSTEM MENU**-painiketta.

Levytoiminnot

TÄRKEÄÄ!

- Jos estokuvake (Ø tai X) ilmestyy kuvaruutuun, kun jotain painiketta painetaan, se tarkoittaa, että toiminto ei ole käytettävissä tällä levyllä tai tällä hetkellä.
- DVD- tai VIDEO CD -levystä johtuen jotkut toiminnot voivat olla poikkeavia tai rajoitettuja.
- Älä paina levykelkkaa äläkä laita levykelkkaan mitään muuta kuin levyjä. Laite saattaa vahingoittua.

Toistettavat levyt

DVD-soitin toistaa:

Levyt:

- Digital Video -levyt (DVD)
- Video CD -levyt (VCD)
- Super Video CD-levyt (SVCD)
- Viimeistellyt DVD+R[W]-levyt (Digital Video Discs +Recordable[Rewritable])
- Compact -levyt (CD)
- MP3-levyt, Picture (Kodak, JPEG) -tiedostot, CD-R(W):
 - JPEG/ISO 9660 formaatti
 - Enintään 30 merkin näyttö.
 - Tuetut näytteenottotaajuuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (MPEG-1) 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (MPEG-2)
 - Tuetut bittinopeudet: 32~256 kbps (MPEG-1), 8~160 (MPEG-2) säädettävä bittinopeus.
- MPEG-4-levy CD-R[W]:
 - kehitetty yksinkertainen profiili
 - Pitkälle kehitetty yksinkertainen profiili (640-480)
- DivX® -levy CD-R[W] ja DVD+R[W]:
 - DivX 3.11, 4.x ja 5.x
 - Tarkka Global Motion Compensation (GMC), Q-pel-toisto



Regional Code

Levyt on nimiöitävä kaikkia seutuja varten (ALL) tai seutua 2 varten tämän soittimen käyttöä varten. Muita seutuja varten nimiöityjä levyjä ei pystytä toistamaan. Vertaa edellä mainittuja symboleita DVD-levyihisi DVD discs.



Vinkki:

- Kaikkien CD-R/RW- ja DVD-R/RW-levyjen toisto ei ehkä onnistu levyntyyppistä tai tallennusajasta johtuen.
- Jos tietyn levyntoiston yhteydessä esiintyy ongelmia, poista levy ja kokeile toista levyä. Jos levyä ei ole formattoitu asianmukaisesti, sitä ei pystytä toistamaan tällä DVD-soittimella.

Levyjen toisto

- 1 Liitä DVD-soittimen sähköjohdot ja TV-soitin ja TV (ja valinnainen stereo tai AV-vastaanotin) pistorasiaan.
- 2 Kytke televisio toimintaan ja valitse oikea videokanava. (Katso sivu 15 "Television asennus").
- 3 Paina etupaneelin painiketta **STANDBY ON**.
→ Television näyttöön tulee Philips DVD -tausta.
- 4 Avaa levykelkka painamalla kerran painiketta **OPEN/CLOSE** ▲ ja syötä levy, sulje sitten levykelkka painamalla samaa painiketta uudelleen.
→ Aseta levy etiketti ylöspäin. Aseta kaksipuolisista levyistä ylöspäin se puoli, jonka haluat toistaa.
- 5 Toisto käynnistyy automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, paina **PLAY** ►.
→ Jos levyntoisto näkyy televisiossa.
→ Jos levy on lukittu käytönestön avulla, on syötettävä nelinumeroinen salasana. (Katso sivu 35).

VIHJEITÄ:

Tässä kuvatut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä tietyissä levyissä. Tarkista ominaisuudet aina levyjen mukana toimitetuista ohjeista.

Automaattinen Eco Power -valmiustila

Tämä on virransäästöominaisuus, jossa laite vaihtaa automaattisesti ekovalmiustilaan, jos et paina mitään painiketta 30 sekuntiin sen jälkeen, kun levyn toisto on loppunut.

Paina painiketta **STANDBY-ON** tai **POWER** toistuvasti, jos haluat ottaa Eco Power -valmiustilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Perustoistosäätimet

Ellei ole muutoin mainittu kaikki kuvatut toiminnot pohjautuvat kauko-ohjaimen käyttöön. Joitakin toimintoja voidaan suorittaa käyttämällä DVD-järjestelmän valikkoa.

Toiston keskeytys

- 1 Paina toiston aikana **PAUSE II**.
→ Toisto keskeytyy ja ääni vaimenee.
- 2 Paina uudelleen **PAUSE II** seuraavan kuvaehyksen valitsemiseksi.
- 3 Normaaliin toistoon palaamiseksi paina **PLAY** ►.

Kappaleen/osan valinta

- Paina painiketta ◀◀◀ / ▶▶▶ tai näppäile kappaleen/osan numero **numeropainikkeilla (0-9)**.
→ Jos on valittu REPEAT-toiminto, painikkeen ◀◀◀ / ▶▶▶ painaminen toistaa uudelleen saman kappaleen/osan.

Haku taaksepäin/eteenpäin

- Pidä painiketta ◀◀◀ / ▶▶▶ painettuna, palauta sitten normaali toisto painikkeella **PLAY** ►.
→ Painettaessa haun aikana uudelleen painiketta ◀◀◀ / ▶▶▶ hakunopeus kasvaa.

Toiston lopettaminen

- Paina painiketta ■.

Erilaisten toistoon ja satunnaistoistoon liittyvien toimintojen valitseminen

Toistotila

- Voit valita toistotilan levyä toistettaessa painamalla **REPEAT**-painiketta.

DVD

- RPT ONE (Toista Osa Uudelleen)
- RPT TT (Toista Nimike Uudelleen)
- SHUFFLE (Satunnaistoisto)
- RPT SHF (Toistuva satunnaistoisto)
- RPT OFF (Toisto pois käytöstä)

VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (Toista Kappale Uudelleen)
- RPT ALL (Toista Kaikki Uudelleen)
- SHUFFLE (Satunnaistoisto)
- RPT SHF (Toistuva satunnaistoisto)
- RPT OFF (Toisto pois käytöstä)

Vinkki:

- Uusinta ei ole mahdollinen VCD-levyillä, jos PBC-toiminto on kytketty.

Jakson uusinta

- 1 Paina levyä toistuesssa jakson aloituskohdassa painiketta **REPEAT A-B**.
- 2 Paina näppäintä **REPEAT A-B** uudelleen haluamassasi päättymiskohdassa.
→ Jakso A - B voidaan määrittää vain saman osan/kappaleen sisällä.
→ Jakso toistetaan nyt uudelleen jatkuvasti.
- 3 Voit poistaa jaksosta painamalla näppäintä **REPEAT A-B** uudelleen.

Vinkki:

- Repeat A-B (jatkuva toisto a-b) ei ole käytettävissä JPEG-tiedostojen kanssa.

VIHJEITÄ:

Tässä kuvatut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä tietyissä levyissä. Tarkista ominaisuudet aina levyjen mukana toimitetuista ohjeista.

Levytoiminnot

Toimivaiheet videon toistoa varten (DVD/VCD/SVCD)

Levyn valikon käyttö

Levystä riippuen kuvaruutuun saattaa ilmestyä valikko, kun levy on syötetty.

Toisto-ominaisuuden tai kohdan valinta

- Aloita toisto ◀▶ ▲ ▼ tai kauko-ohjaimen **numeropainikkeita (0-9)** ja painamalla sitten painiketta **OK**.

Valikon näyttö tai poisto

- Paina kauko-ohjaimesta painiketta **DISC MENU**.

Zoomaus lähelle

Toiminnolla on mahdollista suurentaa kuvaa kuvaruudussa ja panoroita suurennettua kuvaa.

- 1 Voit valita zoomausasetuksen levyä toistettaessa painamalla **ZOOM**-painiketta.
→ Saat zoomatun kuvan muut osat ruutuun näppäimillä ◀▶ ▲ ▼.
→ Toisto jatkuu.

- 2 Voit palata alkuperäiseen kuvakokoon painelemalla **ZOOM**-painiketta.

Toiston jatkaminen viimeisestä pysäytyskohdasta

Käynnistä uudelleen viimeisten 10 levyn toistamiseksi vaikka levy olisi poistettu.

- 1 Lataa yksi viimeisistä 10 levystä.
→ "LOADING" ilmestyy näyttöön.
- 2 Paina ▶ ja levy toistetaan viimeisestä pysäytyspisteestä.



Toiston jatkamisen peruutus

- Paina pysäytystoiminnossa uudelleen painiketta ■.

Näyttövalikon käyttäminen

Näyttövalikko sisältää levyn toistotiedot (esimerkiksi nimikkeen tai osan numeron, kuluneen ajan, äänen ja tekstityksen kielen). Voit suorittaa useita toimia keskeyttämättä levyn toistoa.

- 1 Paina **DISPLAY**-painiketta levyä toistettaessa.
→ Televisioruutuun tulee luettelo käytettävissä olevista levyn tiedoista.

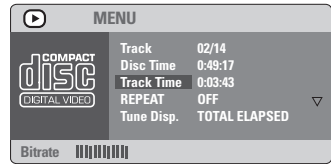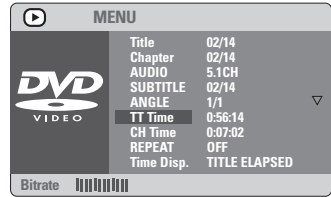

- 2 Voit tarkastella tietoja painamalla painiketta ▲▼ ja muuttaa niitä painamalla **OK**-painiketta.
- 3 Syötä haluamasi arvot **numeropainikkeita (0-9)** tai tee valinta painamalla painiketta ▲▼. Vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.
→ Toistokohta siirtyy valittuun aikaan tai nimikkeeseen, osaan tai raitaan.

VIHJEITÄ:

Tässä kuvatut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä tietyissä levyissä. Tarkista ominaisuudet aina levyjen mukana toimitetuista ohjeista.

DVD-erikoistoiminnot

Otsikon toisto

- 1 Paina **DISC MENU**.
→ Levyn otsikkovalikko ilmestyy televisioruutuun.
- 2 Käytä näppäimiä **▲ ▼ ◀ ▶** tai **numeronäppäimiä (0-9)** toistotoiminnon valitsemiseksi.
- 3 Paina **OK** toiminnon vahvistamiseksi.

Kamerakulma

- Paina toistuvasti **ANGLE** halutun erilaisen kulman valitsemiseksi.

Audio-kielen vaihtaminen

- Paina toistuvasti **AUDIO** erilaisten audio-kielten valitsemiseksi.

Audio-kanavan vaihtaminen

VCD:tä varten

- Paina **AUDIO** levyn tarjottien audio-kanavien valitsemiseksi (VASEMMALLA SOLISTI, OIKEALLA SOLISTI, MONO VASEN, MONO OIKEA, STEREO).

Tekstitys

- Paina toistuvasti **SUBTITLE** erilaisten tekstityskielen valitsemiseksi.

VCD- ja SVCD-erikoistoiminnot

Toistonohjaus (PBC)

VCD-levy, joissa on PBC-toiminto (Playback Control) (version 2.0 only)

- Paina pysäytystilassa **DISC MENU** vuorottelemiseksi toimintojen 'PBC PÄÄLLÄ' ja 'PBC POISSA PÄÄLTÄ' välillä.
→ Jos valitset 'PBC ON', levyn valikko (jos sellainen on) ilmestyy näkyviin televisioon.
→ Merkitse **◀◀ / ▶▶** valintasi tai valitse toisto numeropainikkeilla (0-9).
- Toiston aikana valikko voidaan palauttaa kuvaruutuun painikkeella **RETURN** (jos on valittu asetus PBC on).

Jos haluat jättää hakemistovalikon väliin ja aloittaa toiston heti alusta:

- Paina pysäytystilassakauko-ohjaimen näppäintä **DISC MENU** toiminnon katkaisemiseksi.

VIHJEITÄ:

Tässä kuvatut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä tietyissä levyissä. Tarkista ominaisuudet aina levyjen mukana toimitetuista ohjeista.

Levytoiminnot

Esikatselutoiminto

- 1 Paina painiketta **PREVIEW**.
- 2 Siirrä koroste näppäimillä ▲▼ kohtaan {TRACK DIGEST} (KAPPALEIDEN TIIVISTELMÄ), {DISC INTERVAL} (LEVY JAKSOTELTUNA) tai {TRACK INTERVAL} (KAPPALE JAKSOTELTUNA).
- 3 Avaa haluamasi vaihtoehto **OK**-näppäimellä.

SELECT DIGEST TYPE:
TRACK DIGEST
DISC INTERVAL
TRACK INTERVAL

TRACK DIGEST (Kappaleiden tiivistelmä)
 Toiminto näyttää käyttäjälle levyn jokaisen kappaleen sisällön. Kuvaruudussa näkyy samanaikaisesti kuusi kappaletta pienennettynä.

DISC INTERVAL (Levy jaksoteltuna)
 Tässä toiminnossa levy on jaoteltu kuuteen yhtä pitkään jaksoon, jotka näkyvät kuvaruudussa yhtä aikaa.

TRACK INTERVAL (Kappale jaksoteltuna)
 Tässä toiminnossa yksittäinen kappale on jaksoteltu kuuteen yhtä pitkään jaksoon, jotka näytetään kuvaruudussa yhtä aikaa.

A	B	C	D
E	F	G	H
I	J	K	L

(esimerkki 12 kuvan tiivistelmän näytöstä)

- 4 Käytä näppäimiä ◀▶▲▼ voit valita raidan tai voit syöttää {SELECT} (Valitse)- vaihtoehdon vieressä olevan valitun raidan numeropainikkeita (0-9).
- 5 Paina painiketta ◀◀◀ / ▶▶▶ edellisen tai seuraavan sivun avaamiseksi.
- 6 Paina painiketta **OK** toiminnon vahvistamiseksi.

Esikatselutoiminnon poistamiseksi

- Käytä näppäimiä ◀▶▲▼ korostamaan {EXIT} (Lopeta) ja vahvista painikkeella **OK**.

Esikatselutoimintoon palaamiseksi

- Käytä näppäimiä ◀▶▲▼ korostamaan {MENU} (Valikko) ja vahvista painikkeella **OK**.

CD:tä varten

- Paina pysäytystilassa **PREVIEW** kauko-ohjaimella.
 → Kutakin raitaa toistetaan muutaman sekunnin ajan.

VIHJEITÄ:

Tässä kuvatut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä tietyissä levyissä. Tarkista ominaisuudet aina levyjen mukana toimitetuista ohjeista.

MP3- tai kuvalevyn toistaminen (JPEG/DivX/MPEG-4)

TÄRKEÄÄ!

Sinun on kytkettävä televisio toimintaan ja valittava oikea videokanava. (Katso sivu 15 "Televisio asennus").

Yleiset toiminnot

- 1 Syötä levy.
→ Levyn lukeminen voi kestää yli 30 sekuntia hakemiston/tiedoston rakenteen johdosta.
→ Levyvalikko ilmestyy TV-ruutuun.
- 2 Toisto käynnistyy automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, paina **PLAY** ►.



Kansion ja raidan tai tiedoston valitseminen

- 1 Käytä ▲▼ kansion valitsemiseksi ja paina painiketta **OK** kansion avaamiseksi.
- 2 Paina painiketta ▲▼ toiminnon valitsemiseksi.
- 3 Paina **OK** toiminnon vahvistamiseksi.
→ Toisto käynnistyy valitusta tiedostosta kansion loppuun.

Toiston aikana voit:

- Valita samasta kansiossa toisen nimikkeen/ kuvan painamalla painiketta ◀◀ / ▶▶.
- Voit vaihtaa levyn kansiota painamalla painiketta ◀. Valitse sitten kansio päävalikosta painamalla painiketta ▲▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.
- Paina toistuvasti REPEAT erilaisen 'Toistotila' – toiminnon ottamiseksi esille.

MP3

- RPT ONE (Yhden Uusinta)
- RPT FLD (Kansion Uusinta)
- SHUFFLE (Satunnaistoisto)
- RPT OFF (Toisto pois käytöstä)

JPEG

- RPT ONE (Yhden Uusinta)
- RPT ALL (Toista Kaikki Uudelleen)
- SHUFFLE (Satunnaistoisto)
- RPT OFF (Toisto pois käytöstä)

MPEG4/DivX

- RPT ONE (Yhden Uusinta)
- RPT ALL (Toista Kaikki Uudelleen)
- RPT OFF (Toisto pois käytöstä)

- Toiston voi keskeyttää painikkeella II.

Vinkki:

- Kaikkien MP3/JPEG/DivX/MPEG-4-levyjen toisto ei ehkä onnistu levyn kokoonpanosta ja ominaisuuksista tai tallennuslajista johtuen.
- Satunnaiset "hyppähdykset" ovat aivan normaaleja MP3-levyjä kuunneltaessa.
- Ajoittaisten kuvapisteitten ilmeneminen MPEG-4/DivX –toiston aikana johtuen digitaalisäilytöjen kirkkaudesta internetin kautta tapahtuvan alaslatauksen vuoksi on normaalia.
- Multisession-levyjen toistossa saattaa esiintyä poikkeuksia.

VIHJEITÄ:

Tässä kuvatut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä tietyissä levyissä. Tarkista ominaisuudet aina levyjen mukana toimitetuista ohjeista.

Levytoiminnot

Erityisiä kuvan levytoimintoja

TÄRKEÄÄ!

Sinun on kytkettävä televisio toimintaan ja valittava oikea videokanava. (Katso sivu 15 "Televisio asennus").

- 1 Aseta kuvalevy laitteeseen (Kodak Picture CD, JPEG).
→ Jos kyseessä on Kodak-levy, diaesitys alkaa.
→ Jos kyseessä on JPEG-levy, televisioruutuun ilmestyy kuvavalikko.
- 2 Voit aloittaa diaesityksen toiston painamalla ►-painiketta.

Esikatselutoiminto

Tämä toiminto näyttää nykyisen kansion tai koko levyn sisällön.

- 1 Paina JPEG-kuvien toiston aikana **STOP** näppäintä.
→ 12 kuvan "peukalonkynnet" ilmestyvät TV-ruutuun screen.
(esimerkki 12 kuvan tiivistelmän näytöstä)



- 2 Voit siirtyä seuraavan tai edellisen sivun kuvasarjaan näppäimillä ◀◀◀ / ▶▶▶.
- 3 Siirrä koroste näppäimillä ◀ ▶ ▲ ▼ haluamasi kuvan kohdalle.
- 4 Avaa kuva-CD- ja MP3-CD-valikko näppäimellä **DISC MENU**.

Zoomaus lähelle

- 1 Voit valita zoomausasetuksen levyä toistettaessa painamalla **ZOOM**-painiketta.
- 2 Käytä näppäimiä ◀▶ ▲▼ zoomatun kuvan katselemiseksi.

Kuvakulmaefektit (JPEG)

- Paina toiston aikana ▲ ▼ ◀▶ kuvan kierrättämiseksi TV-ruudulla.
▲ -näppäin: kuvan peilaus pystysuunnassa
▼ -näppäin: kuvan peilaus vaakasuunnassa
◀ -näppäin: kuvan kierto vastapäivään
▶ -näppäin: kuvan kierto myötäpäivään

Pyyhkäisyefektit (JPEG)

- Voit valita erilaisia pyyhkäisyefektejä painelemalla **ANGLE**-näppäintä.
→ Erilaisia skannausefektejä ilmestyy TV-ruudun yläosan vasempaan kulmaan.

MP3-musiikin ja JPEG-kuvien toistaminen samanaikaisesti

- 1 Aseta musiikkia ja kuvia sisältävä MP3-levy laitteeseen
→ Levyvalikko tulee näkyviin televisioruutuun.
- 2 Valitse MP3-raita.
- 3 Valitse MP3-toiston aikana kuvakansio ja paina painiketta **PLAY** ▶.
→ Kuvatiedostot näytetään järjestyksessä.
- 4 Samanaikaisesta toistosta poistumiseksi paina **DISC MENU** ja paina sen jälkeen ■.

Vinkki:

– Jotkut tiedostot Kodak- tai JPEG-levyillä voivat vääristyä toistossa johtuen levyn konfiguroinnista ja ominaisuuksista.

VIHJEITÄ:

Tässä kuvatut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä tietyissä levyissä. Tarkista ominaisuudet aina levyjen mukana toimitetuista ohjeista.

Digitaalinen tallennusvälineen lukija

Tässä DVD-soittimessa on digitaalisen

tallennusvälineen lukija, jonka avulla voit

- katsella digitaalisen kameran muistikortille tallennettuja valokuvia (JPEG-tiedostoja)
- toistaa muistikorteille tallennettuja MP3-, DivX- ja MPEG4-tiedostoja.

Varottava muistikortin käsittelyssä

- Älä koskaan poista muistikorttia korttipaikasta, kun kortille kirjoitetaan tai sitä luetaan.
- Älä aseta teräviä esineitä muistikorttipaikkaan. Vieraiden esineiden asettaminen korttipaikkaan voi aiheuttaa sähköiskun. Aseta korttipaikkaan vain soittimen kanssa käytettäväksi tarkoitettuja muistikortteja.
- Älä kiinnitä etikettitilaan mitään muuta kuin mukana tuleva etiketti.
- Älä koske muistikortin liittimeen sormilla tai metalliesineillä.
- Älä taivuta, pudota, avaa tai modifioi muistikorttia.
- Älä päästä muistikorttia kastumaan.
- Kuvatiedosto, jota on muokattu käyttäen kuvankäsittelyohjelmaa, ei ehkä aukea, jos se on konvertoitu eri tiedostoformaattiin.

Toistettavissa olevat tallennusvälineet

- Digitaalisen tallennusvälineen lukijan avulla voit lukea tai toistaa valokuva- (JPEG), MP3-, DivX- ja MPEG4-tiedostoja, jotka on tallennettu seuraavanlaisille muistikorteille:
 - Compact Flash (Type 1) {CF}
 - Secure Disk {SD}
 - Memory Stick {MS}
 - Smart Media {SM}
 - Multimedia Card {MMC}

Tuetut tallennusvälinetyypit

- Digitaaliset valokuvat, joissa on .JPG- tai .JPEG-tunniste
- MP3-musiikkitiedostot
- DivX 3.11-, 4.x- ja 5.x-tiedostot

Tallennusvälinetyypit, joita ei tueta

- Tiedostot, joiden tunniste on esimerkiksi .BMP, .GIF tai .TIFF
- Tiedostot, joiden tunniste on esimerkiksi .WMA, .WMV, .M3U tai .PLS
- Tiedostot, joiden tunniste on esimerkiksi .ASF, .MOV tai .MP4

- Mitä suurempi tiedostokoko on, sitä kauemmin soittimelta kestää tallennusvälineen lukemiseen ja näyttämiseen televisioruudulla.

Digitaalisen tallennusvälineen lukijan toiminnot

Kuvien tai videotiedostojen toistaminen muistikortilta

- 1 Poista muistikortti digitaalisesta kamerasta ja aseta se soittimen digitaalisen tallennusvälineen lukijaan.
- 2 Paina painiketta **MODE**-painikkeella näyttöpaneeliin "**SLOT1**" tai "**SLOT2**".
- 3 Kytke televisio toimintaan ja valitse oikea videokanava. (Katso sivu 15 "Television asennus").
→ Jos muistikortti tunnistetaan, televisioon ilmestyy 12 kuvan tiivistelmä.
- 4 Voit myös käyttää ohjauskiekkoa ◀▶▲▼ tehdessäsi valintaa 12 kuvan tiivistelmästä.
- Jos painat painiketta **OK**, valittu kuva näytetään kuvaruutuun.
- Jos painat painiketta ▶II, diaesityksen toisto alkaa valitusta kuvasta.
- 5 Irrota muistikortti digitaalisen tallennusvälineen lukijasta vetämällä se ulos.

Muistikortin erityiset kuva- tai video-ominaisuudet

TÄRKEÄÄ!

Sinun on kytkettävä televisio toimintaan ja valittava oikea videokanava. (Katso sivu 15 "Television asennus").

- 1 Aseta tuettu muistikortti soittimen digitaalisen tallennusvälineen lukijaan.
→ Kuvavalikko tulee näkyviin televisioruutuun.
 - 2 Voit aloittaa diaesityksen toiston painamalla painiketta ▶.
- Toiston aikana voit;
- Voit siirtyä toistetun ajan ja jäljellä olevan ajan välillä valitsemalla vaihtoehdon **DISPLAY** (vain MP3- ja DivX-toisto).
 - Voit siirtyä tiedostokansioon tai poistua siitä valitsemalla vaihtoehdon **DISC MENU**.
 - Keskeyttää ja jatkaa toistoa painikkeella ▶II.
 - Toisto pysäytetään painikkeella ■.

Raidan tai tiedoston hakeminen

- 1 Paina toiston aikana painiketta ▶▶I, jos haluat siirtyä seuraavan raidan tai tiedoston kohdalle.
- 2 Paina painiketta I◀◀, jos haluat siirtyä nykyisen raidan tai tiedoston alkuun ja paina painiketta I◀◀ uudelleen, jos haluat siirtyä edellisen raidan tai tiedoston kohdalle.
- 3 Vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.
→ Toisto alkaa valitun raidan tai tiedoston kohdalta ja toistoa jatketaan kansion loppuun asti.

VIHJEITÄ:

Monet toiminto-ohjeet ovat varsin samanlaisia. Tarkempia ohjeita on levyjen käyttämisestä käsittelevässä kohdassa.

Korttien tunnistus käytön aikana

- 1 Aseta muistikortti johonkin soittimen muistikorttipaikoista.
→ Teksti "Press Mode Key To Select Slot"
(Valitse korttipaikka painikkeella MODE) tulee näkyviin televisioruudulle.
- 2 Valitse haluamasi muistikorttipaikka ja aloita sitten toisto painamalla painiketta **PLAY/PAUSE**.


VIHJEITÄ: Monet toiminto-ohjeet ovat varsin samanlaisia. Tarkempia ohjeita on levyjen käyttämistä käsittelevässä kohdassa.

Järjestelmän asetusvalikon toiminnot

Tämä DVD:n asennus tehdään television kautta, jolloin on mahdollista muokata DVD-järjestelmä omien vaatimusten mukaan.

Yleisten asetusten valikko

- 1 Paina disc-toiminnossa painiketta **SYSTEM MENU**.
- 2 Paina painiketta ◀▶ valitsemaan {GENERAL SETUP PAGE} (YLEISET ASETUKSET).
- 3 Paina painiketta **OK** toiminnon vahvistamiseksi.

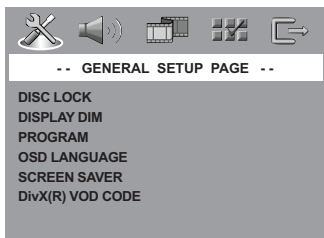

DVD-levyjen katselun lukitsemisen/avaaminen

Valmistajat eivät luokittele tai koodaa kaikkia DVD-levyjä. Voit estää tietyn DVD-levyn toiston lukitsemalla sen riippumatta sen ikäluokituksesta. DVD-kotiteatteri muistaa 40 levyn asetukset.

- 1 Korosta 'YLEISET ASETUKSET' -sivulla {DISC LOCK} (Levylukko) painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ▶.

LOCK (Lukitse)

Valitse tämä, jos haluat estää levyn toiston. Lukittujen levyjen käyttäminen edellyttää kuusinumeroisen salasanan antamista. Oletussalasana on '136 900' (Katso sivu 35 "Salasanan asetusvalikko").

UNLOCK (Vapauta)

Valitse tämä, jos haluat poistaa levyn lukituksen ja sallia sen toiston jatkossa.

- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

Soittimen näyttöpaneelin himmentäminen

Voit valita eri kirkkaustasoja näyttöpaneelille.

- 1 Korosta 'YLEISET ASETUKSET' -sivulla {DISPLAY DIM} (Nayton Himmennin) painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ▶.

100% – Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat suurimman mahdollisen kirkkauden.

70% – Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat normaalin kirkkauden.


40% – Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat himmentää näyttöä.

- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

Toisto-ohjelma (ei koske kuva-CD-levyjä eikä MP3-levyjä/SACD)

Voit toistaa levyn sisällön haluamassasi järjestyksessä ohjelmoimalla kappaleiden soittojärjestyksen. Muistiin voidaan tallentaa enintään 20 kappaletta.

- 1 Korosta 'YLEISET ASETUKSET' -sivulla {PROGRAM} (Ohjelma) painamalla painiketta ▲▼ ja valitse sitten {INPUT MENU} (Syöttövalikko) painamalla painiketta ▶.
- 2 Paina painiketta **OK** toiminnon vahvistamiseksi.

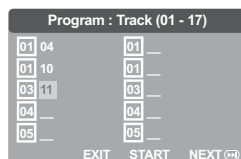

Suosikkikappaleiden ohjelmointi

- 3 Anna haluamasi kappale-/Osan-numero **numeropainikkeita (0-9)**.
- 4 Siirrä kohdistin näppäimillä ◀▶▲▼ seuraavaan ohjelmoitavaan kohtaan.
→ Jos ohjelmoitavia kappaleita/osia on yli 10, avaa seuraava sivu näppäimellä ▶▶ ja jatka ohjelmointia tai
→ Siirrä koroste näppäimillä ◀▶▲▼ kohtaan {NEXT} (Seuraava) ja vahvista painikkeella **OK**.
- 5 Voit syöttää lisää raitoja ja osia toistamalla vaiheet 3~4.

VIHJEITÄ:

Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta ◀.
Voit poistaa valikon näytöstä painamalla **SYSTEM MENU**-painiketta.

Kappaleen/Osan poistaminen ohjelmasta

- 6 Siirrä kohdistin näppäimillä ◀▶ ▲▼ sen kappaleen/osan kohdalle, jonka haluat poistaa.
- 7 Poista kappale/osan ohjelmavalikosta painamalla näppäintä **OK**.

Kappaleiden toisto

- 8 Ohjelmoinnin suorittamisen jälkeen paina ◀▶ ▲▼ kohdistimen siirtämiseksi {START} (Aloita) -painikkeeseen ja vahvista painikkeella **OK**.
→ DVD-soitin toistaa valitut kappaleet ohjelman mukaisessa järjestyksessä.

Ohjelmatoiminnon lopettaminen

- 9 Oltaessa 'Ohjelma'-valikossa paina ◀▶ ▲▼ kohdistimen siirtämiseksi {EXIT} (Lopeta) -painikkeeseen ja vahvista painikkeella **OK**.

OSD-kielen asetus

Tässä valikossa on erilaisia kieliasetuksia näyttökieltä varten. Lisätietoja on sivulla 17.

Ruudunsäästäjä – kytkentä/katkaisu

Näytönsäästäjä (screen saver) suojaa televisiota viotumiselta.

- 1 Korosta 'YLEISET ASETUKSET' -sivulla {SCREEN SAVER} (Ruudunsäästö) painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ▶.

ON (Päällä)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että televisio sammutetaan, kun toisto on ollut keskeytyneenä yli 15 minuuttia.

OFF (Pois)

Ruudunsäästäjä ei ole käytössä.

- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

DivX® VOD -rekisteröintikoodi

Philips toimittaa DivX® VOD (Video On Demand) -rekisteröintikoodin, jolla voit vuokrata ja ostaa videoita DivX® VOD -palvelusta osoitteesta www.divx.com/vod.

- 1 Korosta 'YLEISET ASETUKSET' -sivulla {DIVX(R) VOD CODE} painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ▶.
→ Rekisteröintikoodi tulee näyttöön.
- 2 Poistu painamalla **OK**-painiketta.
- 3 Rekisteröintikoodin avulla voit ostaa ja vuokrata videoita DivX® VOD -palvelusta osoitteesta www.divx.com/vod. Noudata ohjeita ja lataa video CD-R/RW-levylle. Tämän jälkeen voit toistaa levyn tällä DVD-järjestelmällä.

Hyödyllisiä vinkkejä::

- Kaikki DivX® VOD -palvelusta ladatut videot voidaan toistaa vain tällä DVD-järjestelmällä.
- Aikahakutoimintoa ei voi käyttää DivX®-elokuuva toistettaessa.


VIHJEITÄ:

Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta ◀.
Voit poistaa valikon näytöstä painamalla **SYSTEM MENU**-painiketta.

Järjestelmän asetusvalikon toiminnot

Äänenasetusvalikko

- 1 Paina disc-toiminnossa painiketta **SYSTEM MENU**.
- 2 Paina painiketta ◀▶ valitsemaan {AUDIO SETUP PAGE} (AUDIOASETUKSET).
- 3 Paina painiketta **OK** toiminnon vahvistamiseksi.

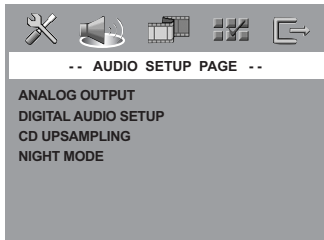

Digitaalinen äänen asetus

Digitaalisen äänen asetuksen toiminnot ovat mm.: 'Digital Output' (Digit. lähtö) ja 'LPCM Output' (LPCM lähtö).

- 1 Korosta 'AUDIOASETUKSET' -sivulla {DIGITAL AUDIO SETUP} (Digitaalinen äänen asetus) painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ►.
- 2 Paina näppäimiä ▲▼ keys toiminnon korostamiseksi.
- 3 Siirry alivalikkoon painamalla näppäintä ►.
- 4 Siirrä koroste näppäimillä ▲▼ haluamasi kielen kohdalle.

Digit. lähtö

Valitse Digital Output [Digit. lähtö] -asetus käytettyjen audiokytkentäjen mukaan.

→ **Off** (Pois): Katkaise digitaalinen lähtö.

→ **All** (Kaikki): Jos olet liittännyt liittimen DIGITAL AUDIO OUT monikanavaiseen dekodeeriin/vastaanottoimeen.

→ **PCM Only** (Vain PCM): Vain jos vastaanottimesi ei pysty koodaamaan monikanavaista ääntä.

Vinkki:

- Jos DIGITAALISEN LÄHDÖN asetuksena on KAIKKI, kaikki audioasetukset MYKISTYSTÄ lukuun ottamatta jäävät huomiotta.
- Et voi kuulla etkä nauhoittaa SACD-toistoa digitaalista liitäntää käytettäessä.

LPCM lähtö

Jos DVD-soitin yhdistetään PCM-yhteensopivaan vastaanottoimeen koaksiaaliliitäntöjen tai muiden digitaalisten liitäntöjen kautta, LPCM-LÄHDÖN asetusta on mahdollisesti muutettava.

Levyt tallennetaan tietyllä näytteenottotaajuuksella. Mitä suurempi taajuus, sen parempi äänenlaatu.

→ **48kHz** : 48 kilohertsin

näytteenottotaajuuksella tallennetun levyn toisto.

→ **96kHz** : Toistettavan levyn

näytteenottotaajuus on 96 kHz. Tämä taajuus on mahdollinen vain Stereo-Classic-tilassa.

Avustava vihje:

- **LPCM-LÄHTÖ** voidaan valita vain kun ainoastaan PCM on aktivoitu.

Analogisen lähdön asetus

Aseta analoginen lähtö vastaamaan DVD-kotiteatterin toistomahdollisuuksia. Tämä toiminto voidaan valita vain kauko-ohjaimesta painikkeella SURR.

- 1 Korosta 'AUDIOASETUKSET' -sivulla {ANALOG OUTPUT} (Analoginen Lähtö) painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ►.

STEREO

Valitse tämä, kun haluat muuttaa äänentoiston stereoksi, jolloin ääni kuuluu vain kahden etukaiuttimen.

LT/RT (Vas/Oik)

Käytä tätä asetusta vain, jos DVD-soitin on yhdistetty Dolby Pro Logic -dekooderiin.

Virtual Surround (virtuaalisia surround)

Tämän avulla DVD-soittimessa voidaan käyttää virtuaalisia surround-ääniefektejä.

- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

VIHJEITÄ:

Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta ◀.
Voit poistaa valikon näytöstä painamalla **SYSTEM MENU**-painiketta.

CD:n ylinäytteistys

Tämän toiminnon avulla voit muuntaa CD-äänilevyn näytetaajuutta ja parantaa äänenlaatua käyttämällä hienostunutta digitaalista signaalinkäsittelyä.

- 1 Korosta 'AUDIOASETUKSET' -sivulla {CD UPSAMPLING} painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ►.

OFF (Pois)

Valitse tämä, jos haluat poistaa CD:n ylinäytteistystyksen käytöstä.

88.2 kHz (X2)

Valitse tämä, jos haluat muuntaa CD-levyn näytetaajuuden kaksinkertaiseksi.

176.4 kHz (X4)

Valitse tämä, jos haluat muuntaa CD-levyn näytetaajuuden nelinkertaiseksi.

- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲▼ ja vahvasta valinta painamalla OK-painiketta.

Avustava vihje:

– CD:n ylinäytteistys on käytettävissä vain stereolähtöasetuksessa.

Yötoiminto – kytkentä/katkaisu

Kun laite on yökäyttötilassa (night mode), kovia ääniä hiljennetään ja hiljaisia ääniä voimistetaan kuuluvalla tasolle. Tämän tilan avulla voit esimerkiksi katsella toimintaelokuvia myöhään illalla häiritsemättä muita.

- 1 Korosta 'AUDIOASETUKSET' -sivulla {NIGHT MODE} (Unitila) painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ►.

ON (Päälle)

Valitse tämä, kun haluat tasata äänenvoimakkuutta. Toiminto on käytettävissä vain Dolby Digital -elokuvilla.


OFF (Pois)

Valitse tämä, kun haluat nauttia surround-äänestä koko sen dynamiikan laajuudessa.

- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲▼ ja vahvasta valinta painamalla OK-painiketta.

Videonasetusvalikko

- 1 Paina disc-toiminnossa painiketta **SYSTEM MENU**.
- 2 Paina painiketta ◀▶ valitsemaan {VIDEO SETUP PAGE} (VIDEOASETUKSET).
- 3 Paina painiketta **OK** toiminnon vahvistamiseksi.

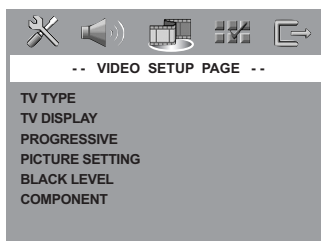

TV:N Tyyppi

Tässä valikossa on laitteeseen kytkettyä televisiota vastaavan värijärjestelmän valitsemiseen tarvittavat asetukset. Lisätietoja on sivulla 16.

VIHJEITÄ:

Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta ◀.
Voit poistaa valikon näytöstä painamalla **SYSTEM MENU**-painiketta.

Järjestelmän asetusvalikon toiminnot

Kuvasuhteen asetus

Aseta DVD-soittimen aspektisuhde kytkemäsi TV:n mukaisesti.

Aseta DVD-soittimen aspektisuhde kytkemäsi TV:n mukaisesti. Levyllä pitää olla valitsemasi formaatti. Ellei näin ole, valitsemasi asetus ei vaikuta toistettavaan kuvaan.

- 1 Korosta "VIDEOASETUKSET" -sivulla {TV DISPLAY} (Kuvasuhte) painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ►.
- 4 Korosta jokin alla olevista asetuksista painamalla painiketta ▲▼:

4:3 Pan Scan

→ Jos käytät normaalia TV:tä ja haluat kuvan molempien puoltien trimmauksen ja formatoinnin TV-ruutusi mukaiseksi.



4:3 Letter Box

→ Jos käytät normaalia TV:tä. Tässä tapauksessa esille ilmestyy laajakaistainen kuva ja TV-ruudun ylä- ja alaosassa näkyy mustat kaistat.



16:9

→ Jos käytät laajaruutuista TV:tä.



- 5 Valitse kohta ja paina painiketta **OK**.

YUV/ RGB:n kytkentä

Tämä asetus mahdollistaa videosignaalin lähdön vuorottelemisen RGB:n (scart-liitännällä) ja Y Pb Pr:n (YUV) välillä.

- 1 Korosta "VIDEOASETUKSET" -sivulla {COMPONENT} painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ►.

YUV

Valitse tämä Y Pb Pr -kytkentää varten.

RGB

Valitse tämä Scart-liitännää varten.

- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

Varoitus:

Jos soittimen asetuksena on Y PrCr PbCb (YUV), jotkut televisiot eivät mahdollisesti toimi synkronisesti soittimen kanssa SCART-liitännän kautta.

Progressive - kytkentä/ katkaisu

Tämä toiminto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan, jos tämä DVD-soitin on kytketty Progressive Scan TV:hen Y Pb Pr -liittimien kautta (ks. sivu 10).

- 1 Korosta "VIDEOASETUKSET" -sivulla {PROGRESSIVE} painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ►.

OFF (Pois)

Progressive Scan -toiminnon katkaisemiseksi.

ON (Päälle)

Progressive Scan -toiminnon kytkemiseksi.

- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

Vinkki:

— Progressive-toiminnon katkaisemiseksi manuaalisesti, ks. sivu 15-16.

VIHJEITÄ:

Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta ◀.
Voit poistaa valikon näytöstä painamalla **SYSTEM MENU**-painiketta.

Väriasetukset

Tässä DVD-järjestelmässä on kolme esimääritettyä väriasetusjoukkoa ja yksi tallennuspaikka omille asetuksille.

- 1 Korosta 'VIDEOASETUKSET' -sivulla {PICTURE SETTING} (Väriasetukset) painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ►.

STANDARD (Vakioasetus)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää vakioväriasetusta.

BRIGHT (Kirkkaus)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tehdä televisiokuvasta kirkkaamman.


SOFT (Pehmeä)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tehdä televisiokuvasta pehmeämmän.

PERSONAL (Oma Asetus)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat itse mukauttaa kuva-asetukset haluamallasi tavalla säätämällä kirkkautta, kontrastia, sävyä ja väriä (kyläisyys).

- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲▼ ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
- 3 Jos valitset {PERSONAL} (Oma Asetus) -vaihtoehdon, siirry vaiheisiin 4~7.
→ 'HENKILOKOHTAINEN KUVA-ASETUS' -valikko tulee näkyviin

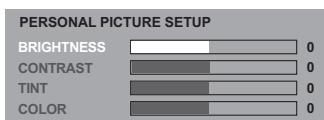

- 4 Korosta jokin alla olevista asetuksista painamalla painiketta ▲▼:

BRIGHTNESS (Kirkkaus)

Suurentaminen lisää kuvan valoisuutta ja päinvastoin. Keskiasetus on nolla (0).

CONTRAST (Kontrasti)

Suurentaminen lisää kuvan terävyyttä ja päinvastoin. Valitsemalla nollan (0) tasaat kontrastin.

TINT (Värisävy)

Jos suurennat arvoa, kuva tummuu, ja jos pienennät arvoa, kuva vaalenee. Keskiarvoasetus on nolla (0).


COLOUR (Värikylläisyys)

Suurentaminen lisää kuvan värikylläisyyttä ja päinvastoin. Valitsemalla nollan (0) tasaat värit.

- 5 Voit säätää näitä asetuksia painamalla painikkeita ◀▶.
- 6 Voit säätää muita väriasetuksia toistamalla vaiheet 4~5.
- 7 Paina painiketta OK toiminnon vahvistamiseksi.

Etusija-asetusten valikko

- 1 Jos toisto on käynnissä, lopeta se painamalla ■-painiketta kahdesti, ja paina sitten SYSTEM MENU-painiketta.
- 2 Paina painiketta ◀▶ valitsemaan {PREFERENCE PAGE} (ETUSIJA ASETUKSET).
- 3 Paina painiketta OK toiminnon vahvistamiseksi.

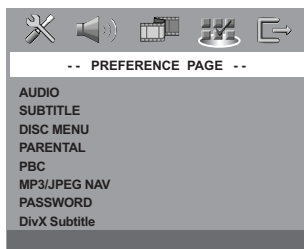

VIHJEITÄ:

Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta ◀.
Voit poistaa valikon näytöstä painamalla SYSTEM MENU-painiketta.

Järjestelmän asetusvalikon toiminnot


Audio-, tekstitys- ja levyvalikkokielen asetus

Näissä valikoissa on erilaisia äänen, tekstityksen ja valikkojen kieliasetuksia, jotka saattavat sisältää DVD-levyn. Lisätietoja on sivulla 17.

Toiston estäminen asettamalla katselunestotaso

Joissakin DVD-levyissä voi olla koko levyä tai joitakin sen kohtauksia koskeva katselunestoluokitus. Tämän avulla on mahdollista rajoittaa katselua. Luokitusasot ovat 1-8 maasta riippuen. Voit estää lapsille sopimattomien levyjen katselun kokonaan tai voit näyttää lapsille vaihtoehtoiset kohtaukset.

- 1 Korosta 'ETUSIJA ASETUKSET' -sivulla {PARENTAL} (Rajoitukset) painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ►.

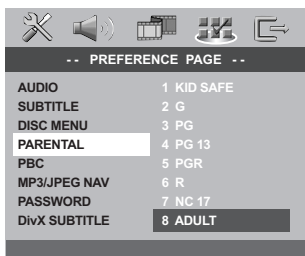

- 2 Paina painiketta ▲▼ korostamaan asennetun levyn arvotaso ja vahvista painikkeella **OK**.
→ Katselunesto poistetaan valitsemalla {8 ADULT} (8 KIELL-18).
- 3 Anna **numeropainikkeita (0-9)** kuusinumeroinen koodi (katso sivulta 35 kohta "Salasanen asetusvalikko").
→ DVD:t, joiden arvo on ylempi kuin valitsemasi taso, eivät toistu ilman kuusinumeroisen salasanen syöttämistä ja korkeamman arvotason valitsemista.

Vinkki:

- VCD-, SVCD- ja CD-levyillä ei ole luokitus tietoja, joten toistonrajoitus ei toimi näillä levyillä, kuten ei myöskään useimmilla laittomilla DVD-levyillä.
- Joissakin DVD-levyissä ei ole luokitusta vaikka levykotelossa saattaa olla siitä merkintä. Katselunesto ei toimi näille levyille.

Toistonohjaus (PBC)

Tämä toiminto voidaan asettaa PBC PÄÄLLE tai PBC EL PÄÄLLE vain, kun VCD-levy (vain versio 2.0) on varustettu toistonsäätötoiminnolla. Lisätietoja on sivulla 21.

MP3- ja JPEG-navigointi

MP3/JPEG-navigointitoiminnon voi ottaa käyttöön vain, jos levyssä on valikko. Sen avulla voit valita erilaisia näyttövalikkoja, jotka helpottavat levyn sisällön selaamista.

- 1 Korosta 'ETUSIJA ASETUKSET' -sivulla {MP3/JPEG NAV} (MP3-/JPEG-Navi.) painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ►.

WITHOUT MENU (Ei Valikkoa)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tuoda kaikki MP3- ja kuvalevyllä olevat tiedostot näkyviin.

WITH MENU (On Valikko)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tuoda vain MP3- ja kuvalevyn kansiovalikon näkyviin.

- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.


VIHJEITÄ:

Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta ◀.
Voit poistaa valikon näytöstä painamalla **SYSTEM MENU**-painiketta.


Salasanan asetusvalikko

Lapsi- ja levylukitukseen käytetään samaa salasanaa. Syötä kuusinumeroinen salasana, kun sitä pyydetään näytössä. Oletussalasana on **136900**.

- 1 Korosta 'ETUSIIJA ASETUKSET' -sivulla {PASSWORD} (Salasana) painamalla painiketta ▲▼ ja valitse sitten {CHANGE} (Muuta) painamalla painiketta ►.

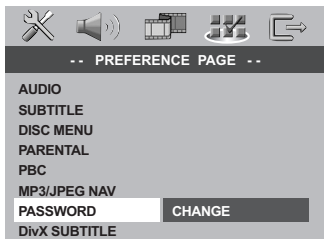

- 2 Avaa sivu 'Password Change Page' (Salasanan Muttaminen) painamalla **OK**.

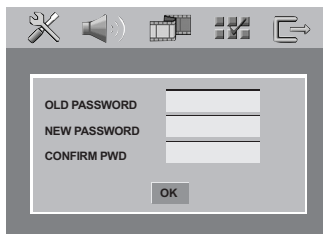

- 3 Anna **numeropainikkeita (0-9)** vanha kuusinumeroinen koodi.
→ Kun syötät salasanasi ensimmäisen kerran, käytä salasanaa '136900'.
→ Jos olet unohtanut vanhan kuusinumeroinen salasanasi, syötä salasanaksi '136900'.
- 4 Syötä uusi kuusinumeroinen koodi.
- 5 Syötä uusi kuusinumeroinen koodi toisen kerran sen vahvistamiseksi.
→ Uusi kuusinumeroinen salasana on nyt voimassa.
- 6 Paina painiketta **OK** toiminnon vahvistamiseksi.

DivX-tekstityksen valitseminen

- 1 Jos haluat valita upotetun tekstityksen toiston aikana, aseta laitteeseen DivX-levy ja valitse jonkin käytettävissä oleva tekstitys painamalla SUBTITLE -painiketta toistuvasti.
- 2 Jos haluat valita ulkoisen DivX-tekstityksen toiston aikana, valitse jokin levyllä tallennettu ulkoinen tekstimuotoinen DivX-tekstitys.
- 3 Korosta 'ETUSIIJA ASETUKSET' -sivulla {DivX SUBTITLE} (DivX-tekstitys) painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ►.

ENGLISH

Vakioluettelo tämän DVD-soittimen tukemista englanninkielisistä tekstitysfonteista.

CYRILLIC

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tarkastella kyrillisiä tekstitysfontteja.

- Valitse asetus painamalla painiketta ▲▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.
- Voit valita käytettävissä olevan tekstityksen myös painamalla painiketta SUBTITLE toistuvasti.

Vinkki:

– Tekstitystiedostot, joiden tiedostotunniste on .srt, .smi, .sub, .ssa ja .ass, ovat tuettuja, mutta niitä ei näytetä tiedostovalikossa.

Alkuperäisten asetusten palautus

OLETUS-toiminnon asetus nollaa kaikki toiminnot ja henkilökohtaiset asetukset tehtaalla asetettuihin oletuksiin lapsilukon salasanaa lukuunottamatta.

- 1 Korosta 'ETUSIIJA ASETUKSET' -sivulla {DEFAULT} (Oletus) painamalla painiketta ▲▼ ja valitse sitten {RESET} (Palauta) painamalla painiketta ►.
- 2 Paina painiketta **OK** toiminnon vahvistamiseksi.
→ Kaikki asennusvalikon kohdat palautuvat oletusasetuksille.

VIHJEITÄ:

Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta ◀.
Voit poistaa valikon näytöstä painamalla **SYSTEM MENU**-painiketta.

Tarkistusluettelo

VAROITUS

Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä sen jälkeen takuu ei ole voimassa. Älä avaa koteloa sähköiskuvaaran vuoksi.

Jos laitteeseen tulee vika, käy ensin läpi alla olevat kohdat, ennen kuin viet laitteen huoltoon. Jos ongelma ei ratkea näillä ohjeilla, kysy neuvoa myyjältä tai Philipsin asiakaspalvelusta.

Ongelma	Ratkaisu
Virtaa ei tule.	- Tarkista, että verkkojohto on kunnolla pistorasiassa. - Kytke virta painamalla DVD-kotiteatterin edessä olevaa painiketta STANDBY ON.
Ei kuvaa.	- Katso television käyttöohjeesta oikea videokanava. Vaihda kanava, kun DVD-kuva näkyy. - Tarkasta, että televisioon on kytketty virta.
Vääristynyt kuva	Joskus voi ilmetä vähäistä kuvan vääristymistä riippuen toistettavasta levyistä. Tässä ei ole kysymys virheellisestä toiminnasta.
DVD- tai Video-CD-levyltä tuleva kuva täysin vääristynyt tai mustavalkoinen	- Liitä DVD-soitin suoraan TV:hen. - Varmista, että levy on yhteensopiva DVD-soittimen kanssa. - Varmista, että DVD:n soittimen TV-tyyppi on asetettu levyyn ja TV:hen sopivaksi.
Ei ääntä tai ääni vääristynyt	- Säädä äänenvoimakkuus. - Tarkasta, että kaiuttimet on kytketty oikein.
Digitaalilähdöstä ei tule ääntä	- Tarkasta digitaaliliitännät. - Tarkasta pystyykö vastaanotin dekodamaan MPEG-2- tai DTS-signaaleja. Jos näin ei ole, valitse digitaalisen lähdön asetukseksi PCM. - Tarkasta, että vastaanottimesi pystyy käsittelemään valitun puhekielen audioformaattia.
Ei ääntä eikä kuvaa	Tarkasta, että SCART-johto on yhdistetty oikeaan laitteeseen (katso kappaletta Yhdistäminen televisioon).
Subwoofer ei saanut lähtöä stereon aikana	Tarkista, että kaikki kaiutinasetukset asetusvalikossa on muutettu pieniin suuren sijasta.
Levyn toistaminen ei onnistu	- DVD+R-, DVD+RW- tai CD-R-levyä ei ole vielä viimeistelty. - Varmista, että levyn tekstipuoli on ylöspäin. - Kokeile toisella levyllä, onko vika levyssä. - Jos levy on itsetallettamasi kuva-CD tai MP3-CD, tallenna levyille vähintään 10 kuvaa tai 5 MP3-kappaletta, ennen kuin käytät sitä soittimessa. - Aluekoodi väärä

Ongelma	Ratkaisu
Kuva jähmettynyt hetkeksi liinalla keskeltä	– Tarkasta onko levyllä sormenjälkiä tai naarmuja. Puhdista levy pyyhkimällä pehmeällä reunaan päin.
Ei käynnistysruutua kun levy on poistettu	– Palauta soitin alkutilaan katkaisemalla virta ja kytkemällä se uudelleen.
Soitin ei reagoi kauko-ohjaimen	– Suuntaa kauko-ohjain suoraan soittimen etupaneelin ilmaisimeen. – Tuo kauko-ohjain lähemmäs soitinta. – Vaihda kauko-ohjaimen uudet paristot. – Aseta paristot uudelleen paikalleen navat merkkien (+/-) mukaiseen asentoon.
Painikkeet eivät toimi	– Palauta soitin kokonaan alkutilaan irrottamalla pistotulppa hetkeksi pistorasiasista.
Soitin ei reagoi toiston aikana kaikkiin käskyihin	– Levy ei mahdollisesti salli näitä toimintoja. Katso levyn ohjeita.
Soitin ei pysty lukemaan CD- tai DVD-levyjä	– Puhdista linssi kaupasta saatavalla CD-/DVD-puhdistuslevyllä, ennen kuin toimitat soittimen korjattavaksi.
Valikon kohtien valinta ei onnistu	– Paina STOP-painiketta kaksi kertaa ja valitse sitten SYSTEM MENU (järjestelmävalikko). – Joitakin valikon kohtia ei voi valita, jos levy ei sisällä kyseisiä toimintoja.
Ei pysty toistamaan DivX-tiedoston formaattia	– Varmista, että DivX-tiedosto on koodattu käyttämällä DivX 3.11-, 4.x- ja 5.x-muunninta.
Ei pysty valitsemaan Progressive Scan-toiminnon kytkemistä/ katkaisua	– Tarkista, että videosaiginaalin lähtö on kytketty tilaan 'YUV'.
Ei ääntä DivX-filmien aikana	– DVD-soitin ei ehkä tue ääni-kodekkeja.
Muistikortin sisältöä ei voi lukea	– Muistikortin muoto ei ole yhteensopiva soittimen kanssa.
Muistikortin käyttäminen on hidasta	– Muistikorttien lukeminen ja näyttäminen televisioruudulla voi olla tavallista hitaampaa, jos muistikortilla on suuria tiedostoja tai tiedostoja, joissa käytetään suurta tarkkuutta.
Muistikorttia ei voi asettaa korttipaikkaan	– Varmista, että muistikortti on oikein päin, ennen kuin asetat sen korttipaikkaan.

Tekniset tiedot

TV-STANDARDI (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

Juovia	625	525
Toisto	monijärjestelmä (PAL/NTSC)	

VIDEO-OMINAISUUDET

RGB (SCART) -lähtö	0,7 Vpp (75 ohm)
YPbPr -lähtö	0,7 Vpp (75 ohm)
Videolähtö	1 Vpp (75 ohm)

VIDEON FORMAATTI

Digitaalinen pakkaaminen	MPEG 2: DVD,SVCD
	MPEG 1:VCD
	MPEG-4/DivX

DVD	50Hz	60Hz
Horisont. resoluutio	720 kuvapistettä	720 kuvapistettä
Vertikaal. resoluutio	576 riviä	480 riviä
VCD	50Hz	60Hz
Horisont. resoluutio	352 kuvapistettä	352 kuvapistettä
Vertikaal. resoluutio	288 riviä	240 riviä

AUDIOFORMAATTI

Digitaalinen	Mpeg/AC-3 PCM	pakattu digitaalinen 16, 20, 24 bittiä fs, 44.1, 48, 96 kHz
MP3(ISO 9660)		96, 112, 128, 256 kbps ja vaihteleva bittinopeus fs, 32, 44.1, 48 kHz

Dolby Digital- äänen täysi koodauksen purku

Analoginen ääni stereo

Dolby Surround -yhteensopiva miksaus Dolby Digital -monikanavaäänestä

3D-ääni virtuaalista 5.1 kanavaääntä varten kahdella kaiuttimella

AUDIO-OMINAISUUDET

DA-muunnin	24 bittiä, 192kHz	
DVD	fs 96 kHz	4Hz- 44kHz
	fs 48 kHz	4Hz- 22kHz
CD/VCD	fs 44.1kHz	4Hz- 20kHz
SVCD	fs 48 kHz	4Hz- 22kHz
	fs 44.1kHz	4Hz- 20kHz
Signaali-kohinasuhde (1KHz)		105 dB
Dynamiikka (1KHz)		100 dB
Ylikuuluminen (1KHz)		105 dB
Harmoninen kokonaissärö (1KHz)		90 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3	

LIITÄNNÄT

SCART	Euroliitin
Y Pb Pr-lähtö	3x Cinch
Videolähtö	Cinch (keltainen)
Audiolähtö (L+R)	Cinch (valkoinen/punainen)
Digitaalinen lähtö	1 koaksiaalinen, 1 optinen IEC60958 - CDDA / LPCM IEC61937 - MPEG1/2, Dolby Digitaalinen

KOTELO

Mitat (l x k x s)	435 x 46 x 310 mm
Paino	Noin 2.6 kg

SYÖTTÖJÄNNITE (YLEISMAAILMALLINEN)

Käyttöjännite	220 – 230 V; 50 Hz
Tehontarve	< 14 W
Tehonkulutus valmiustilassa	< 0.3 W

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta

Analoginen: Ääni, jota ei ole muutettu luvuiksi.

Analoginen ääni vaihtelee, kun taas digitaalisella äänellä on tietty numeerinen arvo. Nämä liittännät lähettävät ääntä kahden, vasemman ja oikean, kanavan kautta.

AUDIO OUT -liittännät: DVD-kotiteatterin takana olevat liittännät, joista ääni lähtee toiseen laitteeseen (TV, Stereo yms.).

Bittinopeus: Se määrä dataa, joka pitää sisällään annetun pituuden musiikkia; mitataan kilobiteinä sekunnissa (kbps). Tai nopeus, jolla tallennetaan. Yleensä, mitä suurempi bittinopeus tai tallennusnopeus on, sitä parempi on äänenlaatu. Suurempi bittinopeus vie kuitenkin enemmän tilaa levyiltä.

Component Video Out -liittännät: DVD-kotiteatterin takana olevat liittännät, jotka lähettävät korkealuokkaisen videokuvaa televisioon, jossa on Component Video -tuloliittännät (R/G/B, Y/Pb/Pr jne.).

Digitaalinen: Ääni, joka on muutettu luvuiksi.

Digitaalinen ääni on käytettävissä liittännöistä DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL tai OPTICAL. Näistä liittännöistä ääni lähtee monikanavaisena eikä vain kaksikanavaisena niin kuin analogisesta liittännästä.

DivX 3.11/4.x/5.x: DivX-koodi on DivXNetworks, Inc:n kehittämä patentoimista odottava MPEG-4-pohjainen videopakkausmenetelmä, jonka avulla digitaalisen videokuvan voi kuitistaa riittävän pienen kokoon Internetissä siirtämistä varten ilman, että kuvanlaatu kärsii merkittävästi.

Dolby Digital: Dolby Laboratories -yhtiön kehittämä tilavaikutelmaaajinjärjestelmä sisältää enintään kuusi digitaalista äänikanavaa (edessä vasemmalta oikealle, vasemman- ja oikeanpuoleinen tilavaikutelma, keskellä ja subwoofer).

DTS: Digital Theatre Systems. Tämä on surround-ääni mutta erilainen kuin Dolby Digitalin. Formaattit ovat kehittäneet eri yritykset.

Katselunesto: Toiminto, jonka avulla DVD-levyjen katselua voidaan rajoittaa käyttäjän iän perusteella eri maissa olevien erilaisten luokitusten mukaan.

Rajoitukset ovat levykohtaisia. Jos ohjelman luokitus on suurempi kuin laitteen asetettu raja, toisto ei ole mahdollinen.

Kuvasuhde: Näytetyn kuvan korkeuden ja leveyden suhde. Perinteisen television kuvan leveys-koorussuhde on 4:3 ja laajakuvatelevision 16:9.

JPEG: Hyvin yleinen digitaalinen still-kuva-alustus. Pysäytyskuvan datan pakkausmenetelmä, jonka on kehittänyt Joint Photographic Expert Group: siinä kuvanlaatu heikkenee vain vähän vaikka pakkaustiehyys on suuri.

Levyvalikko: Kuvaruudunäyttö, josta voidaan valita DVD-levylle tallennetut kuvat, äänet, tekstitykset, kuvakulmat yms.

MP3: Tiedostoformaatti, joka pakkaa ääntä. "MP3" tulee sanoista Motion Picture Experts Group 1 (tai MPEG-1) Audio Layer 3. Käytettäessä MP3-formaattia yhdelle CD-R-tai CD-RW-levylle mahtuu 10 kertaa enemmän kuin tavallisella CD:lle.

Näytteenottotaajuus: Taajuus, jolla data-näytteitä otetaan, kun analogista dataa muutetaan digitaalseksi dataksi. Luku tarkoittaa, kuinka monta kertaa sekunnissa alkuaperäisestä analogisesta signaalista otetaan näyte.

Nimike: Pisin jakso kuvaa tai musiikkia DVD-, musiikkivideo- tai muissa video-ohjelmissa, tai kokonainen albumi audio-ohjelmissa. Jokaisella nimikkeellä on oma numero, jolla se helppo löytää.

Osa: DVD-levyllä kuvan tai musiikkikappaleen osat, jotka ovat nimikettä pienemmät. Nimike voi koostua useasta osasta. Jokaiselle osalle on annettu osanumero, jolla eri osat voidaan löytää.

PCM (Pulse Code Modulation): Menetelmä, jolla analoginen ääni muutetaan digitaalseksi käsittelyä varten ilman että dataa supistetaan muuttamisen yhteydessä.

Playback control (PBC): Viittaa video CD- tai SVCD-levylle tallennetun signaalin toiston ohjaukseen. Levyille tallennettujen valikkojen avulla on mahdollista käyttää interaktiivistyyppisiä ohjelmia sekä hakuohjelmia.

Peräkkäispyyhkäisy: Tämä esittää kaikki kuvan vaakasuorat rivit samanaikaisesti signaalkuva-alana. Tämä järjestelmä voi kääntää lomitetun videon DVD:stä peräkkäismuotoon liitettäväksi peräkkäisnäyttöön. Se lisää huomattavasti pystysuoraa resoluutiota.

Regional code: Aluekoodijärjestelmä, joka mahdollistaa levyjen toistamisen vain ennalta määritellyllä maantieteellisellä alueella. Laitte toistaa vain ne levyt, joissa on yhteensopivat aluekoodit. Laitteen aluekoodi on merkitty tuotekilpeen. Jotkut levyt käyvät useammalle kuin yhdelle alueelle tai kaikille alueille (ALL regions).

S-Video: Antaa selkeän kuvan lähettämällä erikseen valoisuus- ja värisignaali. Voit käyttää S-Video-liittainta vain jos myös televisiossa on S-video-tuloliitäntä.

Super Audio CD (SACD): Tämä audioformaatti perustuu nykyisiin CD-normeihin, mutta se sisältää enemmän tietoa, mikä antaa paremman äänenlaadun. Levyjä on kolmenlaisia: yksikerroslevyt, kaksikerroslevyt ja hybridilevyt. Hybridilevyissä on sekä normaali audio CD ja Super Audio CD tieto.

Surround: Järjestelmä, joka antaa kolmiulotteisen äänikentän ja täydellisen todentunnon, kun kuuntelijan ympärille laitetaan useita kaiuttimia.

VIDEO OUT -liitäntä: DVD-kotiteatterin takana oleva liitäntä, joka lähettää videokuvaa televisioon.