



Takuuvihkonen

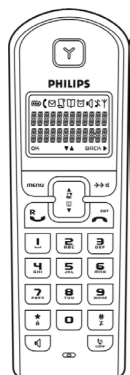


Luuri
CD 230 tai 235

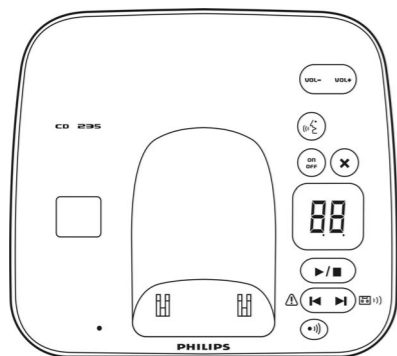

Tukiasema
CD 230 tai 235



Verkkokaapeli Puhelinkaapeli



Ladattavat
paristot



Pikaopas



Käyttöohje
CD 230 tai 235




Guaranteei

Useamman luurin sisältävissä pakkauksissa on yksi tai useampi lisäluuri, latauslaitteita verkkojohtoineen, puhelinjohtoja ja paristoja.

Käytä aina puhelimen mukana toimitettuja johtoja ja paristoja.

1 Kytke

A Tukiaseman kytkentä

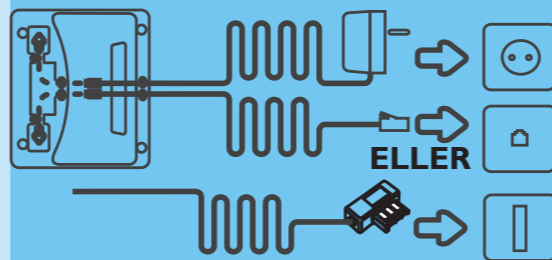


- Liitä verkkojohdon liitin tukiaseman pohjassa olevaan liitäntään.
- Liitä puhelinjohdon liitin tukiaseman pohjassa olevaan liitäntään.
- Liitä verkkolaite verkkopistorasiaan.
- Liitä puhelinjohto puhelinrasiaan.

2 Asenna

Käytä aina ladattavia paristoja.

A Aseta paristot laitteen sisään.

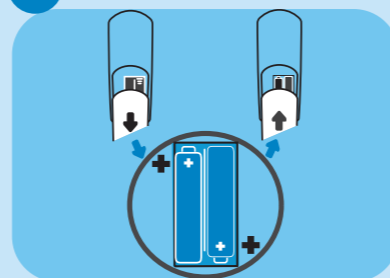

B Lataa luuria 24 tuntia.



Päiväyksen ja kellonajan asetus

1. Paina ja vieritä valitaksesi **KELLO/HAEL**.
2. Paina ja vieritä valitaksesi **KELLO**.

3. Paina ja vieritä valitaksesi **KELLONAIKA**.
4. Syötä kellonaika ja vahvista painamalla .

3 Nauti

Puhelun soittaminen

Paina ja valitse numero.

VINKKI: Voit esivalita numeron ennen kuin avaat linjan.

Paina jos haluat kytkeä kaiuttimen päälle/pois puhelun aikana (kädet vapaana toiminto).

Puheluun vastaaminen

Paina .

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö puhelun aikana


Paina nuoli ylös tai alas , äänenvoimakkuus suurenee tai pienenee.

Luurin soittoäänien valinta

1. Paina ja vieritä valitaksesi **HENK ASET**.
2. Paina ja vieritä valitaksesi **LUURIN AANI**.
3. Paina ja vieritä valitaksesi **MELODIA**.
4. Paina , soittoääni kuuluu.
5. Paina nuoli ylös tai alas voit selata soittoäänien luetteloa.
6. Vahvista valinta painamalla .

Nimen ja numeron tallennus puhelinmuistioon

1. Paina ja vieritä valitaksesi **PUH M**.
2. Paina ja vieritä valitaksesi **TALLENNA**.
3. Paina , syötä nimi ja paina , jolloin nimi tallentuu.
4. Syötä numero ja paina , jolloin numero tallentuu.



Herätyskellon asetusten muuttaminen

1. Paina ja vieritä valitaksesi **KELLO/HAEL**.
2. Paina ja vieritä valitaksesi **HALYTYS**.
3. Paina ja vieritä valitaksesi **POIS** tai **PAALLE**.
4. Vahvasta painamalla .

Jos valitset asetuksen **PAALLE**:

Syötä aika ja vahvasta painamalla .

VINKKI: Hälytyksen soidessa voit keskeyttää hälytyksään painamalla .

Luurin nimen muuttaminen

1. Paina ja vieritä valitaksesi **HENK ASET**.
2. Paina ja vieritä valitaksesi **LUURI**.
3. Paina ja syötä nimi (tekstin syöttö katso käyttöohjeen).
4. Vahvasta painamalla .

Uusien vastaajaan tulleiden viestien kuuntelu

Paina tukiaseman näppäintä . Kuulet ensimmäiseksi uusista viesteistä vanhimman.

VINKKI: Katso vastaajaa koskevat tarkemmat tiedot käyttäjän käsikirjasta.

Vianhaku

Laajemmat vianhakuohjeet katso käyttöohjeen.

Ongelma

- Ei valintaääntä.
- Äänen laatu on huono.
- Näyttö on tyhjä.
- Ei soittajan numeron näyttöä, heikko Internet-laajakaistayhteys (DSL).

Ohje

- Tarkista yhteys.
- Käytä laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa.
- Kokeile sijoittaa tukiasema vähintään metrin päähän muista sähkölaitteista.
- Varmista, että laite on kytketty.
- Lataa paristot.
- Varmista, että jokaiseen talossa käyttämäsi puhelinliitännän on kytketty DSL-suodatin.
- Tarkista, että modeemi ja puhelin on kytketty suodattimen oikeaan liitännän (kummallekin on omansa).
- Suodattimissa voi olla vikaa. Vaihda ja kokeile uudelleen.


Tarvitsetko apua?

Käyttöohje

Lue CD 230 tai 235 -laitteen mukana toimitettu käyttöohje.

Internet-tuki

www.p4c.philips.com



Tervetuloa Pikaopas

1

Kytke

2

Asenna

3

Nauti



PHILIPS

