

PHILIPS

Ακουστικά

Σειρά 6000

TAH6206



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρίστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	2
	Ασφάλεια ακοής	2
	Γενικές πληροφορίες	2

2	Τα ασύρματα ακουστικά σας	3
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	3
	Επισκόπηση των ασύρματων ακουστικών σας	4

3	Ξεκινώντας	5
	Φόρτιση των ακουστικών	5
	Χρήση σε τηλεόραση	5
	Ρύθμιση της έντασης ήχου των ακουστικών	6
	Αποσύνδεση των ακουστικών από την τηλεόραση	6

4	Ζεύξη των ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο	7
	Διαχείριση των κλήσεων και της μουσικής σας	7
	Εναλλαγή μεταξύ τηλεόρασης (στικάκι) και κινητού τηλεφώνου	8

5	Χρήση με υπολογιστή	9
---	---------------------	---

6	Πως να αντικαταστήσετε το μαξιλαράκι αυτιών	9
---	---	---

7	Τεχνικά χαρακτηριστικά	10
---	------------------------	----

8	Ανακοίνωση	11
	Δήλωση συμμόρφωσης	11
	Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας	11
	Αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας	11
	Συμμόρφωση με EMF	11
	Περιβαλλοντικές πληροφορίες	12
	Δήλωση συμμόρφωσης	12

9	Εμπορικά σήματα	13
---	-----------------	----

10	Συχνές ερωτήσεις	14
----	------------------	----

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Ασφάλεια ακοής



Κίνδυνος

- Για να αποφύγετε βλάβη της ακοής, περιορίστε τον χρόνο που χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή ένταση ήχου και ρυθμίστε την ένταση ήχου σε ασφαλή στάθμη. Όσο δυνατότερη είναι η ένταση ήχου, τόσο συντομότερος είναι ο ασφαλής χρόνος ακρόασης.

Τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας.

- Ακούτε σε λογική ένταση ήχου για λογικά χρονικά διαστήματα.
- Μην αυξάνετε διαρκώς την ένταση ήχου επειδή η ακοή σας προσαρμόζεται.
- Μην ανεβάζετε την ένταση ήχου σε τόσο υψηλή στάθμη ώστε να μην ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας.
- Θα πρέπει να δίνετε προσοχή ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Η υπερβολική ηχητική πίεση από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής.
- Η χρήση ακουστικών με καλυμμένα και τα δύο αυτιά δεν συνιστάται κατά την οδήγηση και ενδέχεται να είναι παράνομη σε ορισμένες περιοχές.
- Για την ασφάλειά σας, αποφύγετε τους περισπασμούς από τη μουσική ή τις τηλεφωνικές κλήσεις ενώ οδηγείτε ή σε άλλα δυνητικά επικίνδυνα περιβάλλοντα.

Γενικές πληροφορίες

Για να αποφύγετε ζημιά ή δυσλειτουργία:



Προσοχή

- Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε υπερβολική θερμότητα.
- Μην ρίχνετε τα ακουστικά σας.
- Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα. (Ανατρέξτε στην διαβάθμιση IP του συγκεκριμένου προϊόντος)
- Μην βυθίζετε τα ακουστικά σας σε νερό.
- Μην φορτίζετε τα ακουστικά σας όταν η υποδοχή ή η πρίζα είναι υγρή.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο ή λειαντικά μέσα.
- Εάν απαιτείται καθαρισμός, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανάκι, βρεγμένο με ελάχιστη ποσότητα νερού ή αραιωμένο ήπιο σαπούνι αν χρειάζεται, για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Μην εκθέτετε την ενσωματωμένη μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι παρόμοιο.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο.
- Για την επίτευξη της συγκεκριμένης διαβάθμισης IP, το κάλυμμα της υποδοχής φόρτισης πρέπει να είναι κλειστό.
- Η απόρριψη μιας μπαταρίας στη φωτιά ή σε ζεστό φούρνο ή η μηχανική σύνθλιψη ή η κοπή μιας μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Μην αφήνετε μια μπαταρία σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Μια μπαταρία που εκτίθεται σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Θερμοκρασίες και υγρασία λειτουργίας και αποθήκευσης


- Αποθηκεύστε σε χώρο όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ -20°C και 50°C με σχετική υγρασία έως 90%.
- Θέστε σε λειτουργία σε χώρο όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 0°C και 45°C με σχετική υγρασία έως 90%.
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη σε συνθήκες υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας.
- Η αντικατάσταση μπαταρίας με λανθασμένο τύπο εγείρει τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής ζημιάς στα ακουστικά και την μπαταρία (για παράδειγμα, στην περίπτωση ορισμένων τύπων μπαταριών λιθίου).

2 Τα ασύρματα ακουστικά σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support. Με τα ασύρματα ακουστικά Philips μπορείτε:

- Να απολαμβάνετε άνετο ήχο ασύρματης τηλεόρασης
- Να απολαμβάνετε και να ελέγχετε μουσική ασύρματα


Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

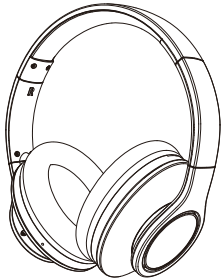

Ακουστικά




Στικάκι USB



Καλώδιο ήχου 3,5 mm



Καλώδιο φόρτισης USB-C

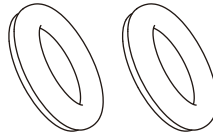

Υφασμάτινα μαξιλαράκια αυτιού
(ένα ζευγάρι)



Οδηγός γρήγορης έναρξης




Παγκόσμια εγγύηση



Φυλλάδιο ασφαλείας


Επισκόπηση των ασύρματων ακουστικών σας

Ακουστικά

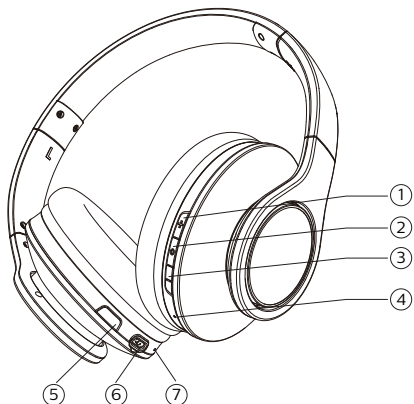

- ① Ένταση ήχου +
- ② Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών (MFB)
- ③ Ένταση ήχου -
- ④ LED (Ένδειξη σήματος, Μπλε/Λευκό)
- ⑤ Πλήκτρο επιλογής Στικάκι/Κινητό (D/M)
- ⑥ Υποδοχή USB-C (για φόρτιση)
- ⑦ LED (Ένδειξη φόρτισης, Πορτοκαλί/Λευκό)

Στικάκι USB

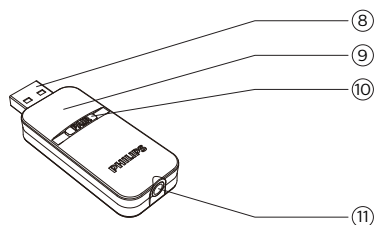

- ⑧ Βύσμα USB
- ⑨ LED (ένδειξη κατάστασης)
- ⑩ Πλήκτρο ZEYΞΗ (PAIR)
- ⑪ Υποδοχή Aux

3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Φόρτιση των ακουστικών

Σημείωση

- Φορτίστε τα ακουστικά με το παρεχόμενο καλώδιο USB-C για δύο ώρες για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το πρωτότυπο καλώδιο φόρτισης USB-C για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.
- Συνιστάται να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά πριν από τη φόρτιση της μπαταρίας.


Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB-C στα ακουστικά και το άλλο άκρο σε μια τροφοδοτούμενη θύρα USB. Το LED ανάβει με πορτοκαλί χρώμα κατά τη φόρτιση και γίνεται λευκό όταν τα ακουστικά είναι πλήρως φορτισμένα.

Συμβουλή

- Κανονικά, μια πλήρης φόρτιση χρειάζεται 2 ώρες.

Χρήση σε τηλεόραση


- 1 Συνδέστε το στικάκι στην τηλεόραση ως εξής:

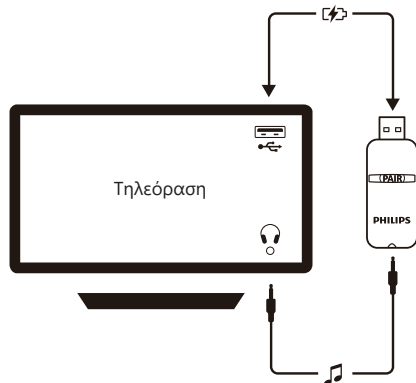

- 2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.


Σημείωση

- Εάν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει υποδοχή USB, συνδέστε το στικάκι σε έναν φορτιστή USB και συνδέστε στην υποδοχή ακουστικών της τηλεόρασής σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο ήχου.

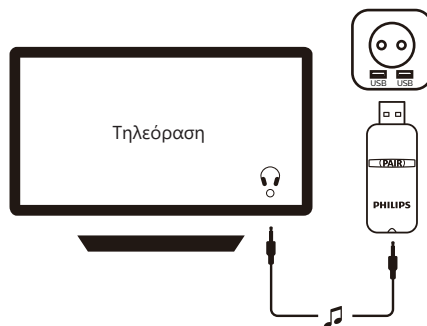


Σημείωση

- Εάν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει υποδοχή USB ή υποδοχή ακουστικών, συνδέστε το στικάκι σε έναν αντάπτορα USB (δεν περιλαμβάνεται) και συνδέστε τον αντάπτορα στην έξοδο RCA της τηλεόρασής σας.

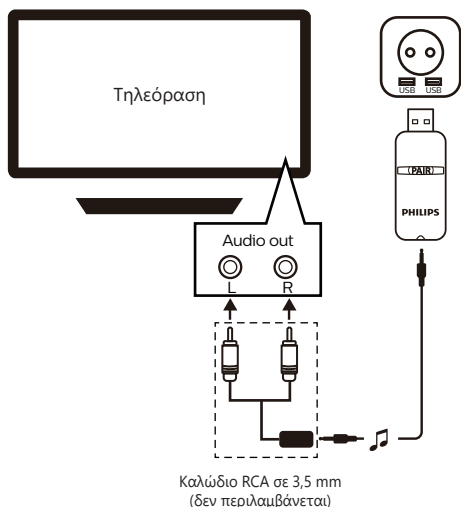

έντασης ήχου των ακουστικών.
Σε αυτήν την περίπτωση, θέστε σε σίγαση το ηχείο της τηλεόρασης όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου των ακουστικών για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Αποσύνδεση των ακουστικών από την τηλεόραση

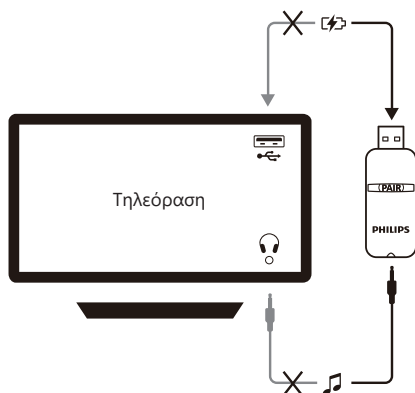

Ρύθμιση της έντασης ήχου των ακουστικών

- Στα ακουστικά:
 - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου + / -
- Στην τηλεόραση:
 - Ορισμένες τηλεοράσεις θα θέσουν αυτόματα σε σίγαση το ηχείο της τηλεόρασης και η έξοδος του ήχου θα γίνεται μέσω των ακουστικών. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να ελέγξετε την ένταση ήχου των ακουστικών σας.
 - Ορισμένες τηλεοράσεις διαχωρίζουν τον έλεγχο της έντασης ήχου των ηχείων της τηλεόρασης και της

- Αποσυνδέστε το στικάκι και το καλώδιο aux από την τηλεόρασή σας.
- Απενεργοποιήστε τα ακουστικά και φορτίστε χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

4 Ζεύξη των ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο

Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σας με το κινητό σας τηλέφωνο, πρέπει να κάνετε τη ζεύξη τους. Η επιτυχής ζεύξη δημιουργεί μια μοναδική κρυπτογραφημένη σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του κινητού τηλεφώνου.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι φορτισμένα και απενεργοποιημένα.
- 3 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "MFB" για 4 δευτερόλεπτα. Το LED αρχίζει να αναβοσβήνει εναλλάξ με λευκό και μπλε χρώμα. Τα ακουστικά είναι σε λειτουργία ζεύξης. Αυτό θα διαρκέσει για πέντε λεπτά.
- 4 Η λίστα Bluetooth στο κινητό τηλέφωνο θα εμφανίσει "TAH6206". Επιλέξτε απλώς το "TAH6206" για να επιτευχθεί η ζεύξη των ακουστικών.



TAH6206

Διαχείριση των κλήσεων και της μουσικής σας

Ενεργ./Απενεργ.

Εργασία	Πλήκτρο	Ενέργεια
Ενεργοποίηση των ακουστικών	MFB	Πατήστε το παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα
Απενεργοποίηση των ακουστικών	MFB	Πατήστε το παρατεταμένα για 4 δευτερόλεπτα ↳ Το μπλε LED ανάβει και σβήνει αργά
Λειτουργία ζεύξης BT	MFB	Ενεργοποιήστε και κρατήστε το πατημένο για 4 δευτερόλεπτα

Έλεγχος μουσικής

Εργασία	Πλήκτρο	Ενέργεια
Αναπαραγωγή ή παύση μουσικής	MFB	Πατήστε μία φορά
Αύξηση έντασης ήχου	+	Πατήστε μία φορά
Μείωση έντασης ήχου	-	Πατήστε μία φορά
Επόμενο κομμάτι	+	Πατήστε το παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα
Προηγούμενο κομμάτι	-	Πατήστε το παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα

Έλεγχος κλήσης

Εργασία	Πλήκτρο	Ενέργεια
Απάντηση/ τερματισμός κλήσης	MFB	Πατήστε μία φορά
Απόρριψη κλήσης	MFB	Πατήστε το παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα
Επανάληψη κλήσης	MFB	Πατήστε δύο φορές

Φωνητικός βοηθός Smartphone (π.χ. Google App, Siri)

Εργασία	Πλήκτρο	Ενέργεια
Αφύπνιση φωνητικός βοηθός smartphone	MFB	Πατήστε το παρατεταμένα για 1 δευτερόλεπτο



Σημείωση

- Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του smartphone.


Εναλλαγή μεταξύ τηλεόρασης (στικάκι) και κινητού τηλεφώνου

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας είναι σε ζεύξη με το κινητό σας τηλέφωνο και συνδέονται στο στικάκι.
- Πατήστε το πλήκτρο "D/M" στα ακουστικά για να επιλέξετε ανάμεσα στη σύνδεση στο στικάκι ή στη σύνδεση στο κινητό σας τηλέφωνο.




5 Χρήση με υπολογιστή

Τοποθετήστε το στικάκι σε μία θύρα USB στον υπολογιστή σας και χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σας ως συνήθως.

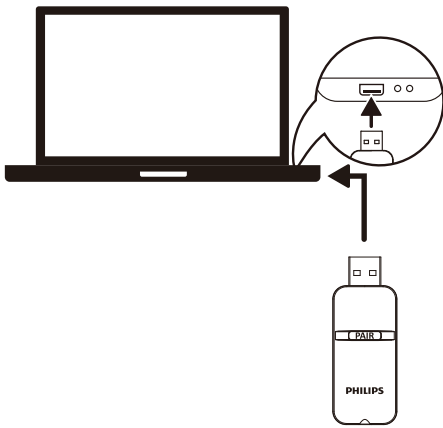

6 Πως να αντικαταστήσετε το μαξιλαράκι αυτιών

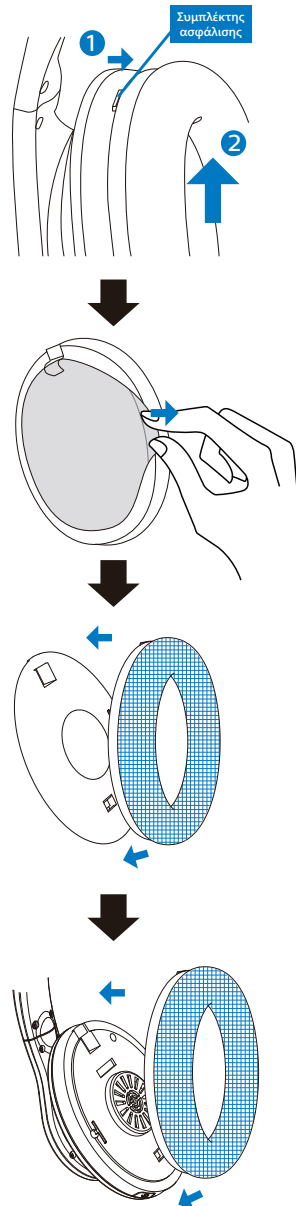

7 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στικάκι USB

- Εύρος συχνοτήτων: 2,402-2,480 GHz
- Ισχύς πομπού: < 10 dBm
- Εύρος λειτουργίας (ζεύξη με ακουστικά TAH6206): Έως 20 μέτρα

Ακουστικά

- Χρόνος αναπαραγωγής: 18 ώρες
- Χρόνος ομιλίας: 20 ώρες
- Χρόνος αναμονής: 150 ώρες
- Χρόνος ταχείας φόρτισης: 15 λεπτά αρκούν για αναπαραγωγή 1 ώρας
- Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου (750 mAh)
- Έκδοση Bluetooth: 5.1
- Συμβατά προφίλ Bluetooth:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές ήχου: SBC
- Εύρος συχνοτήτων: 2,402-2,480 GHz
- Ισχύς πομπού: < 10 dBm
- Εύρος λειτουργίας (ζεύξη με κινητό τηλέφωνο): Έως 10 μέτρα
- Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής
- Θύρα USB-C για φόρτιση
- Υποστηρίζει SBC



Συμβουλή

Για περαιτέρω υποστήριξη προϊόντων,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support.

8 Ανακοίνωση

Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα, η MMD Hong Kong Holding Limited δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EU. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.p4c.philips.com.

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EU και η οποία δεν μπορεί να απορριφθεί με τα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Σας συνιστούμε να μεταφέρετε το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο περισυλλογής ή σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Philips και να ζητήσετε από έναν επαγγελματία να αφαιρέσει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μάθετε για το τοπικό σύστημα ξεχωριστής περισυλλογής των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς


και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα τυπικά οικιακά απορρίμματα.

Η ορθή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας

Εάν δεν υπάρχει σύστημα περισυλλογής / ανακύκλωσης για τα ηλεκτρονικά προϊόντα στη χώρα σας, μπορείτε να προστατέψετε το περιβάλλον αφαιρώντας και ανακυκλώνοντας την μπαταρία πριν απορρίψετε τα ακουστικά.

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά δεν συνδέονται στον φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

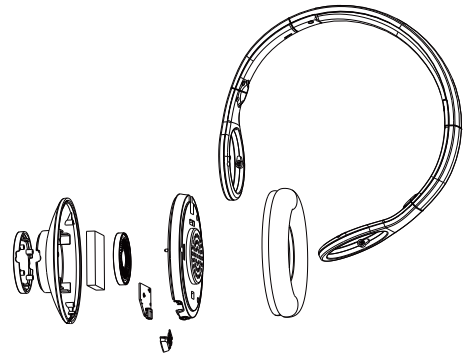

Συμμόρφωση με EMF

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τη συσκευασία εύκολη και τη διαχωρίσαμε σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρός πολυστερίνης (χαρτόνι) και πολυαιθυλένιο (σάκοι, προστατευτικό φύλλο αφρού).

Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από μια εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των χρησιμοποιημένων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού.

Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς FCC, Μέρος 15. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Κανόνες FCC

Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, κι αυτό

μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Δήλωση έκθεσης ακτινοβολίας FCC:

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας της FCC, που ορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται μαζί ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

Προσοχή: Λάβετε υπόψη ότι τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση, μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού από το χρήστη.

Καναδάς:

Αυτή η συσκευή περιέχει μεταδότες/δέκτες χωρίς άδεια χρήσης που συμμορφώνονται με τα RSS που απαλλάσσονται από την άδεια χρήσης για την καινοτομία, την επιστήμη και την οικονομική ανάπτυξη του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Δήλωση έκθεσης ακτινοβολίας IC:

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας του Καναδά, που καθορίζονται για μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται μαζί ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

9 Εμπορικά σήματα

Bluetooth

Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Top Victory Investment Limited γίνεται με άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Siri

Η επωνυμία Siri αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc., καταχωρισμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Google

Οι ονομασίες Google και Google Play αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC.

10 Συχνές ερωτήσεις

Τα ακουστικά Bluetooth δεν ανάβουν.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.
Φορτίστε τα ακουστικά.

Δεν μπορώ να πραγματοποιήσω ζεύξη των ακουστικών Bluetooth με τη συσκευή Bluetooth.

Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή Bluetooth και ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth, πριν ενεργοποιήσετε τα ακουστικά.

Επαναφορά ακουστικών.

Εάν τα ακουστικά δεν αποκρίνονται κατά τη λειτουργία ή δεν ενεργοποιούνται, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα "MFB" και "Ένταση ήχου +" για 1 δευτερόλεπτο.

Ακούω αλλά δεν μπορώ να ελέγξω τη μουσική στη συσκευή μου Bluetooth (π.χ. αναπαραγωγή/παύση/ μεταπήδηση προς τα εμπρός/προς τα πίσω).

Βεβαιωθείτε ότι η πηγή ήχου Bluetooth υποστηρίζει AVRCP (ανατρέξτε στην ενότητα "Τεχνικά χαρακτηριστικά" στη σελίδα 10.)

Η στάθμη της έντασης ήχου των ακουστικών είναι πολύ χαμηλή.

Ορισμένες συσκευές Bluetooth δεν μπορούν να συγχρονίσουν αυτόματα την στάθμη της έντασης ήχου με τα ακουστικά σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συσκευή σας Bluetooth ανεξάρτητα, προκειμένου να πετύχετε την κατάλληλη στάθμη έντασης ήχου.

Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να βρει τα ακουστικά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν σε μια συσκευή στην οποία έχει γίνει προηγουμένως ζεύξη. Απενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή ή μετακινήστε την εκτός εμβέλειας.
- Ενδέχεται να έχει γίνει επαναφορά της ζεύξης ή να έχει γίνει προηγουμένως ζεύξη των ακουστικών με άλλη συσκευή. Κάντε ξανά τη ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή Bluetooth, όπως περιγράφεται

στο εγχειρίδιο χρήσης. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Ζεύξη των ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο" στη σελίδα 7.)

Τα ακουστικά μου Bluetooth έχουν συνδεθεί σε ένα κινητό τηλέφωνο στερεοφωνικού Bluetooth, αλλά η μουσική παίζει μόνο στο ηχείο του κινητού τηλεφώνου.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου. Επιλέξτε να ακούσετε μουσική από τα ακουστικά.

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή και μπορεί να ακούγεται θόρυβος.

- Η συσκευή Bluetooth είναι εκτός εμβέλειας. Μειώστε την απόσταση μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά τους.
- Φορτίστε τα ακουστικά σας.

Η ποιότητα του ήχου είναι χαμηλή σε διαρκή ροή από το κινητό τηλέφωνο, η διαρκής ροή είναι πολύ αργή ή δεν λειτουργεί καθόλου.

Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο υποστηρίζει (μονοφωνικό ήχο) HFP, αλλά επίσης υποστηρίζει A2DP και είναι συμβατό με BT4.0x (ή μεταγενέστερη έκδοση) (ανατρέξτε στην ενότητα "Τεχνικά χαρακτηριστικά" στη σελίδα 10).

Το στικάκι δεν συνδέεται με τα ακουστικά.

Η ασύρματη σύνδεση ανάμεσα στο στικάκι και τα ακουστικά ενδέχεται να χάσει τη συνδεσιμότητά της. Για αποκατάσταση ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Συνδέστε το στικάκι σε έναν φορτιστή USB για να το ενεργοποιήσετε.
2. Πατήστε το πλήκτρο PAIR για δύο δευτερόλεπτα και θα δείτε το LED στο στικάκι να αναβοσβήνει.
3. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο MFB για τέσσερα δευτερόλεπτα. Θα δείτε το LED των ακουστικών να αναβοσβήνει σε μπλε και λευκό χρώμα.
4. Πατήστε το πλήκτρο PAIR στο στικάκι μία φορά. Όταν η ζεύξη είναι επιτυχής, το LED των ακουστικών θα αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα.

Για περαιτέρω υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα ασπίδας της Philips είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας των θυγατρικών της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος. Όλα τα άλλα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών με τις οποίες συνδέονται.

