

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support

PX840T



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Ασφάλεια	2
2	To CD Soundmachine	3
	Εισαγωγή	3
	Περιεχόμενα συσκευασίας	3
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	4
3	Ξεκίνημα	6
	Τροφοδοσία ρεύματος	6
	Ενεργοποίηση	7
4	Αναπαραγωγή	8
	Αναπαραγωγή CD	8
	Αναπαραγωγή από συσκευές USB	8
	Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth	8
	Αναπαραγωγή από εξωτερικές συσκευές	9
5	Επιλογές αναπαραγωγής	10
	Έλεγχος της αναπαραγωγής	10
	Προγραμματισμός κομματιών	10
	Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ	10
	Βελτίωση μπάσων	10
6	Ακρόαση ραδιοφώνου FM/AM	11
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM/AM	11
	Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών	11
	Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών	11
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	11
7	Άλλες λειτουργίες	12
	Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης	12
	Απολαύστε τον διακοσμητικό φωτισμό	12
	Χρήση του ιμάντα ώμου	12
8	Πληροφορίες προϊόντος	14
	Προδιαγραφές	14
	Υποστηριζόμενα φορμά δίσκων MP3	15
	Δυνατότητες αναπαραγωγής USB	15
	Συντήρηση	16
9	Αντιμετώπιση προβλημάτων	17
	Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth	17
10	Σημείωση	19
	Συμμόρφωση	19
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	19
	Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων	19

1 Ασφάλεια



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Αποφύγετε την έκθεση του προϊόντος στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.

- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Η ελάχιστη απόσταση γύρω από το προϊόν για επαρκή εξαερισμό είναι 10 εκατοστά.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η επισκευή της συσκευής είναι απαραίτητη αν έχει σημειωθεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως αν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα πάνω στη συσκευή, αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί κανονικά ή αν έχει πέσει.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση των μπαταριών – Για να αποφύγετε τη διαρροή του υγρού των μπαταριών, το οποίο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, υλικές ζημιές ή βλάβη στο προϊόν:
 - Τοποθετήστε όλες τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται πάνω στο προϊόν.

- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
- Όταν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, να αφαιρείτε τις μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.
- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τροπικά και ήπια κλίματα.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

2 Το CD Soundmachine

Εισαγωγή

Με το CD Soundmachine, μπορείτε να:



- ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM/AM και να
- ακούτε μουσική από δίσκους, συσκευές αποθήκευσης USB, συσκευές με δυνατότητα Bluetooth και άλλες εξωτερικές συσκευές ήχου.

Το προϊόν διαθέτει τις λειτουργίες Δυναμικής ενίσχυσης μπάσων (DBB) και Ελέγχου ψηφιακού ήχου (DSC), για να απολαμβάνετε πιο πλούσιο ήχο.



Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τροφοδοτικό
- Εκτυπωμένο υλικό

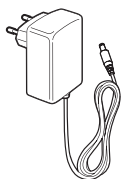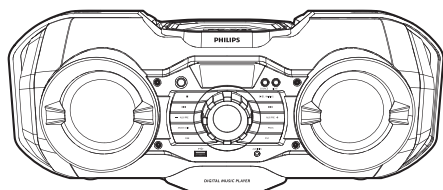

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

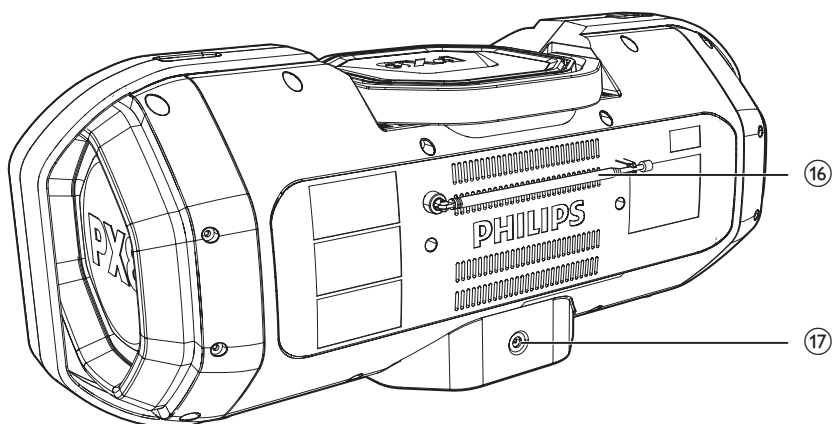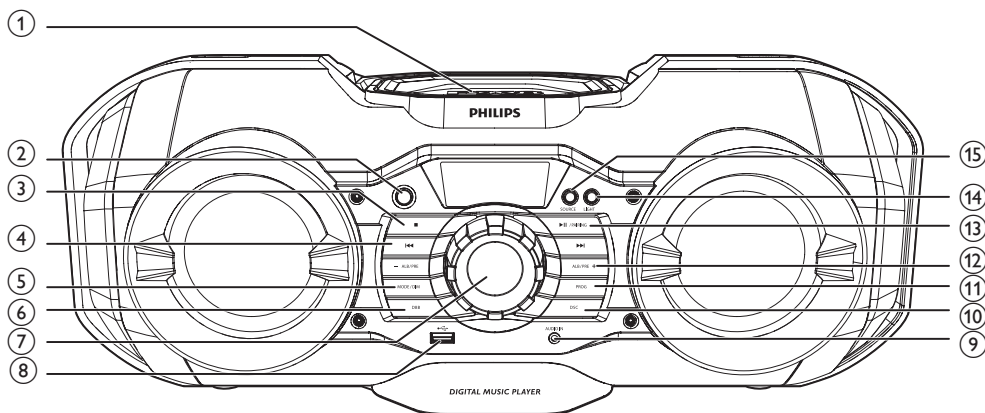

① Μονάδα δίσκου

②

- Ενεργοποίηση του προϊόντος.
- Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

③

- Διακοπή αναπαραγωγής.
- Διαγραφή των προγραμματισμένων λιστών.

④

- Πατήστε για μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
- Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

⑤ MODE/DIM

- Πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία επανάληψης ή τυχαίας αναπαραγωγής.
- Πατήστε για δύο δευτερόλεπτα για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας.

⑥ DBB

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.

⑦ Κουμπί έντασης ήχου

- Προσαρμογή έντασης.

**⑧ **

- Σύνδεση συσκευών αποθήκευσης USB.

⑨ AUDIO IN

- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

⑩ DSC

- Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ.

⑪ PROG

- Προγραμματισμός κομματιών.
- Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.

⑫ -ALB/PRE/ALB/PRE+

- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ.
- Επιλογή προσυντονισμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

⑬ II /PAIRING

- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- Σε λειτουργία Bluetooth, πατήστε για δύο δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης.

⑭ LIGHT

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του διακοσμητικού φωτισμού.
- Επιλογή εφέ φωτισμού.

⑮ SOURCE

- Επιλογή πηγής.

⑯ Τηλεσκοπική κεραία

- Προσαρμογή λήψης ραδιοφώνου.

⑰ DC IN

- Σύνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.

3 Ξεκίνημα



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής σας. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Τροφοδοσία ρεύματος


Αυτό το προϊόν λειτουργεί με ρεύμα AC ή με μπαταρίες.

Επιλογή 1: Ρεύμα AC



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

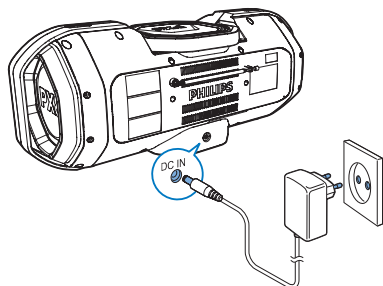

- 1 Συνδέστε το ένα άκρο του τροφοδοτικού AC στην υποδοχή **DC IN** στο πίσω μέρος του προϊόντος.
- 2 Συνδέστε το άλλο άκρο του τροφοδοτικού AC στην πρίζα.



Προειδοποίηση

- Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, να απενεργοποιείτε το προϊόν μετά τη χρήση.

Επιλογή 2: Τροφοδοσία μπαταρίας



Προσοχή


- Κίνδυνος έκρηξης! Να διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.



Σημείωση

- Οι μπαταρίες δεν παρέχονται μαζί με τα αξεσουάρ.

- 1 Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών που βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- 2 Τοποθετήστε 8 μπαταρίες (τύπου: D/ R20 CELL/UM1) με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.

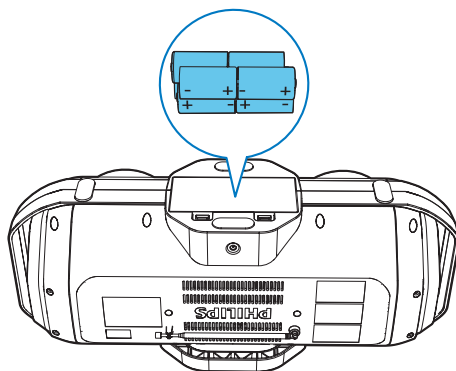

3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

Ενεργοποίηση

Πατήστε **Φ** για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.

- ↳ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **[POWER ON]** (Ενεργοποίηση) και στη συνέχεια το προϊόν μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.



Συμβουλή

- Για να επιλέξετε μια πηγή, πατήστε επανειλημμένα **SOURCE**.


Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Για να θέσετε το ραδιόφωνο σε κατάσταση αναμονής, πατήστε ξανά **Φ**.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή CD

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **[CD]**.
- 2 Πατήστε προς τα κάτω για να ανοίξετε τη θήκη του CD.
- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω και κλείστε τη θήκη του CD.

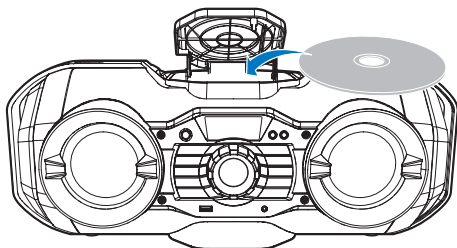

↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.


Αναπαραγωγή από συσκευές USB



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB έχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **[USB]**.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή .

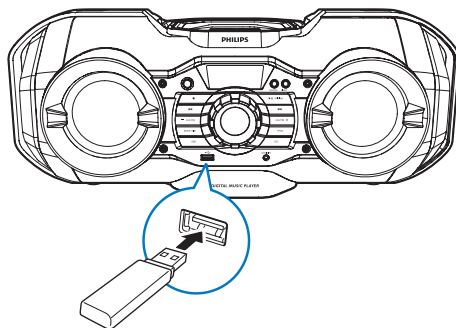

↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα. Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε **▶||**.

Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth




Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth είναι συμβατή με αυτό το προϊόν.
- Πριν συζεύξετε μια συσκευή με το προϊόν, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να ελέγξετε τη συμβατότητα Bluetooth.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί ως ορατή σε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth.
- Το προϊόν μπορεί να απομνημονεύσει έως και τέσσερις συζευγμένες συσκευές. Η πέμπτη συσκευή θα αντικαταστήσει την πρώτη.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο προϊόν και μια συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.
- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ αυτού του ηχείου και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **[BLUETOOTH]**.
↳ Ξεκινά να αναβοσβήνει η ένδειξη **[PAIRING]** (Σύζευξη).

- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 3 Επιλέξτε **[Philips PX8]** στη συσκευή σας για να πραγματοποιηθεί η σύζευξη. Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης "0000".

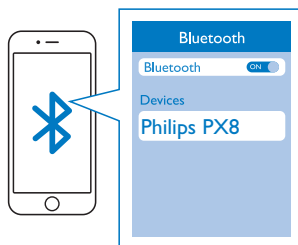

- ↳ Μετά από την επιτυχή σύζευξη και σύνδεση, το προϊόν παράγει δύο ηχητικά σήματα και εμφανίζεται η ένδειξη **[Connected]** (Συνδέθηκε).
- 4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του ήχου στη συσκευή Bluetooth.
 - ↳ Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή Bluetooth στο ηχείο.
 - ↳ Για προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **⏏**.
 - ↳ Για μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι, πατήστε **⏮** / **⏭**.



Συμβουλή

- Αν δεν καταφέρετε να βρείτε τη συσκευή "Philips PX8" για σύζευξη, πατήστε το **PAIRING** για δύο δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης και δοκιμάστε ξανά.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:


- Πατήστε **PAIRING** για δύο δευτερόλεπτα
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.

Για να συνδέσετε μια άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- 1 Πατήστε **PAIRING** για δύο δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.
- 2 Συνδέστε μια άλλη συσκευή.

Αναπαραγωγή από εξωτερικές συσκευές

Με αυτό το προϊόν μπορείτε επίσης να ακούσετε μουσική από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως π.χ. συσκευές MP3.

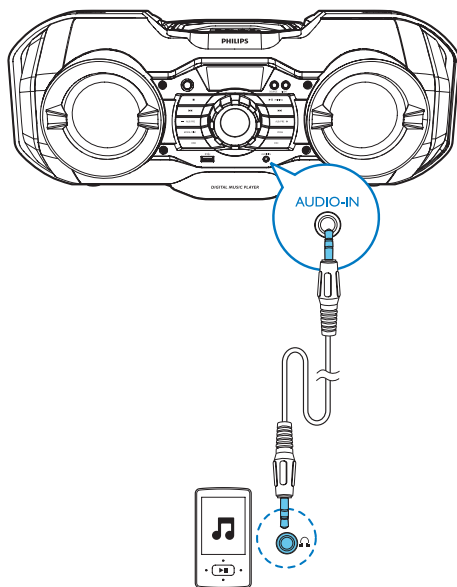

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **[AUDIO-IN]**.
- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (3,5 χιλιοστών, δεν παρέχεται):
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** του προϊόντος.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης).

5 Επιλογές αναπαραγωγής

Έλεγχος της αναπαραγωγής

Στη λειτουργία CD ή USB, μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή με τους εξής τρόπους:

◀◀ / ▶▶	Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη μετάβαση εμπρός/πίσω στο κομμάτι κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήστε το ελεύθερο για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
-ALB/PRE/ ALB/PRE+	Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ MP3.
▶	Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
■	Διακοπή αναπαραγωγής.
MODE	[REP ONE] (Επανάληψη ενός): επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού. [REP ALBUM] (Επανάληψη άλμπουμ) (μόνο για κομμάτια MP3): επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή των κομματιών του τρέχοντος άλμπουμ. [REP ALL] (Επανάληψη όλων): επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών. [SHUFFLE] (Τυχαία αναπαραγωγή): αναπαραγωγή των κομματιών σε τυχαία σειρά. [OFF]: (Απενεργοποίηση): συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής.

Προγραμματισμός κομματιών

Στη λειτουργία CD ή USB, μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια.

- 1 Πατήστε ■ για να σταματήσει η αναπαραγωγή.
- 2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
- 3 Για κομμάτια MP3, πατήστε **-ALB/PRE/ALB/PRE+** για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
- 4 Πατήστε ◀◀ / ▶▶ για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και στη συνέχεια πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
- 6 Πατήστε ▶|| για αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
 - Για διαγραφή του προγράμματος, πατήστε δύο φορές το ■.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

Η λειτουργία DSC (Έλεγχος ψηφιακού ήχου) σας επιτρέπει να απολαμβάνετε ειδικά ηχητικά εφέ.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DSC** για επιλογή:
 - **[ROCK]** (ροκ)
 - **[TECHNO]** (τέκνο)
 - **[JAZZ]** (τζαζ)
 - **[POP]** (ποπ)
 - **[SAMBA]** (σάμπα)

Βελτίωση μπάσων

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **DBB** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυναμική ενίσχυση μπάσων.

6 Ακρόαση ραδιοφώνου FM/AM

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM/AM



Σημείωση

- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την τηλεσκοπική κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.
- Για να αποφύγετε τις παρεμβολές, τοποθετήστε την κεραία όσο πιο μακριά γίνεται από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε το ραδιόφωνο FM/AM.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για δύο δευτερόλεπτα.
↳ Το προϊόν συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για συντονισμό σε περισσότερους σταθμούς.

Για να συντονιστείτε μη αυτόματα σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό:

Πατήστε επανειλημμένα το **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εντοπίσετε καλύτερο σήμα.

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM/AM.

Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε το **PROG** για δύο δευτερόλεπτα.

- ↳ Το προϊόν αποθηκεύει όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM/AM.
- ↳ Ο πρώτος αποθηκευμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM/AM.

- 1 Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό FM/AM.
- 2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης.
- 3 Πατήστε **-ALB/PRE/ALB/PRE+** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό (1 έως 20) στο ραδιοφωνικό σταθμό και, στη συνέχεια, πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζονται ο αριθμός προεπιλογής και η συχνότητα του προεπιλεγμένου σταθμού.
- 4 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.



Σημείωση

- Για να καταργήσετε έναν ήδη αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό FM/AM, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Στη λειτουργία δέκτη FM/AM, πατήστε **-ALB/PRE/ALB/PRE+** για να επιλέξετε έναν προσυντονισμένο αριθμό.


7 Άλλες λειτουργίες

Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ενεργοποιημένο.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **DIM** για δύο δευτερόλεπτα.

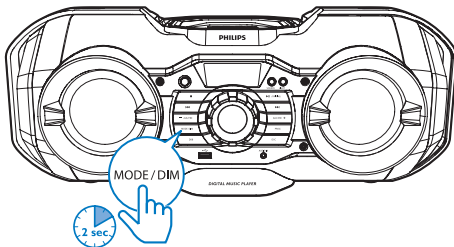


- 2 Πατήστε επανειλημμένα το **DIM**, για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας:

 - **[LOW]** (Χαμηλή)
 - **[MEDIUM]** (Μεσαία)
 - **[HIGH]** (Υψηλή)
 - **[OFF]** (Απενεργοποίηση)

Απολαύστε τον διακοσμητικό φωτισμό

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ενεργοποιημένο.

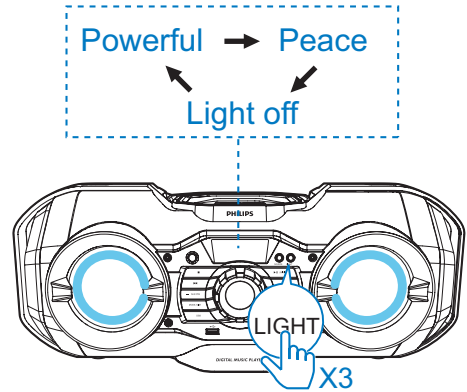


Πατήστε επανειλημμένα **LIGHT** για να επιλέξετε τα εξής:

- **[Powerful]:** Το χρώμα του διακοσμητικού φωτισμού αλλάζει γρήγορα και σε τυχαία σειρά.
- **[Peace]:** Το χρώμα του διακοσμητικού φωτισμού αλλάζει αργά και σε τυχαία σειρά.
- **[Light Off]:** Απενεργοποίηση του διακοσμητικού φωτισμού.

Χρήση του ιμάντα ώμου



Μπορείτε να μεταφέρετε το προϊόν με ένα λουράκι ώμου (δεν παρέχεται). Τοποθετήστε το λουράκι στις ενσωματωμένες υποδοχές που βρίσκονται και στις δύο πλευρές της κορυφής του προϊόντος, όπως φαίνεται παρακάτω.

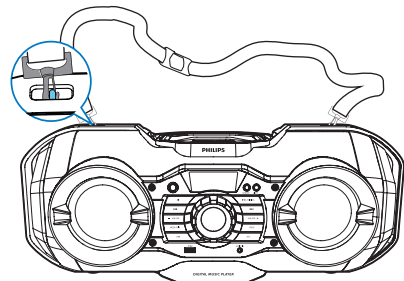



Σημείωση

- Τα περισσότερα λουράκια ώμου ταιριάζουν στις συγκεκριμένες υποδοχές. Μπορείτε να τα αγοράσετε από καταστήματα που διαθέτουν αξεσουάρ για τσάντες. Η διάμετρος των υποδοχών είναι 5 χιλ. και το μήκος τους 12,5 χιλ.

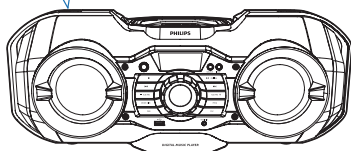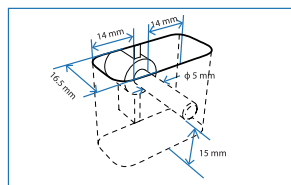

8 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Συνολική ισχύς εξόδου	Μέγ. 50W
Συχνότητα απόκρισης	50-20000 Hz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο (Α-σταθμισμένο)	≥ 78 dBA
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	$< 1\%$
Είσοδος ήχου	650 mV ± 100 mV

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12cm/8cm
Υποστηριζόμενοι δίσκοι	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
DAC ήχου	24Bit / 44,1kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	$< 3\%$ (1 KHz)
Συχνότητα απόκρισης	4Hz - 20kHz (44,1kHz)
Λόγος σήματος προς θόρυβο (Α-σταθμισμένο)	≥ 80 dBA

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V2.1+EDR
Υποστηριζόμενα προφίλ	A2DP, AVRCP
Απόσταση Bluetooth	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
Ζώνη συχνότητων/ ισχύς εξόδου	Ζώνη 2,400 GHz - 2,483 GHz ISM / ≤ 4 dBm (Κατηγορία 2)

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	87,5 - 108MHz
Πλέγμα συντονισμού	50 kHz
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	< 22 dBf
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 46dB	> 43 dBf
Επιλεκτικότητα αναζήτησης	> 28 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	$< 3\%$
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 45 dB

Δέκτης (AM)

Εύρος συντονισμού	AM: 530 - 1700 KHz
Πλέγμα συντονισμού	9 KHz
Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	< 75 dBuV
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	$< 5\%$
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 45 dB

Ενισχυτής

Εμπέδηση ηχείου	4 Ω
Οδηγός ηχείου	2 x 4" πλήρους εμβέλειας
Ευαισθησία	83dB@1W/1m

Γενικά

Τροφοδοσία ρεύματος	
- Ρεύμα AC (Τροφοδοτικό A)	Επωνυμία: PHILIPS, Μοντέλο: HB40- 1203000SPA, Είσοδος: AC 100- 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, Έξοδος: DC 12 V === 3000 mA,
- Ρεύμα AC (Τροφοδοτικό B)	Επωνυμία: PHILIPS, Μοντέλο: GME36A- 120300FGR, Είσοδος: 100-240 V~, 50-60 Hz, 1,2 A, Έξοδος: 12 V === 3 A,
- Μπαταρίες	8 μπαταρίες 1,5V D/ R20 CELL/UM1 (δεν παρέχονται)
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	20 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	<0,5 W
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	523 x 208 x 223 χιλ.
Βάρος (Κύρια μονάδα)	3,8 κιλά

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκων MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 512 (ανάλογα με το μήκος του ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 255
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit : 32~256 (kbrps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

Δυνατότητες αναπαραγωγής USB

Συμβατές συσκευές USB:

- μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- συσκευές USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη συσκευή)

Υποστηριζόμενα μορμά:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA και δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

- Τα μη υποστηριζόμενα φορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα επεξεργασίας κειμένου (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραλείπονται και δεν αναπαράγονται.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε φορμά Lossless

Καθαρισμός φακού δίσκου

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, ενδέχεται να συσσωρευτεί σκόνη ή βρομιά στο φακό του δίσκου. Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε το δίσκο του φακού με το καθαριστικό φακών CD της Philips ή οποιοδήποτε άλλο καθαριστικό του εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το καθαριστικό.


Συντήρηση

Καθαρισμός περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νωπό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε διάλυμα που περιέχει οινόπνευμα, αλκοόλ, αμμωνία ή λειαντικά μέσα.

Καθαρισμός δίσκων

- Όταν ένας δίσκος είναι βρόμικος, καθαρίστε τον με ένα καθαριστικό πανί. Σκουπίστε το δίσκο με κίνηση από το κέντρο προς τα έξω.

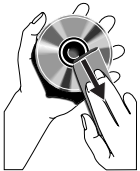

- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC, ξανασυνδέστε το και ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν πατηθεί κανένα κουμπί ελέγχου.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη συσκευή. Δοκιμάστε να συνδέσετε άλλη συσκευή.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού φορμά.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.
- Προεκτείnete πλήρως την τηλεσκοπική κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.
- Ρυθμίστε τη θέση του προϊόντος.

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή.

- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Το προϊόν έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.
- Το προϊόν δεν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης. Πατήστε **PAIRING** για δύο δευτερόλεπτα και δοκιμάστε ξανά.
- Για να διαγράψετε το ιστορικό σύζευξης Bluetooth, πατήστε **PAIRING** για δέκα δευτερόλεπτα και δοκιμάστε ξανά.

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.
- Σε ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.

10 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση

Με το παρόν η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη του παλιού σας προϊόντος



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων συμβάλλει

στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Έχουμε προσπαθήσει να καταστήσουμε εύκολο το διαχωρισμό των υλικών της συσκευασίας σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλιού εξοπλισμού.

Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων



Το σύμβολο Bluetooth® και τα λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων συμβόλων από την Gibson Innovations Limited πραγματοποιείται κατόπιν αδειάς. Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:





Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

PX840T_12_UM_V3.0

