

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome



SBT10



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2
2	Kannettava kaiutin	3
	Johdanto	3
	Toimituksen sisältö	3
	Kaiuttimen yleiskuvaus	4
3	Aloitus	5
	Sisäisen akun lataaminen	5
	Virran kytkeminen ja katkaiseminen	5
4	Bluetooth-laitteiden käyttäminen	6
	Laitteen liittäminen	6
	Toista ääni Bluetoothin kautta	6
	Puhelun soittaminen	7
	Pariliitostietojen tyhjentäminen	7
5	Ulkoisen laitteen kuunteleminen	8
6	Tuotetiedot	9
	Yleistä	9
	Bluetooth	9
	Vahvistin	9
7	Vianmääritys	10
	Yleistä	10
	Tietoja Bluetooth-laitteesta	10
8	Huomautus	11
	Vaatimustenmukaisuus	11
	Ympäristöstä huolehtiminen	11
	Tavaramerkki-ilmoitus	11
	Tekijänoikeus	11

1 Tärkeää



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.


- Lue nämä ohjeet.
- Huomioi varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
- Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.



Varoitus

- Kiinteän akun irrottaminen mitätöi takuun ja voi rikkoa tuotteen.

Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

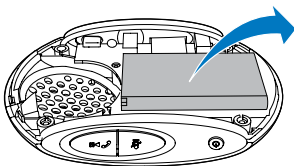

2 Kannettava kaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.Philips.com/welcome.

Johdanto


Tällä kaiuttimella voit

- kuunnella ääntä ulkoisesta laitteesta Bluetooth-yhteyden välityksellä
- kuunnella ääntä ulkoisesta laitteesta **AUX**-liitännän kautta
- soittaa puheluja.



Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- USB-kaapeli
- Pikaopas
- Turvallisuustiedot

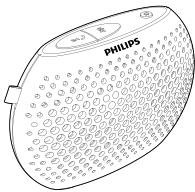

Kaiuttimen yleiskuvaus

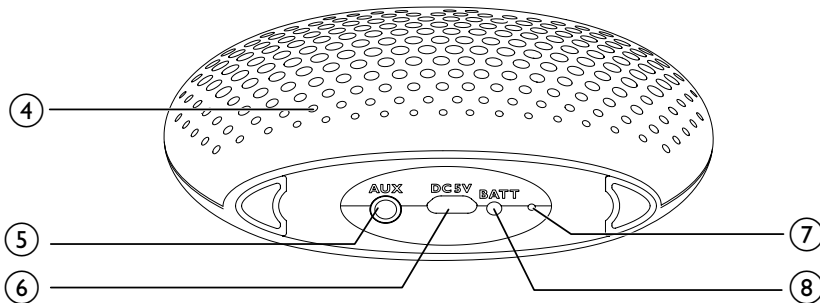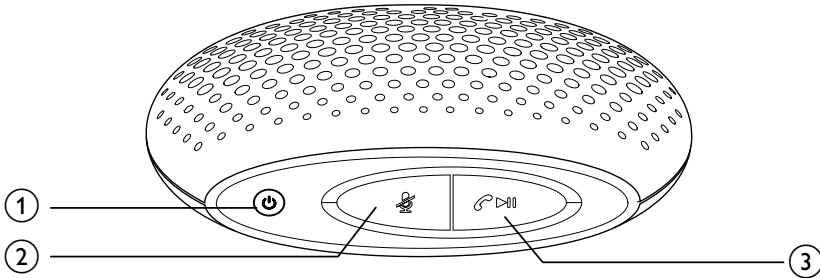

①

- Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen.
- Kun kaiuttimen virta on katkaistu, tyhjennä pariliitostiedot pitämällä painiketta painettuna.

②

- Integroidun mikrofonin vaimentaminen tai vaimennuksen peruuttaminen puhelun aikana.

③

- Levyn toiston aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.
- Saapuvaan puheluun vastaaminen.
- Nykyisen puhelun lopettaminen.
- Saapuvan puhelun hylkääminen.
- Viimeksi käytettyyn numeroon soittaminen (paina kahdesti).
- Nykyisen puhelun asettaminen pittoon ja toiseen puheluun vastaaminen (paina kahdesti ja pidä painettuna).

④ **Bluetooth-merkkivalo**

- Ilmoittaa nykyisen Bluetooth-yhteyden tilan.

⑤ **AUX**

- Ulkoiseen soittimeen liittäminen.

⑥ **DC 5V**

- Sisäisen akun lataaminen.

⑦ **Integroitu mikrofoni**

⑧ **BATT**

- Ilmoittaa akun senhetkisen tilan latauksen aikana.

3 Aloitus


Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Sisäisen akun lataaminen

Kaiutin käyttää virtalähteenä sisäistä ladattavaa akkua.

Huomautus

- Lataa sisäinen akku täyteen ennen käytön aloittamista.

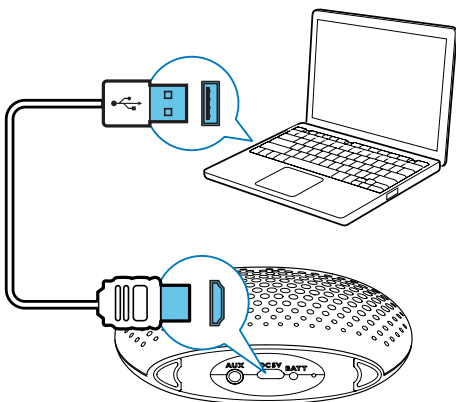

Liitä USB-kaapeli

- kaiuttimen **DC 5V** -liitäntään ja
- tietokoneen USB-liitäntään.

Latauksen ilmaisin

Kaiuttimen pohjassa oleva merkkivalo ilmaisee akun tilan latauksen aikana.

Merkkivalo Akku

Palaa	Lataus käynnissä
vihreänä	
Pois	Täynnä

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Paina -painiketta 2 sekuntia.

Huomautus

- Jos **AUX**-liitäntään on liitetty äänitulokaapeli, laitteen virta ei katkea automaattisesti. Akun virran säästämiseksi kytke irti äänitulokaapeli tai sammuta laite manuaalisesti käytön jälkeen.
- Laitteen virta katkeaa automaattisesti, jos Bluetooth-yhteys on pois käytöstä 15 minuutin ajan laitteen ollessa Bluetooth-tilassa.

4 Bluetooth-laitteiden käyttäminen

Tällä kaiuttimella voit kuunnella ääntä soittimesta ja soittaa puheluja Bluetoothin välityksellä.

Huomautus

- Varmista, ettei **AUX**-liitäntään ole kytketty äänitulokaapelia.
- Philips ei takaa täydellistä yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa.
- Ennen kuin muodostat pariliitoksen laitteen ja tämän järjestelmän välille, tutustu laitteen käyttöoppaassa oleviin Bluetooth-yhteensopivuutta koskeviin tietoihin.
- Laitteeseen voi tallentaa enintään 8 pariliitettua laitetta.
- Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä, ja että laite näkyy kaikissa muissa Bluetooth-laitteissa.
- Tämän järjestelmän ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat pienentää toiminta-aluetta.
- Pidä laite poissa muiden sellaisten sähkölaitteiden läheltä, jotka voivat aiheuttaa häiriötä.

Laitteen liittäminen

- 1 Kaiuttimen virran kytkeminen.
- 2 Hae laitteellasi Bluetooth-laitteita.
- 3 Valitse laiteluettelosta **PHILIPS SBT10**.
 - Jos sinua pyydetään myöntämään lupa Bluetooth-yhteyden muodostamiseen **PHILIPS SBT10** -laitteen kanssa, myönnä se.
 - Jos laite pyytää salasanaa, syötä **0000** ja vahvista sen jälkeen.

Huomautus: Varmista, ettei **AUX**-liitäntään ole liitetty äänitulokaapelia.

Bluetooth-merkkivalo

Merkkivalo	Bluetooth-yhteys
Vilkkuu sinisenä	Yhteyttä muodostetaan tai odotetaan
Palaa sinisenä	Yhdistetty

Laitteen yhteyden katkaiseminen

Katkaise Bluetooth-yhteys tässä tuotteessa.

Huomautus

- Ennen toisen Bluetooth-laitteen liittämistä katkaise yhteys nykyiseen laitteeseen.

Yhteyden muodostaminen uudelleen

- Jos pariliitetyin Bluetooth-laitteen automaattinen yhteydenmuodostaminen on käytössä, tuote muodostaa yhteyden uudelleen havaitessaan laitteen.
- Jos pariliitetty Bluetooth-laite ei tue automaattista yhteydenmuodostamista, muodosta yhteys uudelleen manuaalisesti.

Toista ääni Bluetoothin kautta

Huomautus

- Jos liitetty Bluetooth-laite tukee Advanced Audio Distribution -profiilia (A2DP), voit kuunnella raitoja, jotka on tallennettu laitteeseen järjestelmän kautta.
- Jos laite tukee myös Audio Video Remote Control -profiilia (AVRCP), voit hallita toistoa kaiuttimella.
- Jos liitetty laite ei tue AVRCP-profiilia, voit hallita toistoa liitetyn laitteen kautta.
- Jos liitettyyn matkapuhelimeen saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytyy.

Painikkeet Toiminnot

-  Levyn toiston aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.

Puhelun soittaminen


Painikkeet	Toiminnot
	Saapuvaan puheluun vastaaminen.
	Nykyisen puhelun lopettaminen.
	Saapuvan puhelun hylkääminen.
	Viimeksi käytettyyn numeroon soittaminen (paina kahdesti).
	Nykyisen puhelun asettaminen pitoon ja toiseen puheluun vastaaminen (paina kahdesti ja pidä painettuna).
	Integroidun mikrofonin vaimentaminen tai vaimennuksen peruuttaminen.

Pariliitostietojen tyhjentäminen

Kun laitteen virta on katkaistu, paina  -painiketta 8 sekunnin ajan.

5 Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit kuunnella ulkoista äänentoistolaitetta, kuten MP3-soitinta, tämän laitteen kautta.

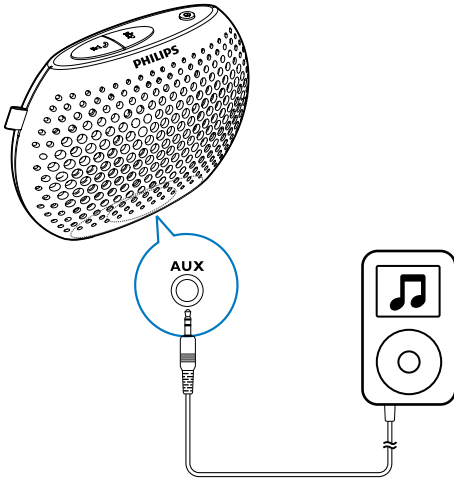

- 1 Kytke 3,5 mm:n äänitulokaapeli
 - tämän laitteen **AUX**-liitântään ja
 - ulkoisen äänentoistolaitteen kuulokeliitântään.
- 2 Toista ulkoisesta äänentoistolaitteesta (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).

6 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Yleistä

Virtalähde (USB-liitännän kautta)	5 V, 0,6 A
Sisäinen akku	Litiumakku
Mitat – päälaitte (L x K x S)	107 x 71 x 36 mm
Paino – päälaitte	0,12 kg

Bluetooth

Bluetoothin tekniset tiedot	V2.1 + EDR
Tuetut profiilit	HFP 1.6, A2DP 1.2, HSP 1.2

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	1,2 W RMS
Signaali-kohina-suhde	> 62 dBA
AUX-tulo	600 mV RMS, 22 kohmia

7 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Yleistä

Laitteessa ei ole virtaa

- Lataa kaiutin.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta liitetystä laitteesta.
- Kun kuuntelet ääntä Bluetooth-yhteydellä, varmista, ettei äänitulokaapelia ole kytketty AUX-liitäntään.
- Varmista, että Bluetooth-laite on tehokkaan kantaman alueella.

Kaiutin ei vastaa.

- Käynnistä kaiutin uudelleen.

Tietoja Bluetooth-laitteesta

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.

Ei yhteyttä laitteeseen.

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Laitteeseen on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Irrota tuo laite ja yritä sitten uudelleen.

Pariliitetty laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole laitteesta johtuva vika.

8 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaativuustienmukaisuus

CE | 588

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
Tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
CE-vaativuustienmukaisuusvakuutuksen kopio on saatavilla käyttöoppaan PDF-versiossa osoitteessa www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.
Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tavaramerkki-ilmoitus

Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin Philipsillä on käyttö lupa.

Tekijänoikeus

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V.:n tai vastaavien omistajiensa omaisuutta. Philips pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBT10_00_UM_V1.0

