

PHILIPS

Soundbar

Seriya 6000

TAB6405

Priročnik za uporabnike



Vaš izdelek lahko registrirate in pomoč poiščete na
www.philips.com/support

Vsebina

1 Pomembno	2	4 Uporaba Soundbara	12
Pomoč in podpora	2	Vključite in izključite napravo.	12
Varnost	2	Izbira načina	12
Nega vašega izdelka	3	Izbira učinka izenačevalnika (EQ)	12
Skrb za okolje	3	Prilagoditev glasnosti	13
Izjavi FCC in IC za uporabnike (samo		Delovanje prek povezave Bluetooth	13
ZDA in Kanada)	4	Delovanje prek povezav AUX /	
Skladnost	4	OPTICAL / HDMI ARC	14
Kaj je v paketu	5	Predvajanje glasbe z naprave USB	14
2 Vaš SoundBar	6	5 Pritrditev na steno	15
Glavna enota	6	6 Tehnični podatki	16
Priključki	6	7 Odpravljanje težav	17
Brezžični nizkotonec	7		
Daljinski upravljalnik	7		
Priprava daljinskega upravljalnika	8		
Postavitev	8		
3 Priključitev	9		
Priključitev vhoda HDMI (ARC)	9		
Priključitev optične povezave	9		
Priključitev povezave AUX	9		
Priključite IR vmesni kabel	10		
Priključitev električnega napajanja	10		
Seznanjanje naprave z nizkotoncem	11		

1 Pomembno

Pred uporabo izdelka morate prebrati in razumeti vsa navodila. Če pride do nastanka škode zaradi neupoštevanja navodil, garancija preneha veljati.

Pomoč in podpora

Izčrpno spletno podporo najdete na naslovu www.philips.com/support, kjer lahko:

- prenesete uporabniški priročnik in vodnik za hiter začetek
- predvajate video vodiče (na voljo samo za določene modele)
- najdete odgovore na pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)
- pošljete vprašanja
- klepetate s predstavniki podpore.

Upoštevajte navodila na spletišču za izbiro jezika, nato pa vnesite številko modela vašega izdelka.

Lahko pa se tudi posvetujete s služno za podporo strankam v vaši državi. Preden vzpostavite stik, si zapišite številko modela in serijsko številko vašega izdelka. Te podatke lahko najdete na hrbtni ali spodnji strani izdelka.

Varnost

Nevarnost električnega udara in požara!

- Preden izvedete kako spremembo ali spremenite katero od povezav, preverite, ali so vse naprave izključene iz napajalnih vtičnic.
- Naprave in njenega pribora nikoli ne izpostavljajte dežju ali vodi. Poleg naprave ne postavljajte posod s tekočinami, kot so na primer vaze. Če se po napravi polije tekočina, jo takoj odklopite iz električne vtičnice. Pred ponovno uporabo naprave jo mora pregledati pooblaščen servisier.

- Naprave in njenega pribora nikoli ne postavljajte blizu odprtega plamena in virov toplote in je ne izpostavljajte sončni svetlobi.
- Ne vtikajte predmetov v reže za hlajenje ali druge odprtine na napravi.
- Če se za izklop naprave uporablja omrežni vtič ali stikalo naprave, naj bosta vedno dosegljiva.
- Baterij (paketov baterij ali vgrajenih baterij) ne izpostavljajte virom toplote, kot so sonce, ogenj in podobno.
- Pred nevihtami z bliskanjem izvlecite vtič naprave iz električne vtičnice.
- Pri odklapljanju električnega kabla primite in povlecite za vtič, ne pa za kabel.

Nevarnost kratkega stika in požara!

- Na nalepki na hrbtni strani ali na dnu naprave najdete identifikacijske podatke in podatke o električnem napajanju.
- Preden priključite napravo na električno omrežje, preverite, ali je napetost omrežja enaka napetosti, navedeni na nalepki na hrbtni ali spodnji strani naprave. Če se napetosti razlikujeta, naprave ne priključujte.

Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe naprave!

- Pri namestitvi na zid mora biti naprava trdno pritrjena na steno v skladu z navodili za namestitvev. Uporabite samo priložen stenski nosilec (če je na voljo). Uporaba nepravilnega stenskega nosilca lahko privede do telesnih poškodb in poškodb naprave. V primeru kakršnih koli vprašanj se posvetujte s služno za podporo strankam v vaši državi.
- Naprave ali katerega drugega predmeta ne polagajte na električni kabel ali na druge električne naprave.
- Če je bila temperatura izdelka med transportom pod 5 °C, razpakirajte izdelek in počakajte, da se segreje na sobno temperaturo, šele nato ga priključite v električno vtičnico.
- Deli tega izdelka so morda izdelani iz stekla. Z izdelkom ravnajte previdno, da ne poškodujete sebe ali izdelka.

Nevarnost pregrevanja!

- Izdelka ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog izdelka naj bo vselej približno deset centimetrov prosto zaradi boljšega prezračevanja. Pazite, da zavese ali drugi izdelki ne prekrijejo prezračevalnih rež izdelka.

Nevarnost onesnaženja!

- Ne uporabljajte različnih baterij hkrati (starih in novih, ogljikovih in alkalnih itd.).
- POZOR: Nevarnost eksplozije pri nepravilno nameščenih baterijah. Baterijo nadomestite samo z enako ali enakovredno.
- Če so baterije izrabljene in če daljinskega upravljalnika dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika.
- Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba odstranjevati na primeren način.

Nevarnost zaužitja baterije!

- Izdelek ali njegov daljinski upravljalnik lahko vsebuje gumbasto baterijo, ki jo je mogoče požreti. Baterije vedno hranite izven dosega otrok! Pri zaužitju baterije lahko pride do hudih poškodb in celo smrti. V dveh urah po zaužitju lahko pride do hudih notranjih opeklin.
- Če menite, da je kdo zaužil gumbasto baterijo ali jo vstavil v kateri koli del svojega telesa, takoj pokličite zdravniško pomoč.
- Pri menjavi baterij imejte nove in stare baterije vedno izven dosega otrok. Ko zamenjate baterije se prepričajte, da ste dobro zaprli predal za baterije.
- Če predala za baterije ni mogoče pravilno zapreti, izdelka ne uporabljajte. Shranite ga izven dosega otrok in se posvetujte s proizvajalcem.



To je naprava razreda II z dvojno izolacijo in brez zaščitne ozemljitve.

Nega vašega izdelka

Za čiščenje naprave uporabljajte samo krpo z mikrovlakni.

Skrb za okolje

Odstranjevanje starega izdelka in baterije



Vaš izdelek je oblikovan in proizveden iz visoko kakovostnih materialov in komponent, katere je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da ga pokriva evropska direktiva 2012/19/EU.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, katere pokriva evropska direktiva 2013/56/EU, ki se jih ne sme odstranjevati med običajne gospodinjske smeti. Pozanimajte se o vašem lokalnem sistemu ločevanja in zbiranja električnih in elektronskih odpadkov in baterij. Sledite lokalnim navodilom in niti izdelka, niti baterij ne odstranjujte skupaj z običajnimi gospodinjskimi smetmi. Pravilno odstranjevanje starih naprav in baterij pomaga pri preprečevanju negativnega vpliva na okolje in na zdravje ljudi.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo.

Glede odstranjevanja baterij za enkratno uporabo glejte razdelek o nameščanju baterij.

Izjavi FCC in IC za uporabnike (samo ZDA in Kanada)



IZJAVA FCC

Opozorilo:

- Pri namestitvi te naprave zagotovite, da bo razdalja med sevalom in vašim telesom najmanj 20 cm.
- Spremembe ali modifikacije izdelka, ki niso izrecno odobrene s strani stranke, odgovorne za skladnost, prekličejo dovoljenje uporabniku za uporabo te naprave.

OPOMBA: Ta naprava je bila preizkušena in se sklada z omejitvami za digitalne naprave razreda B, kot to določa Del 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane za zagotovitev primerne zaščite proti škodljivim interferencam v stanovanjskem okolju. Ta naprava proizvaja, uporablja in lahko oddaja radio frekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroča škodljive interference radijskim komunikacijam.

Kljub temu ni možno zagotoviti, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta naprava povzroča škodljive motnje sprejemu radijskega ali televizijskega signala, kar se lahko ugotovi z izključitvijo in vključitvijo naprave, priporočamo uporabniku, da poskuša preprečiti motnje z enim od naslednjih ukrepov:

- Prestavite ali preusmerite anteno sprejemnika.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Napravo priključite v drugo vtičnico in ne v isto, na katero je priključen sprejemnik.
- Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim strokovnjakom za radio ali televizijo.

Ta naprava vsebuje oddajnik(e)/sprejemnik(e), za katere dovoljenje ni potrebno, ki so skladni s standardno specifikacijo radijske opreme (RSS) urada Innovation, Science and Economic Development (Kanada). Delovanje naprave mora izpolnjevati naslednja pogoja:

1. Ta naprava ne sme povzročati motenj.
2. Ta naprava mora sprejemati vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko privedejo do neželenega delovanja.



Skladnost

Ta izdelek je skladen z zahtevami glede radijskih motenj Evropske skupnosti. TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je naprava v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi povezanimi določbami direktive 2014/53/ES. Izjavo o skladnosti najdete na naslovu www.p4c.philips.com.

Kaj je v paketu

Preverite in poiščite vsebino škatle:

- Soundbar x 1
- Brezžični nizkotonec x 1
- Daljinski upravljalnik x 1
- Napajalni kabel (za nizkotonec) * x 2
- Adapter DC (za Soundbar) * x 2
- IR vmesni kabel x 1
- Nosilec za IR x 1
- Set stenskih nosilcev x 1
(2 stenska nosilca, 2 vijaka, 2 vložka)
- Vodič za hiter začetek/garancijski list/
varnostni list x 1



Brezžični nizkotonec



Daljinski upravljalnik



Električni kabel *
(za nizkotonec)




DC adapter *



IR vmesni kabel



Nosilec za IR



Vijaki za pritrditev
stenskega nosilca z
gumijastimi kapicama



Vodič za hiter
začetek, garancijski
list, varnostni list


* Dolžina električnega kabla in izvedba vtiča se razlikujeta glede na regijo.

2 Vaš SoundBar

Čestitamo vam za vaš nakup in vas pozdravljamo pri Philipsu! Za vse prednosti s podpore, ki jo nudi Philips, registrirajte vaš SoundBar pri www.philips.com/support.

Glavna enota

Ta razdelek vsebuje opis glavne enote.

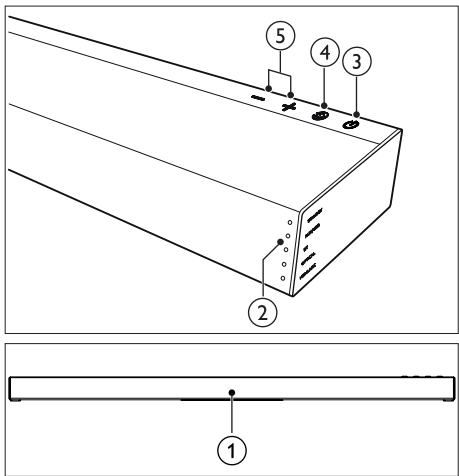

1 Tipalo daljinskega upravljalnika

2 Indikator LED Soundbar

Ko preklopite vir predvajanja glasbe, se to prikaže s sprednjimi indikatorskimi lučkami. Glejte besedilo na desni glede posameznih virov.

Status	Stanje lučk LED
Stanje pripravljenosti	[Standby] sveti v rdeči barvi
AUX	[AUX/USB] sveti v beli barvi
USB	[AUX/USB] utripa v beli barvi
BT (Bluetooth)	
• Povezava	[BT] sveti v beli barvi
• Vzpostavljena	
• Povezovanje	[BT] utripa v beli barvi
OPTICAL	[OPTICAL] sveti v beli barvi
HDMI ARC	[HDMI ARC] sveti v beli barvi

3 (Vklop/stanje pripravljenosti)

Vklop ali stanje pripravljenosti.

4 (Vir)


Izbira vhodnega vira za Soundbar.

5 (+/- (glasnost))

Povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Priključki

Ta razdelek vsebuje pregled priključkov naprave Soundbar.

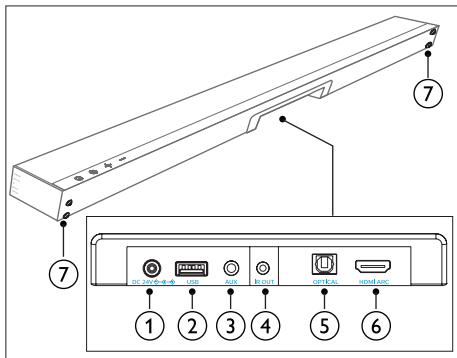

1 DC 24 V

Priključek za napajalnik

2 USB

- Vhod za predvajanje iz pomnilniške naprave USB.
- Posodobitev programske opreme naprave.

3 AUX

Vhod za predvajanje iz naprave MP3 (vtičnica 3,5 mm).

4 IR OUT

Priključek za IR vmesni kabel

5 OPTICAL

Za priključitev zvočne povezave s TV sprejemnikom ali drugo digitalno napravo.


6 HDMI ARC

Za vzpostavitev povezave HDMI s TV sprejemnikom.

7 Vijaki za pritrditev stenskega nosilca

Brezžični nizkotonec

Ta razdelek vsebuje opis brezžičnega nizkotonca.

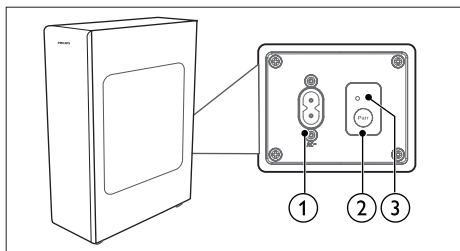

- ① **Vtičnica AC~**
Priključite napravo na električno omrežje.
- ② **Tipka PAIR**
Pritisnite in zadržite tipko za aktiviranje načina seznanjanja za nizkotonec.
- ③ **Indikator za nizkotonec**
Kaže stanje brezžičnega nizkotonca.

Stanje lučk LED	Status
Hitro utripanje	Nizkotonec v načinu seznanjanja
Sveti neprekinjeno	Povezan/seznanjanje uspešno
Počasno utripanje	Povezava/seznanjanje ni uspelo

Daljinski upravljalnik

Ta razdelek vsebuje opis brezžičnega upravljalnika.

- ① **⏻ (Vkllop/stanje pripravljenosti)**
Vkllop ali stanje pripravljenosti.
- ② **⏸ (Nemo)**
Nemo ali izklop načina nemo.
- ③ **Tipke za vire**
Aux: Za prekllop vira na povezavo AUX (vtič 3,5 mm).
BT / Pair: Za prekllop v način Bluetooth.


Pritisnite in zadržite tipko, da zaženete funkcijo seznanjanja v načinu Bluetooth ali da prekličete vzpostavljeno povezavo z napravo Bluetooth.

Optical: Za prekllop vira na optično povezavo.

HDMI ARC: Za prekllop vira na povezavo HDMI ARC.

USB: Za prekllop v način USB.

- ④ **EQ**
Za izbiro učinka izenačevalnika (EQ).
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Predhodni/Naslednji)**
Skok na prejšnjo ali naslednjo skladbo v načinu USB/BT.
- ⑥ **⏩ (Predvajaj/Premor)**
Predvajanje, premor ali nadaljevanje predvajanja v načinu USB/BT.
- ⑦ **🔊 +/- (glasnost Soundbara)**
Poveča/zmanjša glasnost Soundbara.
- ⑧ **🔊 (🔊) +/- (glasnost nizkotonca)**
Poveča/zmanjša glasnost nizkotonca.

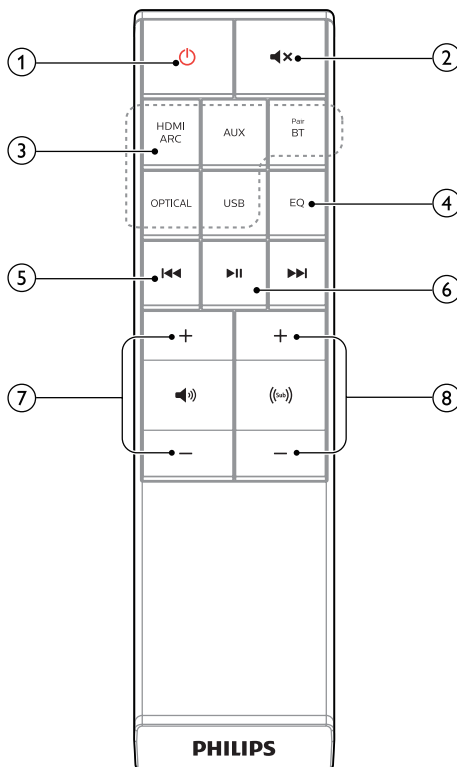


Priprava daljinskega upravljalnika

- Priloženi daljinski upravljalnik vam omogoča upravljanje naprave na daljavo.
- Tudi če daljinski upravljalnik uporabljate na predvideni razdalji 6 m (19,7 ft), upravljanje morda ne bo mogoče, če so prisotne ovire med daljinskim upravljalnikom in napravo.
- Če uporabljate daljinski upravljalnik blizu drugih naprav, ki ustvarjajo infrardeče žarke, ali če blizu naprave uporabljate drug daljinski upravljalnik na infrardeče žarke, bo upravljanje morda moteno. Ali nasprotno, druga naprava lahko deluje nepravilno.

Prva uporaba:


Naprava ima že vgrajeno litijevo baterijo CR2025. Da aktivirate baterijo daljinskega upravljalnika, odstranite zaščitni jeziček.

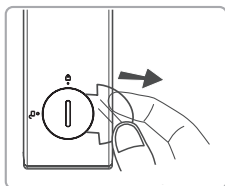

Menjava baterije daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik uporablja litijevo baterijo CR2025, 3 V.

- 1 Orodje (gumbasto baterijo ali kovancem) vtaknite v utor pokrova predala za baterijo in ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca (odklenjeno).
- 2 Odstranite staro baterijo, ki se nahaja v pokrovčku, vstavite novo baterijo CR2025 in pazite na pravilno usmerjene pole (+/-).
- 3 Orodje (gumbasto baterijo ali kovancem) vtaknite v utor pokrova predala za baterijo in ga zavrtite v smeri urnega kazalca (zaklenjeno) ter ga s tem zavarujte v daljinskem upravljalniku.

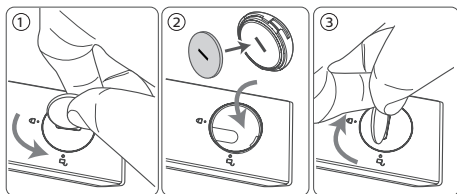


Opozorila glede baterij

- Če daljinskega upravljalnika dalj časa ne boste uporabljali (več kot mesec dni), odstranite baterijo iz daljinskega upravljalnika, da preprečite puščanje baterije.
- Če baterija pušča, obrišite tekočino v predalu za baterijo in zamenjajte baterijo.
- Ne uporabljajte drugačnih baterij, kot so predpisane.
- Baterij ne segrevajte in jih ne razstavljajte.
- Ne mečite jih v ogenj ali vodo.
- Baterij ne prenašajte ali shranjujte skupaj z drugimi kovinskimi predmeti. To lahko povzroči kratek stik, puščanje ali eksplozijo baterije.
- Baterij ne polnite, razen če so preverjeno polnljive.

Postavitev

Postavite nizkotonec najmanj 1 meter (3 ft) stran od Soundbara in deset centimetrov od zida.

Najbolje je postaviti nizkotonec tako, kot je prikazano spodaj.

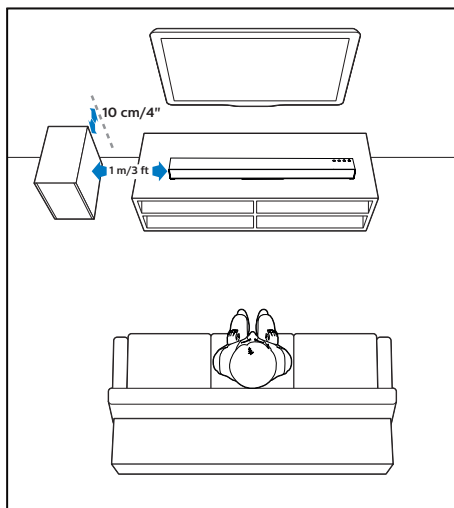

3 Priključitev

Ta razdelek vam pomaga priključiti vaš Soundbar na TV sprejemnik ali druge naprave.

Glede osnovnih povezav vašega Soundbara in pribora glejte vodnik za hiter začetek.




Opomba

- Na nalepki na hrbtani strani ali na dnu naprave najdete identifikacijske podatke in podatke o električnem napajanju.
- Preden izvedete kako spremembo ali spremenite katero od povezav, preverite, ali so vse naprave izključene iz napajalnih vtičnic.

Priključitev vhoda HDMI (ARC)

Vaš Soundbar podpira HDMI z Audio Return Channel (ARC). Če je vaš TV sprejemnik združljiv z HDMI ARC, lahko z uporabo samo enega kabla HDMI predvajate zvok iz TV sprejemnika na vašem Soundbaru.

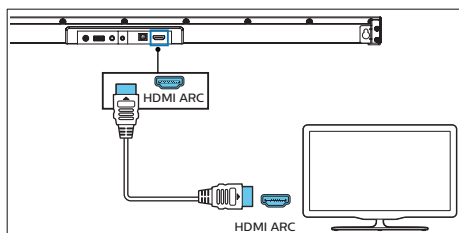


- 1 Z visokohitroznostnim kablom HDMI povežite priključek **HDMI ARC** na Soundbaru s priključkom **HDMI ARC** na TV sprejemniku.
 - Priključek **HDMI ARC** na TV sprejemniku je lahko označen tudi drugače. Glede tega si oglejte uporabniški priročnik TV sprejemnika.
- 2 Na TV sprejemniku vključite funkcijo **HDMI-CEC**. Glede tega si oglejte uporabniški priročnik TV sprejemnika.



Opomba

- Vaš TV sprejemnik mora podpirati funkciji **HDMI-CEC** in **ARC**. Funkciji **HDMI-CEC** in **ARC** morata biti nastavljeni na Omogočeno.
- Nastavitve funkcij **HDMI-CEC** in **ARC** se lahko v odvisnosti od TV sprejemnika razlikujejo. Glede funkcije **ARC** si oglejte uporabniški priročnik vašega TV sprejemnika.
- Funkcijo **ARC** podpirajo samo kabli, združljivi s standardom **HDMI 1.4**.


Priključitev optične povezave

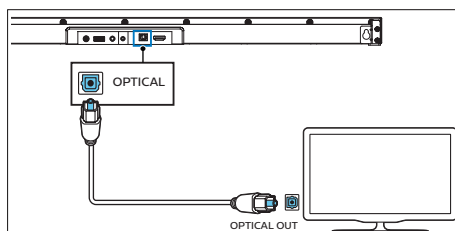


- 1 Povežite priključek **OPTICAL** na Soundbaru s priključkom **OPTICAL OUT** na TV sprejemniku ali drugi napravi.
 - Digitalni optični priključek je lahko označen tudi s **SPDIF** ali **SPDIF OUT**.

Priključitev povezave AUX

- Uporabite avdio kabel 3,5 mm na 3,5 mm za priključitev vtičnice za slušalke na TV sprejemniku z vtičnico **AUX** na napravi.

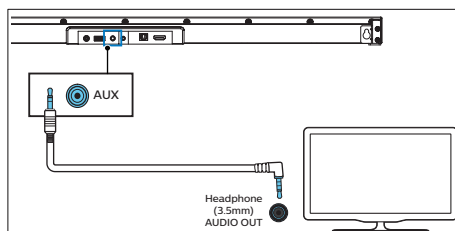


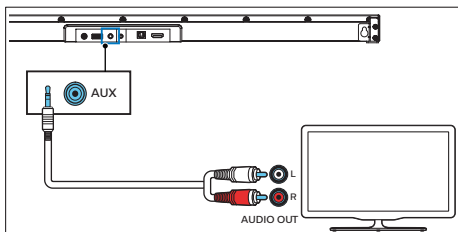

- Uporabite zvočni kabel RCA na 3,5 mm za priključitev vtičnice za zvočni izhod na TV sprejemniku z vtičnico AUX na napravi.

Priključite IR vmesni kabel

Če Soundbar zaslanja IR sprejemnik na televizorju, ko ga postavite neposredno pred televizor, lahko povežete Soundbar in TV sprejemnik z vmesnim IR kablom, tako da lahko Soundbar sprejema signale od daljinskega upravljalnika televizorja.

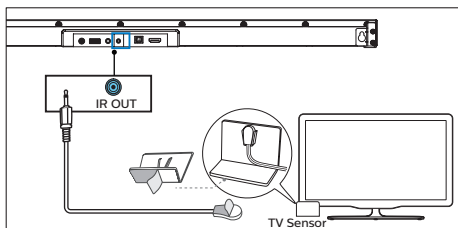

- 1 Povežite vtič 2,5 mm vmesnega IR kabla s priključkom IR na Soundbaru.
- 2 Nato postavite drugi konec kabla z IR oddajnikom v bližino IR senzorja na televizorju.
Za več informacij si preberite uporabniški priročnik vašega TV sprejemnika.

Opomba


- Preden pričnete uporabljati vmesni IR kabel, preverite, ali je IR sprejemnik na televizorju v celoti zakrit.
- Če IR sprejemnik televizorja ni v celoti zakrit in še vedno deluje, povezave z vmesnim IR kablom ne potrebujete.

Priključitev električnega napajanja

- Preden priključite kabel za napajanje z izmeničnim tokom preverite, ali ste priključili vse ostale potrebne povezave.
- **Nevarnost poškodbe izdelka!** Preverite, ali napajalna napetost ustreza napetosti, navedeni na hrbtni ali spodnji strani naprave.

Adapterski vtič

Izberite primerni adapter za vašo regijo. Po potrebi uporabite adapter, ki je ustrezen za vašo regijo.

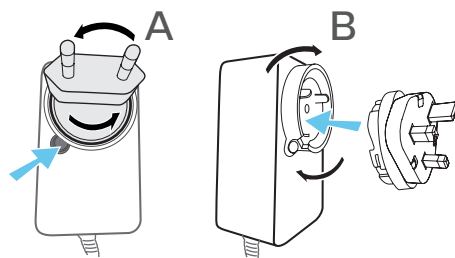

Soundbar

- 1 Odvijte omrežni kabel in kabel napajalnika do polne dolžine. Priključite kabel napajalnika v vtičnico DC IN 24V na Soundbaru.
- 2 Nato priključite kabel za napajanje iz omrežja v vtičnico.


Nizkotonec

- 3 Priključite električni kabel v vtičnico AC~ na nizkotoncu in nato na električno vtičnico na zidu.
- Dolžina električnega kabla in izvedba vtiča se razlikujeta glede na regijo.

Seznanjanje naprave z nizkotoncem

Samodejno seznanjanje

Priključite Soundbar in nizkotonec na električno napajanje in nato **vklojučite** napravo s pritiskom tipk na napravah ali daljinskem upravljalniku. Nizkotonec in Soundbar se bosta samodejno seznanila.

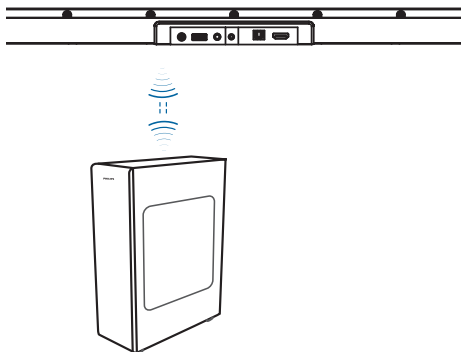

↳ Kaže stanje brezžičnega nizkotonca.

Stanje lučk LED	Status
Hitro utripanje	Nizkotonec v načinu seznanjanja
Sveti neprekinjeno	Povezan/seznanjanje uspešno
Počasno utripanje	Povezava/seznanjanje ni uspelo

Nasveti

- Ne pritiskejte tipke Pair za seznanjanje, razen za ročno seznanjanje.

Ročno seznanjanje

Če brezžični nizkotonec ne predvaja glasbe, ročno seznanite napravi.

- 1 Odklopite obe napravi iz električnega omrežja in ju po 3 minutah znova priključite.
- 2 Pritisnite in za nekaj sekund zadržite tipko **Pair** na hrbtni strani nizkotonca.
 - ↳ Lučka za seznanjanje na nizkotoncu prične hitro utripati.
- 3 Nato na glavni enoti ali daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **U**, da vključite napravo.
 - ↳ Ko je seznanjanje uspešno, lučka za **Pair** na nizkotoncu sveti neprekinjeno.
- 4 Če lučka za seznanjanje še vedno utripa, ponovite korake od 1 do 3.

Nasveti

- Nizkotonec sme biti največ 6 m oddaljen od Soundbara in med njima ne sme biti ovir (krajša razdalja je boljša).
- Odstranite vse predmete med Soundbarom in nizkotoncem.
- Če brezžične povezave še vedno ni mogoče vzpostaviti, preverite, ali so okrog mesta postavitve prisotne močne motnje (npr. motnje z drugih elektronskih naprav). Odpravite močne motnje in ponovite zgornji postopek.
- Če glavna enota ni povezana z nizkotoncem in je vključena, bo indikatorska lučka za vključeno stanje utripala.

4 Uporaba Soundbara

V tem razdelku boste spoznali, kako lahko predvajate glasbo s povezanih naprav.

Preden začnete:

- Ustvarite potrebne povezave, opisane v uporabniškem priročniku.
- Povežite Soundbar z drugimi napravami prek ustreznih priključkov.

Vključite in izključite napravo.

- Po prvi priključitvi naprave na električno omrežje bo naprava v stanju pripravljenosti. Lučka za stanje pripravljenosti bo zasvetila.
- Za vklop ali izklop naprave pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku.
- Če želite v celoti izključiti napravo, izvlecite vtič iz vtičnice.

Samodejni vklop

- Če je priključen TV sprejemnik ali druga zunanja naprava (samo za priključek AUX), se naprava samodejno vključi, ko vključite TV ali zunanjo napravo.

Samodejno stanje pripravljenosti

Če izključite TV sprejemnik ali drugo zunanjo napravo ali če se povezava prekine, naprava po 15 minutah samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.

- Da v celoti izključite napravo, izvlecite vtič iz vtičnice na zidu.
- Ko naprave ne uporabljate, jo odklopite od električnega omrežja, da prihranite energijo.

Izbira načina


- 1 Za izbiro načina večkrat pritisnite tipko  ali pa pritisnite na katero od tipk **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **BT/Pair** ali **USB** na daljinskem upravljalniku.
↳ Indikatorska lučka na Soundbaru kaže, kateri način je trenutno v uporabi.

Status	Stanje lučk LED
AUX	[AUX/USB] sveti v beli barvi
USB	[AUX/USB] utripa v beli barvi
BT (Bluetooth)	[BT] sveti v beli barvi
• Povezava vzpostavljena	[BT] utripa v beli barvi
• Povezovanje	[BT] utripa v beli barvi
OPTICAL	[OPTICAL] sveti v beli barvi
HDMI ARC	[HDMI ARC] sveti v beli barvi

Izbira učinka izenačevalnika (EQ)

Izberite enega od nastavljenih zvočnih načinov, ki bo najprimernejši za vaš video ali glasbo.

- 1 Na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **EQ** in izberite želeni učinek izenačevalnika.
↳ Lučke LED utripajo za 3 sekunde in prikazujejo trenutni način izenačevalnika (slika).

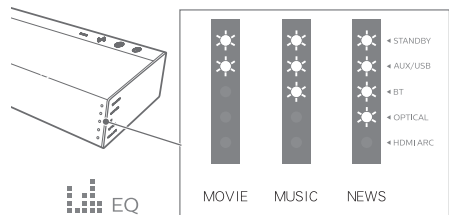


Film: priporočeno za predvajanje filmov

Glasba: priporočeno za poslušanje glasbe

Novice: priporočeno za poslušanje novic

Prilagoditev glasnosti

Pri nastavitvi glasnosti Soundbara je to prikazano s svetlobnim indikatorjem. Če lučka utripa ali sveti (slika) lahko določite trenutno glasnost Soundbara in nizkotonca.

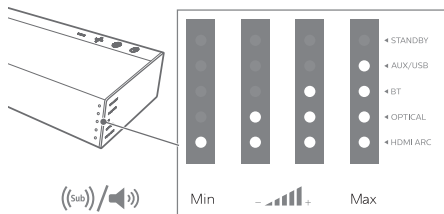

Nastavitev glasnosti Soundbara

- 1 Za zvišanje ali znižanje glasnosti Soundbara pritisnite **⏮/+/- (glasnost)**.
 - Da utišate zvok, pritisnite **⏮x (nemo)**.
 - Da znova vključite zvok, znova pritisnite **⏮x (nemo)** ali pritisnite **Vol+/Vol- (glasnost)**.

Nastavitev glasnosti nizkotonca

- 1 Za zvišanje ali znižanje glasnosti nizkotonca pritisnite **(Sub)/+/- (glasnost)**.

Delovanje prek povezave Bluetooth

Prek Bluetootha lahko povežete Soundbar z vašo napravo Bluetooth (kot so na primer iPad, iPhone, iPod touch, telefone Android ali prenosni računalnik), nato pa lahko poslušate zvočne datoteke, shranjene na napravi prek vaših zvočnikov Soundbar.

Kaj potrebujete:

- Napravo Bluetooth, ki podpira profil Bluetooth A2DP AVRCP in ima različico Bluetooth vsaj 4.2 + EDR.
- Maksimalna razdalja med zvočnikom Soundbar in napravo Bluetooth je lahko približno 10 meter (30 ft).

- 1 Večkrat pritisnite tipko **⏮** na napravi ali pa pritisnite tipko **BT/Pair** na daljinskem računalniku, da preklopite Soundbar v način Bluetooth.
 - ↳ Indikatorska lučka BT bo utripala.
- 2 Na napravi Bluetooth vključite povezavo Bluetooth, poiščite in izberite **PHILIPS TAB6405** in vzpostavite povezavo (za vklop povezave Bluetooth na mobilni napravi glejte uporabniški priročnik naprave Bluetooth).
 - ↳ Med vzpostavljanjem povezave bo indikatorska lučka BT utripala.
- 3 Počakajte, dokler ne zaslišite glasovnega obvestila iz Soundbara.
 - ↳ Ko je povezava vzpostavljena, lučka BT neprekinjeno sveti.
- 4 Na vaši napravi Bluetooth izberite in predvajajte zvočne datoteke.
 - Če med predvajanjem glasbe dobite dohodni klic, se predvajanje glasbe začasno zaustavi. Ko končate klic se predvajanje nadaljuje.
 - Če vaša naprava Bluetooth podpira profil AVRCP, lahko na daljinskem upravljalniku pritisnete **⏮/⏭**, da preskočite skladbo ali **⏭** za začasno zaustavitev/nadaljevanje predvajanja.
- 5 Za izhod iz načina Bluetooth lahko:
 - Preklopite napravo na drugi vir.
 - Onemogočite funkcijo Bluetooth na vaši napravi Bluetooth. Ali postavite vašo napravo Bluetooth izven največjega dosega povezave. Po glasovnem obvestilu bo povezava z napravo Bluetooth prekinjena.
 - Na daljinskem upravljalniku pritisnite in zadržite tipko **BT/Pair** ali tipko **⏮** na napravi.

Opomba

- Pretakanje glasbe lahko ovirajo predmeti med napravo in Soundbarom, kot na primer zidovi, kovinska ohišja naprav ali druge naprave v okolici, ki delujejo na isti frekvenci.
- Če želite vaš Soundbar povezati z drugo napravo Bluetooth, pritisnite in držite tipko **BT/Pair** na daljinskem upravljalniku, da prekinete povezavo s trenutno povezano napravo Bluetooth.

Delovanje prek povezav AUX / OPTICAL / HDMI ARC

Preverite, ali je naprava priključena na TV sprejemnik ali drugo napravo.

- 1 Za preklap v drugi način večkrat pritisnite tipko  na napravi ali pa pritisnite katero od tipk **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC** na daljinskem upravljalniku.
 - ↳ Indikatorska lučka na Soundbaru kaže, kateri način je trenutno v uporabi.

Status	Stanje lučk LED
AUX	[AUX/USB] sveti v beli barvi
OPTICAL	[OPTICAL] sveti v beli barvi
HDMI ARC	[HDMI ARC] sveti v beli barvi

- 2 Z vašo mobilno napravo neposredno upravljajte predvajanje glasbe.
- 3 Za uravnavanje glasnosti uporabite tipki +/- (glasnost).


Namig

- Če v načinih OPTICAL/HDMI ARC ni slišati zvoka iz naprave in indikatorska lučka utripa, boste morda morali aktivirati izhodni signal **PCM** ali **Dolby Digital** na napravi, s katere predvajate glasbo (torej na TV sprejemniku ali predvajalniku DVD oz. Blu-ray).

Predvajanje glasbe z naprave USB

Glasbo lahko predvajate tudi s pomnilniške naprave USB, kot so predvajalniki MP3 in ključki USB.

- 1 Priključite napravo USB.

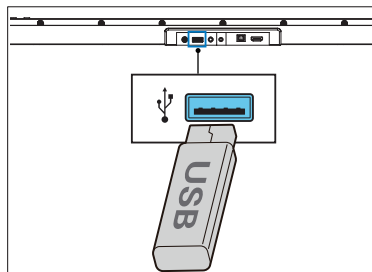

- 2 Večkrat pritisnite tipko  na napravi ali pa pritisnite tipko **USB** na daljinskem računalniku, da preklopite Soundbar v način **USB**.
 - ↳ Indikatorska lučka LED [AUX/USB] utripa v beli barvi.

- 3 Med predvajanjem:

Tipka	Dejanje
▶ 	Začni, začasno prekini ali nadaljuj predvajanje.
◀◀/▶▶	Skok na prejšnjo ali naslednjo skladbo.

Nasveti


- Naprava podpira naprave USB s kapaciteto do 32 GB.
- Naprava lahko predvaja datoteke MP3 / WAV / FLAC.
- Podpora vrat USB: 5 V , 500 mA.

5 Pritrditev na steno

Opomba

- Uporaba nepravilnega stenskega nosilca lahko privede do telesnih poškodb in poškodb naprave. V primeru kakršnih koli vprašanj se posvetujte s služno za podporo strankam v vaši državi.
- Preden pritrdite napravo na steno, se prepričajte, ali stena lahko prenaša težo Soundbara.
- Preden pritrdite Soundbar na steno, ne odstranite štirih gumijastih nog s spodnje strani naprave, v nasprotnem jih ne bo več mogoče znova pritrditi.
- V odvisnosti od tipa stenskega nosilca vašega Soundbara izberite vijake z ustreznim premerom in dolžino.
- Preverite, ali je naprava USB priključena v vtičnico USB na hrbtni strani naprave. Če se izkaže, da naprave USB po montaži na zid ni mogoče priključiti v vtičnico, uporabite drugo, primernejšo napravo USB.

Dolžina/premer vijakov

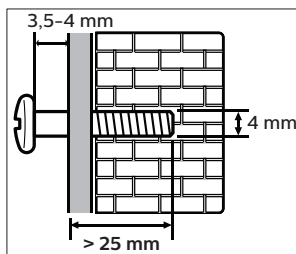


Priporočena višina montaže na zid

Priporočamo, da najprej na zid namestite TV sprejemnik. Ko je televizor nameščen, namestite soundbar na razdaljo 50 mm/2,0" pod spodnjim robom TV sprejemnika.

- 1 Izvrtajte 2 izvrtini na isti višini ($\varnothing$ 3–8 mm, odvisno od materiala zidu). razdalja med izvrtinama mora biti 611 mm/24".
 - ↳ V izvrtini vstavite vložka in privijte vijaka.

- 2 Odstranite 4 vijake iz glavne enote.
 - ↳ Z vijaki, ki ste jih odstranili iz glavne enote, pritrdite 2 stenska nosilca na glavno enoto.
- 3 Obesite SoundBar na pritrdilna vijaka.

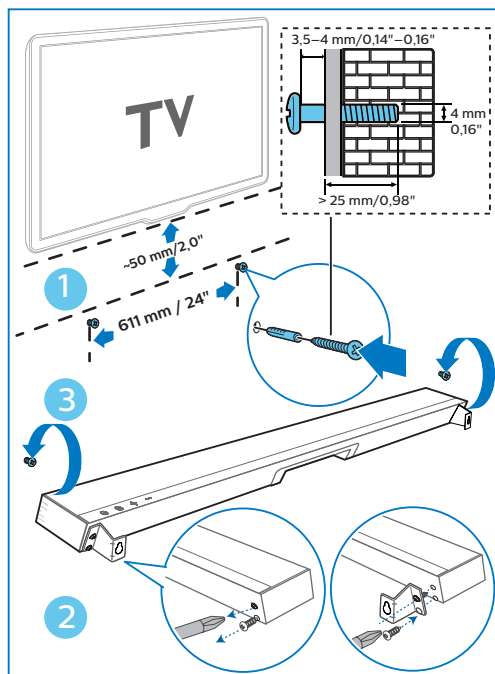

6 Tehnični podatki



Opomba

- Tehnični podatki in dizajn se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Razdelek ojačevalnika

- Izhodna moč (RMS): 140W @10% THD
- Izhodna moč (max): 288W

Bluetooth

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Različica Bluetooth: 4.2 + EDR
- Frekvenčni pas Bluetooth/izhodna moč: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- Frekvenčno območje brezžične povezave 2,4 G: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- Maksimalna moč brezžične povezave 2,4 G: 6 dBm

Glavna enota

- Napajanje: DC 24 V $\equiv$ 1,5 A
- Adapter za glavno enoto:
Model: KA3601A-2401500DE
Vhodna napetost: 100-240 V~ 50-60 Hz
maks. 1,0 A
Izhodna napetost: 24 V $\equiv$ 1,5 A
- Poraba energije: 18,0 W
- Poraba v stanju pripravljenosti: < 0,5 W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- Frekvenčni razpon: 180 Hz - 20 KHz
- Občutljivost avdio vhoda (AUX): 500 mV
- Impedanca zvočnikov: 8 Ω x 2
- Mere (Š x V x G): 650 x 35 x 81 mm
- Teža: 1,0 kg
- Delovna temperatura: 0°C - 45°C

Nizkotonec

- Napajanje: 100-240 V~ 50-60 Hz
- Poraba energije: 20 W
- Poraba toka v stanju pripravljenosti: < 0,5 W
- Frekvenčni razpon: 40 Hz - 180 Hz
- Impedanca: 4 Ω
- Mere (Š x V x G): 120 x 402 x 300 mm
- Teža: 4,8 kg
- Delovna temperatura: 0°C - 45°C

Daljski upravljalnik

- Razdalja/kot: 6 m/30°
- Vrsta baterije: CR2025

Podprti formati zvoka:

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **OPTICAL**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, FLAC

7 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Nevarnost električnega udara. Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.

Izdelka ne popravljajte sami, saj bo to povzročilo prenehanje garancije. Če imate z izdelkom težave, preden pokličete servis, preverite naslednje točke. Če težava s tem ni odpravljena, se za podporo obrnite na www.philips.com/support.

Naprava se ne vklopi

- Preverite, ali je električni kabel pravilno priključen.
- Prepričajte se, da je v viru napajanja z izmeničnim tokom tok prisoten.
- Za vklop Soundbara pritisnite tipko za stanje pripravljenosti na daljinskem upravljalniku ali Soundbaru.

Ni zvoka

- Za povečanje glasnosti. Pritisnite tipko za povečanje glasnosti na Soundbaru.
- Pritisnite tipko MUTE na daljinskem upravljalniku, da se prepričate, da Soundbar ni v nemem načinu delovanja.
- Pritisnite tipke virov in izberite drug vhod vira.
- Pri uporabi katerega od digitalnih načinov ni slišati zvoka:
 - Izhod TV sprejemnika nastavite na PCM ali
 - Napravo priključite neposredno na predvajalnik Blu-ray ali drug vir. Nekateri TV sprejemniki ne posredujejo digitalnega zvoka.

- Vaš TV sprejemnik je morda nastavljen na drug zvočni izhod. Preverite, ali je zvočni izhod nastavljen na FIKSNO ali PRIVZETO in ne na SPREMENLJIVO. Več podrobnosti najdete v uporabniškem priročniku vašega televizorja.
- Če uporabljate povezavo Bluetooth, preverite, ali je glasnost zvoka na vaši mobilni napravi povišana in da naprava ni v nemem načinu delovanja.

Daljinski upravljalnik ne deluje

- Preden pritisnete katero od tipk za predvajanje, najprej izberite pravi vir.
- Z daljinskim upravljalnikom se približajte napravi.
- Vstavite baterijo s pravilno polarnostjo (+/-), kot je prikazano.
- Zamenjajte baterije.
- Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju na sprednji strani naprave.

Ne najdem imena naprave Bluetooth na moji mobilni napravi Bluetooth

- Preverite, ali je funkcija Bluetooth aktivirana na vaši mobilni napravi.
- Znova seznanite vašo mobilno napravo prek povezave Bluetooth.

Za varčevanje energije je vgrajena funkcija samodejnega odklopa po 15 minutah v skladu z zahtevami standarda ERPII za varčevanje energije.

- Če je vhodni signal v napravo prenizek, se naprava samodejno izključi po 15 minutah. Povečajte glasnost vaše zunanje naprave.

Nizkotonec je v stanju pripravljenosti ali indikatorska lučka nizkotonca ne sveti

- Izvlecite vtič iz vtičnice, počakajte 3 minute in znova vtaknite vtič, da ponastavite nizkotonec.



Beseda Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc.

Pojma HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI Licensing Administrator, Inc.

Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio in simbol dvojni-D so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories.

Specifikacije se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Obiščite spletno mesto www.philips.com/support za najnovejše posodobitve in dokumentacijo.

Philips in znak Philips Shield sta registrirani blagovni znamki Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco. Ta izdelek proizvaja in prodaja družba MMD Hong Kong Holding Limited ali katera od njenih podružnic in družba MMD Hong Kong Holding Limited daje garancijo za ta izdelek.

