

PHILIPS

Fejhallgató

6000 Series

TAH6506



Használati útmutató

Regisztrálja termékét és kérjen tőlünk segítséget:

www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos biztonsági utasítások	2
	Hallásvédelem	2
	Általános információk	2
2	Az Ön fülre való Bluetooth fülhallgatója	3
	A csomag tartalma	3
	Egyéb eszközök	3
	Az Ön vezeték nélküli Bluetooth fejhallgatójának áttekintése	4
3	Első lépések	5
	Töltse fel az akkumulátort	5
	Párosítsa a fejhallgatót a mobiltelefonjával	5
4	A fejhallgató használata	6
	Fejhallgató csatlakoztatása a Bluetooth eszközhöz	6
	Többpontos csatlakozás	6
	Hívás- és zene funkciók	7
5	Műszaki adatok	8
6	Nyilatkozatok	9
	Megfelelőségi nyilatkozat	9
	Ártalmatlanítsa a régi terméket és elemeket	9
	A beépített akkumulátor eltávolítása	9
	EMF-megfelelőség	9
	Környezetvédelmi információk	10
	Megfelelőségi értesítés	10
7	Védjegyek	11
	Bluetooth	11
	Siri	11
	Google	11
8	Gyakori kérdések	12

1 Fontos biztonsági utasítások

Hallásvédelem



Veszély

- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja túl magas hangerővel a fülhallgatót. Minél magasabb a hangerő, annál rövidebb a biztonságos használati idő.

A fejhallgató használata közben tartsa be az alábbi utasításokat.

- Csak megfelelő hangerővel, és ne túl hosszú ideig használja a fejhallgatót.
- Ügyeljen rá, hogy ne vegye fokozatosan feljebb a hangerőt, ahogy a hallása alkalmazkodik.
- Ne hangosítsa fel annyira a fejhallgatót, hogy ne hallja a környezetét.
- Ha bármilyen veszélyt észlel, hagyja abba a fejhallgató használatát.
- A fülhallgató túl magas hangnyomása halláskárosodást okozhat.
- Vezetés közben a fülhallgató használata nem javasolt, és bizonyos területeken törvény tiltja.
- Saját biztonsága érdekében sűrű forgalomban és egyéb veszélyes környezetekben ne használja a fülhallgatót.

Általános információk

A károsodás és meghibásodások elkerülése érdekében:



Vigyázat

- Ne tegye ki a fülhallgatót túl magas hőnek
- Ne ejtse le a fülhallgatót.
- A fejhallgatót ne tegye ki csöpögésnek vagy fröcskölésnek.
- Ne merítse vízbe a fülhallgatót.
- Ne használjon alkohol, ammónia, benzol, vagy súrolószer tartalmú tisztítószerkeket.
- A tisztításhoz csak puha rongyot használjon, szükség esetén a lehető legkisebb mennyiségű szappanos vízzel.
- A beépített akkumulátort ne tegye ki közvetlen napfénynek, nyílt lángnak, és egyéb hőforrásoknak.
- Az akkumulátor cseréje olyan nem megfelelő típusra, amely képes megkerülni a biztonsági rendszereket;
- Ha az akkumulátort tűzbe dobja, vagy sütőbe rakja, összetöri vagy szétvágja, akkor az felrobbanhat;
- Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű helyen hagyja, akkor az felrobbanhat, vagy abból gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat;
- A rendkívül alacsony légnyomású helyen hagyott akkumulátor felrobbanhat, vagy abból gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat.
- Soha ne használja a fejhallgatót járművezetés, kerékpározás, futás vagy forgalmas helyen való séta közben. Ez veszélyes, és sok területen törvényellenes.

A készülék üzemi és tárolási hőmérséklete és páratartalma

- Üzemi hőmérséklet: 0 °C (32 °F) – 40 °C (104 °F)
- Tárolási hőmérséklet: -10 °C (14 °F) – 45 °C (113 °F)
- Üzemi páratartalom: 8 % – 90 % relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)
- Tárolási páratartalom: 5 % – 90 % relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)
- Maximális üzemi magasság: 3000 m
- Az akkumulátor élettartama túl magas vagy alacsony hőmérsékleten csökkenhet.

2 Az Ön fülre való Bluetooth fülhallgatója

Gratulálunk vásárlásához, és üdvözljük a Philipsnél! Ha szeretné a legtöbbet kihozni a Philips támogatási támogatás, kérjük regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon.


A Philips fülre való fejhallgató segítségével:

- kényelmesebben intézheti telefonhívásait;
- vezeték nélkül is hallgathat zenét;
- válthat a telefonhívásai és zene között;
- megszabadulhat a zavaró zajoktól.


A csomag tartalma



Philips Bluetooth Philips TAH6506 fülhallgató



USB-C töltőkábel (csak töltéshez)



Hangkábel



Hordtok



Rövid útmutató



Globális garancia




Biztonsági füzet

Egyéb eszközök

Mobiltelefon vagy egyéb eszköz (pl. laptop, PAD, Bluetooth adapterek, MP3 lejátszók, stb.), melyek támogatják a Bluetooth funkciót, és kompatibilisek a fejhallgatóval (lásd: „Műszaki adatok” fejezet, 8. oldal).

Az Ön vezeték nélküli Bluetooth fejhallgatójának áttekintése

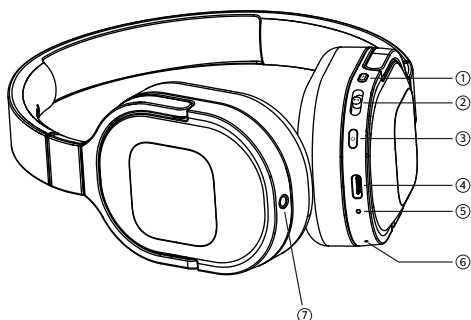

- ① ANC mód gomb
- ② Több funkciós gomb (MFB)
- ③ Be/ki gomb
- ④ USB-C
- ⑤ LED-es jelzőfény (fehér/kék)
- ⑥ Hangmikrofon
- ⑦ 3,5 mm-es audio-csatlakozó

3 Első lépések

Töltse fel az akkumulátort



Megjegyzés

- A fejhallgató első használata előtt töltsen az akkumulátort 2 óráig a lehető legnagyobb kapacitás és élettartam érdekében.
- A károsodás elkerülése érdekében kizárólag az eredeti USB töltőkábelt használja.
- A fejhallgató töltése előtt fejezze be a hívást, mivel a töltőhöz csatlakoztatva a fejhallgató kikapcsol.

Csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt:

- a fejhallgató USB C típusú töltőaljzatához és;
- Egy számítógép töltő/USB aljzatához.

↳ A LED jelzőfény töltés közben fehérre vált, majd a fejhallgató töltésének befejezésekor kikapcsol.



Tipp

- A teljes töltés általában 2 órát vesz igénybe.

Párosítsa a fejhallgatót a mobiltelefonjával

Mobiltelefonnal való használat és az első használat előtt a készüléket párosítani kell az eszközzel. Ezzel egy titkosított kapcsolatot hoz létre a fejhallgató és a mobiltelefon között. A fejhallgató 4 eszközt képes tárolni. Ha több mint 4 eszközt próbál párosítani, a legújabb eszköz átveszi a legrégebbi helyét.

- 1 Ellenőrizze, hogy a fejhallgató teljesen fel van töltve és ki van kapcsolva.
- 2 Tartsa nyomva a  gombot 5 másodpercig, amíg a kék és fehér LED felváltva nem villog.
 - ↳ A fejhallgató 5 percig párosítási módban marad.
- 3 Ellenőrizze, hogy a mobiltelefon be van-e kapcsolva és a Bluetooth funkció aktiválva van.
- 4 Párosítsa a fejhallgatót a mobiltelefonnal. Részletesebb információkért lásd a mobiltelefon használati utasítását.

A következő példák bemutatják a fejhallgató és a mobiltelefon párosítását.

- ↳ Aktiválja mobiltelefonja Bluetooth funkcióját, majd válassza ki a **Philips TAH6506** eszközt.



Philips TAH6506

4 A fejhallgató használata

Fejhallgató csatlakoztatása a Bluetooth eszközhöz

- 1 Kapcsolja be a mobiltelefon/Bluetooth eszközt.
- 2 Tartsa nyomva a be/ki gombot a fejhallgató bekapcsolásához.
 - ↳ A kék LED be 2 másodpercre bekapcsol.
 - ↳ A fejhallgató automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott mobiltelefonhoz/Bluetooth eszközhöz.



Tipp

- Ha bekapcsolja a mobiltelefonját/Bluetooth-eszközét vagy a fejhallgató bekapcsolása után aktiválja a Bluetooth funkciót, akkor manuálisan kell újracsatlakoztatnia a fejhallgatót és a mobiltelefon/Bluetooth-eszközt.



Megjegyzés

- Ha a fejhallgató nem csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott Bluetooth eszközökhöz 5 percen belül, automatikusan párosítás módba kapcsol, majd ha 3 percig továbbra sem csatlakozik másik Bluetooth-eszközhöz, akkor kikapcsol.

Vezetékes kapcsolat

A mellékelt audiókábelrel is használhatja a fejhallgatóját. Csatlakoztassa a mellékelt audiókábelt a fejhallgatókat és a külső audioeszközt.



Tipp

- A funkciógombokat nem tudja használni line-in módban.

Többspontos csatlakozás

Párosítás

- Párosítsa a fejhallgatót 2 eszközhöz, pl. mobiltelefonhoz és táblagéphez.

Váltás az eszközök között

- Egy tetszőleges időpontban csak 1 eszközhöz hallgathat zenét. A másik eszköz telefonhívásokra szolgál.
- Állítsa le a zenelejátszást az 1. eszközön és indítsa el a másikon.



Megjegyzés

- Ha az 1. eszközről hallgat zenét, akkor a 2. eszközre érkező hívás automatikusan leállítja a zenelejátszást az 1. eszközön. A hívás pedig automatikusan át lesz irányítva a fejhallgatóra.
- A hívás végeztével automatikusan folytatódik a zenelejátszás az 1. eszközön.

Hívás- és zene funkciók

Be/ki

Művelet	Gomb	Használat
Kapcsolja be a fejhallgatót	Be/ki gomb	Tartsa nyomva 2 másodpercig.
Kapcsolja ki a fejhallgatót	Be/ki gomb	Tartsa nyomva 2 másodpercig. ↳ A kék LED felkapcsol, majd kialszik.

Zenei funkciók

Művelet	Gomb	Használat
Zene lejátszása vagy megállítása	MFB	Nyomja meg 1 alkalommal
Állítsa be a hangerőt.	MFB	Nyomja felfelé/lefelé
Következő szám.	MFB	Nyomja felfelé és tartsa lenyomva 1 másodpercig
Előző szám.	MFB	Nyomja lefelé és tartsa lenyomva 1 másodpercig

Hívási funkciók

Művelet	Gomb	Használat
Hívás fogadása/elutasítása	MFB	Nyomja meg a gombot egyszer
Hívás visszautasítása.	MFB	Nyomja meg és tartsa lenyomva 1 másodpercig
Új hívás fogadása hívás közben.	MFB	Nyomja meg a gombot egyszer
Új hívás elutasítása hívás közben.	MFB	Nyomja meg és tartsa lenyomva 1 másodpercig
Hívás átkapcsolása két hívás fogadásakor	MFB	Nyomja meg a gombot egyszer
Némítás/némítás feloldása	ANC	Nyomja meg a gombot egyszer

ANC-vezérlés

Művelet	Gomb	Használat
ANC BE/ KI	ANC mód gomb	Nyomja meg a gombot egyszer

Bluetooth BE / KI

Művelet	Gomb	Használat
Bluetooth BE/KI	Táp	Nyomja meg a gombot kétszer

Okostelefon hangvezérlési asszisztense (pl. Google app, Siri)

Művelet	Gomb	Használat
Okostelefon hangvezérlési asszisztensének felébresztése	MFB	Nyomja le és tartsa nyomva 1 másodpercig

Megjegyzés

- Lásd az okostelefon használati útmutatóját.

A fejhallgató jelzőfényének állapota

Fejhallgatók állapota	Jelzőfény
A fejhallgató csatlakoztatva van egy Bluetooth eszközhöz, készenléti módban van, és zenét játszik le.	A kék LED lassan villog.
A fejhallgató készen áll a párosításra.	A LED felváltva kéken és fehéren villog.
A fejhallgató be van kapcsolva, de nincs csatlakoztatva Bluetooth eszközhöz.	A fehér LED lassan villog. Ha semmihez nem tud csatlakozni, a fejhallgató 3 percen belül automatikusan kikapcsol.
Alacsony töltöttség.	A Fehér LED lassan villog, amíg az akkumulátor teljesen le nem merül
Az akkumulátor teljesen fel van töltve.	A fehér LED nem világít.

Megjegyzés

- Ha 5 percnél hosszabb ideig nem viseli a fejhallgatót, akkor az kikapcsol.

5 Műszaki adatok

- Zenehallgatási idő: 30 óra (ANC be: 25 óra)
- Beszélgetési idő: 30 óra (ANC be: 25 óra)
- Töltési idő: 2 óra
- Tölthető lítium polimer akkumulátor (300 mAh)
- Bluetooth verzió: 5.0
- Kompatibilis Bluetooth-profilok:
 - HFP (Kihangosító profil)
 - A2DP (Fejlett audioelosztási profil)
 - AVRCP (Audio videó távirányító profil)
- Frekvencia-tartomány: 2,402-2,480 GHz
- Adóegység teljesítménye: < 10 dBm
- Hatótávolság: 10 méterig (33 láb)
- „C” típusú USB- port töltéshez
- Támogatott audiokodek: SBC



Megjegyzés

- A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak.

6 Nyilatkozatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Az MMD Hong Kong Holding Limited kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek. A Megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja a www.p4c.philips.com weboldalon.

Ártalmatlanítsa a régi terméket és elemeket



A termékét olyan kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék beépített, újratölthető akkumulátort tartalmaz, melyre a 2013/56/EU irányelv vonatkozik, és amely nem dobható a háztartási hulladékba. Erősen ajánlott, hogy az elhasznált terméket vigye el a legközelebbi begyűjtőközpontba vagy Philips szervizközpontba az akkumulátor eltávolításához.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus hulladékok és tölthető akkumulátorok helyi gyűjtési rendszeréről. Tartsa be a vonatkozó helyi szabályokat, és soha ne dobja a háztartási hulladékba a terméket és a tölthető akkumulátorokat. Az elhasznált termékek és akkumulátorok megfelelő megsemmisítése segít megelőzni a káros környezeti és egészségügyi hatásokat.

A beépített akkumulátor eltávolítása

Ha az Ön országában nem áll rendelkezésre elektromos/elektronikus hulladékbegyűjtési szolgáltatás, a fejhallgató kidobása előtt távolítsa el az akkumulátort.

- Az akkumulátor eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a fejhallgató nincs-e csatlakoztatva az töltőkhöz.



EMF-megfelelőség

Ez a termék megfelel az elektromágneses tereknek való kitettségére vonatkozó minden vonatkozó szabványnak és rendeletnek.

Környezetvédelmi információk

Minden felesleges csomagolást elkerültünk. Megpróbáltuk a csomagolást három anyagra könnyen elkülöníthetővé tenni: karton (doboz), polisztirol hab (puffer) és polietilén (zacskók, védőhab réteg).

A rendszer olyan anyagokból áll, amelyeket újra lehet hasznosítani, illetve újra fel lehet használni, ha a rendszert speciális vállalat szereli szét. Kérjük, vegye figyelembe a csomagolóanyagok, lemerült elemek és régi felszerelések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

Megfelelőségi értesítés

A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működés az alábbi két feltételtől függ:

1. Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
2. el kell nyelnie minden kívülről érkező interferenciát, beleértve a működését akadályozó interferenciákat is.

FCC szabályzat

A készülék a tesztek eredményei szerint megfelel a B besorolású digitális eszközökre vonatkozó előírásoknak az FCC szabályzat 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros zavarás ellen a lakóhelyi elhelyezés esetén. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ, és sugározhat, és amennyiben nem a használati utasításnak megfelelően telepítik, interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Nem garantálhatjuk, hogy egy adott készülékben nem keletkezik interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülékekben, melyet a berendezés kikapcsolásával állapíthat meg, javasoljuk, hogy tegye az alábbiakat:

- Helyezze más irányba vagy helyezze máshova a vevőantennát.
- Helyezze távolabb egymástól a berendezést és a vevőt.

- Csatlakoztassa a berendezést a vevőtől eltérő áramkörhöz vagy konnektorhoz.
- Kérje a kereskedő vagy megfelelően képzett rádió/TV szerelő segítségét.

FCC sugárzási expozícióról szóló nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel az FCC ellenőrizetlen környezetben megállapított sugárzási expozíciós határértékeinek.

Az adóegységet nem szabad egyéb antennával vagy adóberendezéssel egy helyiségben működtetni.

Vigyázat: A megfelelőségért felelős szervezet kifejezett engedélye nélküli módosítások esetén a felhasználó elveszítheti a jogot a berendezés használatára.

Kanada:

Ez az eszköz olyan engedély nélküli adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek a kanadai Innováció, tudomány és gazdasági fejlődés (Innovation, Science and Economic Development) licenctmentes RSS-jeinek. A működés az alábbi két feltételtől függ: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) el kell nyelnie minden kívülről érkező interferenciát, beleértve az eszköz működését akadályozó interferenciákat is.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC sugárzási expozícióról szóló nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel a kanadai jogszabályok ellenőrizetlen környezetben megállapított sugárzási expozíciós határértékeinek.

Az adóegységet nem szabad egyéb antennával vagy adóberendezéssel egy helyiségben működtetni.

7 Védjegyek

Bluetooth

A Bluetooth® szó és szimbólumok a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye, melyeket az Top Victory Investment Limited engedéllyel használ. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek azok megfelelő tulajdonosának tulajdonai.

Siri

A Siri az Apple Inc. védjegye, bejegyezve az Egyesült Államokban és más országokban.

Google

A Google a Google LLC védjegye.

A Google Asszisztens bizonyos nyelveken és országokban nem elérhető.

8 Gyakori kérdések

A Bluetooth- fejhallgató nem kapcsol be.

Az akkumulátor lemerült. Töltse fel a fejhallgatót.

A Bluetooth fejhallgatót nem lehet párosítani a Bluetooth-eszközzel.

A Bluetooth funkció ki van kapcsolva. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén, és a fejhallgató bekapcsolása előtt kapcsolja be a Bluetooth-eszközt.

Hogyan állítsa vissza a párosítást.

Nyomja le a bekapcsoló és az ANC gombot 3 másodpercig, a LED kék fénnel világít, majd kialszik.

A Bluetooth-eszköz lejátssza a zenét, de a gombok (pl. lejátszás/szünet/következő/előző szám) nem működnek.

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth eszköz támogatja-e az AVRCP funkciót (lásd: „Műszaki adatok”, 8. oldal).

A fejhallgató hangereje túl alacsony.

Egyes Bluetooth-eszközök nem tudják összekötni a hangerőszintet a fejhallgatóval a hangerő-szinkronizáláson keresztül. Ebben az esetben külön kell beállítania a megfelelő hangerőt a Bluetooth-eszközön.

A Bluetooth-eszköz nem találja a fejhallgatót.

- Előfordulhat, hogy a fejhallgató egy másik eszközhöz van csatlakoztatva. Válassza le a fejhallgatót az eszközről, vagy vigye hatótávolságon kívülre.
- Előfordulhat, hogy a párosítás megszakadt, vagy a fejhallgatót egy másik eszközzel párosították. Párosítsa ismét a fejhallgatót a Bluetooth-eszközzel a kézikönyv utasításai szerint. (lásd „A Fejhallgató első párosítása a Bluetooth-eszközzel”, 6. oldal).

A Bluetooth fejhallgató egy Bluetooth sztereó funkciót támogató telefonhoz van csatlakoztatva, de a zene csak a telefon hangszórójából szól.

Olvassa el a mobiltelefon használati utasítását. Állítsa be a zenelejátszás üzemmódot a fejhallgatón.

A hangminőség rossz, és a vonal recseg.

- A Bluetooth eszköz hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a fejhallgatót az eszközhöz, vagy távolítsa el az akadályokat a két készülék között.
- Töltse fel a fejhallgatót.

További támogatásért keresse fel a www.philips.com/support weboldalt.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak. A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk. A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló. Az egyéb vállalat- és terméknevek, a kapcsolódó vállalatok névjegyei lehetnek.

UM_TAH6506_00_HU_V1.0

