

PHILIPS

Difuzor fără fir

S4405



Manual de utilizare

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/support

Cuprins

1	Important	2
	Siguranță	2
2	Difuzorul dvs. fără fir	3
	Introducere	3
	Ce conține cutia	3
	Prezentare generală	3
3	Introducere	4
	Încărcarea bateriei încorporate	4
	Instalarea bateriilor pentru microfon	4
	Instalarea unui card micro-SD	5
4	Pornire/oprire	5
5	Utilizarea dispozitivelor Bluetooth	6
6	Modul card micro-SD	7
7	Mixați sunetul dvs. cu o sursă audio	7
	Înregistrare	7
8	Informații despre produs	8
9	Notificare	8
	Conformitate	8
	Grijă pentru mediu	8
	Declarație FCC	9
	Notificare privind marca comercială	9

I Important

Siguranță



Avertisment

- Nu demontați niciodată carcasa produsului.
- Nu lubrifiați nicio componentă a acestui produs.
- Nu amplasați niciodată acest produs pe alte echipamente electrice.
- Păstrați acest produs departe de lumina directă a soarelui, flăcări deschise sau căldură.

- Nu utilizați acest produs în apropierea apei.
- Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Nu instalați lângă nicio sursă de căldură precum radiatoare, aparate de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care generează căldură.

- Citiți și urmați aceste instrucțiuni
- Asigurați-vă că există întotdeauna suficient spațiu în jurul produsului pentru ventilație.
- Realizați toate lucrările de service cu personal de service calificat. Lucrările de service sunt necesare atunci când produsul a fost deteriorat în orice mod, precum deteriorări ale cablului de alimentare cu energie electrică sau ale mufei, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte pe produs, produsul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat.
- Utilizați numai prelungitoarele/accesoriile specificate de producător.
- Utilizați numai sursele de alimentare enumerate în acest manual de utilizare.
- Decuplați de la alimentare produsul în timpul furtunilor cu fulgere sau în cazul în care acesta nu se utilizează pentru perioade lungi de timp.
- Acest produs nu trebuie expus la surse de picurare sau stropire.
- Nu amplasați pe produs obiecte care pot conduce la situații periculoase (de exemplu, obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
- Dacă se utilizează un adaptor de conectare directă ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare va rămâne întotdeauna operațional.

2 Difuzorul dvs. fără fir

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de ceea ce vă oferă produsul Philips, înregistrați-l la www.philips.com/welcome.

Introducere


Cu ajutorul acestui difuzor și microfon, puteți

- să vă bucurați de redare audio de la un dispozitiv Bluetooth,
- să vă bucurați de redare audio de la un card micro-SD,
- înregistrare cu o singură atingere pe micro-SD,


Ce conține cutia

Verificați și identificați conținutul ambalajului dvs.:

- Difuzor fără fir
- Microfon fără fir
- Cablu USB
- Ghid rapid
- Fișă cu date de securitate

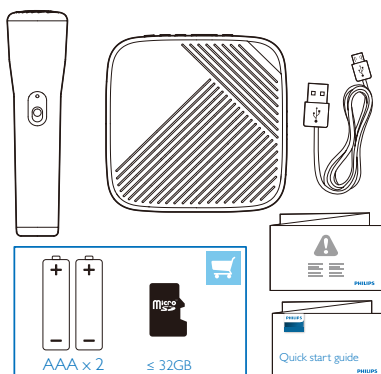

Prezentare generală

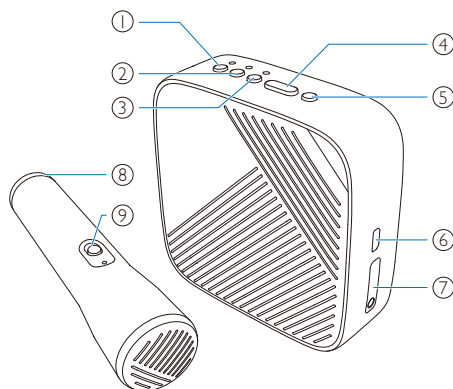

- ① Apăsați și țineți apăsat timp de 2 secunde pentru pornire/oprire.
- ② Apăsați pentru a porni sau opri înregistrarea audio atât de la microfonul fără fir, cât și de la difuzor.
- ③ Apăsați pentru a selecta sursa Bluetooth sau card micro-SD.
- ④ Apăsați pentru a regla volumul.
- ⑤ Apăsați pentru redare sau pauză.
Apăsați de două ori pentru a sări la piesa următoare.
- ⑥ Port de încărcare micro-USB
- ⑦ Fantă pentru cardul micro-SD
- ⑧ Capac compartiment baterie
- ⑨ Comutator alimentare microfon

3 Introducere


Întotdeauna respectați instrucțiunile din acest capitol în secvență.

Încărcarea bateriei încorporate

Difuzorul este alimentat de o baterie încorporat reîncărcabilă.

Observație

- Încărcați complet bateria încorporată înainte de utilizare.

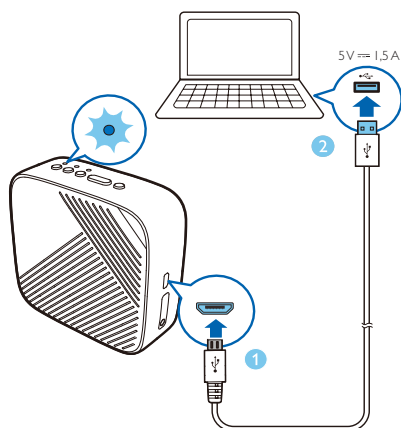


Conectați cablul USB între portul micro-USB de pe difuzor și un port USB pe computerul dvs. sau un încărcător.

Indicator LED (Alimentare)

Roșu intermitent	Încărcarea când dispozitivul este oprit
Roșu constant	Încărcare completă când dispozitivul este oprit
Roșu/verde intermitent, alternativ	Încărcarea când dispozitivul este pornit
Verde constant	Încărcare completă când dispozitivul este pornit



Instalarea bateriilor pentru microfon

- 1 Deschideți capacul compartimentului de baterii.
- 2 Instalați 2 baterii alcaline AAA (nu sunt furnizate) cu polaritatea corectă.
- 3 Închideți capacul compartimentului de baterii.

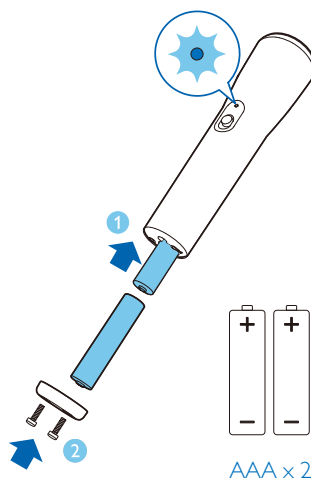


Instalarea unui card micro-SD

- 1 Deschideți capacul fantei cardului.
- 2 Introduceți un card micro-SD (nu este furnizat) cu partea cu pini orientată în jos, până când auziți un clic. Apoi închideți capacul fantei cardului.

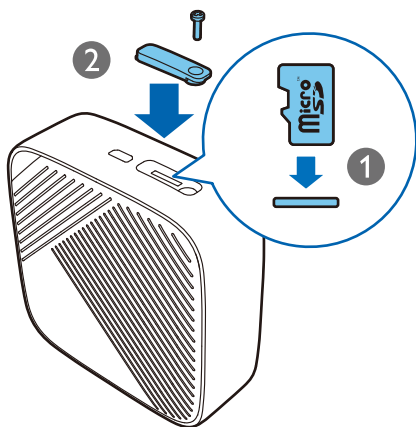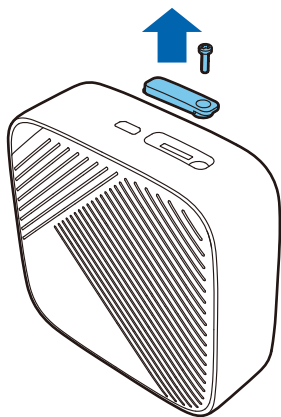


4 Pornire/oprire

- 1 Apăsați și țineți apăsat  timp de 2 secunde pentru a porni sau opri difuzorul.

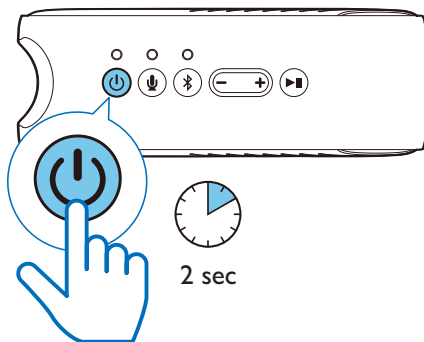

- 2 Glisați în sus comutatorul de alimentare pentru a porni microfonul. Microfon cu rază de funcționare fără fir de până la 5 m

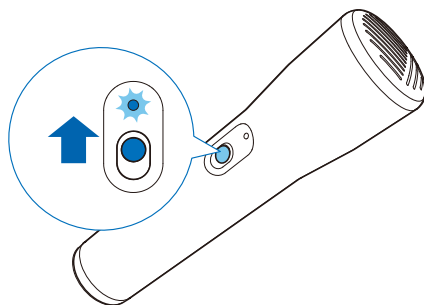


5 Utilizarea dispozitivelor Bluetooth

Cu ajutorul acest difuzor, puteți să vă bucurați de redare audio de pe dispozitivul dvs. Bluetooth.

Observație



- Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul dvs.
- Păstrați la distanță de orice alte dispozitive electronice care pot cauza interferențe.

- 1 Apăsați și țineți apăsat  timp de 2 secunde pentru a accesa modul de asociere Bluetooth.

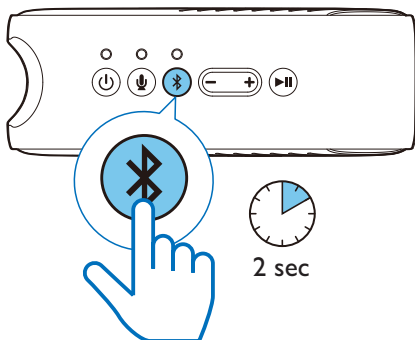

- 2 Selectați „Philips S4405” în lista de dispozitive Bluetooth pe dispozitivul dvs.

- ↳ Dacă se afișează un mesaj pentru permiterea conexiunii Bluetooth, confirmați.
- ↳ Dacă se solicită o parolă, introduceți 0000 și apoi confirmați.
- ↳ Difuzorul emite un semnal sonor la conectarea cu succes.

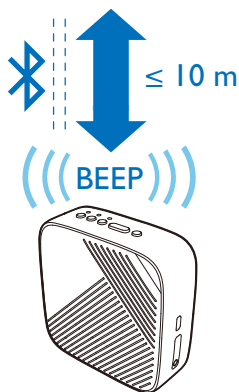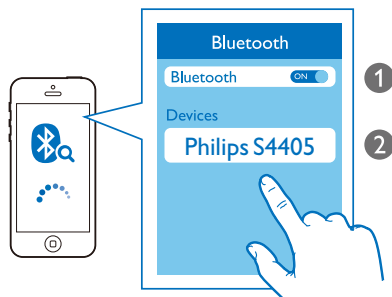

Indicator LED (Bluetooth)

Albastru intermitent	Asociere Bluetooth
Albastru constant	Bluetooth conectat


Observație

- Pentru deconectare, dezactivați conexiunea Bluetooth cu acest produs pe dispozitivul dvs. sau apăsați  din nou pentru a comuta la modul card micro-SD.

6 Modul card micro-SD

Vă bucurați de redare audio de la un card micro-SD care vă stochează fișiere audio.

Apăsați  repetat pentru a selecta sursa micro-SD. Indicatorul LED Bluetooth va fi oprit pentru redarea automată micro-SD.

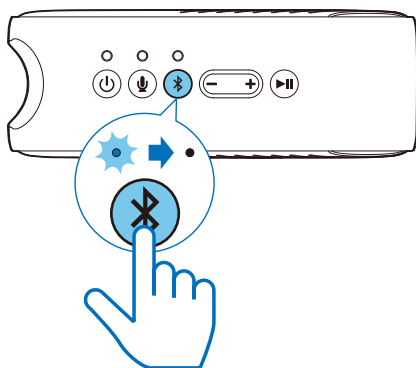

7 Mixați sunetul dvs. cu o sursă audio

Observație

- Nu îndreptați microfonul direct către difuzor pentru a preveni microfonia.

Prin utilizarea microfonului fără fir, puteți mixa sunetul dvs. cu o sursă audio.


Înregistrare

În modul Bluetooth, apăsați  pentru a porni sau opri înregistrarea.

Indicator LED (REC)

Roșu intermitent Eroare (nu există un card micro-SD introdus, sau memoria cardului este plină)

Roșu constant Înregistrare în curs

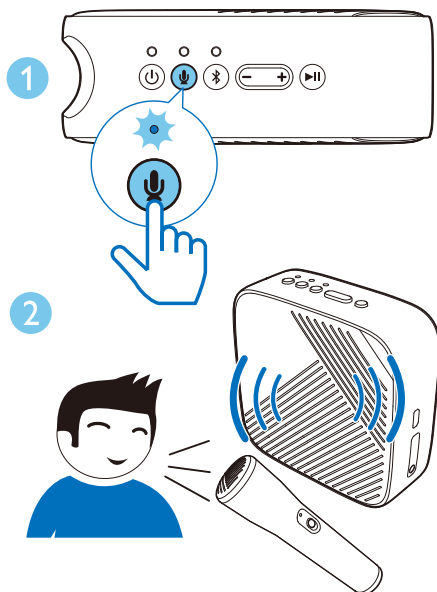

8 Informații despre produs



Observație

- Informațiile despre produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Informații generale

Alimentarea cu energie 5V = 1,5 A
electrică:

Difuzor	1,5"
Durată de încărcare (difuzor)	2,5 ore
Timp de redare	6 ore
Baterie din litiu încorporată (difuzor)	3,7V, 1500 mAh
Dimensiuni (difuzor)	105 × 105 × 38 mm
Greutate (difuzor)	250 g

Bluetooth

Versiune Bluetooth	V4.2
Rază de acțiune Bluetooth	10 m/32,1 ft

9 Notificare

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv, care nu sunt aprobate expres de **MMD Hong Kong Holding Limited** pot anula autoritatea utilizatorului de a opera produsul.

Conformitate



Prin prezenta, **MMD Hong Kong Holding Limited** declară că acest produs este conform cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.

Grijă pentru mediu

Eliminarea produsului dumneavoastră vechi și a bateriei



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol aplicat pe un produs înseamnă că produsul este acoperit de Directiva europeană 2012/19/UE.




Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii reglementate de Directiva Europeană 2013/56/UE, care nu pot fi eliminate împreună cu gunoiul menajer.

Vă rugăm să vă informați despre sistemul de colectare separată pentru produse electrice și

electronice și baterii. Respectați reglementările locale și nu eliminați niciodată produsul și bateriile cu gunoierul menajer. Eliminarea corectă a produselor vechi și a bateriilor ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.

Îndepărtarea bateriilor de unică folosință

Pentru a îndepărta bateriile de unică folosință, consultați secțiunea de montare a bateriilor.

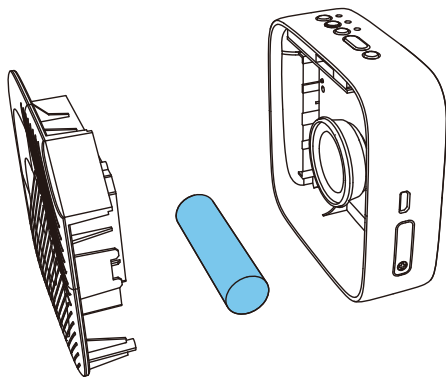

Numai pentru referință

Informații despre mediu

Toate ambalajele care nu sunt necesare nu au fost utilizate. Am încercat să concepem ambalajul pentru a fi separat cu ușurință în trei materiale: carton (cutia), polistiren (suport) și polietilenă (pungi, foaie de spumă de protecție). Sistemul dvs. este alcătuit din materiale care pot fi reciclate și reutilizate dacă sunt dezasamblate de o companie specializată. Respectați reglementările locale privitoare la eliminarea ambalajelor, bateriilor deteriorate și a echipamentelor vechi.

Declarație FCC

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din regulile Comisiei Federale de Comunicații (FCC). Utilizarea dispozitivului face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențe care pot cauza reacții nedorite.

Avertisment: Schimbările sau modificările care nu sunt expres aprobate de producător pentru conformitate, pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a dovedit că respectă cu limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC.

Aceste limite sunt concepute să asigure o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare dintr-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de radiofrecvență, iar dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile furnizate, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu se oferă garanții că nu vor exista interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament generează interferențe cu recepția radio sau TV, care pot fi constatate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce corectarea interferențelor prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri: (1) Reorientați sau re poziționați antena de recepție. (2) Măriți distanța dintre echipament și receptor. (3) Conectați echipamentul la o priză sau la un circuit de alimentare diferit de acela la care este conectat receptorul. (4) Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Declarație de avertisment RF

Dispozitivul a fost evaluat pentru a îndeplini cerințele generale privind expunerea la RF. Dispozitivul poate fi utilizat în condiții de expunere portabilă fără restricții.

Notificare privind marca comercială



Cuvântul Bluetooth® și siglele sale sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către **MMD Hong Kong Holding Limited** se face sub licență. Alte mărci și denumiri comerciale aparțin deținătorilor respectivi.



Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.

Philips și emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și se utilizează conform unei licențe. Acest produs a fost fabricat de și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau unul dintre afiliații săi, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul în relație cu acest produs.

