

PHILIPS

Seriya 3000

Zvučnik SoundBar

HTL3310

Korisnički priručnik



Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na
www.philips.com/welcome

Sadržaji

1	Važno	3
	Pomoć i podrška	3
	Sigurnost	3
	Održavajte svoj aparat	4
	Briga o životnoj sredini	4
	Oprez FCC i IC izjava za korisnike (samo SAD i Kanada)	5
	Usklađenost	5

2	Vaš zvučnik SoundBar	6
	Glavna jedinica	6
	Bežičnog sabvufera	6
	Daljinski upravljač	6
	Priključci	7
	Pripremite daljinski upravljač	8
	Postavljanje	8

3	Povežite	9
	Spajanje na HDMI (ARC) utičnicu	9
	Povezivanje na optičku utičnicu	9
	Povezivanje na AUX utičnicu	9
	Povezivanje napajanja	10
	Uparite sa sabvuferom	10

4	Korišćenje zvučnika SoundBar	11
	Uključivanje i isključivanje	11
	Automatsko mirovanje	11
	Izaberite režim	11
	Odaberite efekt ekvilajzera (EQ)	11
	Podesite jačinu zvuka	12
	Rad putem bluetootha	12
	Rad putem AUX / OPTICAL / HDMI ARC	12
	Rad putem USB-a	13

5	Postavljanje na zid	13
6	Specifikacije proizvoda	14
7	Rješavanje problema	15

I Važno

Pročitajte s razumijevanjem sva uputstva prije upotrebe proizvoda. Ako je oštećenje izazvano nepoštovanjem uputstava, garancija neće biti važeća.

Pomoć i podrška

Za dodatnu online podršku, posjetite www.philips.com/welcome da biste:

- preuzeli korisnički priručnik i brzi vodič
- gledali video uputstva (dostupna samo za određene modele)
- pronašli odgovore na često postavljana pitanja (ČPP)
- poslali nam pitanje e-poštom
- časkali sa našim predstavnicima podrške.

Pratite uputstva na stranici da biste odabrali svoj jezik, a onda upišite broj modela proizvoda. Takođe, možete se obratiti i korisničkoj službi u svojoj državi. Prije nego što nas kontaktirate, zapišite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Ove podatke možete pronaći na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.

Sigurnost

Rizik od strujnog udara ili požara!

- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze, provjerite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.
- Nikada ne izlažite proizvod i pribor kiši i vodi. Nikada ne stavljajte posude sa tečnošću, kao što su vaze, blizu proizvoda. Ako se tečnost proljeće na ili u proizvod, isključite ga odmah iz struje. Kontaktirajte korisničku podršku da biste provjerili proizvod prije upotrebe.
- Nikada ne stavljajte proizvod i pribor u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora toplote, uključujući direktnu sunčevu svjetlost.

- Nikada ne stavljajte predmete u otvore za ventilaciju ili druge otvore na proizvodu.
- Kada se glavni utikač ili prekidač uređaja koristi kao uređaj za isključivanje, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.
- Nemojte izlagati bateriju prevelikoj toploti kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
- Prije oluje sa grmljavinom isključite proizvod iz utičnice.
- Kada isključujete strujni kabl, uvijek povlačite utikač, nikada kabl.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Za identifikaciju i ocjenu dodataka, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije spajanja proizvoda na utičnicu, osigurajte da napon napajanja odgovara vrijednosti otisnutoj na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda. Nikada ne priključujte proizvod na utičnicu ako je napon različit.

Rizik od povrede ili oštećenja ovog proizvoda!

- Za zidnu montažu, ovaj proizvod mora biti čvrsto pričvršćen na zid u skladu s uputstvom za ugradnju. Koristite samo isporučeni zidni nosač (ako je dostupan). Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi.
- Nikada ne stavljajte proizvod ili bilo kakve predmete na strujne kablove ili na drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod transportuje na temperaturama nižim od 5 °C, otpakujte ga i pričekajte da se njegova temperatura podudara sa sobnom temperaturom prije nego što ga povežete s utičnicom.
- Dijelovi ovog proizvoda mogu biti izrađeni od stakla. Postupajte pažljivo da izbjegnute povrede i oštećenja.

Rizik od pregrijavanja!

- Nikada ne postavljajte ovaj proizvod u skučen prostor. Uvijek ostavite prostor od najmanje 10cm oko proizvoda za ventilaciju. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju na uređaju.

Rizik od kontaminacije!

- Nemojte pomiješati baterije (stare i nove ili karbonske i alkalne, itd.).
- OPREZ: U slučaju neispravne zamjene baterije postoji opasnost od eksplozije. Zamjenu vršite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Izvadite baterije ako su istrošene ili ako daljinski upravljač nećete dugo koristiti.
- Baterije sadrže hemijske supstance, treba ih pravilno odlagati.

Rizik od gutanja baterija!

- Ovaj uređaj/daljinski upravljač može imati novčić/dugme tip baterija koje potencijalno mogu biti progutane. Neka baterija uvijek bude nedostupna deci! Ako je progutata, baterija može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. U roku dva časa od gutanja može doći do ozbiljnih unutrašnjih opekotina.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili da se nalazi u bilo kojem dijelu tijela odmah potražite pomoć doktora.
- Svaki put kada mijenjate baterije, držite i nove i stare baterije na mjestu nedostupnom deci. Pobrinite se da je odjeljak za baterije potpuno zatvoren nakon promjene baterije.
- Ako se odjeljak za baterije ne može potpuno zatvoriti, prekinite korišćenje proizvoda. Držite izvan doseg a dece i kontaktirajte proizvođača.



Ovo je aparat KLASA II sa dvostrukom izolacijom i bez zaštitnog uzemljenja.

Održavajte svoj aparat

Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje aparata.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog aparata i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na aparatu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš aparat sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlazite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih aparata i punjivih baterija pomaže u spriječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

Opres FCC i IC izjava za korisnike (samo SAD i Kanada)



INFORMACIJE FEDERALNE KOMISIJE

Upozorenje

- Ova oprema treba biti postavljena i raditi na minimalnoj distanci od 20 cm između uređaja i vašeg tijela.
- Izmene ili modifikacije koje nijesu izričito dozvoljene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

BILJEŠKA: Ova oprema je provjerena i utvrđeno je da ispunjava ograničenja za digitalne uređaje klase B, prema dijelu 15, pravila Federalne komisije za komunikacije. Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema stvara, koristi i može emitovati radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputstvima za upotrebu, može izazvati štetne smetnje na radio komunikacijama. Ipak, ne postoji garancija da smetnje neće nastati u određenim instalacijama. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik treba da pokuša da ispravi smetnje jednom od sljedećih mjera:

- Premjestite ili drugačije postavite antenu za prijem.
- Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu na utičnicu strujnog kola na koje nije povezan prijemnik.
- Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Na rad se odnose sljedeća dva uslova:

1. Uređaj ne smije izazivati štetne smetnje. i
2. Uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koji mogu izazvati neželjeni rad.

Usklađenost

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio smetnji Evropske zajednice.

MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim propisima Direktive 2014/53/EU.


Možete naći Izjavu o usaglašenosti na adresi www.p4c.philips.com.

2 Vaš zvučnik SoundBar

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje Philips podrške, registrujte svoj aparat na adresi www.philips.com/welcome.

Glavna jedinica


Ovaj odjeljak sadrži pregled glavne jedinice.

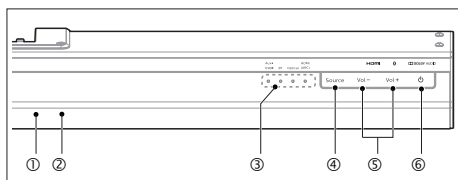

- ① **Senzor za daljinski upravljač**
- ② **Indikator mirovanja**
Kada je upaljen, pokazuje da je zvučnik SoundBar u režimu mirovanja.
- ③ **LED indikator zvučnika SoundBar**
 - **Aux / USB:** Kada je upaljen, pokazuje da je zvučnik SoundBar u režimu Aux. Kada trepće, pokazuje da je zvučnik SoundBar u režimu USB.
 - **BT:** Kada je upaljen, pokazuje da je zvučnik SoundBar u režimu Bluetooth.
 - **Optical:** Kada je upaljen, pokazuje da je zvučnik SoundBar u optičkom režimu.
 - **HDMI (ARC):** Kada je upaljen, pokazuje da je zvučnik SoundBar u HDMI ARC režimu.
- ④ **Source**
Odaberite ulazni izvor za zvučnik SoundBar.
- ⑤ **Vol+/Vol- (Jačina zvuka)**
Pojačajte ili smanjite zvuk.
- ⑥ **⏻ (Režim čekanja uključen)**
Uključite zvučnik SoundBar ili ga stavite u režim čekanja.

Bežičnog sabvufera

Ovaj odjeljak sadrži pregled bežičnog sabvufera.

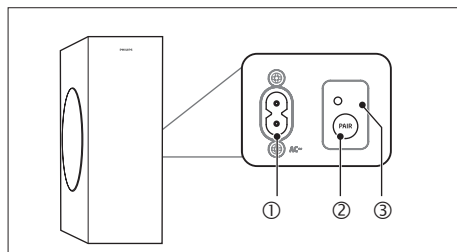

- ① **AC~ utičnica**
Uključite na napajanje.
- ② **PAIR dugme**
Pritisnite za ulazak u režim uparivanja sabvufera.
- ③ **Lampica sabvufera**
 - Kad se uključi napajanje, lampica svijetli.
 - Tokom bežičnog uparivanja sabvufera i glavne jedinice, lampica brzo trepće
 - Kada je uparivanje uspješno, lampica svijetli narandžasto.
 - Kada je uparivanje neuspješno, lampica lagano trepće narandžasto.

Daljinski upravljač

Ovaj odjeljak sadrži pregled daljinskog upravljača.

- ① **⏻ (Režim čekanja uključen)**
Uključite zvučnik SoundBar ili ga stavite u režim čekanja.
- ② **🔊 (Isključen zvuk)**
Isključite ili uključite zvuk.
- ③ **⏮ / ⏭ (Prethodno/Sljedeće)**
Idite na prethodnu ili sljedeću pjesmu u režimu USB/Bluetooth.
- ④ **▶|| (Reprodukcija/Pauza)**
Započnite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju u režimu USB / Bluetooth.

⑤ Vol+/Vol- (Jačina zvuka)

Pojačajte ili smanjite zvuk.

⑥ Dugmad izvora

AUX: Prebacite audio izvor na MP3 vezu (3,5 mm priključak).

BT/PAIR: Prebacite na režim Bluetooth. Pritisnite i zadržite za aktiviranje funkcije uparivanja u Bluetooth režimu ili isključivanje postojećeg uparenog Bluetooth uređaja.


OPTICAL: Prebacite audio izvor na optičku vezu.

HDMI ARC: Prebacite izvor na HDMI ARC vezu.

USB: Prebacite na režim USB.


⑦ EQ

Odaberite efekt equalizera (EQ).

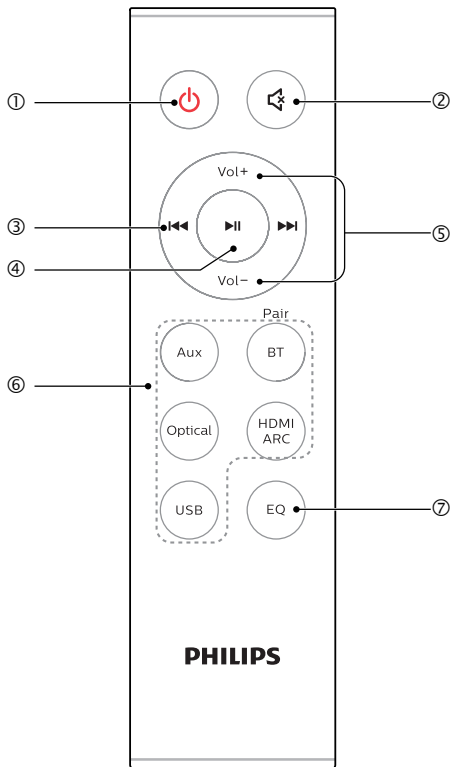

Priključci

Ovaj odjeljak sadrži pregled dostupnih priključaka na zvučniku SoundBar.

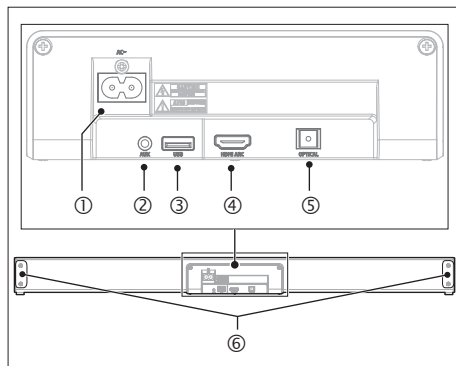

① AC~

Uključite na napajanje.

② AUX

Audio ulaz, na primjer, MP3 uređaj (3,5 mm priključak).

③ USB

- Audio ulaz sa USB memorijskog uređaja.
- Ažurirajte softver ovog proizvoda.

④ HDMI (ARC)

Povežite na HDMI ulaz na TV-u.

⑤ OPTICAL

Spojite uređaj na optički audio izlaz na televizoru ili digitalnom uređaju.


⑥ Vijeći za zidni nosač

Pripremite daljinski upravljač

- Isporučeni daljinski upravljač omogućava da se proizvodom upravlja sa rastojanja.
- Čak i ako se daljinski upravljač nalazi u efektivnom rasponu od 19,7 stopa (6 m), daljinsko upravljanje može biti nemoguće ako postoje prepreke između proizvoda i daljinskog upravljača.
- Ako se daljinski upravljač koristi u blizini drugih proizvoda koji generišu infracrvene zrake ili ako se u blizini jedinice koriste drugi uređaji za daljinsko upravljanje koji koriste infracrvene zrake, daljinski ili drugi proizvod mogu raditi.



Prvo korišćenje:

Uređaj ima unaprijed postavljenu litijumsku bateriju CR2025. Uklonite zaštitni jezičak da aktivirate bateriju daljinskog upravljača.

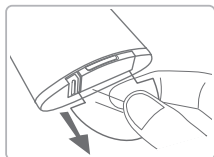

Zamijenite bateriju daljinskog upravljača

- Daljinski upravljač koristi CR2025, 3V litijumsku bateriju.
- 1 Gurnite jezičak na bočnom dijelu ladice za baterije prema ladiči.
 - 2 Sada izvucite ladicu za baterije iz daljinskog upravljača.
 - 3 Uklonite staru i stavite novu CR2025 bateriju u ladicu za baterije s ispravnom polarnošću (+/-) kako je navedeno.
 - 4 Gurnite ladicu za bateriju natrag u utor na daljinskom.

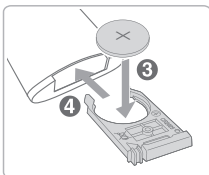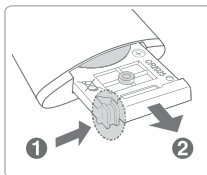


Predostrožnosti u vezi s baterijama

- Ako se daljinski upravljač neće koristiti duže vrijeme (duže od mjesec dana), izvadite bateriju iz daljinskog upravljača da ne bi procurila.
- Ako baterije iscuri, obrišite sve iz odjeljka za baterije i stavite nove baterije.
- Nemojte koristiti druge baterije osim onih koje su navedene.
- Nemojte zagrijavati ili rastavljati baterije.
- Nikada ih ne bacajte u vatru ili vodu
- Ne nosite i ne čuvajte baterije sa drugim metalnim predmetima. To može dovesti do kratkog spoja, curenja ili eksplozije baterija.
- Nikad ne puniti bateriju osim ako nije potvrđeno da je u pitanju punjiva vrsta.

Postavljanje

Postavite sabvufer najmanje jedan metar (3 stope) od vašeg zvučnika SoundBar i deset centimetara od zida.

Za najbolje rezultate postavite sabvufer kao što je prikazano u nastavku.

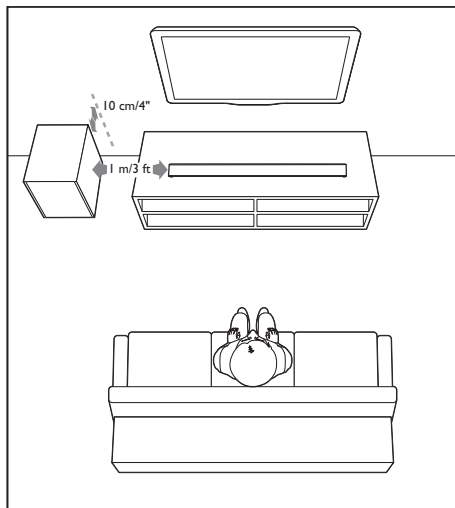

3 Povežite


Ovaj odjeljak pomaže vam da povežete svoj zvučnik SoundBar na TV i druge uređaje, a potom ga podesite. Za informacije o osnovnom povezivanju zvučnika SoundBar i dodataka, pogledajte brzi vodič.

Bilješka

- Za identifikaciju i ocjenu dodataka, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze, provjerite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.

Spajanje na HDMI (ARC) utičnicu

Vaš zvučnik SoundBar podržava HDMI sa funkcijom povratnog zvuka. Ako je vaš televizor usklađen s HDMI ARC-om, možete čuti zvuk televizora na zvučniku SoundBar pomoću jednog HDMI kabla.

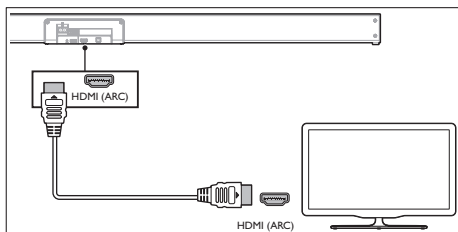


- 1 Pomoću HDMI kabla velike brzine priključite **HDMI OUT (ARC)-TO TV** priključak na zvučnik SoundBar na **HDMI ARC** priključak na televizoru.
 - Priključak **HDMI ARC** na televizoru možda je drugačije označen. Detalje potražite u korisničkom priručniku televizora.
- 2 Na televizoru uključite HDMI-CEC operacije. Detalje potražite u korisničkom priručniku televizora.

Bilješka

- Vaš televizor mora podržavati HDMI-CEC i ARC funkciju. HDMI-CEC i ARC moraju biti postavljeni na Uključeno.
- Način podešavanja HDMI-CEC i ARC može se razlikovati u zavisnosti od televizora. Za detalje o funkciji ARC, pogledajte korisnički priručnik televizora.
- Samo HDMI 1.4 kompatibilni kablovi mogu podržavati funkciju ARC.


Povezivanje na optičku utičnicu

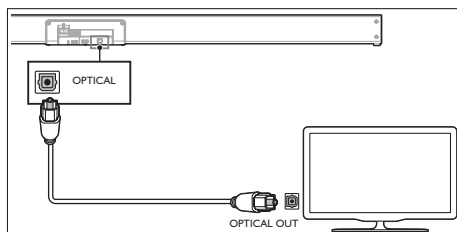


- 1 Koristeći optički kabl povežite **OPTICAL** priključak na zvučniku SoundBar sa **OPTICAL OUT** priključkom na televizoru ili drugom uređaju.
 - Digitalni optički priključak je možda označen kao **SPDIF** ili **SPDIF OUT**.


Povezivanje na AUX utičnicu

- Koristite audio kabl 3,5 mm na 3,5 mm (isporučen) za spajanje utičnice za slušalice na televizoru na AUX utičnicu na uređaju.

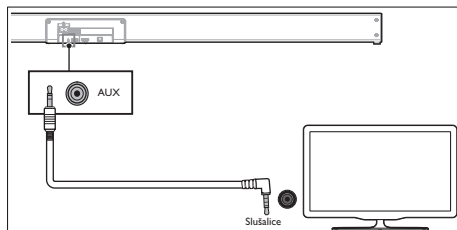

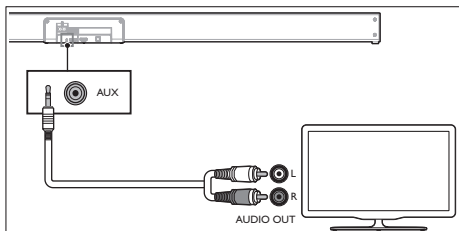

- Koristite audio kabl 3,5 mm na RCA (isporučen) za spajanje utičnice audio izlaza na televizoru na AUX utičnicu na uređaju.

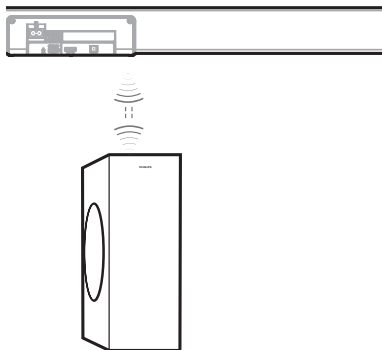

Povezivanje napajanja

- Prije spajanja kabla na naizmjeničnu struju, provjerite jeste li dovršili sve ostale veze.
- Rizik od oštećenja proizvoda! Napon napajanja mora odgovarati naponu ispisanom na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Spojite mrežni kabl u AC~ utičnicu proizvoda, a zatim u mrežnu utičnicu
- Spojite mrežni kabl u AC~ utičnicu sabvufera, a zatim u mrežnu utičnicu.
- * Broj strujnih kablova i vrsta utikača zavise od regiona.

Uparite sa sabvuferom

Automatsko uparivanje

Uključite zvučnik SoundBar i sabvufer u mrežnu utičnicu, a zatim pritisnite uključivanje na uređaju ili daljinskom upravljaču za prebacivanje proizvoda u režim **ON**.

Sabvufer i zvučnik SoundBar će se automatski upariti.

- Kada se sabvufer uparuje sa zvučnikom SoundBar lampica **Pair** na sabvuferu će brzo treptati.
- Kada je sabvufer uparen sa zvučnikom SoundBar, lampica **Pair** na sabvuferu će svijetliti.
- Nemojte pritiskati dugme **Pair** sa zadnje strane sabvufera, osim za ručno uparivanje.

Ručno uparivanje

Ako se ne čuje zvuk sa bežičnog sabvufera, ručno ga uparite.

- 1 Odspojite oba proizvoda iz mrežne utičnice, a zatim ih ponovo spojite nakon 3 minute.
- 2 Pritisnite i držite dugme **PAIR** na zadnjoj strani sabvufera nekoliko sekundi.
↳ Lampica **Pair** na sabvuferu brzo će treperiti.
- 3 Potom pritisnite  na proizvodu ili daljinskom upravljaču za uključivanje proizvoda.
↳ Lampica **Pair** na sabvuferu će svijetliti kada je uspješno.
- 4 Ako lampica **Pair** i dalje trepće, ponovite korake 1-3.



Savjet

- Sabvufer bi trebao biti postavljen unutar 6 m od zvučnika SoundBar na otvorenom (što je bliže, to bolje).
- Uklonite sve predmete između sabvufera i zvučnika SoundBar.
- Ako bežična veza ponovo bude neuspješna, provjerite postoji li sukob ili jaka smetnja (npr. smetnje s elektroničkog uređaja) oko lokacije. Uklonite ove sukobe ili jake smetnje i ponovite gore navedene postupke.
- Ako glavna jedinica nije povezana sa sabvuferom i nalazi se u režimu uključeno, indikator **POWER** jedinice će treptati.

4 Korišćenje zvučnika SoundBar

Ovaj odjeljak vam pomaže da zvučnik SoundBar koristite za reprodukciju zvuka sa povezanih uređaja.

Prije nego što započnete

- Povežite potrebne priključke opisane u brzom vodiču ili korisničkom priručniku.
- Prebacite zvučnik SoundBar na ispravan izvor za ostale uređaje.

Uključivanje i isključivanje

- Kada prvi put priključite uređaj na glavnu utičnicu, uređaj će biti u stanju čekanja. Lampica režima čekanja će se upaliti.
- Pritisnite  tipku na daljinskom upravljaču za uključivanje ili isključivanje glavnog uređaja.
- Isključite glavni utikač iz glavne utičnice ako želite potpuno isključiti aparat.
- Ako je spojen televizor ili vanjski uređaj (samo za AUX utičnicu), proizvod će se automatski uključiti kad se uključi televizor ili vanjski uređaj.

Automatsko mirovanje

Jedinica se automatski prebacuje u stanje mirovanja nakon otprilike 15 minuta ako je televizor ili vanjska jedinica iskopčana ili isključena.

- Da biste potpuno isključili proizvod izvadite utikač iz utičnice.
- Molimo isključite uređaj u potpunosti za uštedu energije ako se ne koristi.

Izaberite režim

- 1 Pritiskajte dugme **Source** uzastopno na jedinici ili pritisnite dugmad **Aux**, **Optical**, **HDMI ARC**, **BT/Pair**, **USB** na daljinskom upravljaču za odabir željenog režima.
 - ↳ Indikator na zvučniku SoundBar prikazaće koji se režim trenutno koristi.
 - **Aux / USB:** Kada je upaljen, pokazuje da je zvučnik SoundBar u režimu Aux. Kada trepće, pokazuje da je zvučnik SoundBar u režimu USB.
 - **BT:** Kada je upaljen, pokazuje da je zvučnik SoundBar u režimu Bluetooth.
 - **Optical:** Kada je upaljen, pokazuje da je zvučnik SoundBar u optičkom režimu.
 - **HDMI (ARC):** Kada je upaljen, pokazuje da je zvučnik SoundBar u HDMI ARC režimu.

Odaberite efekt ekvilajzera (EQ)

Odaberite unaprijed definisane režime zvuka koji će odgovarati vašem snimku ili muzici.

- 1 Pritisnite dugme **EQ** na daljinskom upravljaču za izbor željenih podešenih efekata .
 - ↳ Svi LED indikatori svijetle na vrhu zvučnika 0,5 sekunde što znači da ulaze u meni equalizera za odabir.
 - ↳ LED indikatori su upaljeni prema trenutnom režimu ekvilajzera kako slijedi:
 - ● (Movie) preporučeno za gledanje filmova
 - ●● (Music) preporučeno za slušanje muzike
 - ●●● (News) preporučeno za slušanje vijesti
 - ↳ Pritisnite tipku **EQ** za prebacivanje režima.

Podesite jačinu zvuka

- 1 Pritiskom na dugme **Vol+ / Vol-** (**jačina zvuka**) pojačavate ili smanjujete jačinu zvuka.
 - Za isključivanje zvuka pritisnite  (**Mute**).
 - Za vraćanje zvuka, pritisnite  (**Mute**) ponovo ili pritisnite **Vol+ / Vol-** (**jačina zvuka**).

Bilješka: Dok podešavate jačinu zvuka, LED indikator stanja će brzo treptati. Kad je jačina zvuka dostigla maksimalnu/minimalnu vrijednost, LED indikator statusa će trepnuti jedan put.

Rad putem bluetootha

Putem Bluetooth-a povežite zvučnik SoundBar sa svojim bluetooth uređajem (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili laptop), a zatim možete slušati audio datoteke snimljene na uređaju putem zvučnika SoundBar.

Potrebno vam je

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profile A2DP AVRCP i Bluetooth verziju 4.2 + EDR.
- Radni opseg između zvučnika SoundBar i Bluetooth uređaja je približno 10 metara (30 stopa).

- 1 Uzastopno pritisnite dugme **Source** na aparatu ili pritisnite dugme **BT** na daljinskom upravljaču da prebacite zvučnik Soundbar u režim Bluetooth.
↳ Indikator BT će trepće.
- 2 Na Bluetooth uređaju, uključite Bluetooth, tražite i odaberite **PHILIPS HTL3310** da biste započeli povezivanje (pogledajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja da biste saznali kako da omogućite Bluetooth).
↳ Tokom veze, indikator BT će trepće.
- 3 Sačekajte dok ne čujete glasovnu komandu sa zvučnika Soundbar.
↳ Ako je povezivanje uspješno, indikator BT će svijetliti.

- 4 Izaberite i puštajte audio datoteke ili muziku sa svog bluetooth uređaja.
 - Tokom puštanja, ako imate poziv, muzika se pauzira. Reprodukција se nastavlja kada se poziv završi.
 - Ako vaš Bluetooth uređaj podržava profil AVRCP, na daljinskom možete pritisnuti   za preskakanje pjesme, ili pritisnuti  za pauziranje/ nastavak reprodukcije.
- 5 Za napuštanje Bluetooth režima, odaberite drugi izvor:
 - Kada se vratite na režim Bluetooth, veza ostaje aktivna.

Bilješka

- Puštanje muzike može biti prekinuto preprekama između uređaja i zvučnika SoundBar, poput zida, metalnog kućišta koje pokriva uređaj ili drugih uređaja u blizini koji rade istom frekvencijom.
- Ako želite povezati zvučnik SoundBar s drugim Bluetooth uređajem, pritisnite i držite tipku **BT / PAIR** na daljinskom upravljaču kako biste isključili trenutno spojeni Bluetooth uređaj.

Rad putem AUX / OPTICAL / HDMI ARC

Provjerite da li je proizvod spojen na televizor ili audio uređaj.

- 1 Pritisnite tipku **Source** uzastopno na jedinici ili pritisnite tipke **AUX, OPTICAL, HDMI ARC** na daljinskom upravljaču za odabir željenog režima.
- 2 Upravlajte svojim audio uređajem direktno za funkcije reprodukcije.
- 3 Pritisnite dugme **VOL +/-** da prilagodite jačinu zvuka na željeni nivo.



Savjet

- Dok ste u režimu OPTICAL / HDMI ARC, ako iz jedinice nema zvuka i indikator statusa trepće, možda ćete morati da aktivirate **PCM** ili **Dolby Digital** signal na izvornom uređaju (npr. TV, DVD ili Blu-ray uređaj).

5 Postavljanje na zid



Bilješka

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi.
- Prije postavljanja na zid, pobrinite se da zid može izdržati težinu zvučnika SoundBar.
- Prije postavljanja na zid, ne morate uklanjati četiri gumene noge na dnu zvučnika, jer se u protivnom gumene noge ne mogu vratiti.

Rad putem USB-a

Uživajte u zvuku na USB uređaju za pohranu, kao što je MP3 uređaj i USB fleš memorija, itd.

- 1 Umetnite USB uređaj.
- 2 Pritiskajte dugme **Source** uzastopno na uređaju ili pritisnite dugme **USB** na daljinskom upravljaču da prebacite zvučnik SoundBar u **USB** režim.
- 3 Tokom reprodukcije:

Dugme	Radnja
▶ II	Započni, pauziraj ili nastavi reprodukciju.
I◀ / ▶I	Idite na prethodnu ili sljedeću pjesmu.




Savjet

- Uređaj može podržati USB uređaje do 32 GB memorije.
- Ovaj uređaj može puštati MP3/WAV/WMA.
- Podržava USB priključak: 5 V $\overline{\text{DC}}$, 500 mA.

Dužina/promjer vijka

U zavisnosti od vrste zida na koji postavljate zvučnik SoundBar; pobrinite se da koristite vijke odgovarajuće dužine i promjera.

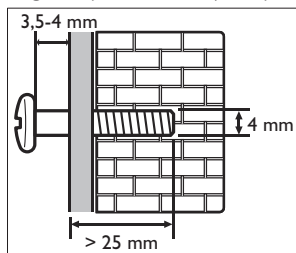

Pogledajte ilustraciju u brzom vodiču kako postaviti zvučnik SoundBar na zid.

- 1) Probušite dvije rupe na zidu.
- 2) Postavite tiple i vijke u rupe.
- 3) Okačite kućno kino SoundBar na pričvrсне vijke.

6 Specifikacije proizvoda



Bilješka

- Specifikacije i dizajn su podložni promjenama bez obavještenja.

Bluetooth

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth verzija: 4.2 + EDR
- Opseg frekvencije/Izlazna snaga: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2.4G bežični frekventni opseg: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- 2.4G bežična maksimalna snaga: 6 dBm

Glavna jedinica

- Napajanje: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Maksimalna izlazna snaga po zvučniku: 25 W $\times$ 4
- Potrošnja energije: 25 W
- Potrošnja u mirovanju: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- Odziv frekvencije: 120 Hz - 20 KHz
- Audio ulazna osjetljivost (AUX): 500 mV
- Impedansa zvučnika: 8 Ω $\times$ 2
- Dimenzije (Š $\times$ V $\times$ D): 800 $\times$ 67,3 $\times$ 81,7 mm
- Težina: 1,6 kg
- Radna temperatura: 0°C - 45°C

Sabvufer

- Napajanje: 100 - 240 V ~, 50-60 Hz
- Izlazna snaga: 60 W
- Potrošnja energije: 20 W
- Potrošnja u mirovanju: $< 0,5$ W
- Odziv frekvencije: 40 Hz - 120 Hz
- Impedansa: 4 Ω
- Dimenzije (Š $\times$ V $\times$ D): 120 $\times$ 403 $\times$ 300 mm
- Težina: 4,1 kg
- Radna temperatura: 0°C - 45°C

Daljinski upravljač

- Udaljenost/Ugao: 6 m/30°
- Tip baterije: CR2025

7 Rješavanje problema



Upozorenje

- Specifikacije i dizajn su podložni promjenama bez obavještenja.

Kako biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte uređaj sami.

Ako naiđete na problem pri korišćenju uređaja, provjerite sljedeće prije nego što ga odnesete u servis.

Ako i dalje imate problem, preuzmite podršku na www.philips.com/welcome.

Ne uključuje se

- Proverite da li je mrežni kabl pravilno spojen.
- Provjerite da li ima struje u utičnici.
- Pritisnite  dugme za režim čekanja na daljinskom upravljaču ili zvučniku SoundBar za uključenje.

Nema zvuka

- Pojačajte zvuk. Pojačajte zvuk na daljinskom upravljaču ili zvučniku.
- Pritisnite  (MUTE) na daljinskom upravljaču kako biste bili sigurni da na zvučniku nije isključen zvuk.
- Pritisnite dugme izvora za izbor drugog ulaza.
- Kada koristite bilo koji od digitalnog ulaza, ako nema zvuka:
 - Pokušajte postaviti TV izlaz na PCM ili
 - Spojite se direktno na Blu-ray / drugi izvor; neki televizori ne prolaze kroz digitalni audio.
- Vaš TV može biti postavljen na varijabilni audio izlaz. Potvrdite da je postavka za audio izlaz postavljena na FIXED ili STANDARD, a ne VARIABLE. Pogledajte detaljnije informacije u korisničkom priručniku televizora.

- Ako koristite Bluetooth, provjerite da je zvuk na vašem izvornom uređaju pojačan i da uređaj nije isključen.

Daljinski upravljač ne radi

- Prije nego što pritisnete bilo koju tipku za kontrolu reprodukcije, prvo odaberite ispravan izvor.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i jedinice.
- Umetnite bateriju sa polaritetima (+/-) poravnanim kako je navedeno.
- Zamijenite bateriju.
- Usmjerite daljinski upravljač direktno prema senzoru na prednjoj strani uređaja.

Na svom Bluetooth uređaju ne mogu pronaći Bluetooth naziv ove jedinice

- Provjerite da li je na vašem Bluetooth uređaju aktivirana funkcija Bluetooth.
- Ponovo uparite jedinicu s vašim Bluetooth uređajem.

Ovo je funkcija isključenja napajanja u trajanju od 15 minuta, jedan od ERP II standardnih zahtjeva za uštedom energije

- Kada je nivo vanjskog ulaznog signala jedinice prenizak, jedinica će se automatski isključiti za 15 minuta. Povećajte nivo jačine zvuka vanjskog uređaja.

Sabvufer je u stanju mirovanja ili lampica sabvufera ne svijetli

- Isključite kabl napajanja iz utičnice i ponovo ga uključite nakon 3 minute kako biste resetovali sabvufer.



Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc.

Nazivi HDMI, HDMI multimedijско sučelje visoke definicije i HDMI logotip su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc..

Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D zaštitni su znakovi Audio Laboratories.

Specifikacije su podložne promjenama bez obavještenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

