

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome



SBT550WHI/12



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	3
	Bezpečnost	3
	Oznámení	3
2	Váš reproduktor Bluetooth	5
	Úvod	5
	Obsah dodávky	5
	Celkový pohled na hlavní jednotku	5
3	Začínáme	6
	Připojení napájení	6
	Zapnutí	6
4	Přehrávání	7
	Přehrávání ze zařízení Bluetooth	7
	Přehrávání z externího zařízení	8
	Přehrávání	8
5	Informace o výrobku	9
	Specifikace	9
6	Řešení problémů	10

1 Důležité informace

Bezpečnost

Důležité bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Respektujte všechna upozornění.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zástrčkám, zásuvkám a místu, kde kabel opouští zařízení.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Během bouřky či v době, kdy zařízení nebude delší dobu používáno, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Zařízení by mělo být přezkoušeno kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do zařízení vnikla tekutina nebo nějaký předmět, zařízení bylo vystaveno dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo došlo k jeho pádu.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající tekutině.
- Na zařízení nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).

- Pokud je jako odpojovací zařízení použito SÍŤOVÉ napájení nebo sdrůžovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.

Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

CE0890

Výrobek odpovídá požadavkům směrnice 1999/5/EC.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidaci starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



**Be responsible
Respect copyrights**

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.

2 Váš reproduktor Bluetooth

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod


S tímto reproduktorem si můžete užívat hudbu z kompatibilního zařízení Bluetooth nebo jiného zvukového zařízení.

Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Stručný návod k rychlému použití
- 1 x napájecí kabel

Celkový pohled na hlavní jednotku

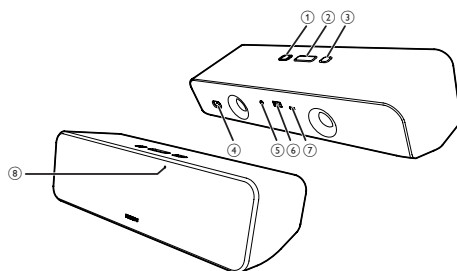

- ① **⏻**
 - Zapnutí/vypnutí jednotky
- ② **+ / -**
 - Nastavení hlasitosti.
- ③ **▶||**
 - Stisknutím tlačítka v režimu Bluetooth přehrajete/pozastavíte skladbu.
 - Stisknutím tlačítka na 2 sekundy probudíte reproduktor z pohotovostního režimu.
 - Stisknutím tlačítka na 8 sekund vymažete veškeré informace o připojení uložené na modulu Bluetooth.
- ④ **AC~**
 - Zásuvka napájení.
- ⑤ **MP3-LINK**
 - Připojení externího audiozařízení.
- ⑥ **5V nabíjecí port**
 - Nabíjení pro další zařízení. (není k dispozici u všech zařízení Apple.)
- ⑦ **Pouze pro aktualizaci softwaru**
- ⑧ **Kontrolka Bluetooth**
 - Když je k reproduktoru připojené kompatibilní zařízení Bluetooth, nepřetržitě svítí.
 - Když se odpojí párování Bluetooth, bliká.

3 Začínáme

! Výstraha

- Použití ovládacích prvků, nastavení nebo provádění postupů, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole. Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení. Napište si čísla sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____


Připojení napájení

! Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní straně reproduktoru.

Napájecí kabel připojte do:

- konektoru v zadní části reproduktoru.
- napájecí zásuvky.

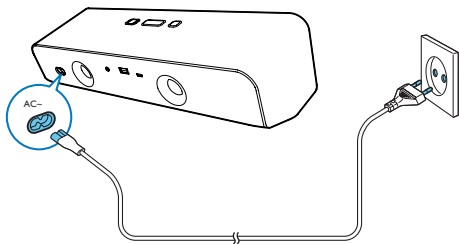

Zapnutí

- Stiskněte tlačítko  na reproduktoru.
↳ Kontrolka Bluetooth bliká (modře).

Přepnutí do pohotovostního režimu.

V následujících případech se reproduktor přepne do pohotovostního režimu.

- **V režimu Bluetooth:** pokud není během 15 minut detekován žádný signál ze zařízení Bluetooth.
- **V režimu MP3 link:** pokud není během 15 minut detekován žádný audio signál.

☰ Poznámka

- Pokud reproduktor přejde do pohotovostního režimu, ukončí se připojení Bluetooth. Reproduktor můžete aktivovat stisknutím tlačítka  na 2 sekundy.

4 Přehrávání


Přehrávání ze zařízení Bluetooth

S tímto reproduktorem můžete poslouchat hudbu ze zařízení Bluetooth.

Poznámka

- Efektivní provozní rozsah mezi reproduktorem a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.

- 1 Stisknutím tlačítka  na reproduktoru zapnete funkci Bluetooth.
↳ Kontrolka Bluetooth bliká.
- 2 Aktivujte funkci Bluetooth na zařízení Bluetooth (viz uživatelská příručka zařízení).
- 3 Na vašem zařízení vyberte možnost "PHILIPS SBT550" pro spárování.
↳ Z reproduktoru se ozvou 2 pípnutí a kontrolka Bluetooth se rozsvítí.
 - U starších zařízení musíte zadat párovací heslo "0000".
- 4 Spustíte přehrávání hudby na zařízení Bluetooth.

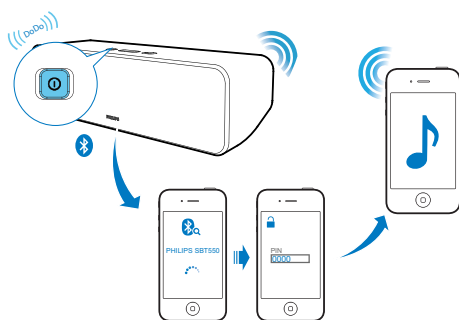

Přehrávání z počítače

Hudbu můžete také poslouchat v počítači prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

Poznámka

- Před spárováním zkontrolujte, zda jste nainstalovali ovladač Bluetooth.
- Níže uvedené kroky jsou určeny pouze pro operační systém Windows 7. Pokud používáte jiný operační systém, podívejte se do nápovědy tohoto operačního systému.

- 1 Stisknutím tlačítka  na reproduktoru zapnete funkci Bluetooth.
↳ Kontrolka Bluetooth bliká.
- 2 V počítači aktivujte funkci Bluetooth.
- 3 Přidejte zařízení Bluetooth do počítače a vyberte možnost "PHILIPS SBT550" pro spárování.
↳ Z reproduktoru se ozvou 2 pípnutí a kontrolka Bluetooth se rozsvítí.
- 4 V počítači nastavte možnost "PHILIPS SBT550" jako výchozí zařízení pro komunikaci.
 - 1). Ve spodním pravém rohu domovské obrazovky Windows klikněte pravým tlačítkem na ikonu reproduktoru () a z nabídky možností vyberte položku "Playback Devices (Zařízení pro přehrávání)".
 - 2). Klikněte pravým tlačítkem na požadovaný reproduktor a vyberte možnost "Set as Default communication Device (Nastavit jako výchozí zařízení pro komunikaci)".
- 5 V počítači spustíte přehrávání hudby.

Přehrávání z externího zařízení


Prostřednictvím reproduktoru můžete poslouchat i externí audiozařízení.



Poznámka

- Reproduktor může hrát v režimu MP3-LINK, pouze když je funkce Bluetooth pozastavena nebo přerušena.

- 1 Připojte kabel MP3 Link do:
 - konektoru MP3-LINK (3,5 mm) v zadní části reproduktoru.
 - konektoru sluchátek na externím zařízení.
- 2 Spustíte přehrávání zařízení.

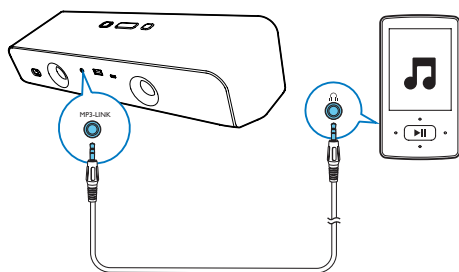

Přehrávání

Během přehrávání

- stisknutím tlačítka **VOL +/-** zvýšíte nebo snížíte úroveň hlasitosti.
- stisknutím tlačítka **▶||** spustíte/pozastavíte přehrávání.
 - ↳ Dostupné pouze v režimu Bluetooth.

5 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 x 10 W RMS
Odstup signál/šum	>67 dB
Připojení Aux-in	600 mV RMS
	20 kohmů

Bluetooth

Specifikace Bluetooth	V2.1
Podporované profily	A2DPv1.2, AVRCPv1.0

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	Vstup: 100–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba elektrické energie při provozu	<10 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<0,5 W
Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x H)	380 x 110 x 149 mm
Hmotnost – Hlavní jednotka	1,5 kg

6 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránky společnosti Philips (www.philips.com/welcome). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Ujistěte se, zda je napájecí kabel reproduktoru správně zapojený.
- Ujistěte se, že je v zásuvce proud.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost.

Reproduktor nereaguje

- Restartujte reproduktor.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBT550_12_UM_V1.0

