

PHILIPS

Klockradio

7000-serien

R7606



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få support på:
www.philips.com/support

Innehåll

1	Viktigt	2
	Säkerhet	2
	Meddelande	2
<hr/>		
2	Din klockradio	3
	Introduktion	3
	Vad finns i lådan	3
	Översikt klockradio	3
<hr/>		
3	Kom igång	4
	Installera batterier	4
	Anslut strömmen	4
	Ställ in tiden	4
	Slå på	4
<hr/>		
4	Lysna på FM-radio	5
	Ställ in FM-radiostationer	5
	Lagra FM-radiostationer automatiskt	5
	Lagra FM-radiostationer manuellt	5
	Välj en förinställd radiostation	5
	Visa RDS-information	5
<hr/>		
5	Bluetooth	6
	Spela upp från Bluetooth-aktiverade enheter	6
<hr/>		
6	Övriga funktioner	6
	Ställ in väckningstid	6
	Ställ in sömntimer	7
	Justera volym	7
	Justera skärmens ljusstyrka	7
	Ladda din trådlösa smartphone	7
	Ladda via USB-porten	7
<hr/>		
7	Produktinformation	8
<hr/>		
8	Felsökning	9

1 Viktigt

Säkerhet

- Läs dessa instruktioner.
- Uppmärksamma alla varningar.
- Följ alla anvisningar.
- Blockera inga ventilationsöppningar. Installera i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Installera inte i närheten av värmekällor som element, värmeväxlare, spisar och andra värmealstrande apparater (inklusive förstärkare).
- Skydda nätsladden från att bli trampad på eller klämmas, särskilt vid kontakter, eluttag och det ställe där sladden kommer ut från klockradion.
- Använd endast tillbehör och accessoarer som är specificerade av tillverkaren.
- Koppla ur den här apparaten vid åskväder eller när den inte används under någon längre tid.
- Lämna all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs om apparaten på något sätt har skadats, till exempel om elsladden eller kontakten skadats, vätska har spillts ut eller föremål fallit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, fungerar inte normalt, eller har tappats i golvet.
- Batterianvändning FÖRSIKTIGHET - För att förhindra batteriläckage som kan leda till personskador, egendomsskador eller skador på klockradion:
 - Installera alla batterier korrekt, + och - som anges på enheten.
 - Ta bort batterierna när enheten inte har använts på länge.
 - Batteriet får inte utsättas för överdriven värme som solsken, eld eller liknande.
- Klockradion får ej utsättas för dropp eller stänk.
- Ställ inga riskfaktorer på klockradion (t.ex. vätskefyllda föremål, tända ljus).
- Om kontakten till den direkt anslutna adaptern används som fränkopplingsenhet, måste fränkopplingsenheten vara snabbt åtkomligt.

Meddelande

Alla ändringar eller modifieringar som gjorts på enheten som inte uttryckligen godkänts av MMD Hong Kong Holding Limited kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen. TP Vision Europe B.V. förklarar härmed att denna produkt uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan hitta försäkran om överensstämmelse på www.philips.com/support.



Denna produkt uppfyller EU:s radiostörningskrav.



Denna produkt är utformad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten ej får kastas som hushållsavfall utan ska levereras till lämplig avfallsanläggning för återvinning. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och uppladdningsbara batterier tillsammans med vanligt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och uppladdningsbara batterier bidrar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.



Denna symbol betyder att produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av EU-direktiv 2013/56/EU, och inte kan kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på hur det lokala separata insamlingssystemet fungerar för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kasta aldrig produkten och batterierna tillsammans med vanligt hushållsavfall. Korrekt avfallshantering av gamla produkter och batterier bidrar till att minska negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.



Bluetooth®-ordvarumärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av MMD Hong Kong Holding Limited är under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

2 Din klockradio

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips!
Registrera din produkt på www.philips.com/support för att till fullo dra nytta av den support som Philips erbjuder.

Introduktion


Med den här klockradion kan du

- lyssna på FM-radio;
- spela upp ljud från Bluetooth-aktiverade enheter;
- ställ in så att två larm ringer vid olika tider;
- ladda din mobila enhet med den trådlösa telefonladdaren eller USB.


Vad finns i lådan?


Kontrollera och se innehållet i lådan:

- Huvudenhet
- Strömadapter
- Snabbstartsguide
- Säkerhetsdatablad
- Garanti

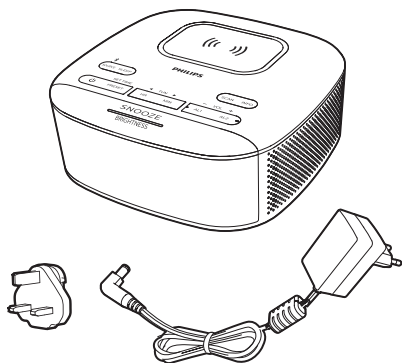

Översikt klockradio

- ① **SLEEP**
 - Ställ in timer för sömn.
- ② **SOURCE** 
 - Tryck för att välja FM eller Bluetooth-läge.
 - I Bluetooth-läge, tryck och håll nere i mer än 2 sekunder för att gå in i parningsläge.
- ③ 
 - Slå på eller växla till standby.
- ④ **PRESET / SET TIME**
 - Lagra radiostationer i minnet.
 - Välj en förinställd FM-radiostation.
 - Ställ in tiden
- ⑤ **HR / MIN / ◀ TUN ▶**
 - Ställ in timmar och minuter.
 - Ställ in FM-radiostationer.
 - Hoppa till föregående/nästa låt.
- ⑥ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Väckarklocka snooze.
 - Justera skärmens ljusstyrka.
- ⑦ **Displaypanel**
 - Display aktuell status.
- ⑧ **AL1 / AL2 / - VOL +**
 - Ställ in larmet.
 - Justera volymen.
- ⑨ **INFO**
 - Visa information om RDS stationer.
- ⑩ **SCAN**
 - Skanna/lagra radiostationer automatiskt.
- ⑪ **Trådlös laddplatta**

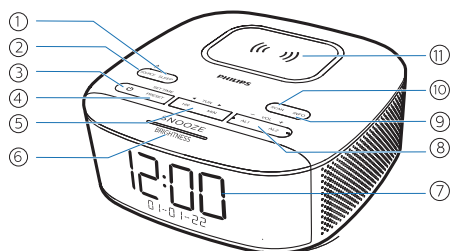

3 Kom igång

Följ alltid anvisningar i detta kapitel i rätt ordning.

Installera batterier


Batterierna kan bara säkerhetskopiera klocka och larminställningar.



Vidta försiktighet

- Explosionsfara! Håll batterierna borta från värme, solsken och eld. Kasta aldrig batterierna i eld.
- Batterier innehåller kemiska ämnen, så de bör kasseras på avsedd plats.
- Blanda inte batterityper: t.ex. alkaliskt med kolzink. Använd endast batterier av samma typ för apparaten.

Sätt i 2 AAA-batterier (medföljer ej) med korrekt polaritet (+/-) enligt illustration.

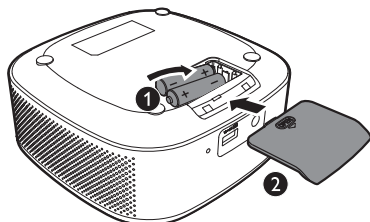

Anslut strömmen



Vidta försiktighet


- Risk för skador på produkten! Se till att så strömspänningen motsvarar den spänning som anges på baksidan eller undersidan av klockradion.
- Risk för elektrisk stöt! När du kopplar ur strömsladden ska du alltid hålla i stickkontakten när du drar ut den från uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Använd endast den nätadapter som anges i tillverkaren eller säljs med den här enheten.



Observera

- Typmärkningen finns längs ner på klockradion.

Anslut strömadaptern till vägguttaget.

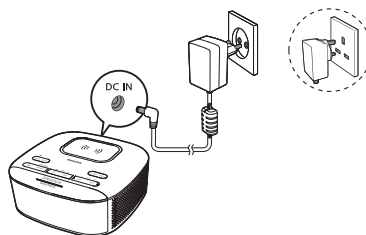

Ställ in tiden



Observera

- Du kan endast ställa in tid i standby-läge.

- 1 I standby-läge, tryck och håll **SET TIME** i mer än 2 sekunder.
- 2 Tryck på **◀ TUN ▶** för att välja **<24 HR>** eller **<12 HR>** timformat och tryck sedan på **SET TIME** för att bekräfta.
- 3 Tryck på **HR** för att ställa in timmar och **MIN** för att ställa in minuter, tryck sedan på **SET TIME** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **◀ TUN ▶** för att ställa in datum, månad och år [**DD-MM-ÅÅ**], tryck sedan på **SET TIME** för att bekräfta.
- 5 Tryck på **◀ TUN ▶** för att välja **<UPDATE FROM RADIO>** eller **<NO UPDATE>**, tryck sedan på **SET TIME** för att bekräfta.
↳ [**SAVED**] visas och tiden är inställd.

Slå på

- 1 Tryck på **⏻** för att slå på klockradion.
↳ Enheten växlar till den senast valda källan.
- 2 För att växla till standby-läge, tryck åter igen på **⏻**.
↳ Klockan visas i realtid.



Observera

- Den här produkten övergår till standby-läge efter 15 minuters inaktivitet.

4 Lyssna på FM-radio



Observera

- Håll klockradion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiointerferens.
- För bättre mottagning, dra ut och justera antennens läge helt.

Ställ in FM-radiostationer

- 1 Tryck på för att slå på klockradion.
- 2 Tryck på **SOURCE** upprepade gånger för att välja FM-radio.
 - ↳ **[FM]** visas i 2 sekunder och en FM-ikon tänds.
 - ↳ Enheten går in på den senast inställda stationen.
- 3 Tryck och håll **◀ TUN ▶** i mer än 2 sekunder.
 - ↳ Klockradion går automatiskt in på en station med stark mottagning.
- 4 Upprepa steg 3 för att ställa in fler radiostationer.

Så här ställer du in en station manuellt:

I FM-inställningsläge, tryck på **◀ TUN ▶** upprepade gånger för att välja en frekvens.

Lagra FM-radiostationer automatiskt

I FM-inställningsläge, tryck och håll **SCAN** intryckt i mer än 2 sekunder.

- ↳ Enheten lagrar alla tillgängliga FM-radiostationer automatiskt och sänder den första stationen.



Observera

- Du kan lagra max 20 radiostationer.

Lagra FM-radiostationer manuellt

- 1 I FM-inställningsläge, sök en FM-radiostation.
- 2 Tryck och håll **PRESET** i mer än 2 sekunder för att aktivera programmeringsläget.
 - ↳ Det förinställda numret börjar blinka.
- 3 Tryck på **◀ TUN ▶** upprepade gånger för att välja ett nummer.
- 4 Tryck på **PRESET** igen för att bekräfta.
- 5 Upprepa steg 1 till 4 för att lagra fler FM-radiostationer.



Tips

- För att ta bort en förlagrad station, lagra en annan station på dess plats.

Välj en förinställd radiostation

Alternativ A:

I FM-inställningsläge, tryck på **PRESET** upprepade gånger för att välja ett förinställt nummer.

Alternativ B:

- 1 I FM-inställningsläge, tryck på **PRESET**.
- 2 Tryck på **◀ TUN ▶** för att välja en förinställd radiostation.

Visa RDS-information

RDS (Radio Data System) är en tjänst som låter FM-radiostationer visa ytterligare information.

När du lyssnar, tryck på **INFO** upprepade gånger på för att bläddra igenom följande information (om tillgänglig):

- Stationsfrekvens
- Stationsnamn
- Programnamn

5 Bluetooth




Observera

- Det effektiva driftsområdet mellan denna enhet och din Bluetooth-aktiverade enhet är cirka 10 meter (33 fot).
- Hinder mellan denna enhet och en aktiverad Bluetooth-enhet kan minska driftsområdet.

Spela upp från Bluetooth-aktiverade enheter

- 1 Tryck på **SOURCE** upprepade gånger för att välja Bluetooth-läge.
↳ **[BT]** och börjar blinka.
- 2 När **[Philips R7606]** visas på din enhet, välj denna för att starta ihopparning och anslutning. Ange vid behov standardlösenordet "0000".

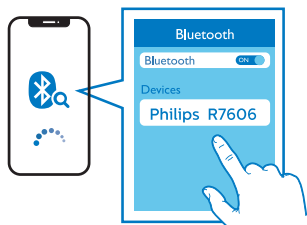

- ↳ Om du misslyckas med att söka efter "Philips R7606" eller kan inte para ihop med enheten, ska du trycka och hålla ner i mer än 2 sekunder för att gå in i ihopparningsläge.
 - ↳ När anslutningen lyckats, **[BT]** och blir fast och kommer du att höra ett ljud vid ihopparring.
- 3 Spela upp ljud på den anslutna enheten.
↳ Ljud strömmar från din Bluetooth-aktiverade enhet till den här enheten.

Om du vill koppla bort den Bluetooth-aktiverade enheten stänger du av Bluetooth på enheten.

6 Övriga funktioner

Ställ in väckningstid

Ställ in larm



Observera

- Du kan endast ställa in larmet i standbyläge.
- Se till att du har ställt in klockan korrekt.

- 1 I standby-läge, tryck och håll ner **AL1** eller **AL2** i mer än 2 sekunder för att gå in i ihopparningsläge.
- 2 Tryck på **HR** för att ställa in timmar och **MIN** för att ställa in minuter. Tryck sedan på **AL1** eller **AL2** för att bekräfta.
- 3 Tryck på **◀ TUN ▶** för att välja typ av larm (dagligen, en gång, vardagar eller helger). Tryck sedan på **AL1** eller **AL2** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **◀ TUN ▶** för att ställa in en källa till larm (BT, FM eller summer). Tryck sedan på **AL1** eller **AL2** för att bekräfta.
- 5 Tryck på **◀ TUN ▶** för att ställa in nivån på ljudvolymen. Tryck sedan på **AL1** eller **AL2** för att bekräfta.



Tips

- Enheten lämnar inställningsläget för väckning när den varit inaktiv i 15 sekunder.

Aktivera/avaktivera alarmtimern

Tryck på **AL1** eller **AL2** upprepade gånger för att aktivera eller inaktivera tiden för larm.

- ↳ Om väckningstidern är aktiverad tänds väckningsindikatorn.
- ↳ Om väckningstidern är inaktiverad stängs väckningsindikatorn av.
- ↳ Larmet ringer igen nästa dag.
- ↳ För att stoppa väckningslarmet, tryck på motsvarande **AL1** eller **AL2**.

Snooza larmet

När väckarklockan ljuder, tryck på **SNOOZE**-knappen.

- ↳ Larmet snoozas och upprepas 9 minuter senare.


Ställ in sovtid

Denna klockradio kan automatiskt skifta till vänteläge efter en förinställd period.

- Tryck på **SLEEP** upprepade gånger för att välja en period (i minuter).
 - ↳ Klockradio skiftar automatiskt till vänteläge efter den förinställda perioden.

För att inaktivera sömntimer:

- Tryck på **SLEEP** upprepade gånger tills **[OFF]** (AV) visas.



Justera volym

Medan du lyssnar, tryck på **-VOL+** för att justera ljudvolymen.

Justera skärmens ljusstyrka


Tryck på **BRIGHTNESS** upprepade gånger för att välja olika nivåer på ljusstyrka:

- Hög
- Medel
- Låg

Ladda din smartphone trådlöst


Sätt din smartphone på den trådlösa laddningsplattan, den trådlösa laddningen aktiveras.

- ↳ ⚡ kommer att visas.
- ↳ Om något främmande föremål upptäcks, ⚡ blinkar.

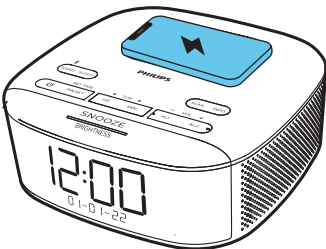

Ladda via USB-porten

Ladda en extern USB-enhet via USB-porten på enhetens baksida.

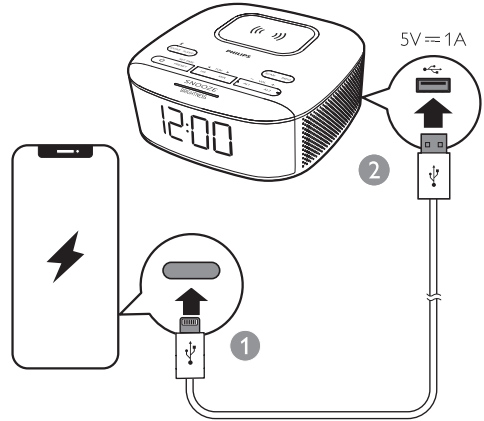

7 Produktinformation



Observera

- Produktinformation kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Förstärkare

Nominell utgångseffekt 2W x 2 RMS

Inställning (FM)

Frekvensomfång 87,5–108MHz

Frekvensnät 50 KHz

Känslighet

- Mono, 26 dB S/N förhållande <22 dBf

Total harmonisk distorsion <3%

Signal-brus-förhållande >50 dBA

Bluetooth

Bluetooth-version V5.0

Bluetooth-frekvens 2.402GHz–2.480 GHz

Allmän information

Adapter 1
Märke: Philips
Modell: SEW090
2800P
Ineffekt: 100–240V ~ 50/
60 Hz; 1.2A
Uteffekt: 9V \equiv 2.8A 25.2W

Växelström
(strömadapter)

Adapter 2
Märke: Philips
Modell: AS340-090-
AD280
Ineffekt: 100–240V ~ 50/
60 Hz; 1.2A
Uteffekt: 9V \equiv 2.8A 25.2W

*utbytbar 3 kontakt BS 1363-1 and 2 kontakt på 50075

Trådlös laddning	Stöd för Samsung snabbbladdning 9W
USB laddningsutgång	5V \equiv 1,0A
Strömförbrukning vid drift	<17,1 W
Strömförbrukning i standby-läge	<1 W
Mått (B x H x D)	153 x 68 x 153 mm
Vikt (Huvudenhet)	621 g

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljiet på denna produkt.

För att garantin ska gälla får du inte själv reparera enheten. Om du stöter på problem när du använder enheten, kontrollera följande punkter innan du beställer service. Om problemet kvarstår, gå till Philips www.philips.com/support. När du kontaktar Philips, se till att ha enheten i närheten och att ha tillgång till modell- och serienumret.

Ingen ström

- Se till att enhetens strömkontakt är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i vägguttaget.

Inget ljud

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Koppla bort och anslut nätkontakten och slå sedan på enheten på nytt.

Dålig radiomottagning

- Håll klockradion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiointerferens.
- Dra ut antennen helt och justera positionen.

Alrmet fungerar ej

- Ställ in klocka/larm korrekt.

Klocka/alarm har raderats.

- Strömmen har brutits eller så har elkontakten har dragits ur.
- Återställ klocka/larm.
- Byt ut reservbatterierna.

Dålig ljudkvalitet via Bluetooth-anslutning

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta den Bluetooth-aktiverade enheten närmare denna enhet eller avlägsna eventuella alla hinder mellan dem.
- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på din enhet. Se bruksanvisningen för enheten för att ta reda på hur du aktiverar Bluetooth.
- Denna enhet är ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla ifrån och försök på nytt.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alla rättigheter förbehållna. Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används på licens. Produkten har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller något av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited står som garant för denna produkt.

TAR7606_10_UM_V1.0

