

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/welcome



DS7580/10



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	2
Sicherheit	2
Hinweis	2

2 Ihre Lautsprecher-Dockingstation	4
Einführung	4
Lieferumfang	4
Geräteübersicht	4

3 Erste Schritte	5
Vorbereiten des Dockinglautsprechers	5
Anschließen an die Stromversorgung	5
Einschalten	6

4 Wiedergabe	6
Wiedergabe von iPod/iPhone	6
Wiedergabe von einem externen Gerät	7
Einstellen der Lautstärke	7

5 Produktinformationen	8
Technische Daten	8

6 Fehlerbehebung	9
-------------------------	---

1 Wichtig

Sicherheit

Wichtige Sicherheitshinweise

- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
- Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.
- Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

- Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
- Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Wenn der Netzstecker (MAINS) bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie das Gerät keinem direktem Sonnenlicht, keiner offenen Flamme und keiner starken Hitze aus.
- Stellen Sie zum Trennen des Geräts von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf Netzkabel, Stecker oder Adapter sicher.

Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.




Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden. Bringen Sie Ihr Produkt immer zu einem Fachmann, um die integrierte Batterie zu ersetzen.

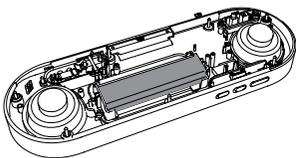

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie). Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



Be responsible
Respect copyrights

Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.

Made for



iPod



iPhone

Die Angaben "Made for iPod", und "Made for iPhone" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod oder iPhone entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch von diesem Zubehörteil mit iPod oder iPhone die Übertragungsleistung beeinflussen könnte. iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

2 Ihre Lautsprecher-Dockingstation

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung


Mit diesem Dockinglautsprecher können Sie Audioinhalte von einem iPod, einem iPhone oder einem anderen Audiogerät wiedergeben.

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- 1 Netzteil
- Kurzanleitung
- Sicherheitsblatt

Geräteübersicht

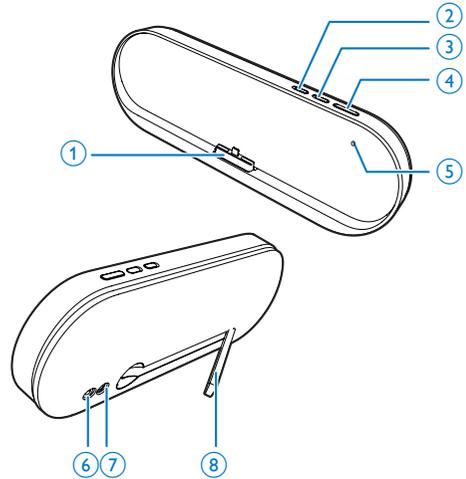

- ① iPod-/iPhone-Dock
- ② **⏻**
 - Ein-/Aus-switch des Geräts
- ③ **DBB**
 - Ein-/Aus-switch des Dynamic Bass Boost.
- ④ **VOLUME**
 - Einstellen der Lautstärke
- ⑤ **LED-Anzeige für den integrierten Akku**
- ⑥ **10V DC**
 - Stromanschlussbuchse
- ⑦ **AUDIO IN**
 - Anschließen eines externen Audiogeräts
- ⑧ **Standfuß**

3 Erste Schritte

! Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.


Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Unterseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr: _____
Serien-Nr: _____

Vorbereiten des Dockinglautsprechers

Ziehen Sie den Ständer am nicht befestigten Ende heraus.

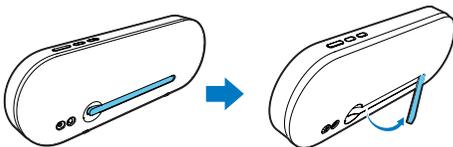


Anschließen an die Stromversorgung

! Achtung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Stromspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Rückseite des Geräts übereinstimmt.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzadapter, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzteils, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

Verbinden Sie das Netzteil mit:

- der Steckdose auf der Rückseite des Dockinglautsprechers.
- der Steckdose.

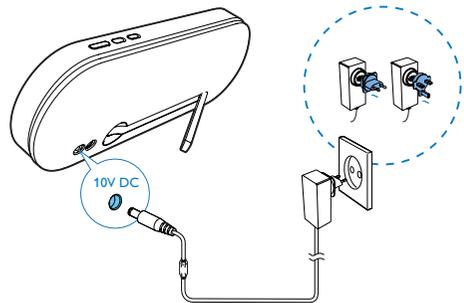

Integrierter Akku

Der Dockinglautsprecher kann auch mit dem integrierten Akku betrieben werden.

- ↳ Der Lautsprecher schaltet sich stumm, wenn der Akkustand niedrig ist.

Batteriebetrieb	LED-Anzeige
Niedrig	Schnell blinkend
Mittel	Langsam blinkend
Voll	Leuchtet dauerhaft

So laden Sie den integrierten Akku auf:

- Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.

Hinweis

- Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich den im Lieferumfang enthaltenen Netzadapter.

Einschalten

Schieben Sie **ⓘ** auf dem Dockinglautsprecher in die Position "ON".

↳ Die LED-Anzeige wird eingeschaltet.

Der Lautsprecher wechselt in den Standby-Modus, wenn länger als 15 Minuten kein Audio erkannt wird.

4 Wiedergabe

Wiedergabe von iPod/iPhone

Mit diesem Dockinglautsprecher können Sie Audioinhalte von einem iPod oder iPhone genießen.

Kompatible iPod/iPhone-Modelle


Der Dockinglautsprecher unterstützt folgende iPod-/iPhone-Modelle.

Hergestellt für:

- iPhone 5
- iPod nano (7. Generation)
- iPod touch (5. Generation)

Einsetzen des iPods/iPhones

Setzen Sie Ihren iPod bzw. Ihr iPhone in das Dock.

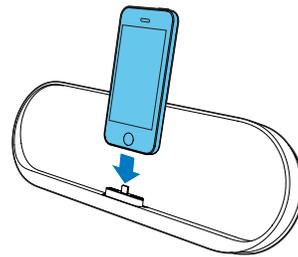

So entnehmen Sie den iPod/das iPhone:

- Ziehen Sie den iPod bzw. das iPhone aus dem Dock.

Wiedergabe vom iPod/iPhone

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass der iPod bzw. das iPhone korrekt eingesetzt ist.

- Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem iPod/iPhone.
 - ↳ Sie können Musik von diesem Dockinglautsprecher hören.

Aufladen des iPods/iPhones

Wenn der Dockinglautsprecher mit einer Wandsteckdose verbunden ist, lädt sich der angeschlossene iPod bzw. das angeschlossene iPhone auf.


Tipp

- Sie können Ihren iPod/Ihr iPhone auch über den integrierten Akku aufladen.

Wiedergabe von einem externen Gerät

Mit diesem Dockinglautsprecher können Sie auch Signale von externen Audiogeräten anhören.

- 1 Verbinden Sie das MP3 Link-Kabel mit:
 - der AUDIO-IN-Buchse (3,5 mm) auf der Rückseite des Geräts;
 - der Kopfhörerbuchse an einem externen Gerät.
- 2 Starten Sie die Wiedergabe am Audiogerät (siehe Benutzerhandbuch des Geräts).

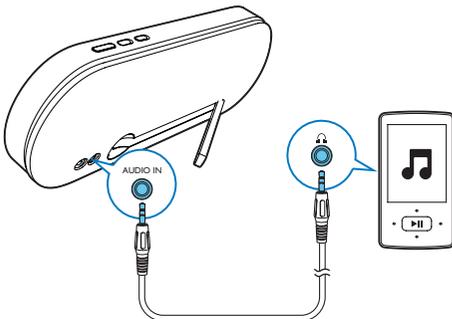

Einstellen der Lautstärke

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **VOL +/-**, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
- Schieben Sie DBB nach rechts, um Dynamic Bass Boost einzuschalten.

5 Produktinformationen

Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	2 x 5 W RMS
Signal/Rausch-Verhältnis	75 dB
MP3 Link	0,6 V RMS
	22 Kiloohm

Allgemeine Informationen

Netzteil (Netzadapter)	GFP241DA-1024B-1 Eingangsleistung: 100 bis 240 V~; 50/60 Hz; 0,55 A; Ausgangsleistung: 10 V === 2,4 A;
Betriebs- Stromverbrauch	10 W
Abmessungen - Hauptgerät (B x H x T)	310 x 105 x 41 mm
Gewicht - Hauptgerät	0,65 kg

6 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/welcome. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Achten Sie darauf, dass der Dockinglautsprecher vollständig aufgeladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.

Kein Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.

Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend den Dockinglautsprecher erneut ein.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS7580_10_UM_V1.0

