Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/welcome

DTB297

Fragen? Philips hilft.

Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig 2
Sicherheit 2
Hinweis 3

2 Ihr Docking-Entertainment-System 5
Einführung 5
Lieferumfang 5
Geräteübersicht 6

3 Erste Schritte 8
Einlegen der Batterien 8
Anschließen an die Stromversorgung 8
Einstellen von Datum und Uhrzeit 9
Einschalten 9

4 Wiedergabe 10
Wiedergabe von iPod/iPhone/iPad 10
Wiedergabe von einem Bluetooth-Gerät 11
Wiedergabe über die Philips DigitalRadio-Anwendung 11
Wiedergabe von einem externen Gerät 12

5 Empfangen von Radiosendern 13
Automatisches Speichern von DAB-Radiosendern 13
Grundlegende Bedienung 13
Verwenden des Menüs 14

6 Weitere Funktionen 15
Anpassen der Lautstärke 15
Einstellen des Alarm-Timers 15
Einstellen des Sleep-Timers 15
Anpassen der Anzeigehelligkeit 16

7 Produktinformationen 17
Technische Daten 17
RDS-Programmtypen 18

8 Fehlerbehebung 19

1 Wichtig

Sicherheit

Beachten Sie folgende Sicherheitssymbole

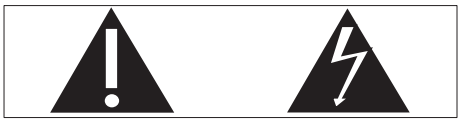

Der „Lichtblitz“ steht für mögliche Stromschläge, die durch unisoliertes Material innerhalb des Geräts ausgelöst werden können. Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen keinesfalls die Abdeckung des Produkts.

Das „Ausrufezeichen“ markiert Funktionen, für die Sie die beigefügten Hinweise aufmerksam lesen sollten, um Betriebs- oder Wartungsprobleme zu vermeiden.

WARNUNG: Um das Brand- und Stromschlagrisiko zu verringern, setzen Sie das Gerät keinesfalls Regen oder Feuchtigkeit aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

ACHTUNG: Stecken Sie zum Vermeiden von Stromschlägen den breiten Stift in die breite Steckverbindung, und stecken Sie den Stecker immer vollständig in die Steckdose.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Anweisungen durch.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
7. Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
8. Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
9. Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
10. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
11. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder im Lieferumfang enthaltene Wagen, Ständer, Stative, Montagehalterungen oder Tische. Verschieben Sie einen Wagen vorsichtig, um Verletzungen durch Umfallen des Geräts und/oder des Wagens zu vermeiden.

12. Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.
13. Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen.

Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

⑭ VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:

- Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß den Markierungen + und - in das Gerät ein.
- Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.

⑮ Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.

⑯ Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).

⑰ Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.

Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können.

Hinweis

CE 0560

Hiermit erklärt WOOX Innovations, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.philips.com/support.

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. WOOX behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit ohne die Verpflichtung zu ändern, frühere Lieferungen entsprechend nachzubessern.

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät,

bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Bluetooth®

Der Name und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch 30 DE WOOX Innovations Limited erfolgt unter Lizenz.

Made for iPod iPhone iPad

Die Angaben „Made for iPod“, „Made for iPhone“, und „Made for iPad“ bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod, iPhone oder iPad entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch dieses Zubehörteils mit einem iPod, iPhone oder iPad die Übertragungsleistung beeinflussen kann.

iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern. iPad ist eine Marke von Apple Inc.

Symbol der Geräteklasse II:

Gerät der GERTÄTEKLASSE II mit doppelter Isolierung und ohne Schutzleiter.

Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

2 Ihr Docking-Entertainment-System

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Mit diesem Gerät können Sie Folgendes:

- UKW-/DAB-Radio hören.
- Audioinhalte vom iPod/iPhone/iPad oder einem Bluetooth-fähigen Gerät genießen.
- Audioinhalte von einem externen Gerät über den 3,5 mm Audioanschluss genießen.
- zwei Alarmzeiten einstellen.
- durch Summer, DAB-/UKW-Radio oder Audioinhalte auf einem iPod/iPhone/iPad geweckt werden.

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- Netzteil (mit drei abnehmbaren Steckern)
- Gedruckte Materialien

Geräteübersicht

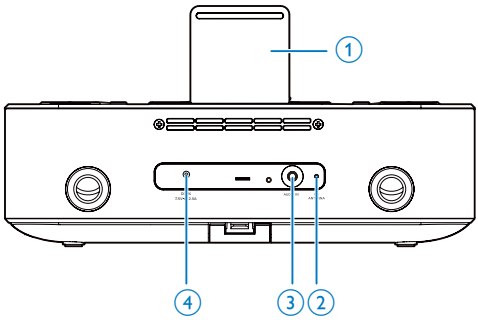

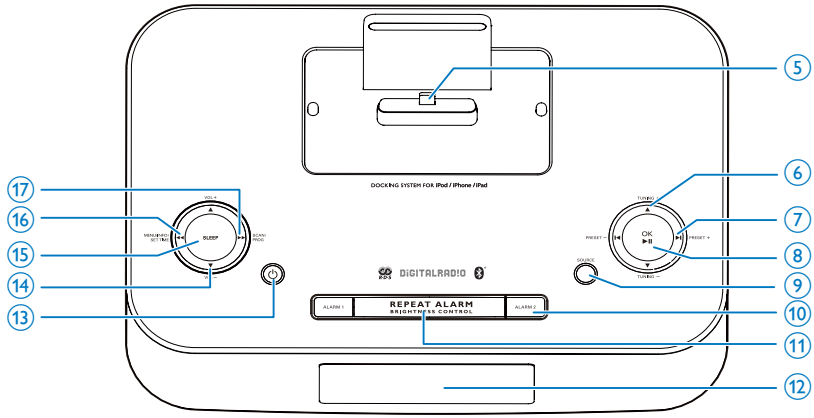

1. Dock für iPod/iPhone/iPad
2. UKW-Antenne
   - Verbessern des UKW-Empfangs
3. AUDIO IN
   - 3,5 mm Audio-Eingangsbuchse
4. DC IN (7,5 V 2,5 A)
   - Stromanschlussbuchse
5. Lightning-Dockinganschluss
6. TUNING +/- ▲ / ▼
   - Einstellen eines Radiosenders
   - Einstellen der Uhrzeit
   - Umschalten zwischen dem DAB- und dem UKW-Menü
7. PRESET +/- I◀ / ▶I
   - Springen zur vorherigen/nächsten Audiodatei
   - (Gedrückt halten) Schneller Vor-/Rücklauf innerhalb einer Audiodatei
   - Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
8. OK/ ▶II
   - Starten oder Anhalten der Wiedergabe im DOCK- und Bluetooth-Modus
   - Bestätigung der Auswahl
   - Auswählen von UKW Stereo oder Mono

⑨ SOURCE
- Auswählen einer Audioquelle: BT, DAB, FM, AUDIO IN, DOCK.

⑩ ALARM 1/ALARM 2
- Einstellen des Alarm-Timers
- Deaktivieren des Wecktons.
- Anzeigen der Alarmeinstellungen

⑪ REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL
- Wiederholen des Alarms
- Passen Sie die Display-Helligkeit an.

⑫ Anzeigefeld
- Anzeigen des aktuellen Status

⑬ ⏻
- Einschalten des Geräts oder Umschalten in den Standby-Modus
- Deaktivieren des Sleep-Timers
- Ausschalten des Alarms

⑭ VOL +/- ▲ / ▼
- Stellen Sie die Lautstärke ein.

⑮ SLEEP
- Einstellen des Sleep-Timers

⑯ MENU/INFO/SET TIME/ ◀◀
- (Gedrückt halten) Schneller Vor-/Rücklauf innerhalb einer Audiodatei im Dock-Modus
- (Gedrückt halten) Zugreifen auf das UKW-Menü
- Auswählen der Anzeigeinformationen während der Wiedergabe
- Im Standby-Modus Uhr und Datum einstellen

⑰ SCAN/PROG/ ▶▶
- (Gedrückt halten) Schneller Vorlauf innerhalb einer Audiodatei im Dock-Modus
- (Gedrückt halten) Trennen aller existierenden Bluetooth-Verbindungen
- Suchen nach verfügbaren UKW- oder DAB-Radiosendern
- Programmieren von Radiosendern

3 Erste Schritte

Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Unterseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr. _____

Serien-Nr. _____

Einlegen der Batterien

Hinweis

- Sie können das Gerät nur mit Netzstrom betreiben. Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) sind nur für Sicherungszwecke gedacht.

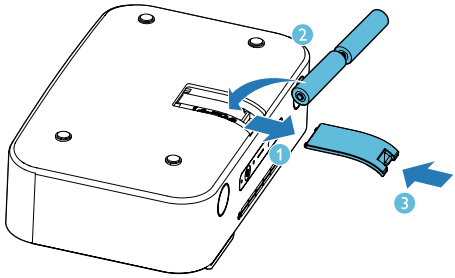

1 Öffnen Sie das Batteriefach.

2 Setzen Sie 2 R6/UM-3/AA-Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) wie gezeigt ein.

3 Schließen Sie das Batteriefach.

Achtung

- Entfernen Sie die Batterie, wenn sie leer ist oder Sie sie eine längere Zeit nicht verwenden werden.
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Explosionsgefahr! Halten Sie die Akkus von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.

Anschließen an die Stromversorgung

Achtung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Rück- oder Unterseite des Geräts übereinstimmt.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzkabels, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

- Schließen Sie das Netzteil an Folgendes an:
  - der **AC ~**-Buchse auf der Rückseite des Geräts.
  - einer Steckdose.

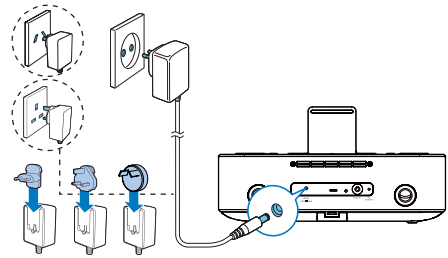

Einstellen von Datum und Uhrzeit

1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **MENU/INFO/SET TIME/** ◀◀ 2 Sekunden lang gedrückt.
   ↳ Das Gerät gibt einen Signalton aus.
   ↳ [24H] beginnt zu blinken.

2 Drücken Sie **TUNING +/-** ▲ / ▼, um das 12-/24-Stunden-Format auszuwählen, und drücken Sie dann **OK/** ▶II zur Bestätigung.
   ↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige beginnen zu blinken.

3 Wiederholen Sie Schritt 2, um Stunde, Minute, Tag, Monat und Jahr einzustellen.
   ↳ Nach Bestätigung der Jahreseinstellung gibt das Gerät einen weiteren Signalton aus.

Tipp

- Im 12-Stunden-Format wird [MONTH--DAY] angezeigt.
- Im 24-Stunden-Format wird [DAY--MONTH] angezeigt.

Einschalten

- Drücken Sie die Taste ⏻.
  ↳ Das Gerät wechselt zu der zuletzt gewählten Quelle.

Schalten in den Standby-Modus

- Drücken Sie erneut auf ⏻, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.
  ↳ Auf dem Anzeigefeld werden, sofern eingestellt, Zeit und Datum angezeigt.

4 Wiedergabe

Wiedergabe von iPod/iPhone/iPad

Mit diesem Gerät können Sie Audioinhalte von einem iPod/iPhone/iPad wiedergeben.

Kompatible iPod-/iPhone-/iPad-Modelle

Das Gerät unterstützt folgende iPod-/iPhone-/iPad-Modelle:

Hergestellt für:

- iPod nano (7. Generation)
- iPod touch (5. Generation)
- iPad (4. Generation)
- iPad mini
- iPhone 5

Wiedergabe vom iPod/iPhone/iPad

1 Drücken Sie wiederholt **SOURCE**, um die DOCK-Quelle auszuwählen.

2 Setzen Sie das iPad/iPhone bzw. den iPod ein.
   ↪ Nachdem der iPod/das iPhone/iPad erkannt wurde, wird die Uhr auf Ihrem Gerät automatisch mit Ihrem iPod/iPhone/iPad synchronisiert.

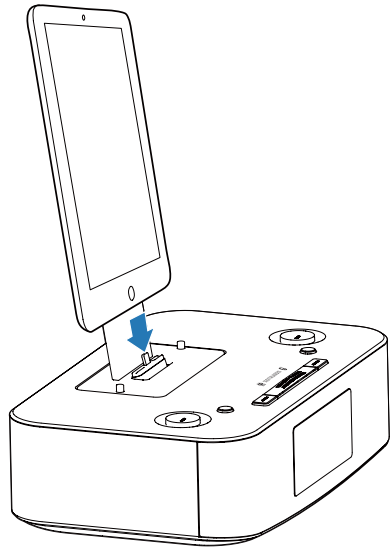

- Um die Wiedergabe anzuhalten bzw. fortzusetzen, drücken Sie **OK/ ▶II**.
- Wenn Sie zu einem Titel springen möchten, drücken Sie die Taste **PRESET +/- I◀ / ▶I**.
- Um während der Wiedergabe einen Suchlauf durchzuführen, halten Sie die Taste **PRESET +/- I◀ / ▶I** gedrückt, und lassen Sie sie los, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.

Aufladen des iPods/iPhones/iPads

Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, wird der iPod bzw. das iPhone/iPad aufgeladen.

Tipp

- Bei einigen iPod-Modellen kann es einige Minuten dauern, bis die Ladeanzeige erscheint.

Wiedergabe von einem Bluetooth-Gerät

Hinweis

- Bevor Sie ein Bluetooth-fähiges Gerät mit dem Gerät verbinden, machen Sie sich mit den Bluetooth-Fähigkeiten des Geräts vertraut.
- Halten Sie das Gerät von anderen elektronischen Geräten fern, um Störsignale zu vermeiden.
- Die Reichweite zwischen Hauptgerät und dem gekoppelten Gerät beträgt etwa 10 Meter.
- Wenn sich zwischen dem Hauptgerät und dem Gerät ein Hindernis befindet, kann die Reichweite beeinträchtigt werden.

1 Drücken Sie wiederholt **SOURCE**, um BT (Bluetooth) als Quelle auszuwählen.
   ↳ Das Symbol ᛒ auf dem Display beginnt zu blinken.

2 Aktivieren Sie bei Ihrem Bluetooth-Gerät die Bluetooth-Funktion (siehe Benutzerhandbuch).

3 Wählen Sie „PHILIPS DTB297“ auf Ihrem Gerät für die Kopplung aus.
   ↳ Nach erfolgreicher Kopplung und Verbindung gibt das Gerät zwei Signaltöne aus, und das Symbol ᛒ blinkt nicht mehr.
   - Bei einigen Geräten müssen Sie möglicherweise „0000“ als Passwort für die Kopplung eingeben.

4 Beginnen Sie mit der Musikwiedergabe auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät.

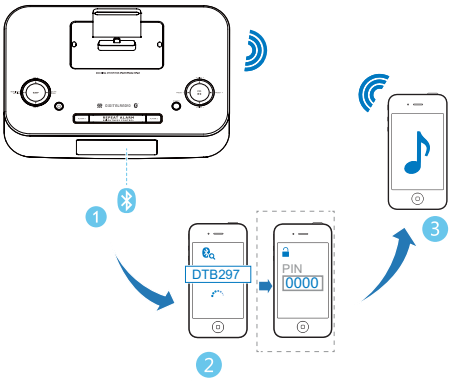

Tipp

- Das Gerät kann bis zu 8 Bluetooth-Geräte speichern, mit denen es bereits verbunden war.

Um das Bluetooth-fähige Gerät zu trennen:

- Deaktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät;
- Positionieren Sie das Gerät außerhalb der Kommunikationsreichweite; oder
- Halten Sie die Taste **SCAN/PROG/** ▶▶ gedrückt.

Wiedergabe über die Philips DigitalRadio-Anwendung

Eine Anwendung **Philips DigitalRadio** steht im Apple App Store und auf Google Play zur Verfügung.

Um umfangreiche Funktionen dieses Produkts zu genießen, laden Sie die Anwendung auf Ihr Smart-Gerät herunter, und installieren Sie sie.

Mit dieser Anwendung können Sie nach der Verbindung Ihres iPod/iPhone/iPad oder Bluetooth-fähigen Geräts mit diesem Gerät die Wiedergabemodi BT, DAB, TUNER und AUDIO IN von Ihrem Smart-Gerät aus steuern.

Tipp

- Wenn Sie zur Dockquelle schalten, wird die Bluetooth-Verbindung automatisch getrennt, und die **Philips DigitalRadio** App wird deaktiviert.

Wiedergabe von einem externen Gerät

Mit diesem Gerät können Sie auch Signale von externen Audiogeräten anhören.

1 Drücken Sie wiederholt **SOURCE**, um AUDIO IN als Quelle auszuwählen.

2 Verbinden Sie ein 3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit:
- der **AUDIO IN**-Buchse (3,5 mm) auf der Rückseite des Geräts.
- der Kopfhörerbuchse am externen Gerät.

↳ Auf dem Bildschirm läuft der Text [AUDIO IN] durch, und die Uhrzeit wird angezeigt.

3 Starten Sie die Wiedergabe am Audiogerät (siehe Benutzerhandbuch des Geräts).

5 Empfangen von Radiosendern

Hinweis

- Um idealen Empfang zu erhalten, ziehen Sie die Antenne vollständig aus, und passen Sie die Position an, oder stellen Sie eine Verbindung zu einer Außenantenne her.
- Dieses Produkt unterstützt keinen MW-Radioempfang (Mittelwelle).
- Sie können maximal 20 DAB- und 20 UKW-Radiosender programmieren.
- Wenden Sie sich an einen Händler vor Ort oder gehen Sie zu www.WorldDAB.org für die entsprechenden DAB-Frequenzbereiche in Ihrer Region.
- Weitere Informationen zu RDS-Radiosendern erhalten Sie unter "**Produktinformationen**" > "**RDS-Programmtypen**".

Automatisches Speichern von DAB-Radiosendern

Wenn kein DAB-Radiosender gespeichert ist, kann das Gerät DAB-Radiosender automatisch suchen und speichern.

1 Drücken Sie wiederholt **SOURCE**, um DAB als Quelle auszuwählen.
   ↳ **[FULL SCAN]** (Vollständige Suche) läuft über das Display.

2 Drücken Sie **OK/ ▶II**, um die automatische Installation zu starten.
   ↳ Das Gerät speichert automatisch alle DAB-Radiosender mit ausreichender Signalstärke.
   ↳ Nachdem alle verfügbaren DAB-Radiosender gespeichert sind, wird automatisch der erste gespeicherte DAB-Radiosender wiedergegeben.

Grundlegende Bedienung

Folgen Sie den unten aufgeführten Anweisungen für mehr Funktionen.

Wechseln zum nächsten UKW-Radiosender mit ausreichender Signalstärke im niedrigeren/höheren Frequenzbereich:

Halten Sie **TUNING +/- ▲ / ▼** gedrückt, um den automatischen Suchlauf zu beginnen.

Wechseln zum UKW-Radiosender auf einer bestimmten Frequenz:

Drücken Sie **TUNING +/- ▲ / ▼** wiederholt, bis die Frequenzziffern angezeigt werden.

Automatisches Programmieren von UKW-Radiosendern:

Drücken Sie **SCAN/PROG/ ▶▶**, um die automatische Programmierung zu starten.

Automatisches Programmieren von DAB-Radiosendern:

Drücken Sie **SCAN/PROG/ ▶▶**, um die automatische Suche und Programmierung zu starten.

Manuelles Programmieren von Radiosendern:

1) Stellen Sie einen Radiosender ein.

2) Halten Sie **SCAN/PROG/ ▶▶** gedrückt, um die Programmierung zu aktivieren.

3) Drücken Sie **PRESET +/- I◀ / ▶I**, um dem Radiosender eine Sequenznummer zuzuweisen.

4) Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK/ ▶II**.

5) Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Sender zu programmieren.

Auswählen eines voreingestellten Radiosenders:

Drücken Sie wiederholt die Taste **PRESET +/- I◀ / ▶I**.

Wechseln Sie im Audiomodus zwischen [STEREO] (Stereo) und [MONO] (Mono) für UKW-Radio:

Drücken Sie wiederholt die Taste **▶II /OK**.

Anzeigen verfügbarer Informationen über den aktuellen Radiosender: Drücken Sie wiederholt die Taste **INFO/MENU/SET TIME/ ◀◀**.

Verwenden des Menüs

Wenn Sie Radio hören, können Sie auf das Menü für Bedienoptionen zugreifen.

1 Halten Sie die Taste **MENU/INFO/SET TIME/ ◀◀** gedrückt.
   ↳ UKW-Modus: **[SCAN]** (Suche) wird angezeigt.
   ↳ DAB-Modus: **[FULL SCAN]** (Vollständige Suche) wird angezeigt.

2 Drücken Sie **TUNING +/- ▲ / ▼**, um eine Menüoption auszuwählen, und drücken Sie dann **OK/ ▶II**, um die Option zu bestätigen oder um zur nächstniedrigeren Menüebene zu wechseln.

UKW-Modus:

[SCAN] (Suche)	Automatisches Suchen und Speichern von Radiosendern: **[STRONG]** (stark) nur für Radiosender mit starkem Signal, **[ALL]** (alle) für alle Radiosender
[AUDIO] (Audio)	Auswählen eines Soundmodus: **[STEREO]** (Stereo) oder **[MONO]** (Mono).

DAB-Modus:

[FULL SCAN] (Vollständige Suche)	Suchen und Speichern von DAB-Radiosendern im gesamten Empfangsbereich
[MANUAL] (Manuell)	Manuelles Einstellen eines DAB-Radiosenders
[PRUNE] (Entfernen)	Entfernen ungültiger Sender aus der Senderliste
[SYSTEM] (System)	**[RESET]** (Zurücksetzen): Zurücksetzen aller Radioeinstellungen auf die Werkseinstellungen
	[SW VER]: (Software-Version): Anzeigen der aktuellen Firmware-Version
	[BT UPGRD] (Bluetooth-Aktualisierung): Aktualisieren der Bluetooth-Software, falls verfügbar
	[UPGRADE] (Aktualisieren): Aktualisieren der Firmware, falls verfügbar
	[BT RESET] (Bluetooth zurücksetzen): Zurücksetzen von Bluetooth auf die Standardeinstellung
	[BT ON] (Bluetooth ein): Wenn die Option **[BT ON]** in der Anwendung auf "**ON** " eingestellt wird, bleibt die Bluetooth-Verbindung im Standby-Modus aktiv. Wenn die Option auf "**OFF**" eingestellt ist, um Energie zu sparen, wird die Bluetooth-Verbindung im Standby-Modus automatisch getrennt, und die **Philips DigitalRadio** App wird deaktiviert.

3 Drücken Sie **MENU/INFO/SET TIME/ ◀◀**, um das Menü zu verlassen.

6 Weitere Funktionen

Anpassen der Lautstärke

1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **VOL +/-**, um den Lautstärkepegel zu erhöhen bzw. zu verringern.

Einstellen des Alarm-Timers

Sie können zwei Alarme für unterschiedliche Uhrzeiten einstellen.

1 Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist. (siehe ‚Einstellen von Datum und Uhrzeit' auf Seite 9)

2 Halten Sie **ALARM 1** oder **ALARM 2** 2 Sekunden lang gedrückt.
   ↳ Das Gerät gibt Signaltöne aus.
   ↳ **[SET AL]** (Alarm eingestellt), ⏰ oder ⏰ sowie die Ziffern der Stundenanzeige beginnen zu blinken.

3 Drücken Sie die Taste **TUNING +/-** ▲ / ▼, um die Stunden einzustellen, und bestätigen Sie anschließend mit **OK/** ▶II.
   ↳ Die Ziffern für die Minutenanzeige beginnen zu blinken.

4 Wiederholen Sie Schritt 3, um die Minuten, den Tag für den Alarm (Arbeitstag, täglich oder Wochenende), die Quelle (DOCK, BUZZ, DAB oder TUNER) und die Lautstärke einzustellen,
   ↳ Nach Bestätigung der Lautstärkeeinstellung gibt das Gerät einen weiteren Signalton aus.

Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers

1 Drücken Sie wiederholt auf **ALM 1** oder **ALM 2**, um die Alarmfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
   ↳ Bei aktiviertem Timer wird ⏰ oder ⏰ angezeigt.
   ↳ Bei deaktiviertem Timer ist ⏰ oder ⏰ ausgeblendet.

Alarmwiederholung

- Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie **BRIGHTNESS/REP ALM**.
   ↳ Der Alarm ertönt erneut nach einigen Minuten.

Anhalten des Alarms

- Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie entsprechend **ALARM 1** oder **ALM 2**.
   ↳ Der Alarm wird ausgeschaltet; die Alarmeinstellungen bleiben jedoch unverändert.

Anzeigen der Alarmeinstellungen

- Drücken Sie **ALARM 1** oder **ALM 2**.

Einstellen des Sleep-Timers

Dieses Gerät kann nach einer voreingestellten Zeit automatisch in den Standby-Modus umschalten.

- Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, um eine bestimmte Zeit (in Minuten) festzulegen.
   ↳ Wenn der Sleep-Timer aktiviert ist, wird zz angezeigt, und die Lautstärke wird in den letzten 5 Minuten langsam verringert.

Deaktivieren des Sleep-Timers

- Drücken Sie wiederholt die Taste **SLEEP**, bis **[OFF]** (Aus) angezeigt wird.
  ↳ Bei deaktiviertem Sleep Timer erlischt das Symbol zz .

Anpassen der Anzeigehelligkeit

- Drücken Sie wiederholt die Taste **BRIGHTNESS/REP ALM**, um verschiedene Helligkeitsstufen für die Anzeige auszuwählen.

7 Produktinformationen

Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	2 x 5 W (RMS)
Frequenzgang	80 Hz – 16 kHz, ± 3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis	> 67 dBA
AUDIO IN	600 mV RMS 22 Kiloohm

UKW

Empfangsbereich	UKW 87,5 bis 108 MHz
Abstimmungsbereich	50 kHz
– Mono, 26 dB S/N Ratio	< 22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N Ratio	<43 dBf
Suchempfindlichkeit	<28 dBf
Klirrfaktor	<2 %
Signal/Rausch-Verhältnis	> 55 dB

DAB-Tuner

Empfangsbereich	174 bis 240 MHz (Band III)
Empfindlichkeit	> 90 dB

Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz	4 Ohm
Lautsprechertreiber	57 mm
Empfindlichkeit	>84 dB/m/W

Bluetooth®

Bluetooth®-Version	V2.1 + EDR
Frequenzband	2,402 - 2,480 GHz ISM-Band
Reichweite	10 m (freier Raum)

Allgemeine Informationen

AC-DC-Schaltnetzteil	Modell: OH-1018E0752500U Eingangsleistung: 100 bis 240 V~, 50/60 Hz, 650 mA; Ausgangleistung: 7,5 V ⎓ 2,5 A
Betriebs-Stromverbrauch	19 W
Stromverbrauch im Standby-Betrieb (Uhranzeige)	< 1 W
Abmessungen	
- Hauptgerät (B x H x T)	263 x 135 x 165 mm
Gewicht	
- Hauptgerät	1,18 kg

RDS-Programmtypen

NO TYPE	Kein RDS-Programmtyp
NEWS	Nachrichten
AFFAIRS	Politik und Aktuelles
INFO	Spezielle Informationsprogramme
SPORT	Sport
EDUCATE	Bildung und Weiterbildung
DRAMA	Hörspiele und Literatur
CULTURE	Kultur, Religion und Gesellschaft
SCIENCE	Wissenschaft
VARIED	Unterhaltungsprogramme
POP M	Popmusik
ROCK M	Rockmusik
MOR M	Unterhaltungsmusik
LIGHT M	Leichte Klassik
CLASSICS	Klassische Musik
OTHER M	Spezielle Musikprogramme
WEATHER	Wetter
FINANCE	Finanzen
CHILDREN	Kinderprogramme
SOCIAL	Gesellschaftsnachrichten
RELIGION	Religion
PHONE IN	Anrufsendungen
TRAVEL	Reiseprogramme
LEISURE	Freizeit
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	Einheimische Musik
OLDIES	Oldies
FOLK M	Folkmusik
DOCUMENT	Dokumentation
TES	Wecktest
ALARM	Alarm

8 Fehlerbehebung

Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/welcome. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt eingesetzt wurden.

Kein Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.

Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das Gerät erneut ein.

Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand vom Gerät zu Fernsehgeräten oder Videorekordern.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz heraus.

Die Zeitschaltuhr funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhrzeit korrekt ein.
- Schalten Sie die Zeitschaltuhr ein.

Die Uhrzeit-/Zeitschaltuhreinstellung wurde gelöscht

- Die Stromversorgung wurde unterbrochen bzw. das Netzkabel wurde vom Netz getrennt.
- Stellen Sie die Uhrzeit-/Zeitschaltuhreinstellungen erneut ein.

Selbst nach erfolgreicher Herstellung einer Bluetooth-Verbindung ist die Musikwiedergabe über das Gerät nicht möglich.

- Das Gerät kann nicht verwendet werden, um Musik über diese Einheit kabellos wiederzugeben.

Nach Herstellung einer Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät ist die Audioqualität schlecht.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Platzieren Sie das Gerät näher an dieser Einheit, oder entfernen Sie mögliche Hindernisse zwischen den Geräten.

Eine Verbindung mit diesem Gerät kann nicht hergestellt werden.

- Das Gerät unterstützt nicht die für das Hauptgerät erforderlichen Profile.
- Die Bluetooth-Funktion des Geräts ist nicht aktiviert. Anweisungen zum Aktivieren dieser Funktion finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
- Dieses Gerät befindet sich nicht im Kopplungsmodus.
- Dieses Gerät ist bereits mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden. Schalten Sie dieses Gerät ab, und versuchen Sie dann erneut.

Das gekoppelte Mobilgerät verbindet sich wiederholt und unterbricht die Verbindung dann wieder.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Platzieren Sie das Gerät näher an dieser Einheit, oder entfernen Sie mögliche Hindernisse zwischen den Geräten.
- Einige Mobiltelefone verbinden sich wiederholt und unterbrechen die Verbindung dann wieder, wenn Sie Anrufe tätigen oder beenden. Dies ist kein Zeichen für eine Fehlfunktion des Geräts.
- Bei einigen Geräten wird die Bluetooth-Funktion möglicherweise im Rahmen einer Energiesparfunktion automatisch deaktiviert. Dies ist kein Zeichen für eine Fehlfunktion des Geräts.

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DTB297_UM_10_V1.0