

Register your product and get support at
www.philips.com/support


SPA1260




PL Instrukcja obsługi

PHILIPS


1

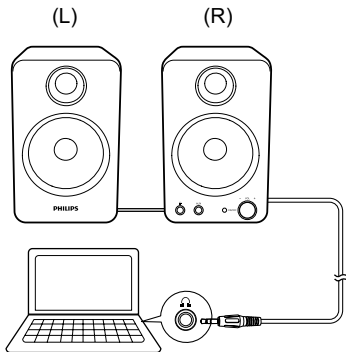


2

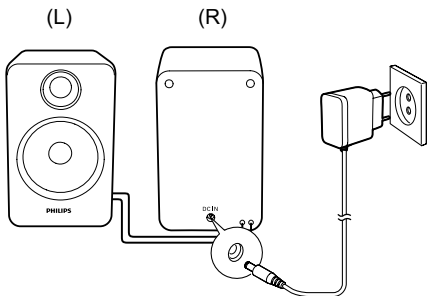


3

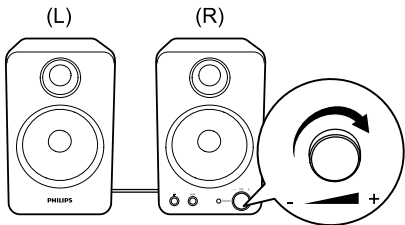


4









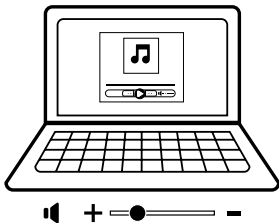


5

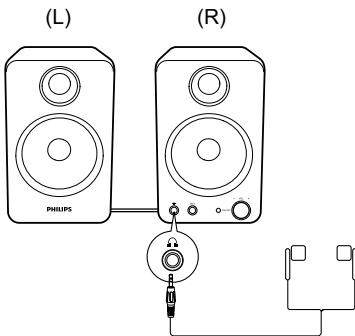

6

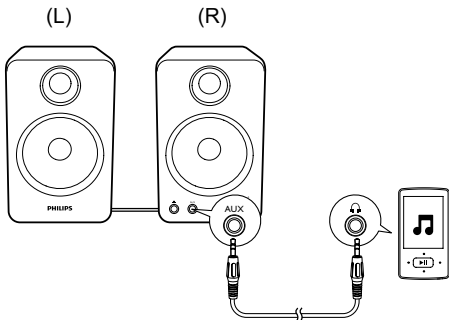

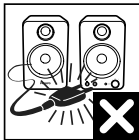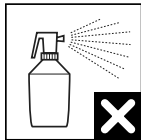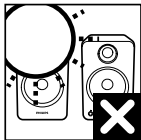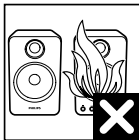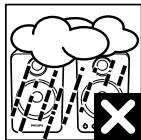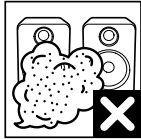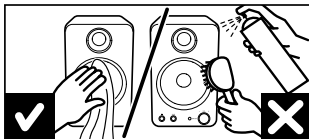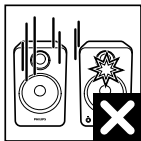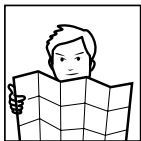

Ostrzeżenie:

- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wilgocią ani kapiącą lub rozlaną wodą. Nie stawiaj na nim żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.
- Aby całkowicie odłączyć zasilanie, wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
- Wtyczka przewodu zasilającego powinna być łatwo dostępna podczas korzystania z urządzenia.
- Nie stawiaj na urządzeniach źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.
- Ryzyko uszkodzenia wzroku! Nie patrz bezpośrednio w czerwoną diodę.

Uwaga:

- Przed rozpoczęciem korzystania z głośników multimedialnych upewnij się, że są one prawidłowo zainstalowane.
- W przypadku ustawienia głośników multimedialnych w pobliżu wyświetlacza kineskopowego widoczne są wyraźne zniekształcenia kolorów.

Wymagania systemowe:

| Komputer | Macintosh |
|---|--------------------------|
| Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ lub Windows 7 | Mac OS9/OS® X lub nowszy |

Instalacja:

- 1 Podłącz wtyczkę sygnału wejściowego audio do wyjścia audio komputera (①).
- 2 Podłącz zasilacz do (②):
 - gniazda zasilania z tyłu prawego głośnika,
 - gniazdka elektrycznego.

- Obróć pokrętkę regulacji głośności w prawo, aby włączyć głośniki multimedialne (3).
- ↳ Zaświeci się wskaźnik na prawym głośniku.
- Dostosuj głośność za pomocą pokrętki głośności lub aplikacji komputerowej (3 i 4).
- Po zakończeniu korzystania wyłącz głośniki i odłącz je od zasilania.

Funkcja opcjonalna

Aby słuchać przez słuchawki:

Podłącz je do gniazda  na prawym głośniku(5).

Aby odtwarzać muzykę z zewnętrznego urządzenia audio, np. odtwarzacza MP3 (6):

- Podłącz jeden koniec przewodu MP3 Link do gniazda **AUX** na prawym głośniku, a drugi — do gniazda słuchawek w urządzeniu.
- Rozpocznij odtwarzanie muzyki w urządzeniu.

Dane techniczne

Wzmacniacz

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Zakres mocy wyjściowej | 1,5 W na kanał x 2 |
| Pasma przenoszenia | 100 Hz–18 kHz, -3 dB |
| Odstęp sygnału od szumu | > 50 dB |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne | < 2% |
| Złącze MP3 | 600 mV |

Głośniki

| | |
|---------------------|----------|
| Impedancja głośnika | 4 omów |
| Przetwornik | 2,5" x 2 |

Informacje ogólne

| | |
|--|---|
| Zasilanie prądem przemiennym | Model: AS030-090-EE033 (Philips); moc wejściowa: 100–240V, 50/60 Hz, 0,15 A; moc wyjściowa: 9V $\overline{=}$ 0,33 A |
| Pobór mocy podczas pracy | 3 W |
| Pobór mocy w trybie gotowości | < 0,5 W |
| Wymiary - jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.) | 90 x 145 x 105 mm |
| Waga - z opakowaniem - jednostka centralna | 1,4 kg 1,1 kg |

Ochrona słuchu



Przestroga

- Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie stosuj zbyt długo wysokich ustawień głośności w słuchawkach. Korzystaj ze słuchawek ustawionych na bezpieczny poziom głośności. Im głośniejszy jest dźwięk, tym krótszy jest bezpieczny czas słuchania.

Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do poniższych zaleceń.

- Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.
- Zachowaj ostrożność przy zwiększaniu głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się słuchu.
- Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słycać otoczenia.
- W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozważą lub przestań ich używać na jakiś czas.

- Narażenie na nadmierny hałas ze słuchawek grozi utratą słuchu.

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Należy zapoznać się lokalnymi zasadami zbiórki i segregacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak również sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego pojemnika na odpady. Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.





2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

