

Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP1103/55



PT (BR) Manual do utilizador

PHILIPS



1	O seu SRP1103.....	1
2	Primeiros passos	2-6
2.1	Inserção das pilhas.....	2
2.2	Configuração do controle remoto universal.....	2-6
3	Uso do controle remoto universal	7-11
3.1	Botões e funções	7-10
3.2	Restauração da função original de um botão.....	11
4	Assistência e suporte	12-15
4.1	Perguntas frequentes	12-14
4.2	Precisa de ajuda?.....	15
	Central de Atendimento ao Consumidor (CIC).....	16
	Lista de marcas.....	17-30

1 O seu SRP1103

Parabéns pela compra do controle remoto universal Philips SRP1103. Após configurá-lo, você poderá operar até três dispositivos diferentes.

Configuração simples

O controle remoto universal dispõe da inovadora tecnologia de configuração simples. Depois de configurado, o SRP1103 poderá operar os seguintes dispositivos: TV, aparelho/gravador de DVD (leitor de Blu-ray inclusive) e todos os conversores, receptores e outros decodificadores comuns, como DirecTV, Comcast, AT&T, Verizon, Time Warner, Scientific Atlanta, TiVo e muito mais.


Basta seguir as instruções no capítulo **2.2** para configurar o controle remoto para operar seus dispositivos.

Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto em: www.philips.com/welcome

2 Primeiros passos

2.1 Inserção das pilhas

- Insira duas pilhas AAA, observando as indicações + e - no compartimento de pilhas.

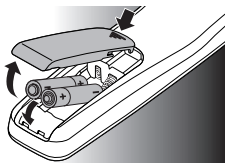

Observação

Durante a substituição das pilhas, todas as configurações do usuário permanecem na memória do controle remoto por 5 minutos.

2.2 Configuração do controle remoto universal

O exemplo abaixo mostra como configurar o controle remoto universal para operar sua TV. Você pode repetir as mesmas etapas para os outros dispositivos (aparelho/gravador de DVD e conversor/receptor) que deseja operar usando o SRP1103.

O controle remoto pode ser configurado para operar os três dispositivos a seguir:

Nome do dispositivo	Descrição
TV	TV convencional, TV de LCD/plasma, TV de projeção e a parte da TV em aparelhos com TV/DVD integrados
DVD	Aparelho/gravador de DVD (DVDR), aparelhos com DVD/HDD (Unidade de disco rígido) integrados, leitor de Blu-ray, aparelho de DVD de alta definição (HD-DVD), parte do DVD em aparelhos com TV/DVD integrados

CBL/SAT

Conversor; receptor; IPTV (TV por protocolo de Internet), TV aberta, decodificador para televisão de alta definição (HDTV) e TiVo

Exemplo: configuração do controle remoto universal para operar uma TV:

- 1 Ligue a TV manualmente ou use o controle remoto original. Sintonize no canal 1.

- 2 **Pressione e segure** o botão de seleção de dispositivo **TV** **por 5 segundos** até que a luz vermelha de configuração pisque.



- O controle remoto entra no modo de configuração.

- 3 Procure o código de quatro dígitos da marca do seu aparelho na lista de marcas no verso deste manual.




Para cada marca, é exibido um código de quatro dígitos.

Use os botões de dígitos para inserir o código da marca do seu aparelho.



- Se a luz vermelha de configuração apagar, um código inválido foi inserido. Nesse caso, tente novamente.

- 4 Aponte o controle remoto para a TV. **Pressione e segure** o botão . Solte-o **imediatamente** assim que a TV desligar.

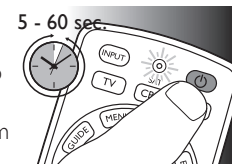

- Essa etapa geralmente dura de 5 a 60 segundos. Em circunstâncias extremas, essa etapa pode levar até 15 minutos.

5 Ligue a TV.

Tente usar os botões necessários para operá-la. Verifique, por exemplo, se o botão



- CH + e os botões de dígitos estão funcionando corretamente.

- Se algum botão não funcionar como deveria, **pressione e segure** esse botão. Solte-o **imediatamente** assim que ele funcionar. Para obter mais informações, consulte o capítulo 2.2.2.

6 Pressione o botão

de seleção de dispositivo **TV** **duas vezes** para concluir a configuração.



- Se nenhum botão for pressionado em até 5 minutos, o controle remoto sairá do modo de configuração, salvando automaticamente todas as suas configurações.



Importante

Se você cometer um erro:

- Pressione o botão de seleção de dispositivo **duas vezes** para sair da configuração. A luz vermelha de configuração  apagará.
- Reinicie o procedimento.
- Se o dispositivo não responder ou responder somente a alguns comandos ou se você não encontrar o código da marca do seu aparelho, digite '9, 9, 9, 9' na etapa 3 e vá para a etapa 4. O controle remoto pesquisará em todo o banco de dados um código que funcione com a sua TV. A pesquisa em todo o banco de dados pode levar até 15 minutos.

2.2.1 Configuração do controle remoto para operar outros dispositivos (aparelho/gravador de DVD e conversor/receptor)

- Verifique se o dispositivo está ligado e operacional. Por exemplo, insira um disco no aparelho/gravador de DVD.
- Siga as etapas 2 a 6 da seção 'Configuração do controle remoto universal para operar uma TV'. Certifique-se de usar o botão ^{SAT} correto de seleção de dispositivo: **CBL** ou **DVD**.

2.2.2 Aperfeiçoamento dos botões

Quando configurado corretamente, o controle remoto deve operar todos os seus dispositivos. No entanto, ao usar o controle remoto pela primeira vez, é possível que alguns botões ainda não funcionem conforme o esperado. Nesse caso, você pode usar o controle remoto para pesquisar alternativas.



Observação

O aperfeiçoamento dos botões não pode ser feito se o código foi encontrado na pesquisa em todo o banco de dados (com o código '9, 9, 9, 9').


Durante a configuração inicial

- Verifique se o dispositivo receptor está respondendo. Por exemplo, quando você tentar reparar o botão Play do seu aparelho de DVD, certifique-se de inserir um DVD. Caso contrário, o botão Play não funcionará.
- Pressione o botão que não está funcionando, mantenha-o pressionado e solte-o **imediatamente** quando o dispositivo responder. Repita esse procedimento para cada botão que não esteja funcionando.
- Se ainda assim o botão não funcionar como deveria, experimente pressioná-lo novamente por mais tempo.


Após a configuração inicial

1 Verifique se o dispositivo receptor está respondendo. Por exemplo, quando você tentar reparar o botão Play do seu aparelho de DVD, certifique-se de inserir um DVD. Caso contrário, o botão Play não funcionará.

2 Selecione o dispositivo que deseja operar (por exemplo, DVD). Pressione o botão de seleção de dispositivo **[DVD]** para selecionar DVD.

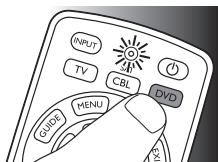

3 Mantenha os botões **[1]** e **[4]** pressionados simultaneamente por 5 segundos.

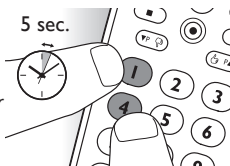

- A luz vermelha de configuração **[]** acenderá. O controle remoto entrará no modo de configuração.

4 **Pressione e segure** o botão que não estiver funcionando e solte-o **imediatamente** quando o dispositivo responder.

- Se ainda assim o botão não funcionar como deveria, experimente pressioná-lo novamente por mais tempo.

5 Pressione o botão de seleção de dispositivo **[DVD]** **duas vezes** para salvar as configurações e sair do modo de configuração.



- Se nenhum botão for pressionado em até 5 minutos, o controle remoto sairá do modo de configuração, salvando automaticamente todas as suas configurações.


3 Uso do controle remoto universal

3.1 Botões e funções

A ilustração na página 8 mostra uma visão geral de todos os botões do controle remoto. Teste os botões necessários para operar seus dispositivos.

Notas

- Botões com funções iguais às do controle remoto original podem ter nomes diferentes no SRP1103 (por exemplo, Info/Display).
- Somente as funções disponíveis no controle remoto original podem ser usadas para operar seus dispositivos com o SRP1103.

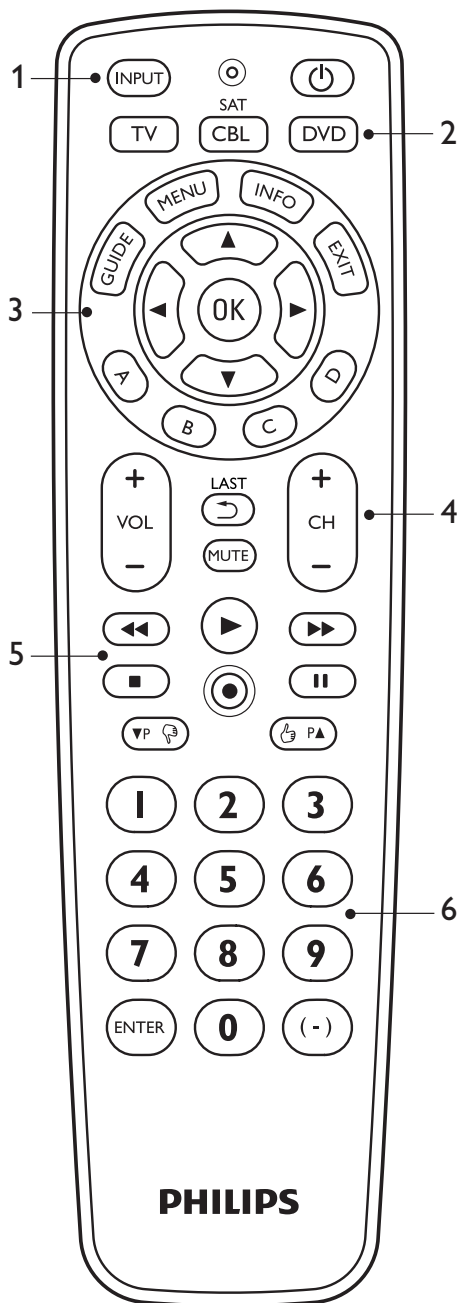


- 1 **INPUT** seleciona as entradas das fontes disponíveis (antena, cabo, etc.).
- ⊙ luz de configuração. Acende quando um comando do controle remoto está sendo enviado, assim que você seleciona um dispositivo e quando o controle remoto está no modo de configuração.
- Ⓢ liga / desliga o dispositivo selecionado.

Nota


Em algumas marcas/tipos de TV, o botão **Ⓢ** apenas desligará o aparelho. Você terá que pressionar um botão de dígito (seleção direta de canais) para ligar a TV novamente.

- 2 **TV SAT CBL DVD** botões de seleção de dispositivo. Seleciona o dispositivo que será operado.

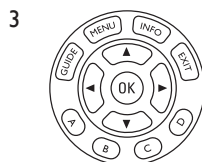

- GUIDE** guia eletrônico de programação.
- MENU** ativa / desativa o menu.
- INFO** informações do canal na tela.
- EXIT** sai / fecha a exibição do menu na tela.
- ▲ ▼ ◀ ▶** move o cursor para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita em um menu.
- OK** confirma a seleção.

A, B, C, D..... botões contextuais,
ordenados de acordo
com os requisitos para
conversores.
A - Amarelo, B - Azul,
C - Vermelho, D - Verde.



+VOL -..... ajusta o volume da TV.

LAST..... programa anterior /
último / voltar.

MUTE..... silêncio o som da TV.

+CH -..... canal seguinte / anterior.



◀◀..... retroceder.

▶..... reproduzir.

▶▶..... avançar rapidamente.

■..... parar.

●..... gravar.

||..... pausar.

▼P ▲P..... página / faixa anterior
(▼P) / seguinte (▲P) em
vários modos.

👤 / 👤..... configura suas
classificações pessoais.

6 **1 2 3**..... botões de dígitos para
4 5 6 seleção direta de canais /
7 8 9 faixas.
0

ENTER..... usado após a seleção
direta de canais. Alguns
dispositivos requerem
que **ENTER** seja pressionado
após a seleção de um
canal.

(-)..... seleciona canais com um
e dois dígitos.

3.2 Restauração da função original de um botão


Se um botão aperfeiçoado (consulte o capítulo **2.2.2**) continuar não funcionando corretamente, você poderá restaurar sua função original.

1 No modo do dispositivo atual, mantenha os botões de dígitos **1** e **6** pressionados simultaneamente por **5 segundos**, até a luz vermelha de configuração **⊙** acender.




- O controle remoto entra no modo de configuração.

2 Pressione os botões de dígitos **9**, **9** e **6**, nessa ordem.

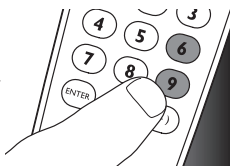

- Depois que cada botão é pressionado, a luz vermelha de configuração **⊙** pisca uma vez.

3 Pressione o botão que você deseja restaurar **duas vezes**. Por exemplo, o botão **▶▶**.

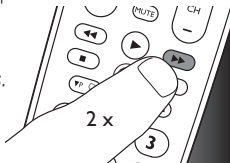

- Depois que cada botão é pressionado, a luz vermelha **⊙** de configuração pisca uma vez.
- A luz vermelha de configuração **⊙** pisca mais uma vez para confirmar que a função original do botão foi restaurada com êxito.

4 Assistência e suporte

4.1 Perguntas frequentes

Neste capítulo, você encontrará respostas para as perguntas mais frequentes sobre o controle remoto universal.

4.1.1 Configurar

Não consigo entrar no modo de configuração.

As pilhas estão muito fracas ou atingiram o término de sua vida útil.

- Substitua as pilhas. Consulte o capítulo 2.1. Após substituir as pilhas, teste o controle remoto para verificar se ele continua operando os dispositivos. Se não operar, será necessário reconfigurá-lo. Para isso, consulte o capítulo 2.2.

O código da marca do meu dispositivo não consta na 'Minilista de marcas' no Guia de Início Rápido.

A 'Minilista de marcas' contém apenas as marcas mais populares de TV, DVD e decodificador/receptor.

- A lista completa de marcas está nas páginas 17 a 30 deste manual.
- Use '9999' como o código de quatro dígitos caso você não encontre a marca do seu aparelho na lista completa. Observe que o uso do código '9999' pode resultar em uma configuração mais demorada (até 15 minutos).

A TV desliga na etapa 4 e não liga na etapa 5.

Algumas marcas de TV (por exemplo, Panasonic) só ligam depois que você pressiona por alguns instantes um dos botões de dígitos. Depois que um botão é pressionado por alguns instantes no modo de configuração, o controle remoto tentará iniciar o processo de aperfeiçoamento do botão (consulte o capítulo 2.2.2) em vez de ligar a TV.

- Nesse caso, ligue a TV manualmente ou use o controle remoto original. Vá para a etapa 6. Depois que a configuração for concluída com êxito, o controle remoto ligará a TV depois que você pressionar por alguns instantes um dos botões de dígitos, assim como acontece no controle remoto original.

Após a configuração, nem todos os botões estão funcionando como deveriam.

- Tente executar o aperfeiçoamento do(s) botão(ões). Consulte o capítulo 2.2.2.

Como configuro o controle remoto para operar meu aparelho com TV/DVD integrados?

Alguns aparelhos integrados requerem a configuração de dois botões diferentes de seleção de fonte para controlar cada parte. Caso você tenha um aparelho com TV/DVD integrados, talvez seja necessário configurar o controle remoto para operar a TV e o DVD.

4.1.2 Operação

O controle remoto não está mais funcionando.

As pilhas estão muito fracas ou atingiram o término de sua vida útil.

- Substitua as pilhas. Consulte o capítulo 2.1. Após substituir as pilhas, teste o controle remoto para verificar se ele continua operando os dispositivos. Se não operar, será necessário reconfigurá-lo. Para isso, consulte o capítulo 2.2.

O dispositivo que desejo operar não responde ou não responde a todos os comandos dos botões.

- Verifique se os botões pressionados estão disponíveis no controle remoto original do dispositivo.
- Tente aperfeiçoar os botões. Consulte o capítulo 2.2.2.

Código incorreto selecionado durante a configuração.

- Configure novamente o controle remoto para operar o dispositivo. Teste sempre se o dispositivo está respondendo antes de sair do modo de configuração.

Talvez os botões que você esteja tentando usar tenham um nome diferente no controle remoto original.

- Teste todos os botões para encontrar aquele(s) de que você precisa.

4.1.3 Pilhas

As minhas configurações serão excluídas quando eu substituir as pilhas?

Não. Todas as configurações do usuário permanecem na memória do controle remoto por 5 minutos.



Aviso

As pilhas (incluídas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.

4.2 Precisa de ajuda?

Recomendamos que você primeiro leia atentamente este manual. Ele vai ajudá-lo a configurar e usar o controle remoto.

No entanto, se precisar de mais informações ou se tiver dúvidas sobre configuração, uso, peças sobressalentes, garantia, etc. do SRP1103, você poderá sempre entrar em contato conosco.

Ao ligar para o nosso setor de atendimento ao cliente, tenha em mãos o SRP1103 para que nossos operadores o ajudem a determinar se ele está funcionando adequadamente.

As informações de contato estão no final deste manual. O número do modelo do seu controle remoto universal Philips é SRP1103/55.

Data da compra:

...../...../.....

(dia/mês/ano)

Para obter **suporte online** acesse:

www.philips.com/welcome

- Clique em Suporte e siga as instruções na tela.



Central de Atendimento ao Consumidor (CIC):

11 2121-0203 (SP) 0800-7010203 (Demais Localidades)

Tipo	País	Telefone
Suporte	Brasil (Grande São Paulo)	2121-0203
Suporte	Brasil (outras regiões)	0800-701-0203

888.....0006 (DB1)	Americast.....0127
	Amphion Media Works.....0135
	Amplivision...0138
	Ampro.....0139
	Amstrad0140
	AMTC4015 (DB1)
	Amtron0141
	AMW0143
	Anam0146
	Anam National0147
	Anglo0151
	Anitech0154
	Ansonic.....0156
	Antronix.....0159
	AOC.....0165
	Aolinpiya4089 (DB1)
	Apache.....0169
	Apex3691
	Apex Digital.0170
	Apple0172
	Arcam.....0179
	Archer0180
	Archos.....0181
	Ardem.....0184
	Aristona.....0192
	Arrgo0197
	Arris.....4931 (DB1)
	Arttec.....4016
	Asberg.....0205
	Asha.....0209
	Aspire4233
	Astar.....0218
	Asuka0227
	AT&T3453
	Atlantic.....0233
	Atori.....0237
	Audio Dynamics0248
	Audiosonic...0264
	Audioton0266
	Audiovox0268
	Autovox0280
	Aventura0287
	Awa0296

Axion0299

B

Baihua4092 (DB1)

Baird0311

Bang & Olufsen

.....0314

Baohuashi0316 (DB1)

Basic Line0325

Bastide0327

Baur0331

Bazin0335

BBT0338

Beaumark0340

Beijing0345

Beko0346

Belcor0348

BELL4376 (DB1)

Bell & Howell

.....0350

Bell ExpressVu

.....0352 (DB1)

Bell South0353

BenQ0359

Beon0361

Best0364

Bestar0368

Bestar-Daewoo

.....0369

Binatone0378

Black Star0386

Blacktron3526

Blackway0388

Blaupunkt0390

Blue Parade..0394

Blue Sky0395

Blue Star0396

Bondstec0403

Boots0405

BOSS4197

BPL0413

Bradford0414

Brandt0416

Brilliant0422

Brinkmann0423

Brionvega0424

Britannia0425

Brockwood...0430

Broksonic0432

BskyB0436

BTC0439

Bush0445

Byd:sign0448

C

Cable Star0454

Cabletenna ...0456

Cableview0458

Cablevision ...4238

Caihong0462

Caixing4093 (DB1)

California Audio

Labs0467

Calix0468

Candle0480

Canon0481

Capsonic0486 (DB1)

Captive Works

.....0487

Carad0488

Carena0489

Carnivale0491

Carrefour0492

Carver0494

Cascade0496

Casio0499

Catha4094

Cathay0501

CCE0504

Celebrity0509

Celera0510

Centurion0520

Century0521

CGE0523

Changcheng..0526

Changfei0527

Changfeng0528 (DB1)

Changhai0529

Changhong ...0530

Channel Master

.....0531

Chaparral0533

Ching Tai0541

Chun Yun0545

Chunfeng0546

Chung Hsin..0547

Chunlan4097 (DB1)

Chunsun0549

Cimline0552

CineVision0562

Citizen0567

City0569

Clarion0575

Clarivox0576

Clatronic0581

Clearmaster ..0583

ClearMax0584

CMS0590

CMS Hightec 0591

Coby0597

Colortyme0601

Colour Voice.0602

Colt0603

Comcast3456

Commercial

Solutions0615

Comtronics ...0623

Concerto0625

Concorde0626

Condor0627

Conrowa0634

Contec0635

Contec/Cony4199

Coolmax0642

Coolsat0643

Coship0646

Cosmel0647

COX4200

Craig0650

Crosley0655

Crossdigital ...0656

Crown0658

CS Electronics

.....0663

CTC0664

CTX0665

Curtis Mathes

.....0667

CXC0670

CyberHome..0672

Cybernex0673

CyberPower..0674

Cybertron0675

Cytron0680

D

Daeryung0691

Daewoo0692

Danichi3914

Dansai0699

Dantax0702

Davidson4202

Dawa0707

Daytron0710

DBX0712

Decca0718

Deitron0722

Dell0725

Denon0731

Denver0733

Desay0737

Desmet0738

Diamant0746

Diamond0747

Diamond Vision

.....0748

Digatron0751

Digi0754

Digiline0759

Digital Stream

.....3809

Dimensia3569

Director0793

DirecTV0794

Dish Network

System0799

Dishpro0800

Disney0803

Dixi0807

Dongda0820

Donghai0821

Drake0825

Drean0832

DSE0833

DTS0837
 Dual0838
 Dual-Tec3528
 Dumont0840
 Durabrand0842
 Dux0843
 DVD20000844
 D-Vision0684
 Dwin0848
 Dynatech0854
 Dynatron0855
 Dynex3476

E

Eastern0859
 ECHOSPHERE
4396 (DB1)
 Echostar0866
 Eclipse0867
 Eiki0874
 Elbe0880
 Elbe-Sharp3529
 Elcit0883
 Electroband0888
 Electrograph0889
 Electrohome0890
 Electrophonic
0893
 Elektra0896
 Element3477
 ELG0900
 Elin0902
 Elite0903
 Elmak0907 (DB1)
 Elta0910
 Emerson0917
 Emperor0921
 Emprex0922
 Enterprise0931
 Envision0933
 Epson0937
 Erres0942
 ESA0943
 ESC0945
 Ether0948
 Etron0949

Eurofeel0954
 EuroLine0955 (DB1)
 Euroman0956
 Europa0957
 Europhon0959
 Everquest0971
 Expressvu0977
 Exquisit0978

F

Fagor Life4102
 Feilang0990
 Feilu0991
 Feiyan0992 (DB1)
 Feiyue0993
 Fenmenti4103
 Fenner0994
 Ferguson0996
 Fidelity0998
 Filsai1000
 Finlandia1003
 Finlux1004
 Firstar1007
 Firstline1008
 Fisher1009
 Flint1014
 FNR1016
 Focus1017
 Formenti1023
 Formenti-Phoenix
1024
 Fraba1030
 Friac1040
 Frontech1042
 Fuji1047
 Fujitsu1052
 Fujitsu General
1053
 Funai1056
 Furi1057
 FUTECH3960 (DB1)
 Futuretech1064

G

Galaxi1068
 Galaxis1069
 Garrard1075
 Gateway1076
 GBC1078
 GC Electronics
1080
 GE1081
 GEC1083
 Gehua1086
 Geloso1087
 Gemini1089
 General Instrument
1093
 General Technic
1095
 Genexxa1097
 GFM3820
 Giant1113
 Gibraltar1114
 Go Video1126
 GOI1130
 GoldHand1136
 Goldline1138
 GoldStar1140
 Goodmans1142
 Goodmind1143
 GPM1149
 Gradiente1151
 Graetz1152
 Granada1154
 Grandin1156
 Greenhill1157
 Gronic1160
 Grundig1162
 Grunpy1165

H

Haier1175
 Haihong1176
 Haiyan1177 (DB1)
 Halifax1179
 Hallmark1180
 Hamlin1182
 Hampton1183

Hankook1188
 Hanseatic1190
 Hantarex1192
 Hantor1193
 Harley Davidson
1197
 Harman/Kardon
1198
 Harvard1202
 Harwood1204
 Hauppauge1206
 Havermy1208
 HCM1210
 Headquarter1214
 Hello Kitty1221
 Hema1222
 Hemmermann
1223
 Hewlett Packard
1229
 Higashi1234
 Highline1236
 Hikona1237
 HiLine3533
 Hinari1243
 Hisawa1247
 Hisense1249
 Hitachi1251
 Hitachi Fujian1252
 Hiteker1255
 Hitsu1257
 Hoehner1262
 Hongmei1272
 Hongyan1274 (DB1)
 Hornyphon1277
 Hoshai1278
 Howard
 Computers1281
 HP1283
 HTS1285
 Huafa1287
 Huanghaimei1288
 Huanghe1289
 Huanglong1290
 Huangshan1291
 Huanyu1292

Huaqiang.....1293 (DB1)	Irradio.....1396	KLH.....1529	Local India TV
Huari.....1294	Isukai.....1402	Kloss Novabeam	1653
Hughes.....4205	iSymphony.....3755	4210	Loewe.....1660
Hughes Network	ITC.....1404	Kneissel.....1535	Loewe Opta.....3540
Systems.....1296	ITS.....1405	Kodak.....1540	Logik.....1661
Humax.....1298	ITT.....1406	Kolin.....1541	Longjiang.....1664 (DB1)
Hush.....1304	ITV.....1408	Kolster.....1543	Luma.....1674
Hygashi.....1308		Kongque.....1545 (DB1)	Lumatron.....1676
Hyper.....1309	J	Konig.....1547	Lux May.....1680
Hypson.....1312	Janeil.....1414	Konka.....1548	Luxman.....1682
Hytex.....1314	Jasco.....1415	Korpel.....1552	Luxor.....1683
Hyundai.....1315	JBL.....1420	Korting.....1554	LXI.....1686
	JC Penney.....4208	Kosmos.....1557	
I	JCB.....1421	Koss.....1558	M
Iberia.....1320	JCL.....4209	KTV.....1572	M & S.....1687
iBUYPOWER	Jean.....1424	Kuaile.....1573 (DB1)	Madison.....1698
.....1322	Jensen.....1429	Kunlun.....1578 (DB1)	Magnadyne.....1702
ICE.....1324	Jerrold.....1431	Kyoshu.....1583	Magnafon.....1703
ICeS.....1325	Jiahua.....1435 (DB1)	Kyoto.....1585	Magnasonic.....1704
Illico.....4206	JiaLiCai.....1436 (DB1)		Magnavox.....1706
iLo.....1341	Jinque.....1440 (DB1)	L	Magnin.....1708
iLuv.....4234	Jinta.....1441 (DB1)	L&S Electronic	Magnum.....1709
Ima.....1342	Jinxing.....1442	1588	Majestic.....1713
Imperial.....1346	Juhua.....1461 (DB1)	Landel.....1593	Mandor.....1717 (DB1)
Imperial Crown	JVC.....1464	Lasonic.....1600	Manesth.....1718
.....1347 (DB1)	jWin.....1465	Layco.....4117	Manhattan.....1719
Indiana.....1350		Lecson.....1606	Marantz.....1724
Infinity.....1352	K	Lenco.....1615	Mark.....1731
InFocus.....1353	Kaige.....1470 (DB1)	Lenoir.....1617	Marta.....1735
Ingelen.....1354	Kaisui.....1471	Lenox.....1618	Masuda.....1744
Ingersol.....1355	Kamp.....1475	Lesa.....1622	Matsui.....1750
Initial.....1356	Kanghua.....1477	Lexicon.....1625	Matsushita.....1751
Inno Hit.....1358	Kangli.....1478 (DB1)	Leyco.....1627	Maxent.....1757
Innova.....1359	Kangyi.....1479 (DB1)	LG.....1628	Media Center PC
Innovation.....1360	Karcher.....1484	LG/Goldstar.....3536 (DB1)	1777
Insignia.....1368	Kawa.....1487	Liesen.....3537 (DB1)	Mediator.....1784
Instant Replay	Kawasaki.....1488	Liesen & Tter	Medion.....1787
.....3580	Kawasho.....1489	1630	Medison.....1788
Integra.....1370	Kaypani.....1490	Liesenkotter.....1631	MegaCable.....4211
Inteq.....1373	KEC.....1496	Life.....3538 (DB1)	Megapower.....1791
Interbuy.....1376	Kendo.....1500	Lifetec.....1633	Megatron.....1795
Interfunk.....1377	Kenwood.....1507	Linksys.....1640	MEI.....1796
Internal.....1379	KIC.....1512	Linsay.....1642	Meile.....1797 (DB1)
International.....1380	Kingsley.....1520	Liquid Video.....1644	MeiShi.....4118 (DB1)
Intervision.....1386	Kioto.....1523	LiteOn.....1645	Meletronic.....3654
IR.....4110	Kiton.....1525	Lloyd's.....1648	Memorex.....1800

Memphis.....	1802	National Panasonic	
Mercury.....	1804		4661
Metz.....	1810	NEC.....	1950
MGA.....	1811	Neckermann.	1951
MGN Technology		NEI	1952
.....	1812	Nesa.....	1959
MicroGEM.....	4024	Nesco.....	1960
Micromaxx.....	1822	Net Brazil.....	1962
Microsoft.....	1826	Netsat.....	1966
Microstar.....	1827 (DB1)	NetTV.....	1967
Midland.....	1831	Neufunk	1970
Minato.....	1835	New Tech.....	1979
Mind.....	1837	New World...	1980
Minerva.....	1838	Newave.....	1981
Minoka.....	1840	Next Base.....	1983
Minolta.....	1841	Next Level....	1984
Mintek.....	1845	Nexus.....	1989
Minutz.....	1847	NexxTech.....	1990
Mitsubishi.....	1855	Nicamagic.....	1994
Mivar.....	1857	Nikkai.....	1998
MoDeng.....	4120 (DB1)	Nikko.....	2000
Monivision.....	1872	Niveus Media	
Montgomery			2012
Ward.....	4212	Noblex.....	2013
Morgans.....	3970	Nobliko.....	2014
Motorola.....	1878	Nokia.....	2017
Movie Time....	1880	Norcent.....	2020
MTC.....	1889	Nordic.....	2021
MTLogic.....	1892	Nordmende..	2022
Mudan.....	1896 (DB1)	Nordvision....	3543 (DB1)
Multistandard		Normerel.....	2024
.....	1904	Northgate.....	2027
Multisystem...	4121 (DB1)	Noshi.....	2030
Multitec.....	1906	Nova Vision...	2032
Multitech.....	1907	Novaplex.....	2034
MultiVision.....	1909	Novatronic....	2035
Murphy.....	1911	NSC.....	2042
Musikland.....	1915	NTC.....	2045

N

NAD.....	1926	Oak.....	2059
Naiko.....	1930	Okana.....	4122
Nakamichi.....	1932	Okano.....	2065
Nakimura.....	1933	Olevia.....	2067
Nanba.....	1934 (DB1)	Olympus.....	2071
Nansheng.....	1935 (DB1)	Onimax.....	2082

O

Oak.....	2059
Okana.....	4122
Okano	2065
Olevia	2067
Olympus.....	2071
Onimax.....	2082

Onkyo.....	2085	Philips Magnavox	
Onwa.....	2087		3715
Opera.....	2090	Phoenix.....	2199
Oppo.....	2092	Phonola.....	2201
Optimus.....	2095	Phonotrend..	2202
Optoma.....	2097	Pilot.....	2207
Optonica.....	2099	Pioneer.....	2212
Orbit.....	2103	Pionier.....	2213
Orion.....	2111	Plantron.....	2219
Oritron.....	2112	Plasmsync.....	4230
Online.....	2113	Playsonic.....	2224
Ormond.....	2114 (DB1)	Polaroid.....	2230
Orsowe.....	2116	Polk Audio.....	2232
Osaki.....	2118	Poppy.....	2236
Osio.....	2121	Popular Mechanics	
Oso.....	2122		2237
Osume.....	2123	Portland.....	2238
Otto Versand	2126	Powerpoint.....	2241

P

Pace	2134	Precision	2244
Pacific	2135	Prelude	2247
Pael	2140	Priceclub	2252
Palladium	2145	Prima	2253
Palsonic	2147	Primestar	2257
Panama	2149	Princeton	2258
Panasonic	2153	Prinz	2260
Panavision	2154	Prism	2261
Panda	2155	Proceed	2267
Pansat	2158	Profekt	4126
Panther	2160	Profex	2269
Paragon	2161	Profilo	2272 (DB1)
Pathe Cinema	2168	Profitronic	2273
Pausa	2171	Proline	2274
Paysat	2173	Proscan	2279
PCT	4213	Prosonic	2282
Penney	2182	Protech	2284
Pentax	2183	Proton	2288
Perdio	2185	Protron	2289
Perfekt	2186	Proview	2290
Philco	2192	ProVision	2291
Philharmonic	2194	Pulsar	2296
Philips	2195	Pyle	2302
		Pymi	2304

Q

Qingdao2308 (DB1)
 Quarter2318
 Quartz2319
 Quasar2320
 Quelle2322
 Questa2324
 Qwestar2326

R

Radialva2329
 Radio4128
 Radio Shack/
 Realistic4214
 Radiola2330
 Radiomarelli2331
 RadioShack2333
 Radiotone2334
 Radix2335
 Randex2343
 RCA2351
 Realistic2354
 Recor2359
 Recoton2361
 Rectiligne2362
 Redstar2366
 Reflex2368
 Regal2370
 Regency2371
 Regent2372
 Rembrandt2375
 Reoc2379
 ReplayTV2380
 Revox2383
 Rex2385
 RFT2386
 Rhapsody2387
 Ricavision2388
 Rio2393
 R-Line2327
 Roadstar2398
 Rogers4215
 Rotel2414
 Rowa2416
 Runco2423

S

Saba2429
 SageTV4981 (DB1)
 Saisho2437
 Saivod2439
 Salora2443
 Sambers2445
 Sampo2446
 Samsung2448
 Sandra2454
 Sanjian2455 (DB1)
 Sanky2456
 Sansui2458
 Sanyo2462
 Sanyuan2464
 SBR2492
 Sceptre2498
 Schaub Lorenz
2500
 Schneider2501
 Scientific Atlanta
2503
 Scimitsu2505
 Scotch2506
 Scott2508
 Sears2514
 SEG2522
 SEI2524
 Sei-Sinudyne2525
 Seleco2528
 Sencora2531
 Sensory Science
2533
 Sentra2534
 Serino2539
 Shancha2546 (DB1)
 Shanghai2547
 Shaofeng2549
 Sharp2550
 Sharper Image
2551
 Shen Ying2552
 Shencai2553
 Sheng Chai3922
 Shenyang2555
 Sherwood2557

Shinco2560
 Shinsonic2562
 Shintosh2564
 Shivaki2567
 Shogun2568
 Siam2572
 Siarem2573
 Siemens2574
 Siera2576
 Sierra3549 (DB1)
 Sigma Designs
2579
 Signal2581
 Signature2582
 Silva2591
 Silva Schneider
2592
 Silver2594
 Simpson2598
 Sindyne4510
 Singer2599
 Sinudyne2601 (DB1)
 SKY2610
 Skygiant2618
 Skyworth2631 (DB1)
 SL Marx2633
 Sogera2649
 Solavox2654
 Sonawa2663
 Sonic Blue2667
 Sonicview3954
 Soniko2669
 Sonitron2671
 Sonneclair2673
 Sonoko2675
 Sontec2677
 Sony2679
 Sound & Vision
2680
 Soundesign2684
 Soundwave2689
 Sowa2691
 Squareview2703
 Srypton4138
 SSS2708
 Stack4218

Standard2713
 Standard
 Components 2714
 Star Choice2716
 Starcom2722
 Stargate2723
 Starlite2728
 Starquest2732
 StarSight2734
 Stenway2739
 Strato2745
 STS2749
 STS14219
 STS24220
 STS34221
 STS44222
 Studio Experience
2750
 Stylandia2752
 Sungale2761
 Sunkai2762
 Sunstar2768
 Sunwood2772
 Supercable2778
 Superla2782
 Supermax2783
 Superscan2786
 SuperTech2789
 Supervision2791
 Supra2792
 Supre-Macy2794
 Supreme2795
 Sutron2798
 SVA2800
 Sydney2808
 Sylvania2809
 Symphonic2810
 Synco2811
 Syntax2814
 Syntax-Brilliant
4231
 Sysline2815
 Systemax2817
 Sytong2820

T	Thomson2972	U	Viking3188
Tacico2823	Thorn2974	Uher3089	Villain3189
Tagar Systems	Thorn-Ferguson	UltimateTV3091	Viore3192
.....2831	2976 (DB1)	Ultravox3095	Visco4232
Tai Wah4139 (DB1)	Time Warner 3518	Unic Line3100	Visiola3197
Taishan2835	Timeless2985	Uniden3101	Vision3198
Tandy2843	Tivax3956	Unika3102	Vizio3211
Tashiko2850	Tivo2991	Unitech3105	Vocopro3213
Tatung2852	TMK2994	United3106	Voodoo3215
TCL2856 (DB1)	TNCi2996	United Artists	Voom3216
TCM2857 (DB1)	Tobo2999 (DB1)	3107	Vortec3217
Teac2860	Tocom3000	United Cable 3108	Vortex View ..3218
Teachimagen.4140	Tokai3001	Universal3113	Voxson3220
Tec2861	Tokyo3004	Univox3115	
Tech Line2863	Tomashi3006	Univox3116	W
Technema2866	Tongguang3008 (DB1)	Urban Concepts	Waltham3230
Technica2868	Torx3020	3121	Wards3231
Technics2869	Toshiba3021	US Digital3122	Watson3233
Technika2870	Totevision3024	US Electronics	Watt Radio3234
Techview2883	Touch3025	3123	Waycon3237
Techwood2884	Towada3028	US Logic3124	Wega3238
Teco2886	Toyoda3030		Wegavox3239
Tedex2889	Trakton3036	V	Weltblick3245
Teknika2895	Trans Continens	V23128	Westinghouse
TeleCaption...2902	3037	Vector3136	3249
Telecor2910	Trans PX3038	Vector Research	Wharfedale...3255
Telefunken2914	Transfec4143	3137	White Westinghouse
Telefusion2915	Transonic3041	Venturer3143	3258
Telegazi2917	Transtec3042	Verizon3146	Windstar3266
Telemeister ...2924	Tredex3045	Vestel3148	Winegard3268
Telesonic2930	Trident3054	Vexa3149	
Telestar2931	Tristar3057	Victor3155	X
Teletech2934	Triumph3058	Video Concepts	Xbox3295
Teleton2935	Triumph3058	3157	Xiahua3299
Televideon...2938	TruTech3467	Videologic3165	Xiangyang3301 (DB1)
Television2939	TS3063	Videologique 3166	Xiangyu3302
Tennessee...2952	Tuntex3069	Videosonic3171	Xihu3303 (DB1)
Tensai2954	Tusa3073	VideoSystem.3172	Xinaghai3304 (DB1)
Tenson2955	TV863076	Videotechnic.3173	Xingfu3305
Terapin2958	TView3079	Videotron3175	Xinghai3306
Tevion2962	TVS3081	Vidikron3178	XR-10003316
Texet2963		Vidtech3179	Xrypton3317
Texscan2965		Viewmaster ...3182	Xuelian3320 (DB1)
TFC2967		ViewSat3185	
Theta Digital.2970		Viewsonic3186	
Thomas2971		Viewstar3187	

Y


Yamaha	3326
Yamishi	3328
Yapshe	3329
Yokan	3335
Yoko	3336
Yorx	3340
Yuhang	3345

Z

Zanussi	3349
Zenith	3356
Zentech	4031
Zentek	3361
ZhuHai	3364
ZT Group	3370



^(DB1) Marcas disponíveis apenas a partir da versão DB1.
Pode encontrar a versão DB no autocolante no interior do compartimento das pilhas.

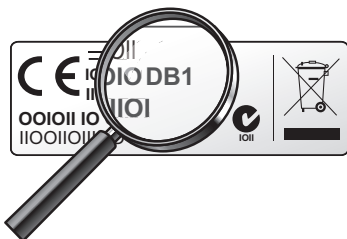

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5335 3

December 2011

www.philips.com

RTP/4911