


MP3-CD Mini Hi-Fi Sistēma

FWM 143

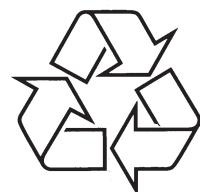

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Risinājums
Tālvadības pults nestrādā pareizi	<ul style="list-style-type: none">✓ Samaziniet attālumu starp ierīci un tālvadības pulti.✓ Baterijas ievietojiet, ievērojot tālvadības pults bateriju nodalījumā norādīto (zīmes +/-) bateriju polaritāti.✓ Nomainiet baterijas.✓ Turiet tālvadības pulti tieši preti ierīces IR sensoram.
Nestrādā taimeris	<ul style="list-style-type: none">✓ Pareizi uzstādiet pulksteni.✓ Nospiediet taustīju TIMER ON/OFF, lai ieslēgtu taimeri.✓ Ja notiek ierakstīšana, pārtrauciet to.
Pulksteņa/ taimera uzstādījumi ir izdzēsti	<ul style="list-style-type: none">✓ Tikusi pārtraukta elektroenerģijas padeve, vai strāvas kabelis tīcis atvienots. Uzstādiet pulksteni/ taimeri vēlreiz.

BRĪDINĀJUMS

Vadības slēdžu lietošana, noregulēšana vai izpilde citādi, kā šeit aprakstīts, var pakļaut bīstama starojuma ietekmei vai cita veida bīstamam procesam.

AUGSTĀKĀS
KVALITĀTES
LĀZERA IERĪCE

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot aparātu pašu spēkiem, jo tas pārtrauks garantijas iespējas. Neatveriet ierīci, jo pastāv risks saņemt strāvas triecienu.

Ja rodas bojāumi, vispirms pārbaudiet zemāk norādītās atzīmes un tikai tad nesiet aparātu uz remontu. Ja Jūs nevarat atrisināt problēmu, ņemot vērā norādītos padomus, sazinieties ar savu pārdevēju vai apkalpošanas centru.

Problēma

Risinājums

CD OPERĀCIJAS

'No disc' indikācija

- ✓ Levietojiet disku
- ✓ Pārbaudiet, vai disks ievietots ar drukāto pusī uz augšu.
- ✓ Pagaidiet, kamēr norasojuši lēca nožūst.
- ✓ Notīriet vai nomainiet disku, skatiet nodalījumu 'Apkope'.
- ✓ Lietojiet tikai aizvērtus CD-RW, CD-R vai MP3-CD diskus.

RADIO UZTVERE

Radio uztvere ir vāja

- ✓ Palieliniet attālumu starp šo ierīci un Jūsu TV vai VCR.

KASETES OPERĀCIJAS/ IERAKSTIŠANA

Nevar veikt kasetes atskānojumu vai ierakstu

- ✓ Iztīriet kasešu nodalījumu, lasiet nodalījumu 'Apkope'.
- ✓ Ierakstam izmantojiet tikai normāla tipa (IEC I) kaseti.
- ✓ Noklājet trūkstošā tabulatora vietu ar līmlentes gabaliņu.

GALVENAIS

Ierīce nereagē uz tautīnu nospiešanu

- ✓ Atslēdziet no ierīces elektroenerģijas padevi, pēc tam atjaunojiet to un atkal ieslēdziet ierīci.

Skaņu nevar dzirdēt vai tā ir sliktas kvalitātes

- ✓ Regulējiet skaļumu.
- ✓ Pārliecinieties, ka skaļruni ir kārtīgi pieslēgti.
- ✓ Pārliecinieties, ka atkailinātie skaļruna vada gali ir iespiesti.

Skaņas izejas (kreisā un labā) ir apvērstas

- ✓ Pārbaudiet, vai skaļruni ir pievienoti un izvietoti pareizi.

DZIRDES DROŠĪBA

Klausieties vidējā skaļumā.

- Austiņu lietošana augstā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī ierīce var atskānot skaņas decibelu diapazonā, kas var radīt dzirdes bojājumus normālām personām, pat klausoties mazāk nekā minūti. Augstākie decibeli ir domāti personām, kurām jau ir dzirdes problēmas.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc kāda laika Jūsu dzirde pierod pie skaņas augsta skaļuma. Pēc ilgākas šāda skaļuma klausīšanās, skaņa, ka sašķiet 'normāla' patiesībā var būt skaļa un Jūsu dzirdi bojājoša. Lai no tā izvairītos, skaļumu uzstādīet drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas.

Lai nodrošinātu drošu skaļuma līmeni:

- Skaļuma līmeni uzstādīet uz zema iestatījuma.
- Lēnām palieliniet skaņas skaļumu, kamēr Jūs varat dzirdēt skaidri un jūtāties ērti, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgu laika periodu:

- Ilgstoša skaņas iedarbība pat 'drošā' skaļuma līmenī, arī var bojāt dzirdu.
- Lietojiet ierīci saprātīgu laika periodu un ievērojiet atbilstošus pārtraukumus.

Izmantojot austiņas, pārliecinieties, ka ievērojat šādas vadlīnijas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā un saprātīgu laika periodu.
- Esiet uzmanīgi, regulējot skaļumu, jo Jūsu dzirde pierod.
- Negrieziet skaļumu tādā līmenī, ka nedzīrdat, kas notiek apkārt.
- Ierīci nevajadzētu lietot potenciāli draudīgās situācijās.
- Neizmantojiet austiņas braucot ar mašīnu, vadot divriteni, vizinoties ar skrūslīdām, utt., tas var izraisīt satiksmes negadījumu un ir aizliegts daudzās valstīs.

SATURA RĀDĪTĀJS

Vispārēja Informācija

Informācija par dabas aizsardzību	5
Komplektā iekļautie piederumi	5
Drošības informācija	5

Sagatavošanās

Savienojumi aizmugurē	6
Papildus savienojums	7
Bateriju ievietošana tālvadības pultī	7

Vadības

Vadības uz sistēmas un tālvadības pulta	8-9
---	-----

Pamatfunkcijas

Sistēmas ieslēgšana	10
Strāvu-taupošais automātiskais gaidīšanas režīms	10
Skaļuma un skaņas regulēšana	10

CD/MP3 darbības

Disku atskaņošana	11
Cita skaņdarba izvēle	11
Izvēlētās pasāžas atrašana viena skaņdarba robežas	11
MP3 disku atskaņošana	11-12
Dažādi atskaņošanas režīmi: Sajauktā secība un Atkārtošana	12
Diska celiņu programmēšana	12
Programmas izdzēšana	12

Radio Uztveršana

Radio staciju uztveršana	13
--------------------------------	----

Kasetes Darbības/ierakstīšana

Kasešu atskaņošana	14
Vispārēja informācija par ierakstīšanu	14
Sinhronā ierakstīšana no CD	14
Ierakstīšana no radio	15

Ārējie avoti

Ārējā avota klausīšanās	15
-------------------------------	----

Pulkstenis/Taimeris

Pulksteņa iestatīšana	16
Taimera iestatīšana	16
Taimera ieslēgšana un izslēgšana	16
Ierices automātiskās izslēgšanas funkcijas ieslēgšana un izslēgšana	16

Apkope	17
--------------	----

Specifikācijas	17
----------------------	----

Traucējumu novēršana	18-19
----------------------------	-------

Atbrīvošanās no Jūsu vecās ierīces

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja precei ir pievienots šis pārsvītotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam apzināt vietējos atkritumu savākšanas punktus elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm. Lūdzam rīkoties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmest vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma palīdzēs novērst iespējamas negatīvas sekas dabai un cilvēka veselībai.

APKOPE

Korpusa tīrīšana

- Lietojet mīkstu, maigā tīrīšanas līdzeklī nedaudz samitrinātu drēbi. Nelietojet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, spiritu, amonjaku vai abrazīvus.

Disku tīrīšana

- Kad disks klūst netīrs, tīriet to ar tīrāmo drēbi. Slaukiet to no centra uz malām.
- Nelietojet tīrīšanas līdzekļus, kā benzīnu, šķidinātāju, komerciāli pieejamus tīrīšanas līdzekļus vai antistatisko aerosolu, kas paredzēts analogajiem ierakstiem.




Diska lēcas tīrīšana

- Pēc ilgākas lietošanas, uz diska lēcas var uzkrāties puteklī vai netīrumi. Lai nodrošinātu labu atskaņošanas kvalitāti, tīriet diska lēcu ar Philips CD Lēcu Tīritāju vai jebkuru citu komerciāli pieejamu tīritāju. Sekojiet norādījumiem, kas iekļauti kopā ar tīritāju.

Galviņu un Lentas ceļu tīrīšana

- Lai nodrošinātu kasetes nodalījuma ierakstīšanas un atskaņošanas kvalitāti, tīriet galviņas (A), stienīti (B) un spiediena rullīti (C) pēc katrām 50 kasetes nodalījuma darba stundām.
- Izmantojiet vates tamponu, kas nedaudz samitrināts alkoholā vai īpašā galviņu tīrīšanas līdzeklī.
- Galviņu tīrīšanu var veikt arī vienreiz atskaņojot tīrāmo kaseti.

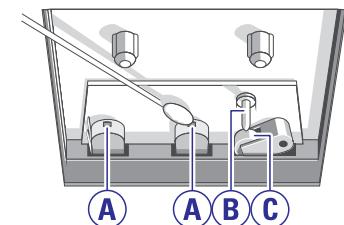

Galviņu demagnetizācija

- Lietojet demagnetizācijas kaseti, kas pieejama pie Jūsu ierīces pārdevēja.

SPECIFIKĀCIJAS

PASTIPRINĀTĀJS

Izejas jauda	2 x 20W RMS
Signāla-trokšņa attiecība	≥62 dBA (IEC)
Frekvenču veikspēja	63 – 16000 Hz, ±3dB
Skaļruņu pretestība	8 omi
Austiņu pretestība	32 omi-1000 omi

CD ATSKANOTĀJS

Frekvenču veikspēja	63 – 16000 Hz
Signāla-trokšņa attiecība	65 dBA

RADIO

FM frekvences diapazons	87.5 – 108 MHz
MW frekvences diapazons	522 – 1710 KHz

KASETES MAGNETOFONS

Frekvenču veikspēja	
Normal kasetei (I tipa)	125 – 8000 Hz (8 dB)
Signāla-trokšņa attiecība	
Normal kasetei (I tipa)	35 dBA
Traucējumi	≤ 0.4% DIN



SKĀLRUNI

Sistēma basu reflekss	
Izmēri (p x a x d)	190 x 192 x 183 (mm)

VISPĀRĒJI

Maiņstrāvas barošana	220 – 240 V / 50 Hz
Izmēri (p x a x d)	220 x 292 x 285 (mm)
Svars (ar / bez skaļruņiem)	apm. 7.7 / 3.8 kg

Specifikācijas un ārējais izskats var mainīties bez brīdinājuma.

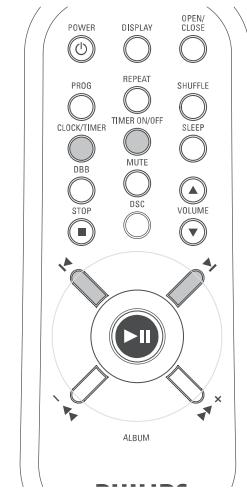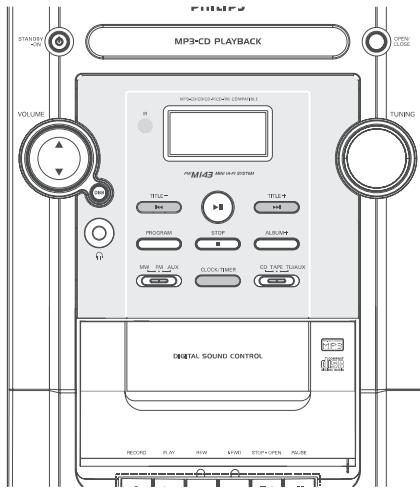

Pulksteņa iestatīšana

1. Jebkurā režīmā divreiz nospiediet **CLOCK/TIMER**.
→ Pulksteņa cipari stundām mirgo.
2. Nospiediet **TITLE** -/+ **◀◀ / ▶▶** (**◀ / ▶** uz tālvadības pults), lai uzstādītu stundas.
3. Atkal nospiediet **CLOCK/TIMER**
→ Pulksteņa cipari minūtēm mirgo.
4. Nospiediet **TITLE** -/+ **◀◀ / ▶▶** (**◀ / ▶** uz tālvadības pults), lai uzstādītu minūtes.
5. Nospiediet **CLOCK/TIMER**, lai apstiprinātu laiku.

Piezīme:


- Ja pulkstenis nav uzstādīts, 0:00 tiks parādīts.

Taimera iestatīšana

Sistēmu var izmantot kā modinātāju. Tā var automātiski ieslēgties CD vai radio režīmā Jūsu noteiktā laikā. Pulkstenim ir jābūt uzstādītam, lai varētu izmantot taimera funkciju.

Ja neviens taustiņš netiek nospiests 7 sekunžu taimera uzstādīšanas laikā, sistēma automātiski izslēgs no taimera uzstādīšanas režīma.

1. Aktīvā režīmā turiet nospiestu **CLOCK/TIMER** ilgāk kā 2 sekundes.
2. Nospiediet **TITLE** -/+ **◀◀ / ▶▶** (**◀ / ▶** uz tālvadības pults), lai uzstādītu stundas.
3. Atkal nospiediet **CLOCK/TIMER**.
→ Pulksteņa cipari minūtēm mirgo.

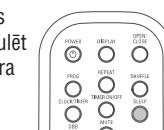

Ierīces automātiskās izslēgšanas funkcijas ieslēgšana un izslēgšana

Automātiskās izslēgšanās taimeris ļauj sistēmai automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

- Atkārtoti uz tālvadības pults spiediet taustiņu **SLEEP** (gulēt), lai izvēlētos laiku, pēc kura ierīcei jāizslēdzas.
→ displejs rāda **SLEEP** un laika izvēles iespējas: 120, 90, 60, 45, 30, 15, OFF.
- Lai atceltu izslēgšanās funkciju, Jūs varat vienu vai vairākas reizes nospiept **SLEEP** uz tālvadības pults, kamēr 'OFF' parādās, vai nospiept **STANDBY-ON** (POWER) uz tālvadības pults.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Apsveicam Jūs ar jauno pirkumu un esiet sveicināti Philips produktu lietotāju vidū!

Lai gūtu pilnīgu labumu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu produktu mājas lapā www.philips.com/welcome.

Šī ierīce atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Komplektā iekļautie piederumi

- 2 skaļrunu kastes
- tālvadības pults

Informācija par dabas aizsardzību

• Viss nevajadzīgais iepakojuma materiāls ir noņemts. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), polistirēna lapa (buferis) un polietilēns (maisiņi, aizsargājoša burbuļu lapa).

• Jūsu ierīce sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt, ja izjaukšanu veikusi specializējusies firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma, tukšām baterijām un vecā aprīkojuma.

• Drošības informācija
• Pirms sistēmas darbināšanas, pārliecieties, ka uz tipa plāksnītes norādītā voltāzā (vai voltāzā, kas norādīta pie maiņstrāvas kontakta) atbilst vietējā elektriskā tīkla voltāzai. Ja tā nav, sazinieties ar ierīces pārdevēju.

• Novietojiet ierīci uz plakanas, cietas un stabilas virsmas, lai sistēma nekustas.

• Novietojiet sistēmu vietā ar pietiekamu ventilāciju, lai izvairītos no ierīces pārkarsanas. Atstājiet vismaz 10 cm attālumu no ierīces aizmugures un augšas un 5 cm katrā sānā.

• Neaizklājiet ventilācijas atveres ar tādiem priekšmetiem kā avīzes, galdautri, aizkari, utt.

• Nepakļaujiet sistēmu, baterijas, diskus mitrumam, lietumam, smiltīm vai pārmērigam karstumam, ko izraisa sildīšanas aprīkojums vai tiesa saules gaismā.

• Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, kā aizdedzinātās sveces.

• Uz ierīces nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus priekšmetus, kā vāzes.


- Sistēmu nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem.
- Uzstādiet ierīci tuvu maiņstrāvas rozetei un kur maiņstrāvas rozetei var viegli pieķūt.
- Ja ierīce ir tieši pārvietota no aukstas uz siltu telpu vai novietota ļoti mitrā telpā, pēkšņa apkārtējās temperatūras maiņa var izraisīt kondensāta veidošanos un lēca noraso Atskanošana tad nav iespējama. Atstājiet aparātu ieslēgtu siltā telpā, neievietojot disku, apmēram stundu, līdz mitrums iztvaiko un normāla atskapošana atkal ir iespējama.
- Ierīces mehāniskās daļas satur pašeļlojošu pārklājumu un tās nedrīkst ieelot.
- Kad sistēma tiek pārslēgta gaidīšanas režīmā, tā joprojām patēri nedaudz enerģijas. Lai sistēmu pilnībā atslēgtu no strāvas padeves, izraujiet maiņstrāvas vadu no sienas rozetes.

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un nozīmēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.



Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības

SAGATAVOŠANĀS

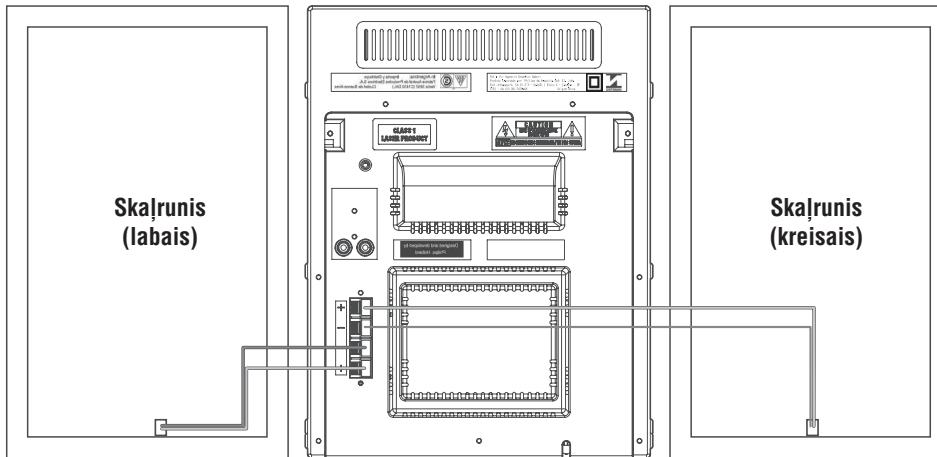

Savienojumi aizmugurē

Datu etiķete atrodas sistēmas apakšā.

Strāva

Pirms mainīstrāvas vada pieslēgšanas sienas rozetei, pārliecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

BRĪDINĀJUMS!


- Optimālai darbībai, izmantojiet tikai oriģinālo strāvas vadu.
- Nekad neveiciet un nemanījet jebkādus savienojumus, kad ierice ir ieslēgta.

Lai izvairītos no sistēmas pārkaršanas, tajā ir iebūvēts drošības kontūrs. Tādēļ, Jūsu sistēma var automātiski pārslēgties gaidīšanas režimā pie pārmēriem apstākļiem. Ja tā notiek, laujiet sistēmai atdzist, pirms atkārtotas ieslēšanas. (neattiecas uz visām versijām).

Skaļruņu savienojumi

Priekšējie skaļruni

Pieslēdziet skaļruņu vadus pie kontaktiem SPEAKERS, labo skaļruni pie "R" un kreiso skaļruni pie "L", krāsaino (apzīmēto) vadu pie "+" un melno (neapzīmēto) vadu pie "-".

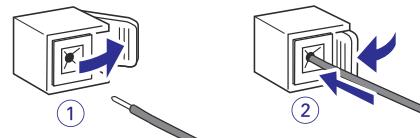

- Pilnībā ievietojiet notīrito skaļruņa vada daļu kontaktā, kā parādīts.

Piezīmes:

- Optimālai skaņas atskānošanai, lietojiet komplektā iekļauto skaļruņus.
- Nepieslēdziet varāk kā vienu skaļruni pie jebkura skaļruņu kontaktu pāra +/-.
- Nepieslēdziet skaļruņus, kuru pretestība ir zemāka kā komplektā iekļauto skaļruņu pretestība. Lūdzam skatīt šīs lietošanas pamācības sadaļu SPECIFIKĀCIJAS.

KASETES DARBĪBAS / IERAKSTIŠANA

Lai izvēlētos un ierakstītu noteiktu pasāžu CD ieraksta robežās:

- Turiet nospiestu **REW** vai **F.FWD** .
- Atlaidiet taustīju, kas atpazīstat vēlamo pasāžu.
- Lai pārtrauktu CD atskānošanu, nospiediet **►||**.
- Ierakstīšana sāksies tieši no tā punkta, kad nospiežat **RECORD** .
- Lai pauzētu, nospiediet **PAUSE II**. Atkal nospiediet **PAUSE II**, lai atjaunotu ierakstīšanu.
- Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet **STOP-OPEN** .

Ierakstīšana no radio

1. Uztveriet vēlamo radio staciju. (izlasiet nodalū 'Radio stacijas uztversana').
2. Nospiediet **STOP-OPEN** , lai atvērtu kasešu nodalījumu.
3. Ievietojiet izmantojamu kaseti nodalījumā un aizveriet durtiņas.
4. Nospiediet **RECORD** , lai sāktu ierakstīšanu.
5. Lai pauzētu, nospiediet **PAUSE II**. Atkal nospiediet **PAUSE II**, lai atjaunotu ierakstīšanu.
6. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet **STOP-OPEN** .

ĀRĒJIE AVOTI

Ārējo avotu klausīšanās


1. Pieslēdziet papildus aprīkojuma (TV, video magnetofona, Lāzera disku atskānotāja, DVD atskānotāja vai CD Magnetofona) audio izejas kontaktus pie Jūsu sistēmas **AUX IN** kontaktiem.
2. Noregulējiet avota pārslēgu, lai izvēlētos **TU/AUX**.
3. Noregulējiet avota pārslēgu, lai izvēlētos **AUX**.
→ displejā parādās "AUX".

Piezīme:

- Var izmantot visas skaņas vadības funkcijas (DSC vai DBB, piemēram).
- Papildus informācijai, skatiet pieslēgtā aprīkojuma lietošanas pamācību.

Ierakstīšanai skatiet "Kasetes Darbības/ Ierakstīšana".

KASETES DARĪBAS / IERAKSTIŠANA

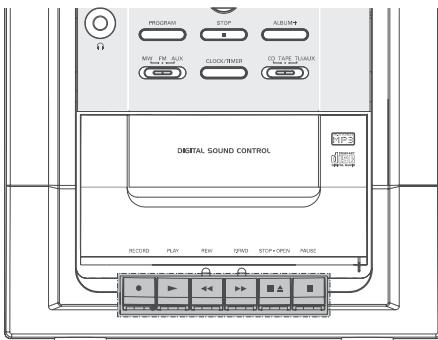

Kasetes atskānošana

1. Noregulējet avota pārslēgu, lai izvēlētos **TAPE** avotu.
→ displejs rāda **[TAPE]** kasešu operāciju laikā.
2. Spiediet **STOP-OPEN ■ ▲** (stop atvērt), lai atvērtu kasetes nodalījumu.
3. Ievietojet ierakstītu kaseti un aizveriet kasetes nodalījumu.
→ Ievietojet kaseti ar atvērto daļu uz leju un pilno spoli kreisajā pusē.
4. Spiediet **PLAY ▶** (atskaņot), lai sāktu atskānošanu.
5. Lai pauzētu atskānošanu, nos piediet **PAUSE II**. Atskānošanas atjaunošanai atkal nos piediet šo taustiņu.
6. Nospiežot **REW ◀◀** vai **F.FWD ▶▶**, ir iespējama kasetes ātrā pārtīšana abos virzienos.
7. Lai pārtrauktu atskānošanu, nos piediet **STOP-OPEN ■ ▲**.

Piezīme:

- Taustiņi tiek automātiski atlaisti kasetes beigās. Lai izslēgtu ierīci, nos piediet **STANDBY-ON** (POWER uz tālvadības pultī).
- Ātrās attīšanas/pārtīšanas laikā taustiņi netiek atlaisti kasetes beigās. Lai pārtrauktu ātro pārtīšanu, nos piediet **STOP-OPEN ■ ▲**.

Vispārēja informācija par ierakstīšanu

- Ierakstīšana ir atlauta, ja netiek pārkāptas autortiesības vai citas trešo personu tiesības.
- Ierakstīšanai lietojiet tikai NORMAL tipa kasetes (IEC tipa I), uz kurām nav izlauztas pretierakstīšanas atveres. Šī ierīce nav paredzēta METAL (IEC IV) tipa kasešu ierakstīšanai.
- Vislabākais ierakstīšanas līmenis tiek noteikts automātiski, neatkarīgi no skaļuma, DBB.
- Ierakstītās skanjas kvalitāte var atšķirties, atkarībā no Jūsu ierakstītā avota kvalitātes un kasetes, kurā tiek ierakstīts.
- Lenta tiek nostiprināta abos galos ar ievadlenu. Kasetes sākumā un beigās sešas līdz septiņas sekundes nekas netiks ierakstīts.
- Lai aizsargātu kaseti no nejaušas izdzēšanas, izlauziet pretierakstīšanas atveri kasetes kreisajā pusē, turot kaseti Jūsu priekšā. Ierakstīšana šajā kasetes pusē vairs nav iespējama. Ja Jūs atkal vēlaties šajā pusē ierakstīt, aizklājiet atveri ar līmlentas gabalu.

Sinhronā ierakstīšana no CD

1. Noregulējet avota pārslēgu, lai izvēlētos **CD** avotu.
2. Ievietojet disku un , ja tā esat izvēlējušies, programmējiet skaņdarbu numurus.
3. Nos piediet **STOP-OPEN ■ ▲**, lai atvērtu kasešu nodalījuma durtiņas.
4. Ievietojet kasešu nodalījuma ierakstīšanai izmantojamu kaseti un aizveriet kasešu nodalījuma durtiņas.
5. Nos piediet **RECORD ●**, lai sāktu ierakstīšanu.
→ CD programmas atskānošana sākas automātiski no CD sākuma pēc 7sekundēm. Nav nepieciešams atsevišķi sākt CD atskānošanu. Nav vajadzīgs atsevišķi sākt CD atskānotāja atskānošanu.


SAGATAVOŠANĀS

Papildu savienojums

Papildus aprīkojums un savienojuma vadi nav iekļauti komplektā. Papildus informācijai, skatiet pieslēgtā aprīkojuma lietošanas pamācību.

Cita aprīkojuma pieslēgšana Jūsu sistēmai

Lietojet divdzīslu vadus, lai pieslēgtu **AUX IN** pie papildus aprīkojuma (TV, video magnetofona, Lāzera Disku atskānotāja, DVD atskānotāja vai CD Magnetofona) analogajiem audio izejas kontaktiem.

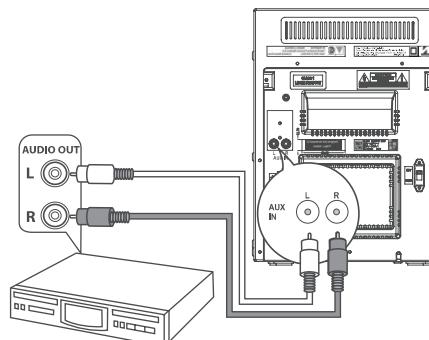


Piezīme:

- Ja Jūs pieslēdzat aprīkojumu ar monofonisku izeju (vienu audio izejas kontaktu), pieslēdziet to pie AUX kreisā kontakta. Vai arī Jūs varat izmantot viens-uz-divi sadalītāju (izejošā skaņa joprojām paliek monofoniska).

Bateriju ievietošana tālvadības pultī


Ievietojiet divas baterijas (R03 vai AAA tipa) tālvadības pultī, ievērojot pareizu polaritāti, ko norāda simboli '+' un '-' bateriju nodalījuma iekšpusē.

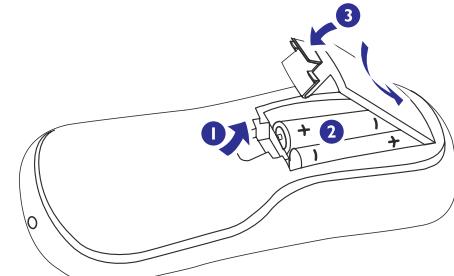


UZMANĪBU!

- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas un netiks lietotas ilgu laiku.
- Nelietojiet vienlaicīgi vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas.
- Baterijas satur ķimiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.

VADĪBAS

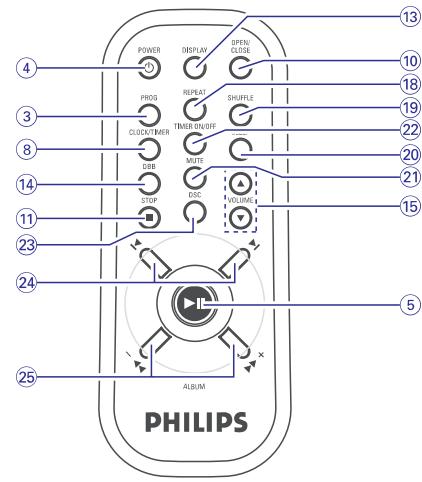

RADIO UZTVERŠANA

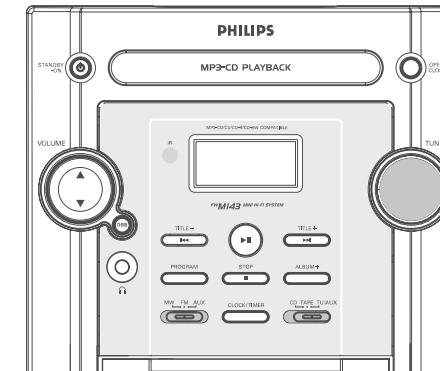


Radio staciju uztveršana

1. Noregulējet avota pārslēgu, lai izvēlētos TU/AUX.
2. Lai izvēlētos vēlamo diapazonu, noregulējet režīma pārslēgu: **MW** vai **FM**.
→ [TUNER] ir parādīts.
3. Noregulējet **TUNING** vadību, lai uztvertu vēlamo radio frekvenci.

Piezīme:

- Sistēma ir apriņota ar ārējo MW antenu un fiksētu FM antenu. Optimālai MW uztverei noregulējiet MW antenas pozīciju, kamēr stiprākais signāls ir atrasts. Optimālai FM uztverei, pilnībā izstiepiet FM antenu un noregulējiet tās atrašanās vietu, kamēr stiprākais signāls ir atrasts.

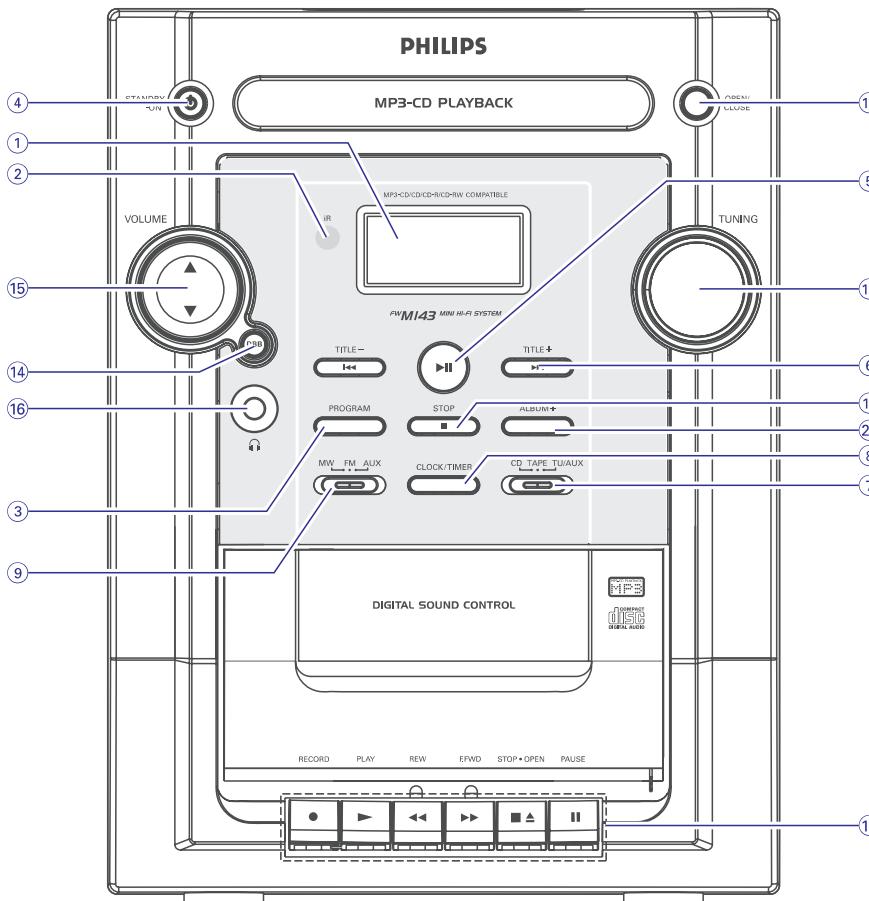

Atbalstītie formāti

- ISO9660, Joliet, UDF 1.5
- Maksimālais virsrakstu skaits: 511 (atkarībā no failu nosaukumu garuma)
- Maksimālais albumu skaits: 99
- Atbalstītās maiņas frekvences MP3 diskam ir: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Atbalstītie bitu ātrumi MP3 diskam ir: 32 ~ 256 (kbps), mainīgs bitu ātrums.

**Dažadi atskānošanas režimi:
sajaukta secība un atkārtošana**

Jūs varat izvēlēties un mainīt dažādus atskānošanas režimus pirms atskānošanas vai atskānošanas laikā.

REPEAT – pašreizējais skaņdarbs tiek atskānots atkārtoti.

REPEAT ALL – viss disks/ programma tiek atskānoti atkārtoti.

SHUF (jaukšana) – visa diska skaņdarbi/ programmas skaņdarbi tiek atskānoti jautkā secībā.

SHUF un REPEAT ALL – atkārto visu disku/programmu sajaukā secībā.

1. Lai izvēlētos vēlamo atskānošanas režīmu, nospiediet **SHUFFLE** vai **REPEAT** taustiņu uz tālvadības pults pirms pirms atskānošanas vai atskānošanas laikā, kamēr displejs parāda izvēlēto funkciju.

2. Nospiediet **▶II**, lai sāktu atskānošanu, ja sistēma atrodas STOP režīmā.

3. Lai atgrieztos pie normālās atskānošanas, atkārtoti nospiediet taustiņu **SHUFFLE** vai **REPEAT** uz tālvadības pults, kamēr SHUFFLE/ REPEAT režīmu displeja indikācija pazūd.

• Jūs varat nospiest arī **STOP ■**, lai atceltu atskānošanas režīmu.

Diska celiņu programmēšana

Skaņdarbu programmēšana ir iespējama, kad atskānošana ir pārtraukta. Līdz 20 skaņdarbiem var tikt saglabāti atmiņā jebkurā Jums tīkamā secībā. Ja Jūs vēlaties, Jūs varat kādu Jūsu iecienītu skaņdarbu saglabāt programmā vairāk nekā vienu reizi.

1. Nospiediet **PROGRAM (PROG)** uz tālvadības pults), lai reģistrētu programmēšanas režīmu.
2. Atkārtoti nospiediet taustiņus **TITLE -/+◀◀** vai **▶▶** (**◀◀** vai **▶▶** uz tālvadības pults), lai izvēlētos vēlamo skaņdarba numuru.
→ Skaņdarba numurs tiek parādīts un **PROG** mirgo displeja ekrānā.
3. Nospiediet **PROGRAM (PROG)** uz tālvadības pults), lai apstiprinātu atmiņā saglabājamā skaņdarba numuru.
4. Atkārtojet no 2. līdz 3. solim un saglabājiet atmiņā visus izvēlētos skaņdarbus.
5. Diska programmas atskānošanai, nospiediet **▶II**.

Piezīme:

- Ja vēlaties, Jūs varat pievienot vairāk ierakstus Jūsu pašreizējajai programmai. Pārliecieties, vai ierīce ir **STOP** pozīcijā, un maksimālais 20 ierakstu skaits nav sasniegti.

Programmas dzēšana

Jūs varat dzēst programmu:

- vienreiz nospiežot **STOP ■**, ja atskānošana ir pārtraukta;
- divreiz nospiežot **STOP ■**, atskānošanas laikā;
- atverot CD nodalījumu;
- Izvēloties citu skaņas avotu
→ **PROG** izdzīst no displeja.

VADĪBAS**Vadības uz sistēmas un tālvadības pults****1. LCD Displejs**

- rāda sistēmas statusu.

2. iR sensors

- infrasarkanais sensors tālvadības pultij.

3. PROGRAM (PROG)

- CD diska skaņdarbu programmēšanai un programmas apskatei.

4. STANDBY-ON Ⓜ (POWER Ⓜ)

- ieslēdz vai izslēdz ierīci.

5. ▶II

- **CD/MP3**: Sāk vai pauzē CD atskānošanu.

6. TITLE -/+◀◀/▶▶

- **CD/MP3**: pārlecs uz pašreizējā/nākamā/ iepriekšējā skaņdarba (virsraksta) sākumu.
- **Pulkstenim/ taimerim**: regulē stundas un minūtes pulksteņa/ taimera funkcijām.

7. Avota izvēle (CD/ TAPE/ TUNER/ AUX)

- izvēlas attiecīgo skaņas avotu CD (diskam)/ TAPE (kasetei)/ TUNER (radio uztvērējam)/ AUX (ārējai pievienotai ierīcei).

8. CLOCK/TIMER

- uzstāda pulksteņa vai taimera funkciju.

9. Režīma izvēle (MW/FM/AUX)

- **Radio uztvērējam**: izvēlas diapazonu: MW vai FM (stereo).
- **AUX**: izvēlas AUX režīmu.

10. OPEN/CLOSE

- atver vai aizver diska nodalījumu.

11. STOP ■

- **CD/MP3**: Pārtrauc CD atskānošanu vai dzēs CD programmu

12. TUNING

- uztver radio stacijas.

13. DISPLAY

- parāda pašreizējo laiku.

14. DBB (dinamiska basu pastiprināšana)

- basu pastiprināšanai.

15. VOLUME ▲ / ▼

- regulē skaļuma līmeni.

16. Ⓜ

- lai pieslēgtu austīņas.

17. Kasešu nodalījuma darbības

RECORD Ⓜ: sāk ierakstīšanu.

PLAY ▶: sāk atskānošanu.

REW ◀◀ / F.FWD. ▶▶: ātrā kasetes attīšana/ pārtīšana.

STOP-OPEN: apstādina kaseti; atver kasetes nodalījumu.

PAUSE II: pārtrauc ierakstīšanu vai atskānošanu.

18. REPEAT

- lai atkārtoti atskānotu ierakstu/ CD programmu/ visu disku.

19. SHUFFLE

- **CD/MP3**: atsaka CD ierakstu jautkā secībā.

20. SLEEP

- ierīces izslēgšanās funkcijas aktivizēšanai/ atcelšanai vai izvēlei.

21. MUTE

- ieslēdz un izslēdz atskānošanas skaņu

22. TIMER ON/OFF

- taimera funkcijas aktivizēšanai vai atcelšanai.

23. DSC

- Izvēlas starp dažāda tipa iepriekš noteiktiem skaņas iestatījumiem: CLASSIC/ JAZZ/ POP/ ROCK.

24. ▲ / ▼

- **CD/MP3**: pārlecs uz pašreizējā/nākamā/ iepriekšējā skaņdarba (virsraksta) sākumu.

- **CD/MP3**: (tuvo nospiestu) ātri meklē uz priekšu atpakaļ ieraksta/ CD robežās.

- **Pulkstenim/ taimerim**: regulē stundas un minūtes pulksteņa/ taimera funkcijām.


25. ALBUM +/- ◀◀ / ▶▶

- **MP3**: izvēlas albumu.

26. ALBUM +

- **MP3**: izvēlas nākamo albumu.

PAMATFUNKCIJAS

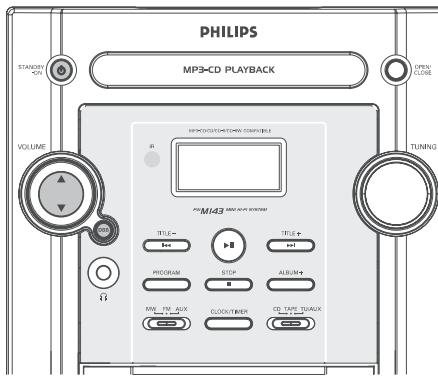

SVARĪGI!

Pirms sistēmas darbināšanas, pabeidziet sagatavošanās procedūras.

Ierīces iestlēgšana

- Nospiediet taustiņu **STANDBY ON** (POWER Ⓛ uz tālvadības pults).
→ Ierīce iestlēgs pēdējo izvēlēto avotu.

Ierīces pārslēgšana gaidīšanas režīmā

- Nospiediet taustiņu **STANDBY ON** (POWER Ⓛ uz tālvadības pults).
→ Sistēma reģistrē ekonomisko gaidīšanas režīmu (ECO POWER LED ir iedegta) vai normālu gaidīšanas režīmu ar redzamu pulksteni.
→ Skāluma līmenis (maksimāli līdz 15. līmenim), interaktīvie skaņas iestatījumi, pēdējais izvēlētais avots un radio uztvērēja iestatījumi tiks saglabāti magnetofona atmiņā.
• Ja sistēma ir normālā gaidīšanas režīmā ar redzamu pulksteņa displeju, turiet nospieci **STANDBY ON** (POWER Ⓛ uz tālvadības pults) 3 sekundes, lai pārslēgtu uz ekonomisko gaidīšanas režīmu, vai otrādi.

Automātiskā pārslēgšanās ekonomiskajā gaidīšanas režīmā

Strāvas taupīšanas nolūkos ierīce pārslēgšies gaidīšanas režīmā, ja Jūs 30 minūtes pēc diska vai kasetes atskanošanas beigām nenospiedisiet nevienu taustiņu.


Skaļuma un skaņas regulēšana

- Noregulējet **VOLUME** vadību, lai samazinātu, un pulksteņa rādītāju virzienā, lai palielinātu skaļuma līmeni (vai nospiediet **VOLUME ▲ / ▼** uz tālvadības pults).
→ Displejs rāda skaļuma līmeni "VOL" un numuru no 0-40.




- Nospiediet **DBB**, lai iestētu vai izslēgtu basu pastiprināšanas režīmu.
→ Displejā rāda **DBB**, ja DBB režīms ir aktīvs.
- Atkārtoti nospiediet **DSC** uz tālvadības pults, lai izvēlētos vēlamo skaņas efektu: CLASSIC, JAZZ, POP vai ROCK .
→ Izvēlētais DSC tiek parādīts.
- Nospiediet taustiņu **MUTE** uz tālvadības pults, lai tūlīt izslēgtu skaņu.
→ Atskanošana turpinās bez skaņas un displejā redzams "MUTE"
- Lai atjaunotu atskanošanas skaņu, Jūs varat:
– atkārtoti nospieci **MUTE**;
– regulēt skaļuma vadības.

CD/MP3 DARBĪBAS

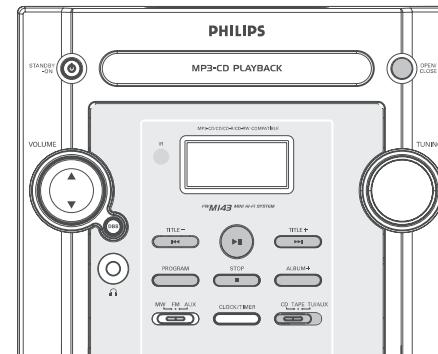

SVARĪGI!

Nekad neaiztieciet CD atskanošāja lēcu.

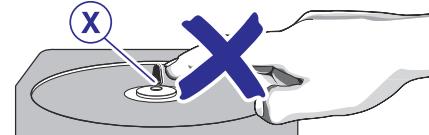

Diska atskanošana

Šis CD atskanojotājs atskano Audio Diskus, ieskaitot CD-R, CD-RW diskus un MP3 CD diskus.

- CD-ROM, CD-I, CDV, DVD vai datora CD atskanošana tomēr nav iespējama.
- Noregulējet avota pārslēgu, lai izvēlētos **CD** avotu.
- Spiediet uz sistēmas **OPEN/ CLOSE** (atvērt aizvērt), lai aizvērtu diska nodalījumu.
→ **OPEN** tiek parādīts, kad Jūs atverat CD nodalījumu.
- Ievietojet disku ar drukāto pusī uz augšu un nospiediet **OPEN/CLOSE**, lai aizvērtu CD durtiņas.
→ Displejā parādās **READ** (lasa), kamēr CD atskanojotājs skenē diska saturu, tad parādās kopējais celiņu skaits un atskanošanas laiks (kopējais albumu un celiņu skaits MP3 diskam).
- Nospiediet **►II**, lai sāktu atskanošanu.
→ Pašreizējā skāndarba numurs un aizritējušais atskanošanas laiks tiek rādīti diska atskanošanas laikā.
- Lai paužētu atskanošanu, nospiediet **►II**. Atkal nospiediet **►II**, lai atjaunoti atskanošanu.
→ Displeja ekrāns sastangst un aizritējušais atskanošanas laiks mirgo laikā, kad atskanošana ir pauzēta.
- Spiediet **►II**, lai sāktu atskanošanu.

- Lai beigtu diska atskanošanu, nospiediet **STOP**.

Piezīmes: Diska atskanošana apstāsies arī tad, ja:

- atverat CD nodalījumu;
- disks ir noskanējis līdz beigām;
- izvēlēties citu skaņas avotu: TAPE, TUNER, AUX;
- pārslēdzat ierīci gaidīšanas režīmā.

Cita skaņdarba izvēle

- Vienreiz vai atkārtoti nospiediet **TITLE -/+ ↻** vai **▶I** (**◀** vai **▶**) uz tālvadības pults , kamēr izvēlētais skaņdarba numurs parādās displejā.
- Nospiediet **►II**, lai sāktu atskanošanu.

Izvēlētās pasāžas atrāšana viena skaņdarba robežās

- Turiet nospieci taustiņu **TITLE -/+ ↻** vai **▶I** (**◀** vai **▶**) uz tālvadības pults.
→ Diska atskanošana turpinās pieklusinātā skaļumā un lielā ātrumā.
- Kad Jūs atpazīstat vēlamo pasāžu, atlaidiet taustiņu **TITLE -/+ ↻** vai **▶I** (**◀** vai **▶**) uz tālvadības pults.
→ Turpinās normāla atskanošana.

MP3 diska atskanošana

- Ievietojet MP3 disku.
→ Diska nolasīšanas laiks var sasniegt 10 sekundes, kas ir atkarīgs no liela dziesmu, kas ierakstītas diskā, skaīta.
→ 'XX YY' ir parādīts. XX ir pašreizējā albuma numurs un YY ir pašreizējā ieraksta numurs.
- Nospiediet **ALBUM+** (**ALBUM-/- ↻ / ▶I** uz tālvadības pults), lai izvēlētos albumu.
- Nospiediet **TITLE -/+ ↻** (**◀** vai **▶I** (**◀** vai **▶**) uz tālvadības pults), lai izvēlētos vajadzīgo ierakstu.
→ Albumu numurs mainīsies, kas sasniedz nākamā albuma pirmo ierakstu, spiežot **TITLE- ↻** (**◀** uz tālvadības pults), vai sasniedzot pēdējo dziesmu, spiežot **TITLE+ ▶I** (**▶** uz tālvadības pults).
- Spiediet **►II**, lai sāktu atskanošanu.