

PHILIPS

Безжичен
високоговорител

TAS2505

РЪКОВОДСТВО за употреба



Регистрирайте продукта си и получите поддръжка на
www.philips.com/support

Съдържание

1	Важно	2
	Безопасност	2
2	Вашият безжичен високоговорител	3
	Въведение	3
	Какво има в кутията	3
	Преглед на високоговорителя	3
3	Първи стъпки	4
	Заредете вградената батерия	4
	Вкл./изкл.	4
4	Възпроизвеждане от Bluetooth устройства	5
	Възпроизвеждане от Bluetooth устройства	5
	Контрол на възпроизвеждането	5
	Контрол на телефонните разговори	5
5	Информация за продукта	6
6	Отстраняване на неизправности	7
	Общи	7
	Bluetooth	7
7	Уведомление	8
	Регулаторен контрол	8
	Грижи за околната среда	8
	ФКС Декларация	8
	Уведомление за търговски марки	9

1 Важно

Безопасност

Важни инструкции за безопасност

- Уверете се, че напрежението на захранващия блок отговаря на напрежението на гърба или дъното на уреда.
- Високоговорителят не бива да се излага на капки или пръски от течности.
- Не поставяйте никакъв източник на риск върху устройството (като съдове, пълни с вода, запалени свещи).
- Погрижете се около устройството да има достатъчно пространство за вентилация.
- Моля, използвайте високоговорителя безопасно в среда с температура между 0 °C и 45 °C.
- Използвайте само приставки и аксесоари, посочени от производителя.

- Изхвърляне на батерията в огън или гореща фурна, механично смачкване или рязане на батерия може да доведе до експлозия.
- Оставянето на батерия в среда с изключително висока температура или в среда с изключително ниско налягане на въздуха може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.



Предупреждение

- Никога не премахвайте корпуса на този високоговорител.
- Никога не използвайте смазка върху никоя част на този високоговорител.
- Поставете високоговорителя върху равна, твърда и стабилна повърхност.
- Никога не поставяйте този високоговорител върху други електроуреди.
- Използвайте този високоговорител само на закрито. Дръжте този високоговорител далеч от вода, влага и предмети, пълни с течности.
- Дръжте този високоговорител далеч от пряка слънчева светлина, директни пламъци или топлина.
- Опасност от експлозия, ако батерията се смени с такава от неправилен тип.

Предпазни мерки за безопасност на батерията

- Опасност от експлозия, ако батерията не бъде сменена правилно. Сменете само със същия или еквивалентен тип.
- Батерия (батериен комплект или монтирана батерия) не трябва да бъде излагана на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън или други подобни.
- Батерията при екстремни високи или ниски температури по време на употреба, съхранение или транспортиране и ниско налягане на въздуха на голяма надморска височина може да представлява опасност.
- Не сменяйте батерията с такава от неправилен тип, който може да повреди защитата (например някои видове литиеви батерии).

2 Вашият преносим високоговорител


Поздравяваме ви за покупката и добре дошли в семейството на Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката, която предлага Philips, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Какво има в кутията

Проверете и идентифицирайте съдържанието на вашия пакет:

- Високоговорител
- USB кабел
- Ръководство за бързо стартиране
- Лист за безопасност
- Световна гаранция
- Ремък

Преглед на високоговорителя

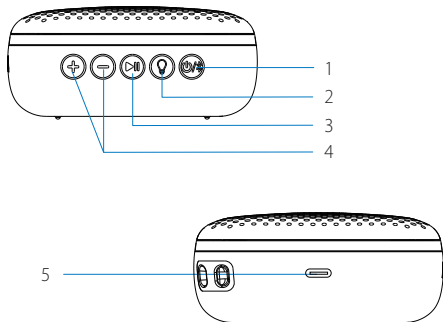

- 1 
 - Включване или изключване на високоговорителя.
 - Проверете нивото на батерията.
 - Покажете Bluetooth състоянието.
 - Изчистете информацията за удвояване с Bluetooth.
- 2 
 - Натиснете, за да включите или изключите многоцветната LED светлина.
- 3 
 - В режим Bluetooth натиснете, за да направите пауза или да продължите възпроизвеждането.
 - В режим Bluetooth натиснете два пъти, за да пуснете следващата песен.
 - Отговорете на входящо повикване чрез Bluetooth връзка.
- 4 
 - Регулиране на силата на звука.
- 5 DC IN
 - Заредете вградената батерия.

3 Започнете

Винаги следвайте последователно инструкциите в тази глава.


Заредете вградената батерия

Високоговорителят се захранва от вградена акумулаторна батерия.

Забележка

- Преди употреба напълно заредете вградената батерия.
- USB-C гнездото е само за зареждане.
- Отнема приблизително два часа и половина, за да заредите напълно батерията.
- Акумулаторната батерия има ограничен брой цикли на зареждане. Животът на батерията и броя цикли на зареждане варира в зависимост от използването и настройките.

Свържете USB-C гнездото на високоговорителя към контакта (5V $\Rightarrow$ 1A), като използвате предоставения USB кабел.

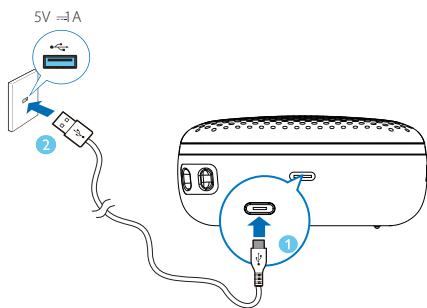

Включване на захранването

- ➔ Когато високоговорителят се зарежда, светодиодът свети в червено.
- ➔ Когато високоговорителят е напълно зареден, светодиодът свети в синьо.

Изключване на захранването

- ➔ Когато високоговорителят се зарежда, светодиодът свети в червено.
- ➔ Когато високоговорителят е напълно зареден, LED индикаторът се изключва.




Внимание

- Риск от повреда на високоговорителя! Уверете се, че напрежението на захранващия блок отговаря на напрежението, отпечатано на гърба или дъното на високоговорителя.
- Риск от токов удар! Когато изключвате USB кабела, винаги дърпайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте кабела.
- Използвайте само USB кабел, определен от производителя или продаден с този високоговорител.

Включване/изключване

- За да включите високоговорителя, натиснете и задръжте " ⏻ " за две секунди. Ще чуете бързия звук и синият LED индикатор ще започне да мига.

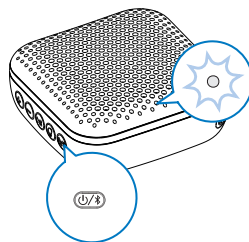

- За да изключите високоговорителя, натиснете и задръжте " ⏻ " за две секунди. Ще чуете бързия звук и светодиодът ще се изключи.
- Автоматично изключване след 15 минути, ако няма Bluetooth връзка.

4 Възпроизвеждане от Bluetooth устройства

С този високоговорител можете да слушате аудио от устройства с Bluetooth.




Забележка

- Високоговорителят може да запамети най-много осем сдвоени устройства. Деветото сдвоено устройство ще замени първото.
- Всякакви пречки между този високоговорител и устройството с Bluetooth могат да намалят работния обхват.
- Дръжте далеч от други електронни устройства, които може да причинят смущения.
- Работният обхват между този високоговорител и Bluetooth устройство е приблизително 20 метра (66 фута).

Свързване на устройство

- Натиснете  за 2 секунди, за да включите високоговорителя.
 - LED индикаторът мига в синьо.

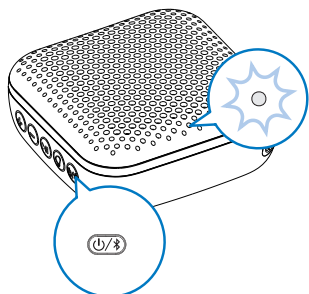

- На вашето устройство с Bluetooth активирайте Bluetooth и потърсете Bluetooth устройства, които могат да се сдвоят.
- Изберете [PHILIPS S2505], показано на вашето устройство за сдвояване и връзка. Ако е необходимо, въведете "0000" като парола за сдвояване.

- След успешното сдвояване и свързване ще чуете бързия звук и светодиодният индикатор ще започне да свети в синьо.
- Ако не можете да намерите [Philips S2505] на устройството си, натиснете и задръжте за повече от три секунди, докато чуете бързия звук. 

- Възпроизвеждайте аудио на вашето Bluetooth устройство, за да започнете да предавате музика.

Съвет

- Можете да използвате вашето Bluetooth устройство, за да управлявате възпроизвеждането.

LED индикатор (син)

Индикатор	Състояние на Bluetooth връзка
Бързо мигане (2Hz)	Сдвояване
Бавно мигане (1Hz)	Свързване
Свети в синьо	Свързано

Прекъсване на връзка с устройство

- Натиснете кратко , за да изключите текущото сдвояване;
- За да изчистите информацията за сдвояване, натиснете и задръжте  за повече от 5 секунди, докато чуете бързия звук.
- Деактивирайте Bluetooth на вашето устройство; или
- Преместете устройството извън комуникационния обхват.
 - Ще чуете бързия звук и синият LED индикатор ще започне да мига в синьо.



Забележка

- Преди свързване на друго Bluetooth устройство, първо прекъснете връзката с текущото устройство.

Повторно свързване на устройство

Когато включите високоговорителя, той ще свърже автоматично последното свързано устройство; Ако не, изберете [Philips S2505] на вашето Bluetooth устройство, за да стартирате връзка.

5 Информация за продукта

Забележка

- Информацията за продукта подлежи на промяна без предизвестие.

Усилвател

Номинална изходна мощност	3W RMS
Честотна характеристика	120Hz - 18kHz
Сигнал за съотношение на шума	> 70 dBA

Високоговорител

Импеданс на високоговорителите	4 ohm
Драйвер за високоговорителя	1,75" пълен обхват
Чувствителност	> 80dB/m/W

Bluetooth

Версия на Bluetooth	V5.0
Bluetooth профил:	A2DP V1.3, HFP V1.7 AVRCP V1.6
Честотен диапазон на Bluetooth	2402-2480 MHz
Обхват на Bluetooth	20 m (Свободно пространство)

Обща информация

Захранване (през микро USB гнездо)	5V, 1 A
Вградена литиево-полимерна батерия	3.7 V, 850mAh
Размери - Основен модул (Ш x В x Д)	91,5 x 91 x 41mm
Тегло - Основен модул	0,19 kg
Работна температура на околната среда	0°C~40°C
IP клас на защита	IP x 7

6 Отстраняване на неизправности



Предупреждение

- Никога не премахвайте корпуса на това устройство.

За да поддържате гаранцията валидна, никога не се опитвайте сами да поправяте системата. Ако срещнете проблеми при използването на това устройство, проверете следните точки, преди да поискате услуга. Ако проблемът остане нерешен, отидете на уеб страницата на Philips (www.Philips.com/support). Когато се свържете с Philips, уверете се, че устройството е наблизо, а номерът на модела и серийният номер са налични.

Общи

Няма захранване

- Заредете високоговорителя си.

Няма звук

- Уверете се, че вашето Bluetooth устройство е в рамките на ефективния обхват на работа.

Няма отговор от високоговорителя

- Зареждане на високоговорителя.

Относно Bluetooth устройствата

Качеството на аудио е лошо след свързване с устройство с активиран Bluetooth.

- Bluetooth обхватът е слаб: Преместете устройството по-близо до продукта или отстранете пречките помежду им.

Неуспешно намиране на [Philips S2505] на устройството ви за вдвояване.

- Ако не можете да намерите [Philips S2505] на вашето устройство, задръжте бутона  за 2 секунди, за да изключите захранването преди рестартиране, или го натиснете, за да влезете в режим на вдвояване.

Не може да се установи връзка с устройството.

- Функцията за Bluetooth на устройството не е активирана. Вижте потребителското ръководство на устройството за това как се активира функцията.
- Този продукт вече е свързан с друго Bluetooth устройство. Прекратете връзката с въпросното устройство и опитайте отново.

Връзката със вдвоено устройство постоянно прекъсва и се подновява.

- Приемането на Bluetooth е лошо, Преместете устройството по-близо до продукта или отстранете пречките помежду им.
- При някои устройства Bluetooth връзката може да се деактивира автоматично, за да се пести енергия. Това не означава, че този продукт има някаква неизправност.

7 Известие

Всички промени или модификации, направени на това устройство, които не са изрично одобрени от **MMD Hong Kong Holding Limited** може да отмени правото на потребителя да управлява оборудването.

Съответствие



С настоящото, **TP Vision Europe B.V.** декларира, че този продукт е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕС. Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.philips.com/support.

Грижа за околната среда

Изхвърляне на стария ви продукт и батерията



Вашият продукт е разработен и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и да се използват повторно.



Този символ върху даден продукт означава, че продуктът е обхванат от европейска директива 2012/19/ЕС.



Този символ означава, че продуктът съдържа вградена акумулаторна батерия, обхваната от Европейската директива 2013/56 / ЕС, която не може да се изхвърля с нормални битови отпадъци. Силно Ви съветваме да занесете продукта си в


официален пункт за събиране или в сервизен център на Philips, за да може професионално да бъде премахната акумулаторната батерия. Информирайте се за локалната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и акумулаторни батерии. Следвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и акумулаторните батерии с нормални битови отпадъци. Правилното изхвърляне на стари продукти и акумулаторни батерии помага за предотвратяване на негативни последици за околната среда и човешкото здраве.



Внимание

- Изваждането на вградената батерия обезсилва гаранцията и може да унищожи продукта.

Винаги носете продукта си при професионалист, за да отстраните вградената батерия.



Информация за околната среда

Всички ненужни опаковки бяха пропуснати. Опитайте да направим опаковката лесно да се раздели на три материала: картон (кутия), полистиролова пяна (буфер) и полиетилен (торби, лист със защитна пяна.) Вашата система се състои от материали, които могат да се рециклират и използват повторно, ако бъдат разглобени от специализирана компания. Моля, спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.

Изхвърляне на батерията в огън или гореща фурна или механично смачкване или рязане на батерия, което може да доведе до експлозия.

ФКС Декларация

Това устройство отговаря на Раздел 15 от правилата на ФКС. Експлоатацията е подчинена на следните две условия: (1) Това устройство трябва да приема всяко получено смущение, и (2) Това устройство трябва да приема всяко получено смущение, включително смущение, което може да доведе до нежелано действие.

Предупреждение: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, в съответствие с част 15 от Правилата на FCC.

Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация.

Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радио комуникациите. Въпреки това няма гаранция, че смущения няма да възникнат в конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения при приемането на радио или телевизионни сигнали, което може да бъде определено чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки: (1) Пренасочване или преместване на приемащата антена. (2) Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника (3) Свързване на оборудването към контакт от верига, различна от тази, към която е свързан приемникът. (4) Консултация с продавача или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

РЧ Известие за предупреждение

Устройството е оценено, за да отговаря на общите изисквания за радиочестотна експозиция. Устройството може да се използва в преносими условия на експозиция без ограничение.

Известие за търговска марка



Обозначението и логата с думата Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко ползване на подобни марки от **MMD Hong Kong Holding Limited** е по лиценз Други търговски марки и търговски имена са тези на съответните им собственици.



Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Philips и емблемата на Philips Shield са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват по лиценз.

Този продукт е произведен от и се продава под отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или някой от неговите филиали, а MMD Hong Kong Holding Limited е поръчител във връзка с този продукт.

TAS2505_00_UM_V1.0

