



重要安全性指示

警告

- 電子網路歸類為對人體有害。因此切斷充電器電源的唯一方法，是從插座上拔下電源供應插頭。請務必確認電源插座方便使用。
- 在使用產品之前請參閱安全資訊。
- 僅限使用指示上所列的電源供應器。

- 僅限使用指示上所列的電池。
- 請勿讓產品接觸液體。
- 若更換不正確類型的電池，可能有爆炸危險。
- 請根據指示處理廢電池。
- 話機響起，或已啟動免持功能時，請將話機遠離耳朵以避免聽力受損。

1 閱覽

通話中

MENU OK 進入電話簿

音量

結束通話

麥克風靜音 / 解除靜音

撥號停頓

待機

MENU OK 存取主選單

電話簿

通話記錄

撥打和接聽電話

*INT 進行對講通話

鎖定鍵盤 / 解除鍵盤鎖定

R 重新撥打鍵 (視使用的網路而定)

選單中

MENU OK 確認 / 進入選項
選單 / 選擇

REDIAL C 取消



上 / 下

退出選單

在文字輸入中


REDIAL C 刪除文字

輸入空格

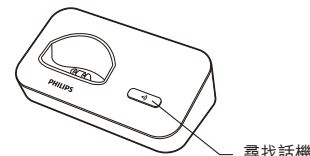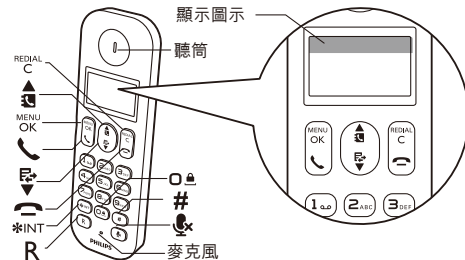

PHILIPS

短版使用手冊




© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。
未經版權所有者書面同意，禁止複
製本手冊全部或部份內容。商標為
Koninklijke Philips Electronics N.V.
或其個別擁有者所有。



如需其他資訊，請參閱詳細線上使用文件。

www.philips.com/support

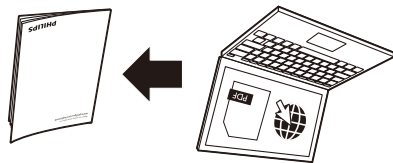

www.philips.com/welcome


請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

D150

顯示圖示

- || 顯示話機和機座之間的連線狀況。顯示的格數越多，代表連線狀況越佳。
- ☎ 在您的瀏覽通話記錄中的來電時會持續亮起。
- ☎ 代表重撥清單中的撥出電話。
- ☎ 在有新的未接來電，或瀏覽新的未接來電時會閃爍。在您瀏覽已讀取通話紀錄中的未接來電時會持續亮起。
- ☎ 當您收到來電時會閃爍。通話期間會持續亮起。
- 🔊 鈴聲已關閉。
- ✉ 語音留言指示燈：有新語音留言時會閃爍，若為已檢視之留言則會持續亮起。
* 需視您使用的網路而定。
- ▲ 當您向上 / 向下捲動清單或提高和降低音量時會顯示此圖示。
- ▶ 右側有其他數字。按 REDIAL C 以讀取。


2 連接

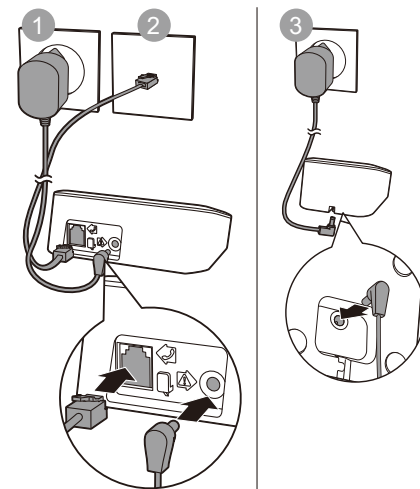

僅限多話機機型。

3 開始使用

安裝電池

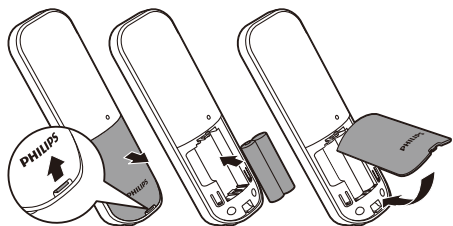

設定您的電話

- 1 出現提示時，請設定國家 / 地區和語言。
- 2 設定日期與時間。
 - 如果時間使用 12 小時制，則請按 / 按鍵以選擇 [AM] 或 [PM] (因國家 / 地區而異)。

為您的電話充電



- > 70% 10% - 40%
- 40% - 70% < 10%

閃爍：電池電量不足
捲動：正在充電中

4 享受

電話簿

新增記錄

- 1 按 .
- 2 選擇 [PHONEBOOK] > [ADD NEW]。
- 3 依照螢幕上的指示。

從電話簿撥號

- 1 請按 .
- 2 選擇記錄，並按 .

直接存取記憶號碼

您有 2 個直接存取記憶號碼 (按鍵 1 和 2)。
若要自動撥打已儲存的電話號碼，請於待命模式中按住按鍵。
按鍵 1 和 2 會根據您的所在國家 / 地區而個別預設 (視您使用的網路而定) 為 [1_VOICEMAIL] 和網路業者的 [2_INFO SVC]。

通話記錄

從通話記錄撥打

- 1 請按 .
- 2 選擇記錄，並按 .

新增記錄

- 3 按 > > [SAVE NUMBER]。
- 4 依照螢幕上的指示。

刪除記錄

- 5 按 > > [DELETE]。
- 6 依照螢幕上的指示。

重撥清單

從重撥清單撥打

- 1 按 .
- 2 選擇記錄，並按 .

新增記錄

- 3 按 > > [SAVE NUMBER]。
- 4 依照螢幕上的指示。

刪除記錄

- 5 按 > > [DELETE]。
- 6 依照螢幕上的指示。

註冊其他話機

您可以向機座註冊額外的話機。

- 1 按住機座上的 5 秒鐘。
- 2 按 .
- 3 選擇 [SERVICES] > [REGISTER]，然後按 確認。
- 4 輸入系統 PIN 碼 / 密碼 (0000)。
- 5 按 確認 PIN 碼 / 密碼。
→ 註冊會在 2 分鐘內完成。

恢復預設設定

您可以將電話設定重設回原廠設定。

- 1 按 .
- 2 選擇 [SERVICES] > [RESET]，然後按 確認。
- 3 依照螢幕上的指示。

備註

- 您可以依照此程序重新撥打原始 PIN 碼 / 密碼。



技術規格

電池

- Philips：2 個 AAA 1.2V 550 mAh 鎳氫充電式電池

請僅使用隨附的電池。

轉接器

機座和充電器：

Philips: S003IU0600040

輸入：100-240V 50/60 Hz 0.15 A

輸出：6V 400 mA

可容納 50 個項目的電話簿

可容納 20 個項目的通話記錄

通話時間：16 小時

待機時間：250 小時

備註

- 您可以安裝 DSL (數位用戶線路) 濾波器，避免 DSL 干擾造成的雜音和來電顯示問題。

? 常見問題集

螢幕上並無顯示訊號格。

- 話機不在有效範圍內。將話機移靠近機座。
- 如果話機顯示 [UNREGISTERED]，請註冊話機。

如果無法向機座配對 (註冊) 其他話機，該怎麼辦？

您的機座記憶體已滿。存取 > [SERVICES] > [UNREGISTER] 以將不使用的話機取消註冊，然後再試一次。

話機一直處於搜尋狀態，該怎麼辦？

- 請確認已供應電源至機座。
- 將話機將註冊至機座。
- 將話機移到機座附近。

無法變更語音信箱的設定時，該怎麼辦？

語音信箱服務是由您的服務提供者管理，而非電話本身。請聯絡服務提供者以變更設定。

沒有顯示

- 請確認電池已充電。
- 請確認已連接電源線和電話線。

充電器上的話機無法充電。

- 請確認電池已正確裝入。
- 請確認話機已正確放置在充電器上。充電時，電池圖示會動態顯示。
- 請確認擴充底座音設為開啟狀態。當話機正確放置在充電器上時，您會聽到擴充底座音。
- 充電接觸面髒污。請先切斷電源，再使用濕布清潔接觸面。
- 購買規格相同的新電池。

音訊不良 (有雜音、迴音等)

- 話機即將超出有效範圍。將話機移靠近機座。
- 電話受到附近的電子產品干擾。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。
- 電話位在周圍有厚牆的位置。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。

話機不會響。

請確認話機鈴聲已開啟。

無法顯示來電。

- 未啟動這項服務。請洽詢服務提供者。
- 來電者資訊已隱藏或無法提供。