





# PHILIPS

## AZ1832B

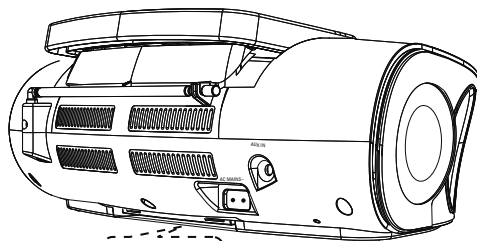

R-14 ou UM-2  
(non comprises)

### 1 Alimentation

a Branchez le cordon secteur à la prise **Prise secteur** et à la prise secteur murale.

-Ou-

b Ouvrez le compartiment piles et introduisez les 6 piles.

### 2 Syntonisation des stations radio

a Placez le **sélecteur de source** sur **FM** ou **MW**.

b Tournez **TUNING** pour syntoniser une station radio.

### 3 Lecture de disque

Le lecteur peut reproduire tous les CD audio, y compris les CD-R/CD-RW, MP3-CD et les WMA.

a Placez le **sélecteur de source** sur **CD/USB/AUX**.

b Appuyez sur **CD** pour accéder au mode CD si USB est affiché.

c Ouvrez le clapet de disque.

d Introduisez un disque avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez doucement sur le clapet disque pour fermer.

e Appuyez sur **▶▶** pour démarrer la lecture.

f Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.


### 4 Mettre en lecture un périphérique USB de stockage

a Placez le **sélecteur de source** sur **CD/USB/AUX**.

b Appuyez sur **USB** pour accéder au mode USB si USB n'est PAS affiché.

c Branchez un périphérique de stockage USB compatible au port indiqué ➔ du AZ1832B.

d Appuyez sur **▶▶** sur votre AZ1832B pour démarrer la lecture.

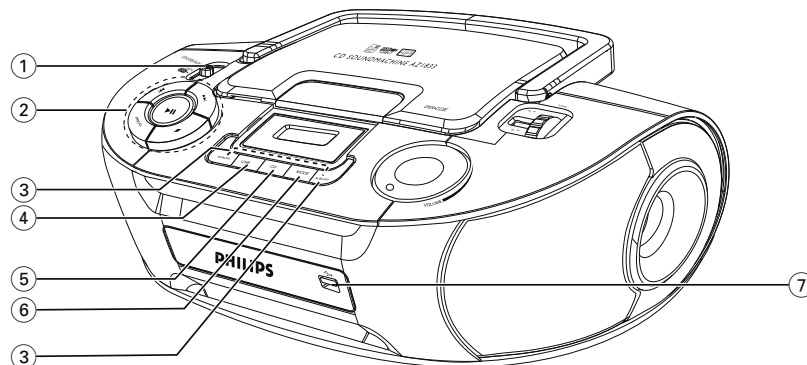

### 1. Sélecteur de source

Faites glisser pour sélectionner des fonctions: CD/MP3, USB, AUX ou radio

### 2. PROG

programme les plages et de vérifier la programmation

### 3. ALBUM+/- MP3-CD/Lecture USB uniquement:

Sélection de l'album

### 4. USB

permet d'accéder au mode USB

### 5. CD

permet d'accéder au mode disque

### 6. MODE

Permet de choisir les différents modes de lecture: par exemple, **REPEAT** ou **SHUFFLE**

### 7. USB DIRECT

connecte un périphérique de stockage USB externe