

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

CEM2100



User manual

3 使用手冊

27

PHILIPS

目錄

1 重要資訊	28	7 調節系統設定	43
安全性注意事項	28	開啟/關閉蜂鳴聲	43
注意	28	開啟/關閉示範模式	43
2 您的汽車音響系統	29	調光器	43
簡介	29	舞曲	44
包裝盒內含物件	29	後輔助	44
主裝置概覽	31	重設	44
遙控器概覽	32	8 附加資訊	45
3 使用入門	33	拆開前面板	45
安裝汽車音響	33	更換保險絲	45
安裝遙控器電池	36	移除裝置	45
開啟	36	9 產品資訊	46
選擇國家/地區	36	10 疑難排解	47
設定時鐘	37	11 詞彙表	48
4 收聽電台	37		
調至收音機電台	37		
將收音機電台儲存於記憶體中	38		
調諧至預設電台	38		
用 RDS 播放	38		
5 播放音訊檔案	40		
播放光碟	40		
從 USB 播放	40		
插入卡	40		
播放選項	41		
連接外接音訊源	41		
6 調節聲音	42		
調節音量	42		
靜音	42		
開啟/關閉動態低音增強 (DBB) 效果	42		
開啟/關閉最高音量	42		
選擇預設均衡器	42		
切換聆聽音樂區域	42		
其他音效設定	42		

1 重要資訊

安全性注意事項

- 在您開始使用此設備之前，請先閱讀並瞭解所有指示。如果未依照指示操作而造成損壞，則不在保固範圍內。
- 此設備經設計僅適用於負極接地 12 V DC 操作。
- 為確保駕駛安全，請將設備音量調節到安全且舒適的級別。
- 不適用的保險絲會導致設備受損或引起火災。若要更換保險絲，請向專業人士諮詢。
- 請僅使用配套的安裝硬件，確保安裝安全。
- 為避免出現短路，請勿將設備、遙控器或要控制電池暴露於雨水中。
- 請勿將其它物體插於設備通風口或其他開口內。
- 請使用微溼的軟布清理設備和外框。請勿使用酒精、化學藥劑或家用清潔劑等藥物來清潔此設備。
- 請勿將光碟以外的任何物體放入設備中。
- 請勿使用溶劑，例如苯、稀釋劑、商用清潔劑，或者專為光碟設計的抗靜電噴劑。
- 打開時會有可見及不可見的雷射輻射。請避免受雷射光束照射。
- 設備熒幕損壞風險！請勿使用物品觸碰、推擠、摩擦或撞擊熒幕。



注意

- 使用本手冊以外的方法來進行控制、調校或操作，可能會導致有害輻射外洩或其他不安全的操作。
- 設備不可暴露於液滴或液灑下。
- 不可將任何危險源置於設備上（如盛滿液體的物件和點燃的蠟燭）。

注意



Be responsible
Respect copyrights

任何沒有獲得許可而對有版權保護的內容（包括電腦程式、檔案、廣播和錄音等）進行的抄錄行為可屬版權侵犯，並構成刑事責任。本設備不應被用於以上行為。



Windows Media 及 Windows 商標為 Microsoft Corporation 於美國及/或其它國家的商標或註冊商標。

本產品包含此標籤：



回收



您的產品是使用優質材料和元件所設計及製造，均可回收和重複使用。
當產品附有打叉的滾輪回收筒標籤時，代表產品符合歐洲規格 (European Directive) 2002/96/EC：



請勿將您的產品與其他家用廢棄物一併丟棄。請瞭解當地電子及電器廢棄物的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。
您的產品包括了符合歐洲規格 (European Directive) 2006/66/EC 的電池，不得與其他一般家用廢棄物一併丟棄。

請瞭解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。



此產品符合歐盟無線電干擾之要求。

環境資訊

所有不必要的包裝已不作考慮。我們已嘗試使包裝材料輕鬆分離成三種材料：紙板（紙箱）、泡沫塑料（緩衝器）和聚乙烯（包、保護性泡沫塑料板。）

如果由專門公司拆卸，您的系統由可循環再利用的材料組成。請遵循有關於處理包裝材料、廢棄電池和舊裝置的當地法規。未經 Philips Consumer Electronics 明確允許而對裝置進行的任何變更或修改可能會導致用戶喪失使用設備的權限。

版權

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

規格如有更改，恕不另行通知。商標乃 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其各自擁有者之財產。Philips 保留隨時變更產品的權利，毋需因應調整早期庫存。

2 您的汽車音響系統

恭喜你購買 Philips 產品，歡迎來到 Philips 世界！要享受 Philips 為您提供的全面支援，請在以下網站 www.philips.com/welcome 註冊您的產品。

簡介

透過汽車音響系統，您可以在駕車的同時聆聽：

- FM 或 AM (MW) 收音機
- 光碟或 MP3 光碟音樂
- USB 裝置的音訊
- SD/SDHC 卡的音訊
- 其他外接裝置中的音樂

本裝置支援以下媒體格式：




包裝盒內含物件


請清點包裝盒內含物件：

- ① 主裝置 (連安裝套)
- ② 遙控器
- ③ 前面板
- ④ 裝飾板

- ⑤ 前面板便攜盒
- ⑥ ISO 插針連接器
- ⑦ 橡膠墊
- ⑧ 螺絲 x 1 件
- ⑨ 拆機工具 x 2 件
- ⑩ 用戶手冊
- ⑪ 快速入門指南

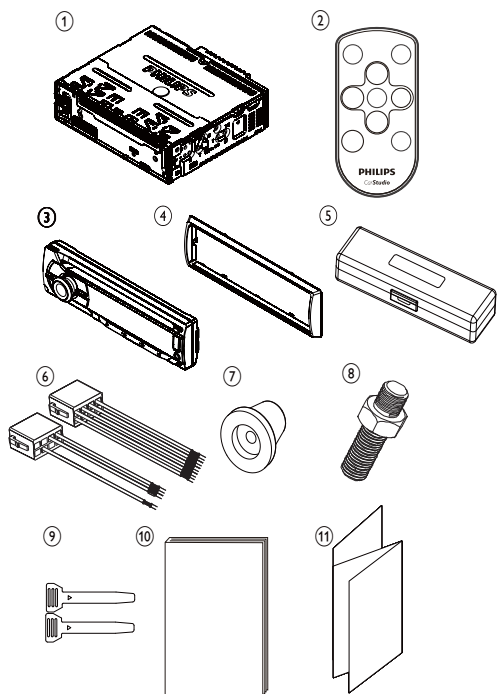


主裝置概覽

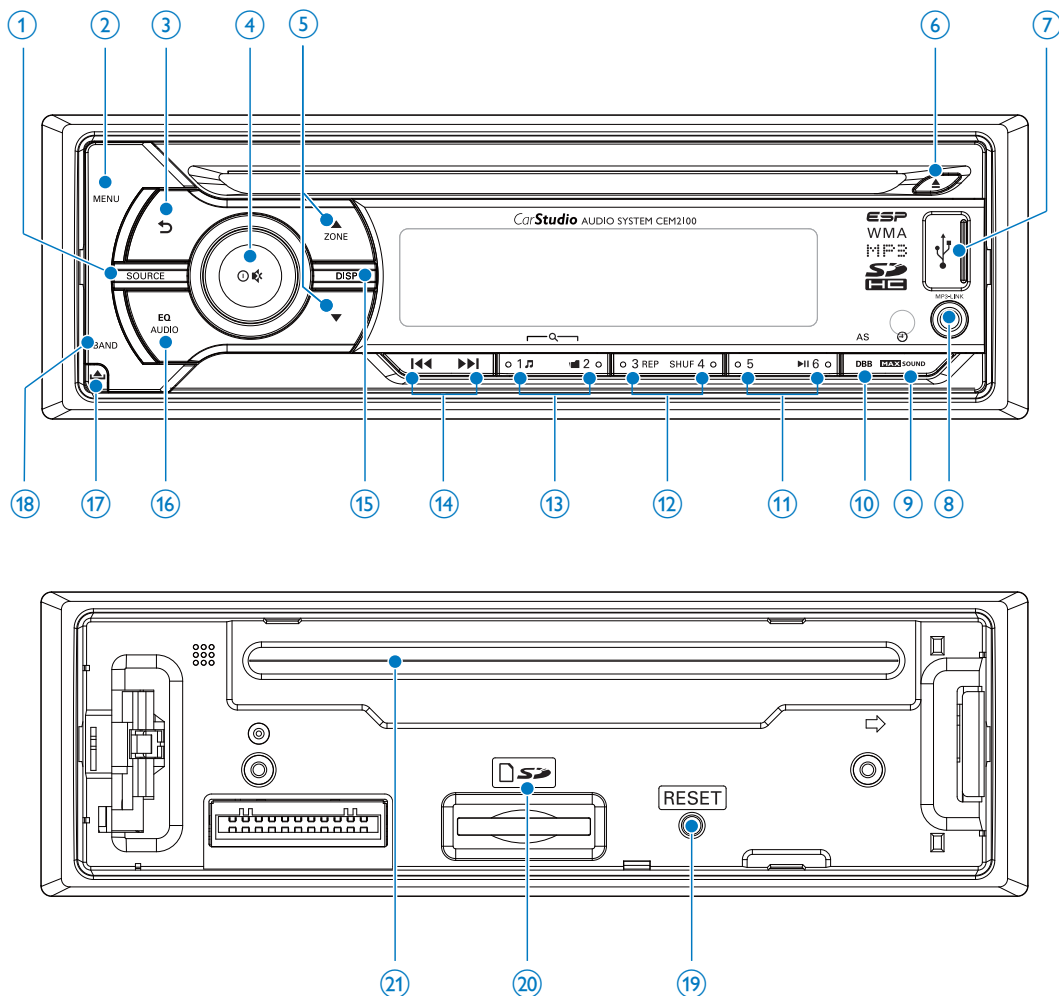

- | | |
|--|---|
| <p>① SOURCE</p> <ul style="list-style-type: none"> 選擇音訊源。 <p>② MENU</p> <ul style="list-style-type: none"> 存取系統功能表。 <p>③ </p> <ul style="list-style-type: none"> 返回到上一級功能表。 <p>④ </p> <ul style="list-style-type: none"> 開啟或關閉裝置。 確認選擇。 靜音或解除靜音。 轉動以調整音量。 | <p>⑤ ZONE ▲ / ▼</p> <ul style="list-style-type: none"> 選擇調諧器波段。 選擇 MP3/WMA 資料夾。 切換聆聽音樂區域。 <p>⑥ ▲</p> <ul style="list-style-type: none"> 退出光碟。 <p>⑦ </p> <ul style="list-style-type: none"> USB 插槽。 <p>⑧ MP3 LINK</p> <ul style="list-style-type: none"> 連接外部聲音裝置。 |
|--|---|

- ⑨ **MAX SOUND**
 - 開啟或關閉最大化音量。
 - 檢視時鐘。
- ⑩ **DBB**
 - 開啟或關閉動態低音增強 (DBB) 效果。
 - 存取條譜器自動儲存。
- ⑪ **▶||**
 - 選擇預設電台 No.6。
 - 開始播放。
 - 暫停或繼續播放。
- ⑫ **REP / SHUF**
 - 選擇預設電台 No.3/4。
 - 存取以重複播放。
 - 存取以隨機播放。
- ⑬ **♪ / ■**
 - 選擇預設電台 No.1/2。
 - 搜選曲目/資料夾。
- ⑭ **◀◀ / ▶▶**
 - 調至收音機電台。
 - 跳過/搜尋曲目。
 - 快退/快進播放。
- ⑮ **DISP**
 - 顯示目前狀態。
 - 選擇高或低調光器。
- ⑯ **EQ / AUDIO**
 - 選擇均衡器 (EQ) 設定。
 - 存取音效設定功能表。
- ⑰ **🔒**
 - 解除鎖定面板。
- ⑱ **BAND**
 - 選擇調諧器波段。
- ⑲ **RESET**
 - 恢復預設設定。
- ⑳ **SD 卡插槽**
- ㉑ **光碟插槽**

遙控器概覽

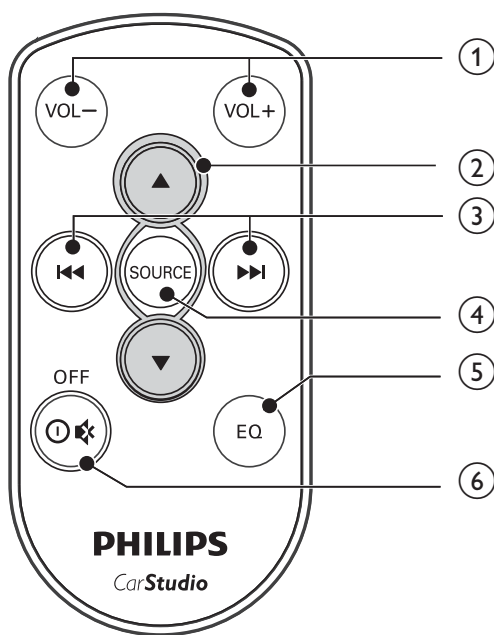

- ① **VOL +/-**
 - 調節音量。
- ② **▲ / ▼**
 - 選擇調諧器波段。
 - 向上/向下捲動功能表。
 - 選擇 MP3/WMA 資料夾。
- ③ **◀◀ / ▶▶**
 - 調至收音機電台
 - 跳過曲目。
 - 快退/快進播放
- ④ **SOURCE**
 - 選擇音訊源。
- ⑤ **EQ**
 - 選擇調平器 (EQ) 設定。
- ⑥ **OFF / 🔒 / 🎧**
 - 開啟或關閉裝置。
 - 靜音或恢復音量。

3 使用入門

! 注意

- 請依本用戶手冊之說明使用控制項目。

請務必依順序遵循本章指示。

在與 Philips 聯絡時，您需要提供設備型號與序號。型號與序號位於設備底部。將上述編號填寫於此處：

型號 _____

序號 _____

安裝汽車音響

這些指示適用於一般安裝。但是，如果您的汽車具有不同需求，請進行相應的調整。如果您對安裝工具包存在任何疑問，請諮詢 Philips 汽車音響經銷商。

! 注意

- 此裝置經設計僅適用於負極接地 12 V DC 操作。
- 請務必將本裝置安裝於汽車儀表板中。若安裝於其他位置會導致裝置受損，因為使用過程中裝置背面會發熱。
- 為避免出現短路：請確定在連線之前關閉點火開關。
- 確定在連接所有引線之後，最後連接黃色和紅色電源引線。
- 確定已使用絕緣膠帶對所有鬆散引線進行絕緣。
- 確定引線未纏繞在螺絲或移動零件上（如座椅橫擋）。
- 確定所有接地引線被連接到常規接地端。
- 請僅使用配套的安裝硬件，確保安裝安全。
- 不適用的保險絲會導致設備受損或引起火災。若要更換保險絲，請向專業人士諮詢。

電源引線（黃色）注意事項

- 將其他裝置連接到此設備時，請確定汽車電路的額定值高於所有已連接裝置的保險絲值總和。

喇叭連接注意事項

- 請勿將喇叭線連接至金屬體或汽車底盤。
- 請勿將喇叭線對接。

連接：適合具有 ISO 接頭的車輛


! 注意

- 確定已使用絕緣膠帶對所有鬆散引線進行絕緣。

≡ 提示

- 請諮詢專業人士，按照以下指示連接 CEM2100。


1 將隨附插針接頭連接至裝置。

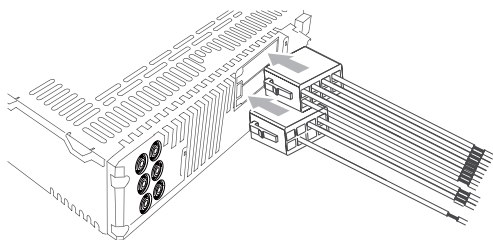

2 仔細檢查汽車佈線並將它們連接至隨附的插針接頭。

≡ 提示


- 危險！請諮詢專業人士以執行以下步驟！

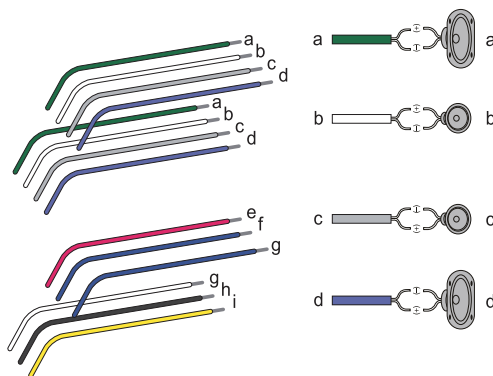

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1 | 綠色/黑色線束 | 左喇叭（後方） |
| 2 | 白色/黑色線束 | 左喇叭（前方） |
| 3 | 灰色/黑色線束 | 右喇叭（前方） |

4	紫色/黑色線束	右喇叭（後方）
e	紅色	點火開關 +12V DC， 當處於 ON/ACC 狀態時
f	藍色	摩打/電動天線繼電器 控制引線
g	藍色/白色	放大器繼電器控制 引線
h	黑色	接地
i	黃色	連接至 +12V 汽車電池 隨時進行充電

- 3 按照說明連接天線與放大器（如果需要）。

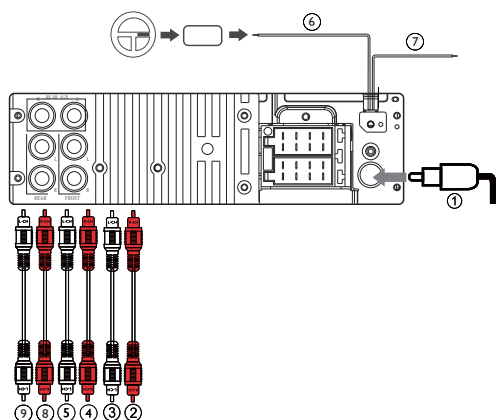

接頭	連接至
1 ANTENNA	天線
2 FRONT LINE OUT R（插座）	前方右喇叭
3 FRONT LINE OUT L（插座）	前方左喇叭
4 REAR LINE OUT R（插座）	後方右喇叭
5 REAR LINE OUT L（插座）	後方左喇叭
6 OE REMOTE（紫色）	OE 遙控
7 TEL MUTING（藍色）	至流動手機系統

8 REAR AUX LINE OUT R（插座）	後方輔助右側
9 REAR AUX LINE OUT L（插座）	後方輔助左側




貼士


- ISO 連接器的針腳排列取決於您駕駛的車輛類型。請確保正確連接，以防損壞裝置。

安裝在儀表板上

- 如果車輛沒有車載磁碟機或導覽電腦，請斷開與汽車電池負極的連接。
 - 如果車輛具備車載磁碟機或導覽電腦並斷開與汽車電池的連接，可能導致電腦丟失已儲存的資料。
 - 如果斷開連接汽車電池，為了避免短路，請確定裸露線纜沒有相互接觸。
- 確定汽車儀表板的開口處符合以下尺寸：

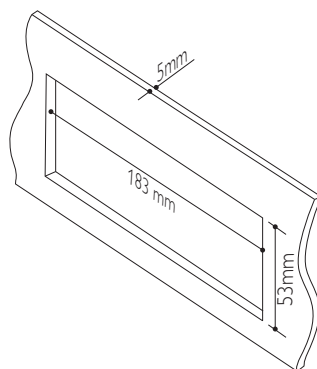


- 3 使用隨附的拆機工具卸下安裝套。

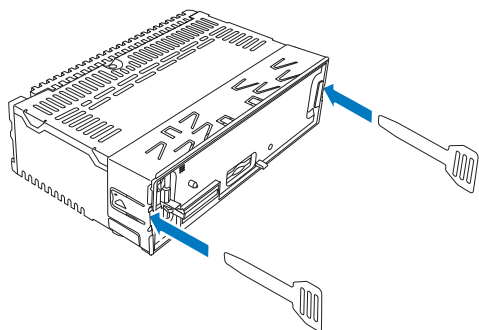


- 4 將套筒安裝到儀表板中並朝外彎折擋片以便固定套筒。

提示


- 如果沒有使用保護套而是使用了隨附的螺絲來固定裝置，請跳過此步驟。

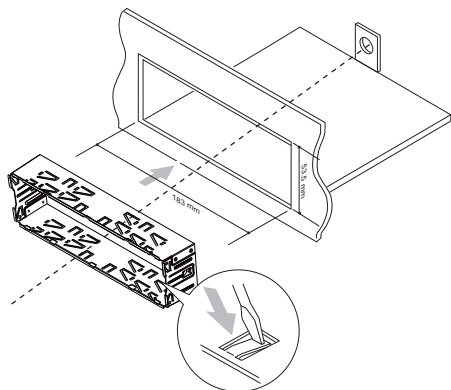

- 5 將隨附的橡膠墊圈放置在裝配螺栓尾部。

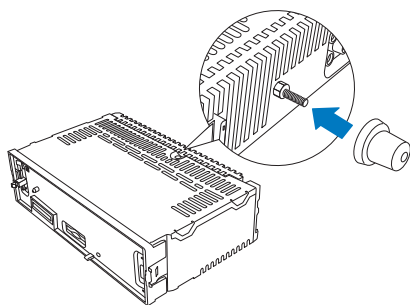

- 6 將裝置滑入儀表板，直到聽到啪嗒聲。

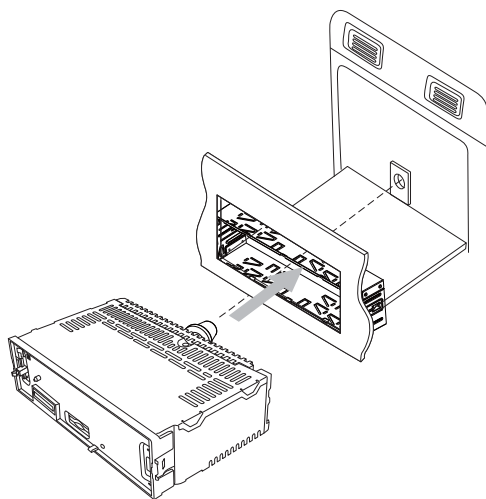


- 7 重新連接汽車電池的負極。

蓋上前面板

- 1 蓋上裝飾板。
- 2 將面板右側插入底盤中，直到正確接合。

- 3 按下面板左邊，直到安裝機制所定就位。

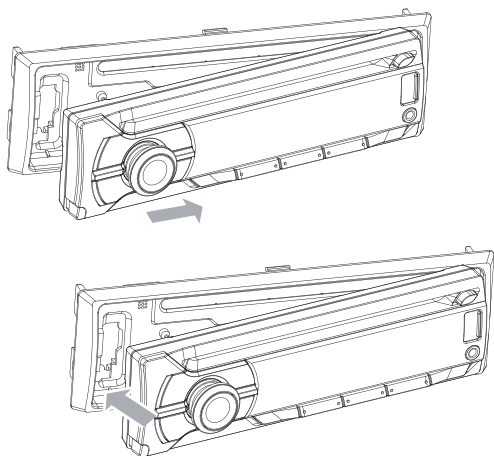

安裝遙控器電池

！ 注意

- 存在爆炸的危險！ 保持電池遠離熱源、陽光或火源。切勿將電池丟棄在火中。
- 存在縮短電池壽命的風險！ 切勿混用不同品牌或類型的電池。
- 存在損壞產品的風險！ 如果長時間不使用遙控器，請取出電池。
- 高氯酸鹽物質 — 適用於特殊處理。請參閱 www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate。


首次使用：

撕掉保護貼片以便激活遙控器電池。

若要更換遙控器電池：

- 1 打開電池盒蓋。
- 2 依照電極 (+/-) 指示正確安裝一顆 CR2025 電池。

- 3 蓋上電池盒蓋。

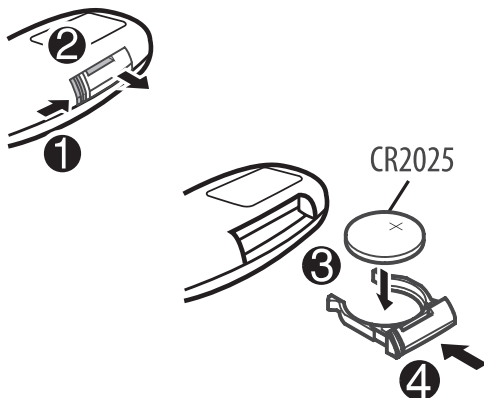

開啟

要啟動裝置，

- 按 ①。

要關閉裝置，

- 按住 ① 直到裝置關閉為止。

選擇國家/地區

≡ 提示

- 為本裝置選擇正確的國家/地區，否則，本裝置將無法正常工作。

- 1 按 ① 以開啟裝置。
↳ 將顯示 [SELECT OPERATING REGION]。
- 2 旋轉 ① 以選擇選項：
 - [USA] (美國)
 - [LATIN] (拉丁美洲)
 - [EUROPE] (西歐)
 - [M-EAST] (中東)
 - [ASIA] (亞太地區)
 - [JAP] (日本)
 - [AUST] (澳洲)
- 3 按 ① 確認。

設定時鐘

- 1 重複按 **MENU**，直到目前時間閃爍為止。
- 2 旋轉 **⌚** 即可設定小時。
- 3 按 **⌚** 確認。
- 4 旋轉 **⌚** 即可設定分鐘。
- 5 按 **⌚** 確認。

設定時鐘格式

- 1 按 **MENU**。
- 2 重複按 **▲** 或 **▼**，直到 **[CLOCK FORMAT]**（時鐘格式）顯示為止。
- 3 旋轉 **⌚** 即可選擇一種設定：
 - **[CLOCK 12H]**
 - **[CLOCK 24H]**

檢視時鐘

在任何模式中，按住 **MAX SOUND** 直到時鐘顯示為止。

- 按任意按鍵即可取消時鐘顯示。

4 收聽電台

調至收音機電台

- 1 重複按 **SOURCE** 即可選擇收音機模式。
- 2 重複按 **BAND** 或 **▲/▼** 即可選擇波段：**[FM1]**、**[FM2]**、**[FM3]**、**[AM1]** 或 **[AM2]**。
- 3 按住 **◀◀** 或 **▶▶** 直到頻率數字閃爍為止。
- 4 按 **◀◀** 或 **▶▶** 即可手動調至收音機電台。
 - ↳ 收音機電台即指廣播。
 - 要自動搜尋收音機電台，按 **◀◀** 或 **▶▶**。

選擇調諧區域

您可選擇合適的收音機國家/地區區域。

- 1 按 **SOURCE** 即可選擇收音機模式。
- 2 重複 **MENU**，直到 **[AREA]**（區域）顯示為止。
- 3 轉動 **⌚** 以選擇：
 - **[USA]**（美國）
 - **[LATIN]**（拉丁美洲）
 - **[EUROPE]**（西歐）
 - **[M-EAST]**（中東）
 - **[ASIA]**（亞太地區）
 - **[JAP]**（日本）
 - **[AUST]**（澳洲）
- 4 按 **⌚** 確認。

選擇調諧器敏感度

要接收更多電臺或只接收信號強的電臺，請調整調諧器敏感度。

- 1 重複按 **MENU**，直到 **[LOCAL]**（本地）顯示為止。
- 2 轉動 **⌚** 以選擇其中一種設定：

- [LOCAL SEEK ON] (本地搜尋開啟)：只能播放訊號較強的電台。
- [LOCAL SEEK OFF] (本地搜尋關閉)：訊號強和訊號弱的電台都會播放。

將收音機電台儲存於記憶體中

你最多可為每個波段儲存 6 個電台。

自動儲存電台

- 1 在收音機模式中，按住 **DBB**，直到 [STORE --] 顯示為止。
- 2 按 **⓪** 確認。
↳ 選定波段訊號最強的六個電台將被自動儲存於預設頻道中。

手動儲存電台

- 1 調諧至您想要儲存的電台。(請參見第 11 頁的 '調至收音機電台')
- 2 按數字按鈕 3 秒。
↳ 此電台被儲存到選定頻道中。

調諧至預設電台

- 1 按 **BAND** 即可選擇波段。
- 2 按數字鍵即可選擇預設電台。

用 RDS 播放

RDS (收音機資料系統) 功能僅在 FM 電台廣播 RDS 訊號範圍內有效。如果調至 RDS 電台，電台名稱即會顯示。

開啟 RDS



- RDS 的預設設定開啟。

- 1 按 **MENU**。
- 2 重複按 **▲** 或 **▼**，直到 [RDS] 顯示為止。
- 3 旋轉 **⓪** 即可選擇 **RDS ON**。
↳ RDS 功能被開啟。

選擇節目類型

在調諧 RDS 電台之前，您可以選擇節目類型，讓裝置僅搜尋所選類別的節目。

- 1 按 **MENU**。
- 2 重複按 **▲** 或 **▼**，直到 [PTY] 顯示為止。
- 3 按 **⓪** 確認。
- 4 旋轉 **⓪** 即可選擇一個類型，然後按 **⓪** 即可確認。

項目	節目類型	說明
1	新聞	新聞服務
2	時事	政治與時事
3	資訊	特別資訊節目
4	運動	體育
5	教育	教育與進階培訓
6	戲劇	廣播劇與文藝
7	文化	文化、宗教和社會
8	科學	科學
9	綜藝	娛樂節目
10	流行樂	流行音樂
11	搖滾樂	搖滾音樂
12	輕音樂	輕音樂
13	輕音樂	古典輕音樂
14	古典	古典音樂
15	其他音樂	特別音樂節目
16	天氣	天氣
17	財經	財經

18	兒童	兒童節目
19	社會	社會事務
20	宗教	宗教
21	電話訪談	電話訪談
22	旅遊	旅遊
23	休閒	休閒
24	爵士樂	爵士樂
25	鄉村音樂	鄉村音樂
26	民族音樂	民族音樂
27	老歌	懷舊老歌
28	民間音樂	民間音樂
29	紀實	紀實節目
30	試驗	報警試驗
31	鬧鐘	鬧鐘

選項交替頻率

如果電臺信號微弱，請打開 AF（交替頻率）以搜尋其他信號較強的電臺。

- 1 按 MENU。
- 2 重複按 ▲ 或 ▼，直到 [AF] 顯示為止。
- 3 轉動  以選擇其中一種設定：
 - [AF ON]：開啟 AF 模式。
 - [AF OFF]：關閉 AF 模式。

設定用於 AF 調頻的地區
您可定義 AF 調頻的地區：

[REG ON]	僅有當前地區中的電台才能可自動調諧。
[REG OFF]	所有電台都能可自動調諧。

- 1 按 MENU。
- 2 重複按 ▲ 或 ▼，直到 [REG] 顯示為止。
- 3 轉動  以選擇其中一種設定：

接收交通廣播

如果您在欣賞音樂時不想錯過交通廣播，請打開 TA（交通廣播）功能。

- 1 按 MENU。
- 2 重複按 ▲ 或 ▼，直到 [TA] 顯示為止。

- 3 轉動  以選擇其中一種設定：

- [TA ON]：發佈交通廣播時，裝置會切換到調諧器模式（無論當前處於什麼模式）開始廣播關於交通狀況的公告。交通廣播結束後，裝置返回到原模式。
- [TA OFF]：交通廣播不會切入進來。

提示

- 如果目前接收到的 TA 訊號保持微弱超過 120 秒，裝置就會自動啟用「TA 搜尋」模式。「TA 搜尋」會搜尋其他有良好 TA 訊號狀態的電台。

貼士

- 當交通廣播切入進來時，用戶可短按  以終止交通廣播，然後裝置就會繼續使用之前的播放模式。

設定 RDS 時鐘

您可使用與 RDS 訊號一起廣播的時間訊號來自動設定裝置時鐘。

- 1 按 MENU。
- 2 重複按 ▲ 或 ▼，直到 [CT] 顯示為止。
- 3 轉動  以選擇其中一種設定：
 - [CT ON]：開啟 RDS 時鐘。裝置上顯示的時間與 RDS 電台上的時間同步。
 - [CT OFF]：關閉 RDS 時鐘。

貼士

- 傳送時間的精確度取決於傳輸時間訊號的 RDS 電台。

5 播放音訊檔案

提示

- 確定光碟或裝置中包含可播放的檔案。

播放光碟

提示

- 您無法播放透過版權保護技術編碼的光碟。

您可以播放商用音樂光碟和以下光碟：

- 可燒錄光碟 (CD-R)
- 可重寫光碟 (CD-RW)
- MP3 光碟
- WMA 光碟

提示

- 確保光碟中有可播放的內容。

插入光碟，並保持封面朝上。

↳ 將自動開始播放。

- 若要暫停播放光碟，按 ►||。
- 若要繼續播放光碟，再次按 ►||。
- 若要跳至上一/下一曲目，按 ◀◀ 或 ▶▶。
- 若要在當前曲目中快速向後/向前搜尋，按 ◀◀ 或 ▶▶ 三秒鐘。

取出光碟

若要取出光碟，按前面板的 ▲。

貼士

- 如果光碟卡在光碟插槽中，按住 ▲ 直到光碟彈出。


從 USB 播放

提示

- 確保 USB 裝置包含可播放的音樂。

插入 USB 裝置

- 1 向左滑動帶有  標記的 USB 插槽蓋。
- 2 將 USB 裝置插入 USB 插槽。
↳ 裝置將自動對 USB 裝置中的內容進行播放。

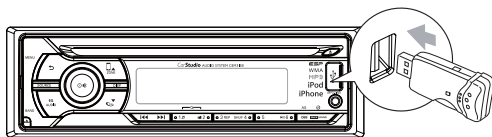

移除 USB 裝置


- 1 按 ⏻ 以關閉裝置。
- 2 移除 USB 裝置。

插入卡

提示

- 此裝置支援 SD 和 SDHC 卡。

- 1 按  以鬆開面板。
- 2 將面板的左面向右推，然後將面板朝自己的方向拉，即可從機箱取下面板。
- 3 將卡插入卡插槽中。
↳ 裝置將自動對卡中的內容進行播放。

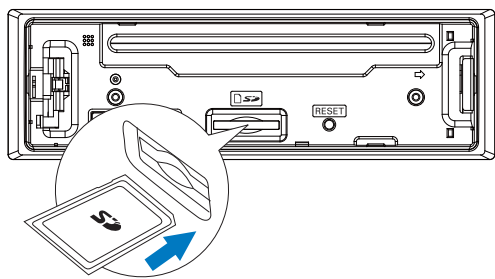

取出卡

- 1 按 以關閉裝置。
- 2 按住卡，直到聽到啪嗒聲。
↳ 卡現已鬆開。
- 3 取出卡。

播放選項

搜尋 MP3/WMA 曲目

在當前資料夾中搜尋

- 1 按 。
↳ 顯示當前曲目的名稱。
- 2 旋轉 即可選擇當前資料夾中的其他曲目
- 3 按 確認。

在其他資料夾中搜尋

- 1 按 。
↳ 顯示當前資料夾的名稱。
- 2 轉動 以瀏覽整個資料夾。
- 3 按 以存取所選資料夾。
↳ 裝置會自動從所選資料夾開始播放地一首歌曲。

貼士

- 要返回上一級資料夾，按 。

檢視播放資訊

播放期間，重複按 **DISP** 以檢視：

- 曲目編號和已播放時間
- 資料夾
- 檔案
- 專輯
- 演唱者
- 標題

重複播放

- 1 在播放期間按 **REP**。
↳ **[REPEAT]**（重複）即會顯示。
- 2 轉動 以選擇其中一種設定：
 - **[RPT TRK]**（重複單首）：重複播放當前曲目。
 - **[RPT DIR]**（重複資料夾）：重複播放當前資料夾中的所有曲目。
 - **[RPT ALL]**（重複全部）：重複播放所有曲目。

隨機播放

您可以按隨機順序播放曲目：

- 1 在播放期間按 **SHUF**。
↳ **[SHUFFLE]**（隨機）即會顯示。
- 2 轉動 以選擇其中一種設定：
 - **[SHUF FLD]**：開始隨機播放當前資料夾中的所有曲目。
 - **[SHUF ALL]**：開始隨機播放所有曲目。
 - **[SHUF OFF]**：取消隨機播放。

連接外接音訊源

- 1 使用 3.5 mm 線纜將外接音訊源連接至 **MP3 LINK** 插槽。
- 2 重複按 **SOURCE**，直到顯示 **[MP3 LINK]**。
- 3 使用外接組件（請參閱隨外接組件提供的說明）。

6 調節聲音

調節音量

順時針/逆時針方向轉動  即可提高/降低音量。

靜音

您可關閉音訊的聲音。

在播放期間按 。

- 要恢復播放，再次按 。

開啟/關閉動態低音增強 (DBB) 效果

- 1 按 **DBB**，當前設定即會顯示：
 - ↳ **[DBB ON]**：動態低音增強效果 (DBB) 功能為開。
 - ↳ **[DBB OFF]**：動態低音增強效果 (DBB) 功能為關。
- 2 再次按 **DBB** 變更 DBB 設定。

開啟/關閉最高音量

- 1 按 **MAX SOUND**。
 - ↳ 當前設定顯示
 - **[MAX ON]**：最高音量 (MAX Sound) 功能為開。
 - **[MAX OFF]**：最高音量 (MAX Sound) 功能為關。
- 2 再次按 **MAX SOUND** 即可選擇選項。

選擇預設均衡器

- 1 按 **EQ / AUDIO**。
 - ↳ 顯示當前均衡器設定。
- 2 再次按 **EQ / AUDIO** 即可選擇預設的 EQ 設定：
 - **[OPTIMAL]** (最佳)
 - **[FLAT]** (均衡)
 - **[POP]** (流行)
 - **[USER]** (用戶)
 - **[TECHNO]** (電音)
 - **[ROCK]** (搖滾樂)
 - **[CLASSIC]** (古典)
 - **[JAZZ]** (爵士樂)

切換聆聽音樂區域

Philips 創新的 Zone (區域) 技術，可讓駕駛或乘客以最平衡的揚聲器效果享受音樂，並體驗更生動的特殊效果，就像音樂人所要的一樣。您可以將聆聽音樂區域從駕駛座切換至乘客座，以獲取車內最好的揚聲器音質設定。

- 1 按 **ZONE**。
 - ↳ 當前均衡器設定即會顯示。
- 2 旋轉  /  即可選擇一種設定：
 - **[ALL]** (全部)
 - **[FRONT-L]** (左前)
 - **[FRONT-R]** (右前)
 - **[FRONT]** (前)

其他音效設定

您也可以調整預設 **EQ / AUDIO** 設定。

- 1 按 **EQ / AUDIO** 3 秒鐘。
- 2 重複按  或  以選擇想要調節的項目：
 - **[BAS]** (低音) 範圍：-7 至 +7。
 - **[TRE]** (高音) 範圍：-7 至 +7。

- [BAL] (平衡) 範圍：12L 至 12R。(L = 左揚聲器，R = 右揚聲器)
- [FAD] (衰減器) 範圍：12R 至 12F。(R = 後揚聲器，F = 前揚聲器)

3 轉動  以選擇其中一個數值。

7 調節系統設定

開啟/關閉蜂鳴聲

每次按下按鈕時，裝置會發出蜂鳴聲。您可以開啟或關閉蜂鳴聲。

- 1 按 MENU。
- 2 重複按  或 ，直到 [BEEP] 顯示為止。
- 3 轉動  以選擇其中一種設定：
 - [BEEP ON]：開啟蜂鳴聲。
 - [BEEP OFF]：關閉蜂鳴聲。

開啟/關閉示範模式

- 1 按 MENU。
- 2 重複按  或 ，直到 [DEMO] 顯示為止。
 屏幕顯示當前示範模式設定。
- 3 轉動  以選擇其中一種設定：
 - [DEMO ON]：開啟示範模式。裝置閒置超過 120 秒鐘，所有功能將會顯示。
 - [DEMO OFF]：關閉示範模式。


調光器

- 1 按 MENU。
- 2 重複按  或 ，直到 [DIMMER] 顯示為止。
- 3 旋轉  即可選擇一種設定：
 - [DIMM HIGH] (高調光器)
 - [DIMM LOW] (低調光器)

舞曲

您可以開啟或關閉 LCD 顯示屏頻譜。

- 1 按下 MENU。
- 2 重複按 ▲ 或 ▼，直到 [DANCE] 顯示為止。
- 3 轉動  以選擇其中一種設定：
 - [DANCE ON]：開啟頻譜。
 - [DANCE OFF]：關閉頻譜。

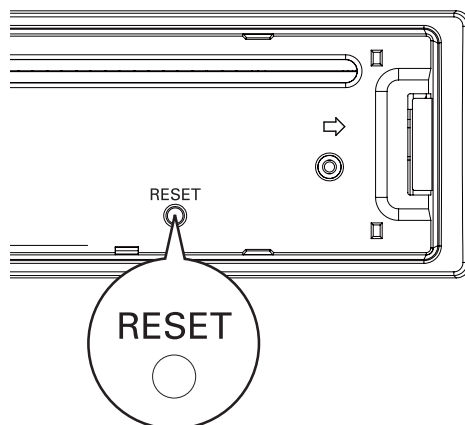

後輔助

- 1 按 MENU。
- 2 重複按 ▲ 或 ▼，直到 [TEL MUTE]（電話靜音）顯示為止。
- 3 轉動  以選擇其中一種設定：
 - [NORMAL]：將電話靜音，[MUTE] 即會顯示。
 - [REAR AUX]：將電話靜音，[PHONE IN] 即會顯示。



提示

- 若要支援搭配此裝置使用電話通話，連接 TEL MUTING 電線至免提套件，並將音訊輸出插孔連接至裝置插座的 REAR AUX。

重設

您可以將裝置重設為其預設設定。



- 1 拆開前面板。（請參見第 19 頁的 '拆開前面板'）
- 2 使用圓珠筆或類似工具按重設按鈕。
 - ↳ 預設諸如預設頻道等調節，聲音調節將被清除。

8 附加資訊

拆開前面板

您可以拆下前面板以防被盜。

- 1 按  以鬆開面板。
- 2 將面板右面推向左面。

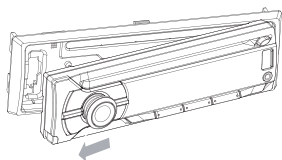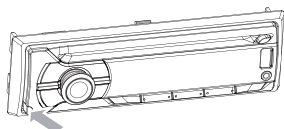


- 3 向身體方向將面板從底盤中拉出來。
- 4 將面板儲藏在隨附的便攜盒中，以防弄髒或受損。

更換保險絲

如果保險絲受損，

- 1 請檢查電源連接。
- 2 請購買與受損保險絲電壓相符的保險絲。
- 3 更換保險絲。

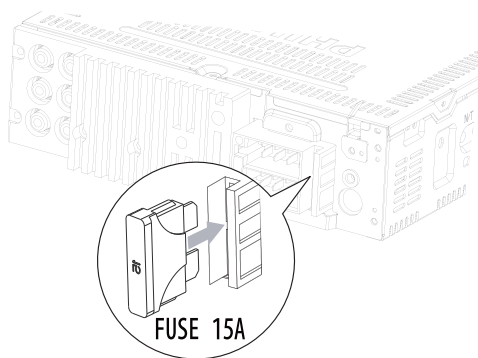


提示

- 如果新保險絲再次受損，可能是因為裝置內部出現故障。請諮詢 Philips 經銷商。

移除裝置

您可以將裝置從儀表板中移除。

- 1 拆開前面板。
- 2 使用拆機工具取出裝置。

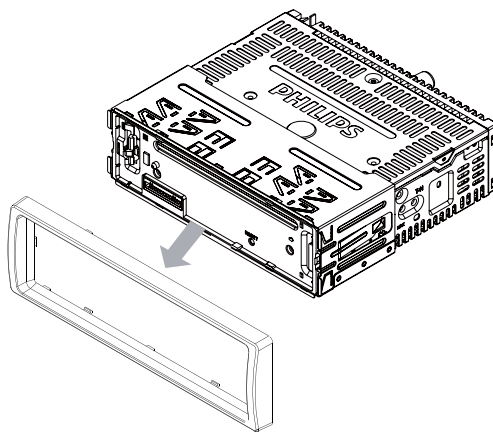

9 產品資訊

提示

- 產品資訊可能會被修改，恕不另行通知。

電源供應器	12 V DC (11 V - 16 V) , 負極接地
保險絲	15 A
適用的喇叭阻抗	4 至 8 Ω
最大輸出功率	50 W x 4 頻道
連續輸出功率	22 瓦 x 4 RMS (4 Ω 10% T.H.D.)
前置放大器輸出 電壓	2.5 伏
輔助輸入功率	500 mV
尺寸 (W x H x D)	181.5 x 52 x 191.4 毫米
重量	1.47 千克

收音機

頻率範圍 - FM	87.5 - 108.0 MHz (自動 搜尋中步進 100kHz, 在 手動搜尋中步進 50kHz)
頻率範圍 - AM(MW)	522 - 1620 KHz (9 kHz) 530 - 1710 kHz (10 kHz)
可用敏感度 - FM	8 μ V
可用敏感度 - AM(MW) (S/N = 20 dB)	30 μ V

兼容 USB 裝置：

- USB 快閃記憶體：帶有支援讀取所有速度 (1.1、2.0) 的 USB 1.1 主機
- USB 快閃記憶體：帶有支援讀取所有速度 (1.1、2.0) 的 USB 1.1 主機
- 記憶卡 (SD / SDHC)

支援模式：

- USB 或記憶檔案格式：FAT12、FAT16、FAT32
- MP3 位元速率 (資料傳輸速率)：
32 至 320 Kbps 及變動位元速率

- WMA V4、V7、V8、V9 (L1、L2)
- MP3 取樣頻率：8-48 kHz
- MP3 位元速率：8~320 (kbps) ,
變動位元速率
- WMA 取樣頻率：32 kHz、44.1 kHz、
48 kHz
- WMA 位元速率：32~192 (kbps) ,
變動位元速率
- 最多 8 層的巢狀結構目錄
- 專輯/資料夾數：光碟最大 99, USB 或
記憶體最大 99
- 曲目/標題數：光碟最大 999 (視專輯數
而定) , USB 或記憶體最大 999
- ID3 tag v2.0 或更新版本

不受支援的格式：

- 空白專輯：空白專輯指不包含任何
MP3/WMA 檔案且未在播放中顯示的
專輯。
- 裝置將跳過不受支援的檔案格式。例
如，Word 文件 (.doc) 或副檔名為 .dlf
的 MP3 檔案將被忽略且不播放。
- AAC、WAV、PCM 音訊檔案
- 受 DRM 保護的 WMA 檔案 (.wav、
.m4a、.m4p、.mp4、.aac)
- 無失真格式的 WMA 檔案

10 疑難排解



注意

- 請勿拆開設備外殼。

為保證保固的有效性，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本設備時碰到任何問題，請在送修前先行檢查下列事項。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網站 (www.philips.com/support)。聯絡 Philips 時，請先準備好設備、型號與序號。

無電源或聲音。

- 汽車引擎未開啟。開啟汽車引擎。
- 連線不正確。檢查連接。
- 保險絲被燒斷。更換保險絲。
- 音量偏低。調節音量。
- 如果以上解決方法仍無法解決問題，請按 **RESET** 按鈕。
- 確定所播放曲目的格式為相容格式。

廣播中出現雜訊。

- 訊號太弱。選擇其他訊號較強的頻道。
- 檢查汽車天線的連接。
- 將廣播從立體聲變更為單聲道。

無法播放光碟

- 確定插入光碟時保持封面向上。
- 請使用纖維清潔布，以直線方向由中央向邊緣輕擦光碟。
- 光碟可能已被損壞。播放其他光碟。
- 確定光碟的最終格式為 CD/CD-R/CD-RW 格式。
- 確定未使用版權保護技術對光碟進行加密。

光碟跳過曲目

- 確定光碟未被損壞或弄髒。
- 確定已停用隨機播放模式。

無法插入光碟。

- 按住 ▲。

預設電台丟失。

- 電池線纜連接不正確。請將電池線纜連接到始終帶電的終端。

熒幕顯示 ERR-12

- USB 數據錯誤。檢查 USB 裝置。

11 詞彙表

M

MP3

具有聲音資料壓縮系統的檔案格式。MP3 是 Motion Picture Experts Group 1 (或 MPEG-1) Audio Layer 3 的縮寫。如果使用 MP3 格式，一張 CD-R 或 CD-RW 大約可以包含比一般 CD 多 10 倍以上的資料。

S

SD

Secure Digital。具有快閃記憶體的记忆卡類型。

SDHC

高容量 SD 儲存卡 (SDHC) 是一種基於 SDA 2.00 規範的閃存卡。SDA 2.00 規範允許 SD 卡擁有從 4GB 到 32GB 的高容量儲存，並不斷擴充。

W

WMA (Windows Media Audio)

Microsoft 所擁有的音訊格式，這是 Microsoft Windows Media 技術的一部分。包括 Microsoft Digital Rights Management 工具、Windows Media Video 編碼技術和 Windows Media Audio 編碼技術。



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

CEM2100_98_UM_V1.0

