


ID9371B



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

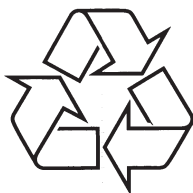

**Laadige telefonitoru enne
kasutamist 24 tundi!**

Eestikeelne kasutusjuhend

MÄRKUSED

MÄRKUSED

SISUKORD

Oluline info	4
Ohutus	4
Nõudmised installeerimisel	4
Vajad abi?	4
Karbi sisu	5
Teie ID937	6
Telefonitoru	6
Baasjaam	9
Teie ID937 põhifunktsioonid	9
Ühendamine	11
Installeerimine	12
Helistamine	16
Telefoniraamat	21
Helistamise logi	26
Kell ja äratus	28
Personaalsed seadistused	31
Spetsiifilisemad seadistused	36
Võrguteenused	42
Mängud	46
Automaatvastaja (TAM)	48
Probleemide lahendamine	54
Informatsioon	56

Ohutus

Seadmega pole võimalik teha hädaabikõnesid elektrikatkestuse korral. Hädaabikõne jaoks peab leiduma mõni muu lahedus.

Seadme kahjustuste ja tõrgete vältimiseks:

- Vältige telefoni kokkupuutumist vedelikega.
- Ärge avage telefonitoru ega baasjaama, see võib tekitada kõrgepinget.
- Ärge kunagi kasutage teist patarei tüüpi, kui telefoniga kaasas on.
- Ärge hoidke telefonitoru kõrvale liiga lähedal, kui telefon heliseb või Te aktiveerite valjuhääldaja, sest see võib kahjustada Teie kuulmist.
- Ärge jätke telefoni küttekeha lähedusse või otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge pillake telefoni maha või laske midagi sellele peale kukkuda.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks vahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki või benseeni, samuti võivad telefoni kahjustada lihvivad materjalid.
- Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid võivad põhjustada häireid seadme töös.

Töötemperatuur:

- Kasutage telefoni vaid kohtades, kus temperatuur jääb 0 ja 35C vahele (32 kuni 95F).
- Hoidke telefoni alati kohas, kus temperatuur jääb -20 ja 45C vahele (-4 kuni 113F).
- Patarei eluiga võib lüheneda madalal temperatuuril.

Nõudmised installeerimisel

Seade töötab voolupingel 220-240 volti ning vajab ühefaasilist voolu, kui mitte arvestada IT installatsioone EN 60-950. Voolu kadumisel võib kõne katkeda.

Elektrivõrk on EN 60-950 klassifikatsiooni kohaselt tervistkahjustav. Ainus viis, kuidas seade vooluvõrgust eemaldada on juhtme pistikupesast välja tõmbamine. Jälgi, et pistikupesa oleks alati seadme lähedal ja kergesti ligipääsetav.

Võrgu pinget on EN 60-950 kohaselt klasifitseeritud kui TNV-3 (telekommunikatsiooni võrgu pinget).

Vajad abi?

Rohkem abi probleemide lahendamisel:

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE lk 58

Vaadake ka Philipsi internetitoe lehekülge veebis:

www.philips.com/support

Elektrilised, magnetilised ning elektromagnetilised väljad (EMV)

- Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju tooteid, mis, nagu iga elektrooniline aparaat, saadab ning võtab vastu elektromagnetlainet.
- Üks Philipsi äripõhimõtteid on võtta kasutusele tervise ning ohutuse ettevaatusabinõud, nõustuda kõikide rakendavate legaalsete nõudmistega ning järgida EMV standardeid, mis toote tootmise ajal kehtisid.
- Philips on kohustatud arendama, tootma ning turustama tooteid, mis ei kahjusta tervist.
- Philips kinnitab, et kui tooteid kasutatakse nii, nagu ette nähtud, on tooted ohutud (vastavalt teaduslikele uurimustele).
- Philips mängib olulist rolli rahvusvahelise EMV arendamisel ning ohutusstandardite väljatöötamisel; lubades Philips ette näha tulevasi arendusi toodete standardite muutmisel.

Vastavus

Vastavusdeklaratsioon on saadaval www.p4c.philips.com

Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC, kinnitavad, et ID937x on vastavuses vajalike nõuetega ja kõigi ülejäänud oluliste 1999/5/EC direktiivi sätetega.

Ümbertöötlemine ja ära viskamine

Äraviskamise instruksioonid vanade toodete puhul:

WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment; 2002/96/EC) direktiivi eesmärk on kindlustada, et tooted on ümber töödeldud, kasutades parimaid mooduseid, et tagada inimeste tervis ning keskkonnakaitse.

Teie toode on disainitud ning toodetud kõrgkvaliteedilistest materjalidest ning osadest, mida on võimalik ümber töödelda ning taaskasutada.

Ärge visake toodet üldprügi hulka

Informeerige end kohaliku elektritarvete kogumissüsteemist.

Kasutage toote ära viskamisel ühte järgnevast võimalustest:

- Visake ära kogu toode (kaasa arvatud kaablid, pistikud jm) WEEE'ga määratletud kogumispunkti.



- Kui ostate uue toote, tagastage vana toode jaemüüjale. Ta peab selle vastu võtma seoses WEEE direktiiviga.

Philips on märgistanud pakendi vastavate standardsümbolitega, mis viitavad taaskäitlusele.



Rahaline panus on makstud rahvusvahelisele taastamis- ning taaskäitlussüsteemile.



Märgistatud pakend on korduvkasutatav.

Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette hoiatamata.

Kaubamärk on Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavate omanike vara.


2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud.

www.philips.com

Allolevad seadmed on kaasas Teie ID937-ga:



Telefonitoru



Baasjaam



Baasjama voolujuhe



Liini pikendusjuhe



2 AAA akut



Jagaja



Kasutusjuhend




Juhend kiireks alustamiseks



Seadme garantii

Liini vastuvõtja võib olla ühendamata liini kaardiga. Sellisel juhul peate ühendama liini vastuvõtja liini kaardiga enne kui ühendate liini kaardi liini pesasse. Mitme telefonitoruga pakendist leiate ka mitu laadijat pistikutega ja lisa akut.

Telefonitoru

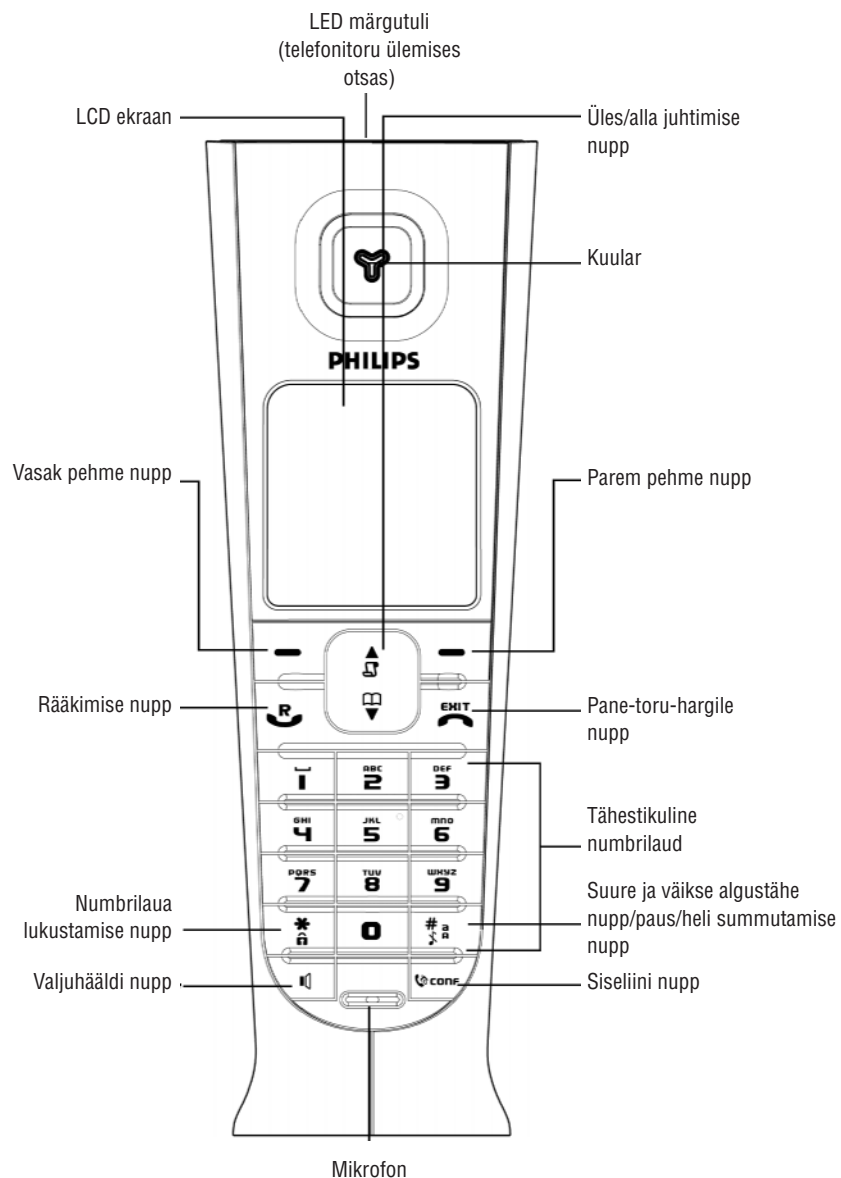

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem	Põhjus	Lahendus
Telefonitoru pole saadaval	- Telefonitoru lisamise protsess ebaõnnestus - Lisades teist telefonitoru baasjaamale - Kasutades telefonitoru	- Proovige uuesti lahtiühendada ja taasühendada baasjaama vooluringest ja järgige peatüki Registreerimine (lk 38) juhiseid - Eemaldage ja taaspaldage akud - Tühistage telefonitoru registreerimine, et registreerida seda uue telefonitoruna - Oodake, kuni see on jälle saadaval
Helistaja Liini Identifitseerimisteenus ei tööta	Teenus pole saadaval	Kontrollige oma võrguoperaatori teenuste tellimusi
Pole helina tooni	Helina toon on deaktiveeritud	Suurendage helina tugevust
Telefoniraamatu sissekanne ei saa teha	Telefoniraamat on täis	Kustutage vanu sissekanneid, et teha uus sissekanne
Automaatvastaja ei salvesta teateid	Mälu on täis	Kustutage vanad teated
	Vasta ainult režiim on aktiveeritud	Aktiveerige vasta ja salvesta režiim (vaadake peatükki Automaatvastaja režiim leheküljel 49)
Kaugjuhtimisligipääs ei tööta	Funktsioon pole aktiveeritud	Aktiveerige kaugjuhtimisligipääs (vaadake peatükk Eemalt ligipääs leheküljel 52)
Ei saa salvestada välja minevaid tekste	Mälu on täis	Kustutage vanu sõnumeid
ID937 lülitub välja kaugligipääsu korral	- Te pole muutnud oma Master PIN koodi - Teil on kulunud rohkem kui 8 sekundit Master PIN koodi sisestamiseks	- Vältimaks kõrvaliste isikute ligipääsu Teie automaatvastajale, peaksite vahetama oma Master PIN koodi. PIN koodi vahetamist vaadake leheküljelt 40 - Sisestage Master PIN kood 8 sekundi jooksul
Automaatvastaja jääb automaatselt seisma	- Mälu on täis - Tekst ületas 3 minutit	- Taasesitage ja kustutage vanad sõnumid - Sõnum ei tohi ületada kolme minutit

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE


Telefoni probleemide lahendamine

Palun vaadake Philipsi internetioe leheküljele www.philips.com/support, et saada rohkem informatsiooni.

Probleem	Põhjus	Lahendus
 ikoon ei vilgu, kui telefonitoru on asetatud baasjaama	- Halb kontakt akuga - Määrduvad akude kontakt - Aku on täis	- Liigutage pisut telefonitoru baasjaamas - Puhastage aku kontaktid alkoholiga niisutatud lapiga - Pole vajadust laadida
Puudub toon	- Pole elektrit - Akud on tühjad - Telefonitoru on baasjaamast liiga kaugel - Vale liini kaabel - Liini vastuvõtja (kui vaja) pole ühendatud liini kaardiga	- Kontrollige ühendusi. Ühendage lahti ning seejärel taasühendage juhe elektrikontaktiga - Laadige akusid vähemalt 24 tundi - Liikuge lähemale baasjaamale - Ühendage liini vastuvõtja (kui vaja) liini kaardiga - Ühendage liini vastuvõtja (kui vaja) liini kaardiga
Kehv helikvaliteet	- Olete baasjaamast liiga kaugelt - Baasjaam on liialt lähedal elektriseadmetele, paksudele seintele või metallist uksepiitadele	- Liikuge baasjaamale lähemale - Liigutage baasjaam vähemalt meeter eemale elektriseadmetest
 vilgub	- Telefonitoru pole registreeritud baasjaama - Telefonitoru on liialt kaugel baasjaamast	- Registreerige telefonitoru baasjaamaga - Liikuge baasjaamale lähemale
Kopeerimine mobiili SIM kaardilt ID937 telefoniraamatusse pole täielik	Ainult Teie telefoniraamatu sissekandeid mobiili SIM kaardilt saab kopeerida telefoniraamatusse.	Kandke telefoniraamatu sissekanded mobiilist mobiili SIM kaardile ja seejärel ID93 telefoni.
Heli segaja Teie raadios või televisoris	Teie ID937 baasjaam või põhi vooluallikas on liiga lähedal elektriseadmetele	Liigutage baasjaama või energiaallikat nii kaugele, kui võimalik

TEIE ID937

Telefonitoru nupud

Nupp	Nupu funktsioon
	Sisenemiseks peamenüüsse ooterežiimilt. Kuvatud funktsiooni valimiseks. Heli summutamiseks kõne ajal. Valgustuse sisse lülitamiseks.
	Ooterežiimilt kordusvalimise nimekirja juurde minemiseks. Kuvatud funktsiooni valimiseks. Teise kõne kindlaks tegemiseks, telefoniraamatusse sisnemiseks, kõne alustamiseks või HD heli režiimi sisse/välja lülitamiseks kõne ajal. Valgustuse sisse lülitamiseks.
	Nii sise- kui ka väliskõne vastu võtmiseks. Vajutage R operaatori teenuste kasutamiseks olles liinil.
	Kõne katkestamiseks. Ooterežiimile naasmiseks. Pikk nupule vajutus, et lülitada välja telefonitoru, lühike vajutus, et telefonitoru jälle sisse lülitada.
	Juurdepääsuks kõnede logile ooterežiimilt. Menüü nimekirja üles kerimiseks või eelmisesse telefoniraamatusse naasmiseks või helistamislogi salvestusse minemiseks. Kuulari helitugevuse suurendamiseks kõne ajal. Eelmise sümboli juurde naasmiseks trükkimisrežiimil.
	Juurdepääsuks telefoniraamatule ooterežiimilt. Menüü nimekirja alla kerimiseks või järgmisse telefoniraamatusse minemiseks või helistamislogi salvestusse minemiseks. Kuulari helitugevuse vähendamiseks kõne ajal. Järgmise sümboli juurde minemiseks trükkimisrežiimi ajal.
	Sisekõne alustamiseks.
	Kõnele vastamiseks käed-vabad režiimil. Aktiveeri ja deaktiveeri * käed-vabad režiim kõne ajal.
	# valimiseks ooterežiimil. Pikk vajutus helina summutamiseks ooterežiimil. Pikk vajutus numbrivalimis režiimil pausi tegemiseks. Pikk vajutus, et vahetada suure ja väikse algustähe vahel trükkimisrežiimis.
	* valimiseks ooterežiimil. Pikk vajutus, et aktiveerida või deaktiveerida numbrilaua lukku.

Pehme nupp

BACK	Lühike vajutus tagasi pöördumiseks eelmisesse menüüsse.
------	---

*** HOIATUS** Käed-vabad režiimi aktiveerimisel võib heli tugevus järsult tõusta väga valjuks. Ärge hoidke telefonitoru kõrval liiga lähedal.

Ekraani ikoonid ja sümbolid

Ooterežiimil võivad olla kuvatud mitmed sümbolid ja ikoonid ekraani ülaosas.

	Baasjaam registreerib telefonitoru ja see on baasjaama levi ulatuses. See vilgub, kui telefonitoru pole baasjaama levi ulatuses või kui seade otsib levi.
	Aku sümbol näitab aku kolme laetuse taset.
	Telefonihelin on summutatud.
	Numbrilaud on lukustatud.
	Hoitakse või kestab väline kõne.
	HD helirežiim on aktiveeritud.
	Hoitakse või kestab sisekõne.
	Valjuhääldi on sisse lülitatud.
	Äratuskell on aktiveeritud.
	Automaatvastaja on aktiveeritud (TAM). See vilgub, kui automaatvastaja mälu on täis.
	Mitte-segada režiim on aktiveeritud.

Kui on uusi sündmuseid nagu vastamata kõne, kõnepostis või automaatvastajal on teade, järgnevad ikoonid sündmuste arvuga on kuvatakse telefonitoru ekraani keskel.

Kui Te pole tellinud Helistaja Liini Identifitseerimisteenust (Caller Line Identification), ei ole Teil uute sündmuste märguandeid, välja arvatud uue teate salvestamine ja automaatvastaja salvestus. Seega vastamata kõne, SMS ja kõneposti teateid ei ilmu telefonitoru ekraani keskele.

	Uued vastamata kõned. Uute vastamata kõnede arv on kuvatud ikoonist vasakule.
	Uued kõneposti teated. Uute kõneposti teadete arv on kuvatud ikoonist vasakule.
	Uued automaatvastaja teated on saabunud. Uute automaatvastaja teadete arv on kuvatud ikoonist vasakule.

Telefoni kõnede sõelumise seadistamine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  automaatvastajani ja vajutage  **SELECT** (vali), kerige  automaatvastaja säteteni ja vajutage  **SELECT** (vali), kerige  telefoni kõnede sõelumiseni ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Viimane valik on markeeritud.
3. Kerige  sees või väljas ning vajutage  **SELECT** (vali), et kinnitada valik.

Kui Teil on mitu telefonitoru, saab vaid üks telefonitoru aktiveerida kõnede sõelumise iga kõne jaoks.

Hääle keel

See funktsioon võimaldab Teil valida määratletud väljuva teate keele valida. Selle menüü kättesaadavus ja keele valikud olenevad Teie asukoha riigist.

Hääle keele valimine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  automaatvastajani ja vajutage  **SELECT** (vali), kerige  automaatvastaja säteteni ja vajutage  **SELECT** (vali), kerige  hääle keeleni ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Hetkel valitud keel on markeeritud.
3. Kerige  keele eelistuseni ja vajutage  **SELECT** (vali), et kinnitada.

Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

AUTOMAATVASTAJA (TAM)

Eemalt ligipääs

See funktsioon võimaldab kontrollida teateid või mõnel muul moel kasutada oma automaatvastajat helistades automaatvastajale ja sisestades kaugligipääsu koodi (mis on sama, mis Teis Master PIN kood) telefonilt. Vältimaks võõraste ligipääsu Teie automaatvastajale, tuleb Master PIN kood ära muuta. (vaadake lehekülg 46).

Eemalt ligipääsu aktiveerimine/deaktiveerimine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  automaatvastajani ja vajutage  **SELECT** (vali), kerige  automaatvastaja säteteni ja vajutage  **SELECT** (vali), kerige  kaugjuhtimis ligipääsuni ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Hetkel valitud seadistus on markeeritud.
3. Kerige  , et aktiveerida või deaktiveerida funktsioon ja, vajutage  **SELECT** (vali), et valik kinnitada.

Kaugligipääsukood on loodud vältimaks võõraste ligipääsu Teie automaatvastajale. Kood on sama, mis Teis Master PIN kood. Master PIN kood tuleb ära muuta (vaadake lehekülg 46), enne kui hakkate seda funktsiooni kasutama.

Välise kõnega automaatvastaja kontrollimine

1. Oma väliselt telefonilt valige kodu number. Automaatvastaja vastab ja hakkab lugema tervitusteksti. 8 sekundi jooksul vajutage # nuppu.
2. Sisestage kaugligipääsu kood (sama, mis Teie Master PIN). Kui kood pole õige kostub veateate heli. Pärast veateate tooni võite sisestada kaugligipääsu koodi uuesti, kuni see õnnestub.

Automaatvastaja katkestab ühenduse kohe, kui 8 sekundi jooksul pole Master PIN koodi sisestatud.

3. Kui ligipääsu kood on õige, kostub kinnitav toon. Kui on uusi teateid, taasesitletakse need koheselt ja kui pole enam uusi teateid, siis taasesitus lõpeb. Kui pole uusi teateid, siis automaatvastaja ei taasesita midagi.

Järgnevad funktsioonid on ligipääsetavad välise kõnega automaatvastaja kontrollimise ajal:

	Taasesita praegust teadet või mine eelmise teate juurde.
	Taasesita vana teadet või peata taasesitus.
	Mine järgmise sõnumi juurde.
	Kustuta see teade.
	Lülita automaatvastaja sisse/välja.

Kõnede kaitsmine


Telefoni kõnede sõelumine

Kui telefoni kõnede sõelumine on sees, võite vajutada  , et vahetada valjuhääldi ja kuulari režiimi vahel.

Kui otsustate kõne vastu võtta, vajutage  . Kui telefonikõne on vastu võetud, lõppeb salvestamine automaatselt. Kui vajutate  , kõne katkestatakse ja salvestist eiratakse.

TEIE ID937

Baasjaam

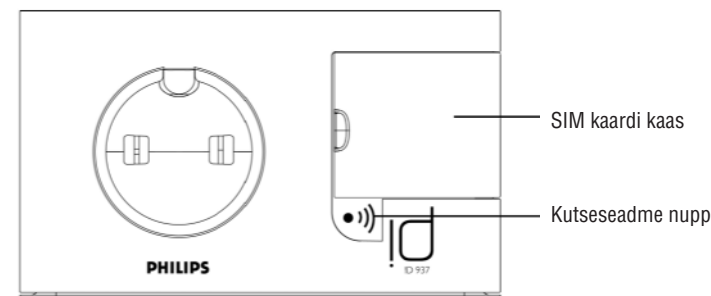

Teie ID937 põhifunktsioonid

Järgnev on ülevaade Teie ID 937 funktsioonidest. Detailsema informatsiooni jaoks vaadake palun vastavaid peatükke kasutusjuhendis.

Menüü	Funktsioon	Lehekülg
Telefoniraamat 	Lisa, muuda, korrasta telefoniraamatu sissekandeid ja kopeeri numbreid SIM kaardilt.	21
Kell ja äratus 	Määrake kellaaeg, kuupäev, äratuse aeg ja Ära-Sega režiim	21
Personaliseeri 	Määrake telefonitoru helin, taustapilt, kontrastsus, telefonitoru nimi, automaatne vastuvõtmine/kõne katkestamine, keel, lapsehoidmise režiim, taustavalguse värv ja teema värv.	26
Spetsiifilised seadistused 	Määrake tagasi helistamine, numbri valimis režiim, kõnede keelamine, beebi kõne režiim, aktiveeri/deaktiveeri telefonitoru, vali pesa, muuda PIN, tühista telefoni seadistused, automaatne prefiks, konverentsi režiim, HD heli ja Demo režiimid.	27
Net. Teenus 	Kõne edasisuunamise seadistamine, kõnepost, tagasi helistamine, helistaja profiil.	32
Mängud 	Mängi mängu.	38
Automaatvastaja 	Seadistus, kanna ette, kustuta telefoni teade, salvesta meeldetuletus jne.	42

Menüüs navigeerimine

Põhimenüüdes liikumine läbi valikute on alljärgnev:

Ülesanne	Tegevus	Illustratsioon
Sisenemine põhimenüüsse	Valige MENU (menüü) vajutades selle all olevat nuppu (vasak pehme nupp).	
Spetsiifilisele menüü funktsiooni valimiseks Kinnita valik	- Vajutage nuppu, et kerida soovitud menüüni. - Vali SELECT (vali) vajutades otse selle all olevat nuppu (vasak pehme nupp).	
Selles näites on äratus ühekordne. Oma valiku muutmiseks Valiku kinnitamiseks Eelmisele menüü lehele naasmine või ooterežiimile minemine	- Vajutage nuppu, et kerida soovitud funktsioonini. - Valige SELECT (vali) vajutades selle all olevat nuppu (vasak pehme nupp). - Valige BACK (tagasi) vajutades nuppu otse all (parem pehme nupp).	

AUTOMAATVASTAJA (TAM)

- Saate seada automaatvastaja režiimi vasta ainult või vasta ja salvesta, ning valida oma väljuvaid teateid, kas määratletud või määratlemata (eriline VIP teade).

Vaadake eelnevaid peatükke Määratletud väljuvad teated ja Personaliseeritud väljuvad teated, et salvestada ja taasesitada VIP nimekirja väljuvaid teateid.

VIP numbrite kustutamine

- Vajutage **SELECT** (vali), et siseneda VIP nimekirja.
- VIP nimekirja telefoninumbrid kuvatakse.
- Kerige, et valida siseseanne ja vajutage **SELECT** (vali).
- Kerige kustutamiseni ja vajutage **SELECT** (vali), et kustutada.

Vastamise režiim sees/väljas

Automaatvastaja sisse/välja lülitamine

- Vajutage **MENU** (menüü), kerige automaatvastajani ja vajutage **SELECT** (vali), kerige automaatvastaja sees/väljas ja vajutage **SELECT** (vali).
- Kerige sees või väljas ning vajutage **SELECT**, et kinnitada valikut.

Automaatvastaja režiimi sätted

- Vajutage **MENU** (menüü), kerige automaatvastajani ja vajutage **SELECT** (vali), kerige automaatvastaja säteteni ja vajutage **SELECT** (vali).

Kutsungi pikkus

Kutsungi pikkusega saab määrata, kui kaua telefon kutsub enne kui automaatvastaja sellele vastab ja alustab tervitusteatega. Saate seada oma automaatvastaja vastama pärast 1 kuni 7 kutsungit või maksu säästja. Vaikimisi kutsungi pikkus on 5 helinat.

- Vajutage **MENU** (menüü), kerige automaatvastajani ja vajutage **SELECT** (vali), kerige automaatvastaja säteteni ja vajutage **SELECT** (vali), vajutage **SELECT** (vali), et siseneda kutsungi pikkusesse.
- Kerige, et valida soovitud kutsungi pikus (1 kuni 7 helinat või maksu säästja) ja vajutage **SELECT** (vali), et valik kinnitada.

Maksu säästja võib säästa kaugliini kõnede hindadest, kui kontrollite automaatvastajat kaugjuhtimise teel. Kui Teie automaatvastajas on uusi teateid, taasesitatakse väljuv teade 5 helina järel. Kuigi võite soovi korral kontrollida, kas Teil on teateid, kõrgete kõnehindade pärast muretsedes, ka pärast neljandat kutsungit kõne katkestada.

AUTOMAATVASTAJA (TAM)

Personaliseeritud väljuvad teated

1. Kui seadistate oma väljuvad teated personaliseerituteks, saate kas kasutada juba linstatud teateid või linstada oma teate.

Personaliseeritud väljuva teate taasesitamine

1. Kerige  , et taasesitada teade ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Juba olemasolev teade esitatakse ja ekraanile kuvatakse eelmine menüü, kui teade on lõpetanud taasesitluse.

Kui pole väljuvaid teateid, siis esitatakse määratletud teade.

Personaliseeritud väljuva teate salvestamine

1. Kerige  salvestamiseks ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Vajutage  **START**, et alustada salvestamist, ja vajutage  **STOP**, et lõpetada salvestamine. Salvestatud teade taasesitatakse ja ekraanil kuvatakse eelmine menüü, kui taasesitus on lõppenud.

Kui salvestate uut väljuvat teadet, kirjutatakse vana automaatselt üle.

VIP režiim

Funktsioon on saadaval vaid juhul, kui olete tellinud Helistaja Liini Identifitseerimisteenuse (Caller Line Identification) oma võrguoperaatorilt. Kui VIP režiim on aktiveeritud, esitleb telefon personaliseeritud VIP tervitusteksti VIP nimekirja liikmetele, kui nad Teile helistavad. VIP režiim aktiveeritakse automaatselt, kui VIP nimekirjas on telefoninumbreid. Järgnevad valikud on saadaval VIP režiimis:

VIP nimekiri	Lisage või kustutage numbreid VIP nimekirjast (maksimaalselt 6 telefoninumbrit).
Ainult vasta	Salvesta ja taasesita väljuv tekst VIP nimekirja liikmetele ainult vasta režiimis.
Vasta ja salvesta	Salvesta ja taasesita väljuvat teksti VIP nimekirja liikmetele vasta ja salvesta režiimis.

VIP numbrite lisamine


1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  automaatvastajani ja vajutage  **SELECT** (vali), kerige  automaatvastaja režiimile ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Kerige  VIP režiimile ja vajutage  **SELECT** (vali).
3. Vajutage  **SELECT** (vali), et siseneda VIP nimekirja.
4. VIP nimekirja numbrid kuvatakse. Kui nimekirjas pole veel numbreid, siis kuvatakse tühi ekraanile.
5. Kerige  , et valida sissekanne ja vajutage  **SELECT** (vali).
6. Vajutage  **SELECT** (vali), et valida lisa.
7. Kerige  , et valida number telefoniraamatust ja vajutage  **SELECT**, et lisada sissekanne VIP nimekirja.

ÜHENDAMINE

Baasjaama asukoht võib mõjutada Teie ID937 levi ja töövõimet (vaadake ka nõuannet all pool).

Baasjaama ühendamine

1. Paigutage baasjaam keskele kohale telefoniliini ühenduskoha ja pistiku lähedusse.

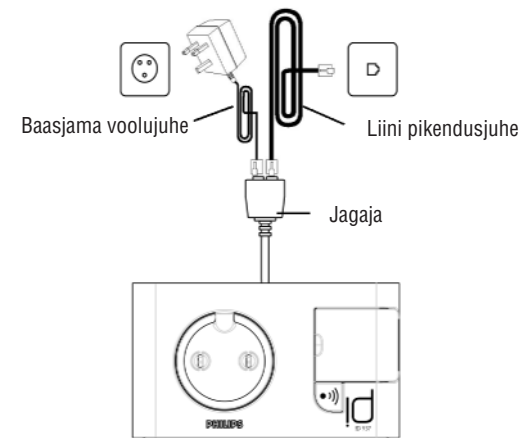

2. Ühenda kaasasolev jagaja pesaga baasjaama tagaküljel, seejärel ühenda liini pikendusjuhe ja voolujuhe jagaja pesadega.
3. Ühenda liini pikendusjuhe telefoniliini pesaga ja teine voolujuhtme ots ühenda elektripistikuga.

Liini vastuvõtja võib olla ühendamata liini kaardiga. Sellisel juhul peate ühendama liini vastuvõtja liini kaardiga enne kui ühendate liini kaardi liini pesasse.

NÕUANNE Vältige baasjaama paigutamist suurte metallesemete lähedale, näiteks kartoteegikapid, radiaatorid või elektrilised seadmed. See võib halvendada levi ulatust ja heli kvaliteeti. Paksude sise ja välisseintega hooned võivad mõjutada ülekande signaali baasjaamast.

HOIATUS Baasjaamal puudub sisse/välja lülitamise nupp. Vool on seadmes, kui baasjaama voolujuhe on ühendatud seinakontaktiga. Ainus viis, kuidas seadet välja lülitada, on voolujuhe elektripistikust välja tõmmata. Seetõttu tehke kindlaks, et elektripistik on kergesti ligipääsetav. Voolujuhe ja telefoni liini vastuvõtja peavad olema korralikult ühendatud, kuna ebakorralik ühendus võib seadet kahjustada.


Kasutage alati vaid seda liini pikendusjuhet, mis on telefoniga kaasa antud. Muidu võib juhtuda, et Te ei saa telefonile kutsuvat tooni.

INSTALLEERIMINE


Aku paigaldamine

Teie ID937 on varustatud kahe taasklaetava 12 tunnise rääkimisaja ja 150 ootetunnise akuga. Enne kui kasutate telefonitoru, peavad akud olema paigaldatud ja täis laetud.


1. Kasutage münti või kruvikerajat, et avada akupesa kaas.

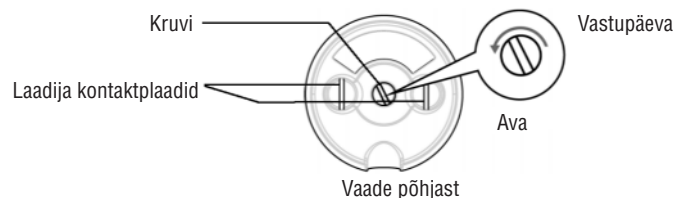

2. Paigaldage akud nagu näidatud ning asetage kaas tagasi.

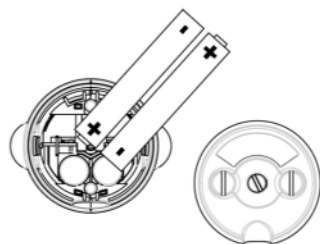

3. Lukustage akude kaas.

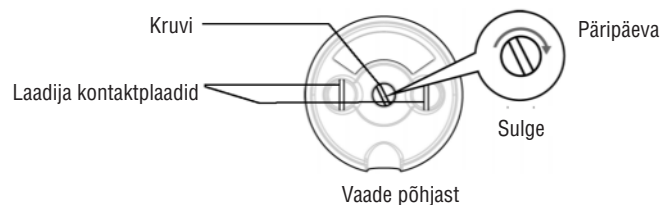

Palun kasutage münti või kruvikeerajat, mis on õige suuruse ja kujuga kruvi jaoks. Vastasel juhul võite kahjustada kruvi seda keerates.

Aku laadimine

1. Asetage telefonitoru baasjaama pesasse. Piiksuv heli näitab, et telefonitoru on õigesti baasjaama pesasse asetatud.

AUTOMAATVASTAJA (TAM)

Kustuta kõik

1. Vajutage **MENU** (menüü), kerige automaatvastajani ja vajutage **SELECT** (vali), kerige kuni kustuta kõik menüüni ja vajutage **SELECT** (vali).
2. Vajutage **OK**, et kinnitada kõikide teadete kustutamist.

Kuulamata teateid ei kustutata.

Salvesta märg

Saate salvestada meeldetuletuse iseendale või kellelegi teisele, kes saab kasutada Teie automaatvastajat. Automaatvastaja kohtleb märgi sama moodi nagu sisse tulnud teadet, nii et hakkab vilkuma uue teate märgi. Kuulamaks automaatvastaja salvestust vaadake palun peatükki Taasesita leheküljel 52.

1. Vajutage **MENU** (menüü), kerige automaatvastajani ja vajutage **SELECT** (vali), kerige salvesta meeldetuletuseni ja vajutage **SELECT** (vali).
2. Vajutage **START**, et alustada meeldetuletuse salvestamist.
3. Vajutage **STOP**, et lõpetada salvestamine.
4. Vajutage **BACK** (tagasi) ükskõik, mis ajal, et naasta eelmisesse menüüsse.

Automaatvastaja režiim

1. Vajutage **MENU** (menüü), kerige automaatvastajani ja vajutage **SELECT** (vali), kerige automaatvastaja režiimile ja vajutage **SELECT** (vali).
2. Valida on kolme automaatvastaja režiimi vahel: ainult vasta, vasta ja salvesta või VIP režiim. Hetkel valitud režiim on markeeritud.
3. Automaatvastaja režiimi muutmiseks kerige oma valikule ja vajutage **SELECT** (vali).

Kui valite ainult vasta režiimi, võtab automaatvastaja kõne vastu alles pärast teatud arvu kutsungeid, aga ei salvesta teateid. Helistajal palutakse hiljem tagasi helistada.

Väljuvate teadete seadistamine (OGM)

1. Kui seadistate automaatvastaja vasta ainult või vasta ja salvesta režiimile, on Teil võimalus oma väljuvad teated sätestada kui määratletud või personaliseeritud.
2. Hetkel valitud režiim on markeeritud.
3. Režiimi muutmiseks kerige oma valikule ja vajutage **SELECT** (vali).

Määratletud väljuvad teated

Vajutage **SELECT** (vali), et seadistada oma väljuvad kõned kui määratletud, saate vajutada uuesti, et mängida väljuvat teadet. Määratletud teate keelt võib vahetada hääle keele menüüs (vaadake leheküljel 53).

AUTOMAATVASTAJA (TAM)

Teie ID937 telefonil on automaatvastaja, mis salvestab vastamata kõned, kui funktsioon on aktiveeritud. Automaatvastaja saab salvestada kuni 99 sõnumit, maksimaalse salvestusajaga 15 sekundit. Maksimaalne salvestusaeg igale sõnumile on 3 minutit.

Taasesita

Uute salvestatud sõnumite taasesitamine telefonitoruga

1. Vajutage **MENU** (menüü), kerige automaatvastajani ja vajutage **SELECT** (vali), vajutage **SELECT** (vali), et taasesitleda.
2. Uus teade kantakse ette valjuhääldiga. Kordusesitluse ajal saate:

Kohandada helitugevust	Vajutage nuppu.
Peatada taasesitluse	Vajutage , et naasta mängi menüüsse.
Korda	Vajutage MENU (menüü), kerige kordamiseni ja vajutage SELECT (vali).
Järgmine sõnum	Vajutage MENU (menüü), kerige järgmise sõnumini ja vajutage SELECT (vali).
Eelmine sõnum	Vajutage MENU (menüü), kerige eelmise sõnumini ja vajutage SELECT (vali).
Kustuta sõnum	Vajutage MENU (menüü), kerige kustutamiseni ja vajutage SELECT (vali).
Kuularist taasesitlusele lülitumine	Vajutage nuppu.

NÕUANNE Saate taasesitada sõnumeid vajutades ka nuppu ooterežiimil, kerige automaatvastajani, vajutage **SELECT** (vali), valige **SELECT** (vali) uuesti, et alustada taasesitlust.


Vanade teadete taasesitlemine telefonitoruga

Vanu sõnumeid saab taasesitada vaid juhul, kui pole uusi sõnumeid. Esimesena salvestatud teade taasesitletakse esimesena ja kohe järgi taasesitatakse automaatselt ka kõik teised uued sõnumid.

1. Vajutage **MENU** (menüü), kerige automaatvastajani ja vajutage **SELECT** (vali), vajutage **SELECT** (vali), et taasesitleda.
2. Vajutage , esimene teade hakkab mängima kuni viimati salvestatud sõnumini. Taasesitluse ajal saate valida **MENU** (menüü), et valida võimalikke funktsioone (palun vaadake peatükki Uute salvestatud sõnumite taasesitamine telefonitoruga leheküljel 48).

INSTALLEERIMINE

2. Liikuv laadimissümbol telefoni ekraanil näitab, kas akud laevad.

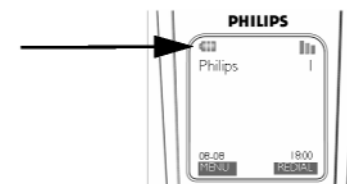

3. Jätke telefonitoru sinna, kuni akud on täis laetud (vähemalt 24 tunniks).
4. Akud on täis laetud, kui laadimist indikeeriv sümbol on peatunud ja ekraanil on märk .

Esimesel korral peab telefonitoru laadima vähemalt 24 tundi, enne kui akud on täiesti laetud.

Tühjade akude hoiatus

Akude laetuse tase on näidatud telefoni vasakpoolses ülemises ekraani nurgas. Kui laetuse tase on väga madal, siis kuvatakse tühjade akude sümbol ekraanil.

Kui telefonitoru akud saavad väga tühjaks, siis telefonitoru lülitub välja ja Teie poolel olevad asjad jäävad salvestamata.

Levist väljas hoiatus

Telefonitoru levilatus baasjaamast on siseruumides 50 meetrit ja väljas kuni 300 meetrit. Kui telefonitoru liigub levist välja, siis hakkab vilkuma.

Teie ID937 seadistamine

Enne kui saate kasutada ID937 telefoni peate seade seadistama vastavalt oma riigile. Kui olete laadinud akusid juba mõned minutid ilmub ekraanile tervitustekst WELCOME (tere) mitmetes keeltes Teie telefoni ekraanile. Käituge alljärgnevalt, et seadistada oma telefon:

1. Kerige sõnani **WELCOME** (tere) soovitud keeles ja vajutage **SELECT** (vali).
2. Kerige oma riigini.
3. Vajutage **SELECT** (vali), et kinnitada oma valik.
4. Kerige vajutage oma operaatori võrguni (kui vaja).
5. Vajutage **SELECT**, et kinnitada oma valikut.
6. Valitud liini seadistused ja valitud riigi keel kuvatakse vaikimisi automaatselt.

Te ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta, kui Te pole telefonile riiki valinud.

Sõltuvalt riigist võib WELCOME (tere) ekraan mitte ilmuda. Sellisel juhul Te ei pea riiki valima riiki/operaatorit/keele seadistusi.

INSTALLEERIMINE

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

1. Vajutage  **MENU** (menüü).
2. Kerige  Kella ja äratuseni (Clock & Alarm) ning vajutage  **SELECT** (vali).
3. Vajutage  **SELECT** (vali), et siseneda määra kuupäev ja kellaag menüüsse.
4. Sisestage kellaag (TT:MM) ja kuupäev (PP/KK/AA) ja vajutage  **OK**.

HOIATUS Kui Teie telefon on ühendatud ISDN liiniga läbi operaatori, siis võivad kuupäev ja kellaag uueneda iga kõne järel. Kella ja kuupäeva uuendamine oleneb Teie võrguteenuse pakkujast. Palun kontrollige oma ISDN ühendust ning kontakteeruge oma võrguteenuse pakkujaga.

Nüüd olete valmis oma telefoni kasutamiseks.

ID937 põhifunktsioonid

Helista

Sisestage telefoninumber (maksimaalselt 20 numbrikohta) ja vajutage , et valida number. Detailsem informatsioon peatükis Helistamine lk 16.

Vastake või lõpetage kõne

Vajutage , et vastata kõnele.

Vajutage , et lõpetada kõne.

Detailsem informatsioon peatükis Helistamine lk 16 ja alapeatükis Kõne lõpetamine lk 17.

Telefonitoru sisse ja välja lülitamine

Vajutage ja hoidke  nuppu 3 sekundit all, et lülitada telefonitoru välja ooterežiimil.

Lühike vajutus  nupule, et telefonitoru jälle sisse lülitada.

Numbrilaua lukustus

Vajutage ja hoidke  nuppu 2 sekundit, et lukustada või jälle aktiveerida numbrilaud ooterežiimil.

Kutseseade

Kutseseade võimaldab Teil kindlaks teha telefonitoru asukoht, kui telefonitoru on levialas ja selle akud pole tühjad.

Lühike vajutus  nupule baasjaamal. Telefonitoru hakkab helisema.

Kui telefonitoru on leitud vajutage ükskõik mis nuppu telefonitorul ja see lõpetab helisemise.

Ooterežiim


Kui telefonitoru pole kasutatud 30 sekundi jooksul seadistuste, ülevaate või muutmise menüüs, siis läheb telefon automaatselt ooterežiimile. Samuti läheb telefon ooterežiimile, kui ta on baasjaama pesasse asetatud.

MÄNGUD

Mängu alustamine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  mängudeni ja vajutage  **SELECT** (vali), vajutage  **SELECT** (vali), et siseneda Tetrise mängu vajutage  **SELECT** (vali).
2. Juhiste ekraan kuvatakse.
Vajutage  /  /  /  nuppe, et liikuda vastavalt üles/vasakule/paremale/alla.
3. Vajutage  **SELECT** (vali), et alustada mängu.
2. Mängust väljumiseks vajutage .

MÄNGUD

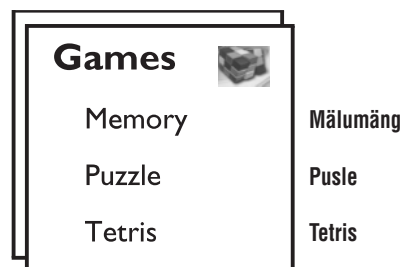

Mälumäng

Mängu eesmärk on leida pildipaarid võimalikult lühikese aja jooksul. Võitmiseks peate leidma kõik 8 paari 4x4 maatriksist.

Mängu alustamine

1. Vajutage **MENU** (menüü), kerige mängudeni ja vajutage **SELECT** (vali), vajutage **SELECT** (vali), et siseneda mälumängu.

2. Juhiste ekraan kuvatakse.

Vajutage / / / nuppe, et liikuda vastavalt üles/vasakule/paremale/alla. Vajutage , et pildikest aktiveerida.

3. Vajutage **SELECT** (vali), et alustada mängu.
4. Mängust väljumiseks vajutage .

Pusle

See on pildimäng, kus peate väikeseks lõigatud tükke liigutama nii, et jälle pilti kokku saada.

Mängu alustamine

1. Vajutage **MENU** (menüü), kerige mängudeni ja vajutage **SELECT** (vali), vajutage **SELECT** (vali), et siseneda pusle mängu vajutage **SELECT** (vali).

2. Juhiste ekraan kuvatakse.

Vajutage / / / nuppe, et liikuda vastavalt üles/vasakule/paremale/alla.

3. Vajutage **SELECT** (vali), et alustada mängu.
4. Mängust väljumiseks vajutage .

Tetris

Selles mängus saate keerata erineva kujuga ehitusklotse, nii et nad kukkudes moodustaksid horisontaalselt korralikke ehitusklotse. Mida rohkem ehitusklotse Teil õnnestub koguda ühe mängu taseme jooksul, seda rohkem punkte saate.

INSTALLEERIMINE

Ekraani ja numbrilaua taustavalgus

Taustavalgus põleb 20 sekundit pärast igat telefoni aktiveerimist nagu kõnele vastamine, nupu vajutamine, telefonitoru võtmisel baasjaamast jne. LCD ekraani ja telefonitoru taustavalgus on valge.

Detailsem informatsioon alapeatükis Taustavalguse aeg lk 35.

LED märgutuli

LED märgutuli vilgub, kui Teie automaatvastajal on uus teade. Kui Te olete tellinud Helistaja Liini Identifitseerimisteenuse (Caller Line Identification), siis vilgub LED märgutuli ka siis, kui olete saanud uue sõnumi, vastamata kõne või kõneposti teate.

Vaikimisi seadistused

Helina tugevus	Keskmine
Kuulari heli tugevus	Nivoo 3
Mikrofoni heli tugevus	Nivoo 3
Nuppude heli	Sees
Taustapilt	
Kontrast	Tase 2
Automaatne vastamine	Väljas
Automaatne kõne lõpetamine	Sees
Lapsehoidmise režiim	Väljas
Äratuskell	Väljas
Kõnede keelamine	Väljas
Algne PIN kood	0000
HD helirežiim	Sees

Automaatvastaja

Vastamisrežiim	Vasta ja salvesta
Helisemise pikkus	5 kutsungit
Väljuvad sõnumid	Valmis vastamiseks ja salvesta
Telefonitoru varjamine	Sees
Kaugligipääs	Mitte aktiveeritud

HELISTAMINE

Helista

Numbri valimine

1. Sisestage telefoninumber (maksimaalselt 20 numbrikohta).
2. Vajutage , et valida number.

Otse valimine

1. Vajutage  või , et valida liin.
2. Valige telefoninumber.

Helistamine taasvalimise nimekirjast

1. Vajutage  **REDIAL** (taasvalimine) ooterežiimil.
2. Kerige  taasvalimise nimekirja.
3. Vajutage , et valida number.

NÕUANNE Telefonitoru säilitab viimased 7 valitud telefoninumbrit. Viimati valitud number kuvatakse esimesena taasvalimise nimekirjas. Kui number on olemas Teie telefoniraamatus, siis kuvatakse numbri asemel nimi.

Logist helistamine

1. Vajutage  ooterežiimil.
2. Vajutage  **SELECT** (vali), et siseneda helistamise nimekirja.
3. Kerige  nimekirja.
4. Vajutage , et valida number.

Teil ov vaja tellida Helistaja Liini Identifitseerimisteenus (Caller Line Identification), et näha helistaja nime või numbrit helistaja logis. Detailsem informatsioon alapeatükis Helistaja Liini Identifitseerimisteenus lk 20.

Telefoniraamatust helistamine

1. Vajutage  ooterežiimil.
2. Kerige  telefoniraamatu sissekandeid.
3. Vajutage , et valida number.

NÕUANNE Selle asemel, et kerida  nupuga telefoniraamatu nimesid, vajutage numbrinuppu, millel on vaja mineva nime esitäh. Näiteks vajutades  näete nimesid, mis algavad A-ga. Vajutades  uuesti näete telefoniraamatu nimesid, mis algavad B-ga.

Kõnelele vastamine

Kui telefon heliseb vajutage .

VÕRGUTEENUSED

Tagasi helistamise tühistamine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  võrguteenusteni ja vajutage  **SELECT** (vali), kerige  kuni tühistada tagasi helistamiseni menüüni ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Kerige  säteteni ja vajutage  **SELECT** (vali).
3. Sisestage nõutud number tagasi helistamise tühistamiseks.

Tagasi helistamise tühistamise aktiveerimine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  võrguteenusteni ja vajutage  **SELECT** (vali), kerige  kuni tühistada tagasi helistamiseni menüüni ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Kerige  säteteni ja vajutage  **SELECT** (vali).
3. Valitud teenuse number valitakse.
4. Kui number on valitud, vajutage , et naasta ooterežiimile.

Hoia kinni ID

Sätted

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  võrguteenusteni ja vajutage  **SELECT** (vali), kerige  kuni hoia IDd menüüni ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Kerige  säteteni ja vajutage  **SELECT** (vali).
3. Sisestage vajalik number ID hoidmiseks ja vajutage  **OK**.

Hoia kinni ID aktiveerimine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  võrguteenusteni ja vajutage  **SELECT** (vali), kerige  kuni hoia IDd menüüni ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Vajutage  **SELECT** (vali), et aktiveerida.
3. Valitud teenuse number valitakse.
4. Kui number on valitud, vajutage , et naasta ooterežiimile.

Hoia kinni ID deaktiveerimine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  võrguteenusteni ja vajutage  **SELECT** (vali), kerige  kuni hoia IDd menüüni ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Kerige  deaktiveerida ja vajutage  **SELECT** (vali), et valikut kinnitada.
3. Valitud teenuse number valitakse.
4. Kui number on valitud, vajutage , et naasta ooterežiimile.

VÕRGUTEENUSED

2. Kerige  säteteni ja vajutage  **SELECT** (vali).
3. Sisestage vajalik number tagasi helistamiseks ja vajutage  **OK**.

Helista tagasi aktiveerimine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  võrguteenusteni ja vajutage  **SELECT** (vali), kerige  tagasi helistamiseni ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Kerige  säteteni ja vajutage  **SELECT** (vali).
3. Valitud teenuse number valitakse.
4. Kui number on valitud, vajutage , et naasta ooterežiimile.

HELISTAMINE

Käed-vabad vastamine

Kui telefon heliseb vajutage .

Sissetulev kõne on teistest sündmustest tähtsam. Mil iganes on sissetulev kõne, siis teised tegevused nagu telefoni seadistamine, menüüs liikumine jne katkestatakse.

NÕUANNE Kui automaatne vastamise režiim (vaadake ka lk 34) on aktiveeritud, saatle lihtsalt võtta telefonitoru baasjaamast, et vastata kõnele. Seadistus pole vaikimisi aktiveeritud.

HOIATUS Kui telefonitoru heliseb sissetuleva kõne ajal, ärge palun hoidke telefonitoru kõrvale liiga lähedal, sest helin võib kahjustada Teie kuulmist.

Kõne lõpetamine

Vajutage .

Kõne kestvus kuvatakse telefonitoru ekraanil umbes 5 sekundiks.

NÕUANNE Kui automaatne kõne lõpetamise režiim (vaadake ka lk 34) on aktiveeritud võite asetada telefonitoru lihtsalt baasjaama, et lõpetada kõne. Seadistus on vaikimisi aktiveeritud.

Kõnede ajal

Järgnevad valikud on võimalikud kõnede ajal.

Kuulari helitugevuse kohandamine

1. Vajutage , et valida nivoo 1 kuni nivoo 5.

Telefonitoru summutamine/heli taastamine

1. Kõne ajal vajutage  **MUTE** (summuta), et lülitada mikrofon välja, nii et helistaja ei kuuleks Teid.
2. Kõne ajal vajutage  **UNMUTE** (taasta heli), et mikrofon sisse lülitada.

Valjuhääldi

1. Vajutage , et aktiveerida valjuhääldi.
2. Vajutage uuesti , et pöörduda tagasi normaalsele režiimile.

HOIATUS Valjuhääldi režiimi aktiveerimisel võib heli tugevus järsult tõusta väga valjuks. Ärge hoidke telefonitoru kõrvale liiga lähedal.

Valjuhääldi helitugevuse kohandamine

1. Vajutage , et valida nivoo 1 kuni nivoo 5.

HELISTAMINE

Teise kõne kindlaks tegemine (teenusepakkujust olenev)

1. Vajutage  ja valige teise kõne algatamine, et panna esimene kõne ootele ja teha kindlaks teine kõne.

Telefoniraamatu kasutamine

1. Vajutage  **OPTION** (valikud) ja valige telefoniraamat, et pääseda ligi ja vaadata telefoniraamatu sissekandeid.
2. Vajutage  valitud telefoniraamatu sissekandel ja märgitud telefoninumber valitakse.

HD helirežiimi aktiveerimine/deaktiveerimine (vaadake ka lk 41)

1. Vajutage  **OPTION** (valikud) ja valige HD helirežiim sees, et valik aktiveerida.
2. Vajutage  **OPTION** (valikud) ja valige HD helirežiim väljas, et valik deaktiveerida.

Kõnede suunamine (teenusepakkujust olenev)

1. Vajutage  **OPTION** (valikud) ja valige kõnede suunamine. Ekraan näitab R4.
2. Valige telefoninumber, kuhu tahate sissetulevaid kõnesid suunata.

Siseliin

See valik on võimalik vaid juhul, kui Teil on vähemalt kaks registreeritud telefoni. See võimaldab Teil teha tasuta siseliini kõnesid, kanda üle väljast tulevaid kõnesid ühelt telefonilt teisele ja teha konverentsi kõnesid.

Siseliin teise telefonitoruga

Et kasutada seda valikut peab Teie baasjaama registreerunud olema vähemalt kaks telefonitoru (vaadake ka alapeatükki Registreeri lisa telefonitoru lk 39).

1. Vajutage  ooterežiimil.
2. Siseliini ühendus on kohe loodud, kui baasjaama on registreerunud vaid kaks telefonitoru. Kui on rohkem kui kaks telefonitoru, siis kuvatakse võimalike siseliini telefonide numbrid. Kerige  ning valige kõik võimalikud telefonitorud  **SELECT** (vali), et helistada kõigile, või vajutage  **SELECT** (vali) kindel telefonitoru ja helistage.

Kui telefonitoru ei kuulu ID937 levialasse, siis see funktsioon võib mitte töötada.

Väliskõne suunamine teisele telefonitorule

1. Kõne vältel vajutage pikalt , et panna kõne ootele (helistaja ei kuule Teid enam).

VÕRGUTEENUSED

Edasi helistamise deaktiveerimine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  võrguteenusteni ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Kerige  helista edasi valikule, mida soovite seadistada (Igal juhul edasi helistamine/kui on hõivatud edasi helistamine/kui jääb vastamata edasi helistamine) ja vajutage  **SELECT** (vali).
3. Kerige  deaktiveerimisele ja vajutage  **SELECT** (vali), et kinnitada valikut.
4. Valitud teenuse number valitakse.
5. Kui number on valitud, vajutage , et naasta ooterežiimile.

Kõnepost

See funktsioon võimaldab helistajal jätta häälteade, kui Teil pole võimalik vastata, või kui Te ei soovi kõnet vastu võtta. Teenuse olemasolu sõltub riigist ja teenuse tellimisest oma võrguteenuse pakkujalt. Tavaliselt peab maksma selle teenuse eest, kuna sõnumid säilitatakse võrgus, mitte telefonis. Võtke ühendust oma võrguteenuse pakkujaga, et saada rohkem informatsiooni.

Kõneposti numbri seadistamine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  võrguteenusteni ja vajutage  **SELECT** (vali), kerige  kõnepostini ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Vajutage  **SELECT** (vali), et valida kõneposti 1.
3. Kerige  seadistusteni ja vajutage  **SELECT** (vali).
4. Muutke kõneposti number ja vajutage  **OK**.

Kõneposti aktiveerimine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  võrguteenusteni ja vajutage  **SELECT** (vali), kerige  kõnepostini ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Vajutage  **SELECT** (vali), et valida kõneposti 1.
3. Vajutage  **SELECT** (vali), et aktiveerida.
4. Valitud teenuse number valitakse.
5. Kui number on valitud, vajutage , et naasta ooterežiimile.

Helista tagasi

Sätted

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  võrguteenusteni ja vajutage  **SELECT** (vali), kerige  tagasi helistamiseni ja vajutage  **SELECT** (vali).

VÕRGUTEENUSED

Net. Service

Call Forward
Call Fwd Busy
Call Fwd UnAns
Voice Mail
Call Back
Cancel Call Bk
Withhold ID



Võrguteenuse
Helista edasi
Helista edasi, kui hõivatud
Helista edasi, kui vastamata
Kõnepost
Helista tagasi
Tagasi helistamise tühistamine
Hoia kinni idd

See menüü võimaldab mugavat ligipääsu, aktiveerimist ja deaktiveerimist mõningatele võrguteenustele, mis sõltuvad riigist/tellimisest. Võtke ühendust oma võrguteenuse pakkujaga, et saada rohkem informatsiooni nendest teenustest.

Vaikimisi numbrid ja väärtused, mis on seadistatud Teie ID937 telefonile peaksid olema parimad Teie riigi võrgus ning seetõttu Te ei peaks muutma neid.

Helista edasi

On 3 tüüpi edasi helistamise valikuid: Igal juhul edasi helistamine, kui on hõivatud ja kui on vastamata edasi helistamine.

Edasi helistamise numbri seadistamine

1. Vajutage MENU (menüü), kerige võrguteenusteni ja vajutage SELECT (vali).
2. Kerige helista edasi valikule, mida soovite seadistada (Igal juhul edasi helistamine/kui on hõivatud edasi helistamine/kui jääb vastamata edasi helistamine) ja vajutage SELECT (vali).
3. Kerige säteteni ja vajutage SELECT (vali), et sisestada number, kuhu kõne edastada.
4. Vajutage OK, et valikut kinnitada.

Edasi helistamise aktiveerimine

1. Vajutage MENU (menüü), kerige võrguteenusteni ja vajutage SELECT (vali).
2. Kerige helista edasi valikule, mida soovite seadistada (Igal juhul edasi helistamine/kui on hõivatud edasi helistamine/kui jääb vastamata edasi helistamine) ja vajutage SELECT (vali).
3. Vajutage SELECT (vali), et aktiveerida.
4. Valitud teenuse number valitakse.

Kui number on valitud, vajutage , et naasta ooterežiimile.

Kui funktsioon on aktiveeritud, sõltuvalt Teie kõnede edastamise valikust, suunatakse sissetulevad kõned edasi Teie valitud numbrile.

HELISTAMINE

2. Siseliin on kohe loodud, kui baasjaamaga on ühendatud vaid kaks telefonitoru. Kui ühendatud on rohkem telefonitorusid, siis kuvatakse võimalike siseliini telefonide numbrid. Kerige ning valige kõik võimalikud telefonitorud SELECT (vali), et helistada kõigile, või vajutage SELECT (vali) kindel telefonitoru ja helistage. Helistaja telefonitoru heliseb.

Kui siseliinist keegi ei vasta vajutage , et taastada väline kõne.

3. Vajutage telefonitorul , et vastata väliskõnele, kui mõlemad siseliinid tohivad rääkida.
4. Vajutage , et kanda üle telefoni kõne esimeselt telefonitorult soovitud telefonitorule.

Sise- ja väliskõne vahetamine

1. Vajutage nuppu üks kord, et vahetada väliskõne sisekõneks või vastupidi.

Kolme osalisega konverentsikõne

Konverentsi kõne seadistused muudavad võimalikuks kahel siseliini telefonil ja ühel välisliinil omavahel konverentsikõne luua. Kolm osalist saavad jagada ühte kõnet ja selleks pole vaja teenusepakkuja tuge.

1. Vajutage , et panna telefonikõne ootele ja alustada siseliinikõnet (helistaja ei kuule Teid enam).
2. Pikk vajutus nupule, et kuvada võimalikke siseliini telefoninumbreid. Kerige ning valige kõik võimalikud telefonitorud SELECT (vali), et helistada kõigile, või vajutage SELECT (vali) kindel telefonitoru ja helistage.
3. Vajutage telefonitorul , et vastata väliskõnele, et mõlemad siseliinid tohiks rääkida.
4. Vajutage ja hoidke nuppu kaks sekundit, et alustada kolme osalisega konverentsikõnet, kusjuures osalised on ekraanil kuvatud.

NÕUANNE Kui konverentsikõne režiim on aktiveeritud (vaadake ka lk 41), siis järgmine kord luuakse kolme osalisega konverentsikõne automaatselt, kui teine siseliini telefonitoru aktiveeritakse sise- ja välisliini telefonikõne ajal.

Koputus

Kui olete tellinud koputusteenuse, siis annab piiks märku kui kõne ajal tuleb sisse uus kõne. Helistaja number ja nimi kuvatakse samuti kui olete tellinud Helistaja Liini Identifitseerimisteenuse (Caller Line Identification). Palun kontakteeruge oma teenusepakkujaga, et saada rohkem informatsiooni.

Vajuta	Kasutus
+	Kõne ootele panemine, et võtta vastu uus kõne
+	Kõne lõpetamine, et võtta vastu uus kõne
+	Uue kõne katkestamine ja vana kõne jätkamine

HELISTAMINE

Teine võimalus on vajutada  **OPTION** (valik) ning **Accept & Hold** (vasta ja hoia), **Accept & End or Reject** **CW** (vasta ja lõpeta või katkesta teine kõne), kui kõne on ootele pandud. Valiku kinnitamiseks kerige  soovitud valikuni ja vajutage  **OK**.

Helistaja Liini Identifitseerimisteenus

Helistaja Liini Identifitseerimisteenust (Caller Line Identification) saate tellida oma teenusepakkujalt. Kui olete teenuse tellinud, siis kuvatakse Teie telefoni ekraanil helistaja nimi ja number. Kui Te pole teenust tellinud või helistaja on valinud oma telefoninumbri privaatseks tegemise, siis ei kuvata helistaja numbrit ja nime. Palun kontakteeruge oma teenusepakkujaga, et saada rohkem informatsiooni.

SPETSIIFILISEMAD SEADISTUSED

Konverentsikõned

Kui konverentsi režiim on aktiveeritud, saate luua kolme osalisega konverentsikõnesid teise telefonitoruga, mis on samasse baasjaama registreeritud, automaatselt, kui teine telefonitoru võetakse vastu, kui samal ajal on juba väliskõne käimas.

Vaikimisi on konverentsikõned seadistatud režiimile väljas.

Konverentsikõnede aktiveerimine/deaktiveerimine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  personaalsete seadistusteni ja vajutage  **SELECT**, kerige , et siseneda konverentsikõnede menüüsse ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Kerige  sisse või välja ja vajutage  **SELECT** (vali), et kinnitada valikut.

Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

HD heli režiim

HD heli režiim on eksklusiivne funktsioon, mis tekitab tunde, et telefonivestlused on justkui silmast silma peetud. Kui HD heli funktsioon aktiveerida tundub nagu vestluspartner räägiks sinu kõrval.

HD heli režiimi aktiveerimine/deaktiveerimine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  spetsiifilistema seadistusteni ja vajutage  **SELECT** (vali), kerige  HD heli menüüsse ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Kerige  sisse või välja ja vajutage  **SELECT** (vali), et kinnitada valikut.

Ka kõne ajal saate vajutada  **OPTION** (valik) ja valige HD heli sees/väljas heli summutamine, et aktiveerida/deaktiveerida HD heli režiim.

Kui HD heli on aktiveeritud kõne ajal, HD heli sees ilmub kaheks sekundiks ja HD heli ikoon (vaadake peatükki Ekraani ikoonid ja sümbolid leheküljel 8), et näidata, et kõne edastatakse nüüd HD heli kvaliteediga.

Kui HD heli deaktiveeritakse kõne ajal, HD heli väljas ilmub kaheks sekundiks ekraanile ja tavalise helistamise heli ikoon kuvatakse ekraanil (vaadake peatükki Ekraani ikoonid ja sümbolid leheküljel 8), see asendab HD heli ikooni ja see näitab, et kõnet ei peeta enam HD heli kvaliteediga.

Vaikimisi sätted

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  spetsiifilistema seadistusteni ja vajutage  **SELECT** (vali), kerige  vaikumisi sätete menüüsse ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Vajutage  **SELECT** (vali), et aktiveerida vaikumisi sätted. Vaikumisi sätted aktiveeruvad.
3. Sellest režiimist väljumiseks vajutage .

SPETSIIFILISEMAD SEADISTUSED

Master PIN koodi muutmine

Master PIN koodi kasutatakse kõnede blokeerimise/lapse kõne numbriga, telefonitoru registreerimise/registreerimise tühistamise ja kaugjuhtimise läbi automaatvastaja kasutamiseks. Vaikimisi Master PIN on 0000. PIN koodi pikkus on 4 numbrit. Seda PIN koodi kasutatakse ka Teie telefoni seadistuste kaitsmiseks. Telefon palub sisestada PIN koodi, kui seda vaja on.

Master PIN koodi muutmiseks

1. Vajutage **MENU** (menüü), kerige spetsiifilistema seadistusteni ja vajutage **SELECT** (vali), kerige muuda PIN menüüsse ja vajutage **SELECT** (vali).
2. Sisestage vana Master PIN, kui nõutakse, ja vajutage **OK**, et kinnitada. Sisestatud PIN koodi kuvatakse tähtkestena (*) telefoni ekraanil.

Kui sisestatakse vale PIN kood, kuvatakse ekraanil eelmine menüü.

3. Sisestage uus PIN kood ja vajutage **OK**.
2. Sisestage uus PIN uuesti ja vajutage **OK**, et kinnitada PIN koodi muutus. Kostub kinnitav heli, sõnum Uus PIN aktiveeritud ilmub ja telefoni ekraanil kuvatakse eelmine menüü.

Tehase seadete taastamine

Vaikimisi tehase seadete taastamine

1. Vajutage **MENU** (menüü), kerige spetsiifilistema seadistusteni ja vajutage **SELECT** (vali), kerige valige taasta algseadmed menüü ja vajutage **SELECT** (vali).
2. Kerige jah ja vajutage **SELECT** (vali).

Kostub kinnitav toon ja telefonil on seatud tehase algseadistuse režiimile (palun vaadake ka lk 15 peatükki Vaikimisi seadistused).


Automaatne eesnumbri lisamine

Maksimaalne automaatselt lisatava eesnumbri pikkus on 5 numbrit. Kui number on sisestatud, lisatakse see automaatselt iga telefoninumbri ette, mis valitakse.

Automaatse eesnumbri lisamise seadistamine

1. Vajutage **MENU** (menüü), kerige spetsiifilistema seadistusteni ja vajutage **SELECT** (vali), kerige automaatse eesnumbri lisamine menüüsse ja vajutage **SELECT** (vali).
2. Viimati salvestatud (kui seda on) eesnumber kuvatakse.
3. Valige number ja vajutage **OK**, et valikut kinnitada. Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

TELEFONIRAAMAT

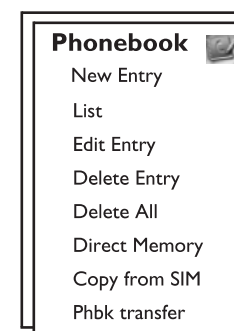

Telefoniraamat
Uus sissekanne
Nimekiri
Muuda sissekanne
Kustuta sissekanne
Kustuta kõik
Kiirmälu
Kopeeri SIM kaardilt
Phbk ülekanne

Teie ID937 telefonil on mälu 250 telefoniraamatu sissekande jaoks, kaasa arvatud 10 kiirmälu numbrit (alates kuni). Iga telefoniraamatu sissekandel võib telefoninumber olla kuni 20 numbrit pikka ja iga nimi kuni 14 tähemärki.

Ligipääs telefoniraamatule

1. Vajutage ooterežiimil või vajutage **MENU** (menüü), kerige telefoniraamatuni vajutage **SELECT** (vali), kerige nimekirjani ja vajutage **SELECT** (vali).
2. Telefoniraamatu sissekanded on tähestiku järjekorras.
3. Vajutage , et sirvida telefoniraamatut.

Vaatamaks telefoniraamatu sissekande detaile vajutage **VIEW** (vaata).

Valimaks telefoniraamatu numbrit kerige telefoniraamatu sissekandeni ja vajutage .

NÕUANNE Selle asemel, et kerida nupuga telefoniraamatu nimesid, vajutage numbrinuppu, millel on vaja mineva nime esitäh. Näiteks vajutades näete nimesid, mis algavad A-ga. Vajutades uuesti näete telefoniraamatu nimesid, mis algavad B-ga.

Kontakti salvestamine telefoniraamatusse

1. Vajutage **MENU** (menüü), kerige telefoniraamatuni ja vajutage **SELECT**, et sisestada uus kontakt.
2. Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 14 tähemärki) ja vajutage **OK**.
3. Sisestage telefoninumber (maksimaalselt 20 numbrit) ja vajutage **OK**.

TELEFONIRAAMAT

5. Kerige , et valida helistajagrupp (pole gruppi, grupp A, grupp B või grupp C) ning vajutage  **SELECT** (vali).

Kostub kinnitav toon.

Saate määrata kontakte kindlate helistajagruppide alla. Näiteks grupp As on kõikide Teie töökaaslaste telefoninumbrid. Samuti saate määrata sellele helistajagruppile erilise helinatoon (vaadake ka peatükki Grupi helin lk 32). Seda juhul, kui olete tellinud Helistaja Liini Identifitseerimisteenuse (Caller Line Identification).

NÕUANNE Saate salvestada kuni 250 telefoniraamatu sissekannet. Te ei saa salvestada uut sissekannet, kui telefoniraamatu mälu on täis, peate kustutama vanad sissekanded, et teha uusi.

Telefoniraamatu sissekande muutmine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  telefoniraamatuni ja vajutage  **SELECT**, kerige  muuda sissekandeni ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Kerige  sissekandeni, mida soovite muuta ja vajutage  **SELECT** (vali).
3. Vajutage  **CLEAR** (kustuta), et kustutada tähti ükshaaval ja sisestage nimi, vajutage  **OK**.
4. Vajutage  **CLEAR** (kustuta), et kustutada numbreid ükshaaval ja sisestage uus number, vajutage  **OK**.
5. Kerige , et valida helistajagrupp (pole gruppi, grupp A, grupp B või grupp C) ning vajutage  **SELECT** (vali).

Telefoniraamatu sissekande kustutamine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  telefoniraamatuni ja vajutage  **SELECT**, kerige  kustuta sissekandeni ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Kerige  sissekandeni, mida soovite kustutada ja vajutage  **SELECT** (vali).
3. Vajutage  **OK**, et kinnitada valikut.

Kostub kinnitav toon.

Kõikide telefoniraamatu sissekannete kustutamine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  telefoniraamatuni ja vajutage  **SELECT**, kerige  kuni kustuta kõik sissekanded ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Vajutage  **OK**, et kinnitada valikut.

Kostub kinnitav toon.

SPETSIIFILISEMAD SEADISTUSED

Lisa telefonitoru registreerimine

1. Vajutage baasjaamal nuppu  3 sekundi jooksul. Peale seda peab registreerima telefonitoru 1 minuti jooksul.

1 minuti jooksul on baasjaam võimeline vastu võtma uue telefonitoru registreerimise. Kui 10 sekundi jooksul pole midagi toimunud, katkeb registreerimis protsess.

2. Samal ajal vajutage telefonitorul  **MENU** (menüü), kerige  spetsiifiliste seadistusteni ja vajutage  **SELECT** (vali), kerige  registreerimiseni ja vajutage  **SELECT** (vali).
3. Vajutage  , et valida baasjaama registreerimine ja vajutage  **OK**, et valik kinnitada.
4. Sisestage Master PIN kood, kui nõutakse, ja vajutage  **OK**, et alustada registreerimist.

Kui PIN kood pole õige, kuvatakse Vale PIN ja telefon läheb tagasi ooterežiimile.

Kostub kinnitav toon, kui registreerimine õnnestub, ja telefon läheb taas ooterežiimile.

Baasjaama valimine

Ühele ID937 telefonitorule saab registreerida kuni 4 erinevat ID937 baasjaama. Vaikimisi registreerub telefonitoru baasjaama 1. Kui Te valite parim baasjaam, siis registreerub telefonitoru lähimasse baasjaama.

Baasjaama manuaalne valimine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  spetsiifilistema seadistusteni ja vajutage  **SELECT** (vali), kerige  vali baasjaam menüüsse ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Kerige  soovitud baasjaamani ja vajutage  **OK**, et kinnitada valik.
3. Telefonitoru hakkab otsima baasjaama. Kui baasjaam on leitud, kostub kinnitav toon.

Registreerimise tühistamine

Registreerimise tühistamiseks

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  spetsiifilistema seadistusteni ja vajutage  **SELECT** (vali), kerige  registreerimise tühistamise menüüsse ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Sisestage Master PIN kood, kui nõutakse, ja vajutage  **OK**, valiku kinnitamiseks.
3. Valige nimekirjast telefonitoru, mille registreerimise soovite tühistada.

Kostub kinnitav toon, kui registreerimise tühistamine on õnnestunud, ja ekraanil kuvatakse mitte registreeritud.

Kui midagi pole tehtud telefonitoruga 15 sekundi jooksul, registreerimise tühistamise protsess peatatakse.

SPETSIIFILISEMAD SEADISTUSED

Lapse kõne

Kui funktsioon on aktiveeritud, võimaldab lapse kõne režiim valida numbrit vajutades ükskõik, mis nuppu telefonitorul. See funktsioon on väga kasulik kiireks ligipääsuks hädaabi numbritele.

Saate sisestada kuni 20 numbrit pikkuse telefoninumbri lapse kõne funktsiooni tarbeks.

Lapse kõne aktiveerimine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  spetsiifilistema seadistusteni ja vajutage  **SELECT** (vali), kerige  lapse kõne menüüsse ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Sisestage Master PIN kood, kui nõutakse, ja vajutage  **OK**, et kinnitada.

Vaikimisi Master PIN kood on 0000.

3. Vajutage  **SELECT** (vali), et siseneda režiimi.
4. Kerige  sisse ja vajutage  **SELECT** (vali), et kinnitada.
5. Sisestage Lapse kõne telefoninumber ja vajutage  **OK**, et kinnitada toiming. Kostub kinnitav toon.

Lapse kõne deaktiveerimine

1. Pikk vajutus  **MENU** (kui lapse kõne on juba aktiveeritud).
2. Kerige  välja ja vajutage  **SELECT** (vali), et kinnitada valik.

Lapse kõne telefoninumbri muutmine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  spetsiifilistema seadistusteni ja vajutage  **SELECT** (vali), kerige  lapse kõne menüüsse ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Sisestage Master PIN kood, kui nõutakse, ja vajutage  **OK**, et kinnitada.

Vaikimisi Master PIN kood on 0000.

3. Kerige  numbrini ja vajutage  **SELECT** (vali).
4. Viimane (kui see olemas on) lapse kõne number kuvatakse.
5. Sisestage uus lapse kõne number ja vajutage  **OK**, et kinnitada. Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

Registreerimine

Funktsioonid, mida alljärgnevalt kirjeldatakse on Teie ID937 telefonitorus. Protseduur võib varieeruda vastavalt telefonitorule, mida soovite registreerida. Sellisel juhul vaadake lisa telefonitoru kasutusjuhendit.

Lisa telefonitorud peavad olema registreeritud baasjaama, enne kui saate neid kasutada. Kuni 6 telefonitoru saavad olla registreeritud ühte baasjaama.

Master PIN kood on vajalik registreerimaks või registreerimise tühistamiseks. Vaikimisi Master PIN kood on 0000.

TELEFONIRAAMAT

Kiirmälu numbrite salvestamine

Saate salvestada oma telefoni kuni 10 kiirmälu numbrit (alates  kuni ). Pikk vajutus nendele nuppudele ooterežiimil aktiveerib helistamisfunktsiooni kindlale numbrile.

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  telefoniraamatuni ja vajutage  **SELECT**, kerige  kiirmäluni ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Valige nupp (0st 9ni) ning vajutage  **VIEW** (vaata). Kui selle numbrit alla on juba kontakt salvestatud, siis saate seda vaadata.
3. Kui selle numbrit all pole ühtegi kontakti salvestatud või Te tahate muuta salvestatud numbrit, siis vajutage  **SELECT** (vali) ja vajutage  **SELECT** uuesti, et valida käsklus lisa.
4. Kerige  sissekandeni, mille tahate lisada kiirmälu numbrite hulka.
5. Vajutage  **OK**, et kinnitada valikut. Kostub kinnitav toon.

Kiirmälust numbrit kustutamine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  telefoniraamatuni ja vajutage  **SELECT**, kerige  kiirmäluni ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Valige nupp (0st 9ni) ning vajutage  **VIEW** (vaata).
3. Vajutage  **SELECT** (vali) ja kerige  kustutamiseni ning vajutage  **SELECT** (vali).
4. Vajutage  **OK**, et kinnitada valikut.

Kostub kinnitav toon.

Telefoniraamatu kopeerimine SIM kaardilt telefoni mällu


See funktsioon võimaldab Teil kopeerida mobiiltelefoni SIM kaardi numbrid lauatelefoni mällu.

1. Eemaldage SIM kaardi kaas nagu pildil näidatud.



TELEFONIRAAMAT

- Libistage SIM kaart kinnituste vahele, mikroip alla poole suunatud, kuni see peatub.

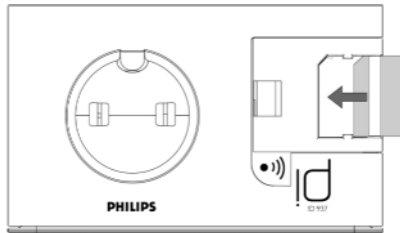

- Libistage SIM kaardi kaas tagasi, kuni see kinnitub.
- Telefonitorul vajutage **MENU** (menüü), kerige telefoniraamatuni ja vajutage **SELECT**, kerige kuni kopeeri SIM kaardilt käskluseni ja vajutage **SELECT** (vali).
- Kerige kopeeri kõik või vali sissekandeni. Kui valite kopeeri kõik, siis kõik Teie SIM kaardi telefoninumbreid kopeeritakse telefoni mälu. Kui valite vali sissekanne, siis saate vaadata numbreid ja valida need, mida soovite kopeerida (SIM kaardi sissekanded ei pruugi olla tähestikulisel järjekorras).
- Vajutage **SELECT** (vali), et kinnitada oma valikuid.
- Sisestage SIM kaardi PIN kood, kui seda nõutakse. Kopeerimisprotsessi kuvatakse telefoni ekraanil.
- Info ülekantud! kuvatakse, kui numbrid on edukalt kopeeritud.

Teie telefonitoru saab lugeda infot tavalistelt SIM kaartidelt, kaasa arvatud 3G SIM kaartidelt. Kui telefon ei ole võimeline SIM kaarti lugema või ei suuda seda avastada, siis kuvatakse ekraanil veateade: pole SIM kaarti. Telefon naaseb sel juhul eelmisse menüüsse.

Kui mõni SIM kaardi sissekande nimi on täpselt sama, mis telefoni telefoniraamatus, siis küsitakse Teilt, kas te soovite sissekande üle kirjutada.

NÕUANNE Te saate valida alati **CANCEL** (tühist), et katkestada protsessi.

- Võite nüüd SIM kaardi eemaldada ja taas sulgeda SIM kaardi kaane.

Telefoniraamatu ülekandmine

See funktsioon võimaldab Teil kanda üle telefoniraamatu andmeid ühest telefonitorust teise, kui baasjaamaga on registreerunud vähemalt kaks telefonitoru.

- Vajutage **MENU** (menüü), kerige telefoniraamatuni ja vajutage **SELECT**, kerige Phbk ülekandeni ning vajutage **SELECT** (vali).
- Kerige kopeerige kõik või valige sissekandeni.

Kui valite kopeeri kõik, siis kõik Teie telefoninumbreid kopeeritakse teise telefoni mälu. Kui mõni sissekande nimi on täpselt sama, mis teise telefoni telefoniraamatus, siis küsitakse Teilt, kas te soovite sissekande üle kirjutada.

SPETSIIFILISEMAD SEADISTUSED

Numbrivalimise režiim

Algseadistuses on numbrivalimise režiimi väärtus, mis on kõige sobilikum Teie kohaliku telefonivõrgu jaoks ja seetõttu Teil poleks vaja seda muuta.

On 2 numbrivalimise režiimi: **Toon** või **Pulss**.

Numbrivalimise režiimi määramine

- Vajutage **MENU** (menüü), kerige spetsiifilistena seadistusteni ja vajutage **SELECT** (vali), kerige numbrivalimise režiimini ja valige **SELECT** (vali).
- Kerige Toon või Pulss ja vajutage **SELECT**, et kinnitada oma valik. Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

Kõnede blokeerimine

Kõnede blokeerimine võimaldab keelata valitud telefonidel valida telefoninumbreid, mis algavad kindlate numbritega. Saate määrata 4 erinevat keelatud numbrit, iga number saab sisaldada 4 numbrit.

- Vajutage **MENU** (menüü), kerige spetsiifilistena seadistusteni ja vajutage **SELECT** (vali), kerige kõnede blokeerimise menüüsse ja vajutage **SELECT** (vali).
- Sisestage Master PIN kood, kui nõutakse, ja vajutage **OK**, et kinnitada.

Valkimisi Master PIN kood on **0000**.

- Vajutage **SELECT**, et siseneda kõnede blokeerimise režiimi.
- Kerige sees või väljas ja vajutage **SELECT** (vali), et kinnitada.

Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

Kõnede blokeerimise seadistuste muutmine

- Vajutage **MENU** (menüü), kerige spetsiifilistena seadistusteni ja vajutage **SELECT** (vali), kerige kõnede blokeerimise menüüsse ja vajutage **SELECT** (vali).
- Sisestage Master PIN kood, kui nõutakse, ja vajutage **OK**, et kinnitada.

Valkimisi Master PIN kood on **0000**.

- Kerige blokeeritavate numbriteni ja vajutage **SELECT** (vali).
- Kerige numbrini 1, numbrini 2, numbrini 3 või numbrini 4 ja vajutage **SELECT** (vali).
- Sisestage maksimaalselt 4 numbrit ja vajutage **OK**, et kinnitada. Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

Kui märgitud number valitakse, siis kõnet ei ühendata. Kui see juhtub, kostub vea heli ja telefon naaseb ooterežiimi.

SPETSIIFILISEMAD SEADISTUSED

Advanced Set



Recall Time
Dial Mode
Call Barring
Baby call
Registration
Select Base
Unregistration
Change PIN
Reset
Auto prefix
Conference
HD Sound
Demo Mode

Spetsiifilised seadistused
Kutsumise aeg
Numbrivalimise režiim
Kõnede blokeerimine
Lapse kõne režiim
Registreerimine
Baasjaama valimine
Registreerimise tühistamine
Master PIN koodi muutmine
Tehase seadete taastamine
Automaatne eesnumbri valimine
Konverentsikõned
HD heli
Vaikimisi sätted

Kutsumise aeg

Kutsumise aeg (või valimise viivitus) on aeg, mis kulub liini ühenduse katkestamiseks pärast nuppu. See saab olla seatud lühikeseks, keskmiseks või pikaks.

Algseadistuses on kutsumise aeg, mis on kõige sobilikum Teie kohaliku telefonivõrgu jaoks ja seetõttu Teil poleks vaja seda muuta.

1. Vajutage **MENU** (menüü), kerige spetsiifilistema seadistusteni ja vajutage **SELECT** (vali) ja vajutage **SELECT**, et siseneda kutsumise aega.
2. Kerige, et valida lühike, keskmine või pikk ja vajutage **SELECT** (vali), kinnitamaks oma valikut.

Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine Menüü.

See funktsioon on kasulik kasutades võrgu teenuseid. Kasutades mõningaid teenuseid, millele pääseb ligi + **1**, + **2**, + **3** (kõne ootamine, kõne edastamine...) olenevad Teie kutsumise aja seadistustest. Palun kontakteeruge oma võrguteenuse pakkujaga detailsema informatsiooni jaoks.

TELEFONIRAAMAT

Kui valite vali sissekannet, siis saate vaadata numbreid ja valida need, mida soovite kopeerida. Iga valitud sissekande korral küsitakse, kas tahetakse kirjutada üle juba eksisteeriv sissekannet teises telefonis.

OVERWRITE? (kirjuta üle?) kuvatakse valitud telefonitorudes, vajutage **YES** (jah) või **NO** (ei) tühistamiseks.

3. Vajutage **SELECT** (vali) valiku kinnitamiseks.
4. Telefonitorud, millele on võimalik telefoniraamatu sisendeid üle kanda kuvatakse. Kui on rohkem kui kaks telefonitoru kerige kõikide telefonitorudeni või valige kindel telefonitoru.

Informatsiooni vastuvõttev telefonitoru peab olema ooterežiimil, et võtta vastu telefoniraamatu sisendeid teisest telefonitorust.

5. Vajutage **SELECT**, et kinnitada oma valik. Kopeerimise protsess kuvatakse ekraanil.
6. Info edastatud! kuvatakse telefoni ekraanile, kui ülekannet on edukas olnud.

NÕUANNE Te saate alati valida **BACK** (tagasi), et katkestada protsessi. Pange aga tähele, et seda on võimalik teha vaid telefonitorust, kust infot üle kantakse.

HELISTAMISE LOGI

Helistamise logi pakub kiiret võimalust siseneda kõneregistrisse, automaatvastajasse ja sõnumite alamenüüdesse. Kõneregister registreerib viimased 30 sissetulevat kõnet. Kui olete tellinud Helistaja Liini Identifitseerimisteenust (Caller Line Identification), siis kuvatakse helistaja number ja nimi, koos helistamise kuupäeva ja kellaajaga. Vastamata ja vastatud kõned kuvatakse kronoloogilises järjekorras, kõige viimane kõne kõige ees. Kui ühtegi kõnet pole nimekirjas, siis kuvatakse: nimekiri tühi.

Kui Te pole tellinud Helistaja Liini Identifitseerimisteenust (Caller Line Identification), siis ei kuvata helistajate andmeid.

Ligipääs logile

1. Vajutage  ooterežiimil, kerige  kõneregistrisse, automaatvastajasse või sõnumi menüüsse, vajutage  **SELECT** (vali), et siseneda vastavasse alamenüüsse.

Kõneregistrist telefoninumbri salvestamine telefoniraamatusse

1. Vajutage  ooterežiimil, kerige  kõneregistrisse, vajutage  (vali), kerige  numbrile ning vajutage  **MENU** (menüü).
2. Vajutage  **SELECT**, et salvestada number.
3. Sisestage nimi ja vajutage  **OK**.
4. Muutke numbrit kui vaja ja vajutage  **OK**.
5. Kerige , et valida helistajagrupp (pole gruppi, grupp A, grupp B või grupp C) ning vajutage  **SELECT** (vali).

Kostub kinnitav toon.

Kõneregistrist telefoninumbri kustutamine

1. Vajutage  ooterežiimil, kerige  kõneregistrisse, vajutage  (vali), kerige  numbrile ning vajutage  **MENU** (menüü).
2. Kerige  kuni kustuta number, vajutage  **SELECT** (vali), et kinnitada oma valikut.
3. Vajutage  **OK**, et kinnitada valikut.

Kostub kinnitav toon.

Kõneregistri kustutamine

1. Vajutage  ooterežiimil, vajutage  **SELECT** (vali), et siseneda kõneregistrisse, vajutage  **MENU** (menüü).
2. Kerige  kuni kustutada kõik ja vajutage  **SELECT** (vali), et kinnitada oma valikut.
3. Vajutage  **OK**, et kinnitada valikut.

Kostub kinnitav toon.

PERSONAALSED SEADISTUSED

Lapsehoidmisrežiimi deaktiveerimine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  kuni Personal Set (Personaalsed Seadistused) ja vajutage  **SELECT** (vali), kerige  kuni Babysit mode (Lapsehoidmisrežiim) ja vajutage  **SELECT** (vali).

Lapsehoidmisrežiimil pole ükski nupp aktiveeritud, välja arvatud  **MENU** (menüü) nupp. Babysit mode (Lapsehoidmisrežiim) kuvatakse ekraanil ja telefoniga ei saa sooritada tavapäraseid toiminguid (helistamine, kõne vastu võtmine, siseliini kasutamine, telefoni kutsumine jne.)

2. Kerige vabade telefonitorude nimekirjas ja vajutage  **SELECT** (vali), määramaks, millisele telefonitorule helistada.

Saate sooritada tavapäraseid toiminguid (helistamine, kõne vastu võtmine, siseliini kasutamine, telefoni kutsumine jne.) valitud telefonitoruga.

Lapsehoidmisrežiimi deaktiveerimine

1. Vajutage  **MENU** (menüü) ja valige väljas, vajutage  **SELECT** (vali).

Taustavalguse kestvuse aeg

Taustavalguse kestvuse aja määramine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  personaalsete seadistusteni, vajutage  **SELECT** (vali), kerige  taustavalguse ajani ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Valige 20, 40 või 60 sekundit ja vajutage  **SELECT** (vali), et kinnitada.

Kostub kinnitav toon.

Taustavalgus on aktiveeritud, kui on sissetulev kõne, uus sõnum jne. Algseadistuse taustavalguse pikkus on 20 sekundit.

Teema värv

Teema värvi valimine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  personaalsete seadistusteni, vajutage  **SELECT** (vali), kerige  teema värvini ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Kerige  teema värvini 1, teemavärvini 2 või teema värvini 3, vajutage  **SELECT** (vali), et kinnitada valikut.

Kostub kinnitav toon.

PERSONAALSED SEADISTUSED

Automaatne vastamine

Funktsioon võimaldab vastata kõnele automaatselt telefonitoru tõstmisega baasjaamast. Algseadistuses on automaatne kõnele vastamine välja lülitatud ning vastamiseks tuleb vajutada  nuppu.

Automaatse vastamise seadistamine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  personaalsete seadistusteni, vajutage  **SELECT** (vali), kerige  automaatse vastamiseni ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Kerige  sisse või välja ja vajutage  **SELECT** (vali), et valik kinnitada.
Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine Menüü.

Automaatne kõne lõpetamine

See funktsioon võimaldab Teil kõne automaatselt lõpetada asetades telefonitoru baasjaama. Algseadistuses on automaatne kõne lõpetamine sisse lülitatud.

Automaatse kõne lõpetamise seadistamine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  personaalsete seadistusteni, vajutage  **SELECT** (vali), kerige  automaatse kõne lõpetamiseni ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Kerige  sisse või välja ja vajutage  **SELECT** (vali), et valik kinnitada.
Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine Menüü.

Keel

Teie ID937 toetab mitmeid Menüü keeli.

Keele muutmine

1. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  personaalsete seadistusteni, vajutage  **SELECT** (vali), kerige  keele seadistusteni ja vajutage  **SELECT** (vali).
2. Kerige  soovitud keeleni ja vajutage  **SELECT** (vali), et kinnitada oma valikut.
Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine Menüü.

Lapsehoidmise režiim

Selle funktsiooni kasutamiseks peab Teil olema vähemalt kaks telefonitoru registreeritud baasjaamaga (vaadake ka lehekülge 39 peatükki Lisa telefonitoru registreerimine).

See funktsioon võimaldab Teil jälgida näiteks lapse tuba. Paigaldage telefon ruumi, mida jälgitakse. Kui müratase mikrofonil lähedal ületab teatud taseme, saab automaatselt üks telefonitoru helistada teisele, mis on registreeritud samasse baasjaama.

Kasutamaks lapsehoidmise režiimi peate aktiveerima telefoni (näiteks esimese telefonitoru) ja sisestama, millele helistada müra korral (näiteks telefonitoru 2). Paigaldage lapsehoidmise režiimil olev telefonitoru (telefonitoru 1) ruumi, mida tahate jälgida. Kui see registreerib heli, mis on kindlast tasemest kõrgem, helistab telefonitoru automaatselt teisele telefonitorule (telefonitoru 2).

HELISTAMISE LOGI

Ligipääs korduvvalimise nimekirjale

1. Vajutage  **REDIAL** (taasvalimine) ooterežiimil olles ja kerige  , et vaadata sissekandeid.

Korduvvalimise nimekirja üksikasjad

1. Vajutage  **REDIAL** (taasvalimine) ooterežiimil olles ja kerige  , et valida sissekanne.
2. Vajutage  **MENU** (menüü) ja vajutage  **SELECT** (vali), et vaadata.

Korduvvalimise numbril salvestamine telefoniraamatusse


1. Vajutage  **REDIAL** (taasvalimine) ooterežiimil olles ja kerige  , et valida sissekanne.
2. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  salvesta numbrini ja vajuta  **SELECT**.
3. Sisestage nimi ja vajutage  **OK**.
4. Muutke numbrit kui vaja ja vajutage  **OK**.
5. Kerige  , et valida helistajagrupp (pole gruppi, grupp A, grupp B või grupp C) ning vajutage  **SELECT** (vali).

Numbril kustutamine korduvvalimise nimekirjast

1. Vajutage  **REDIAL** (taasvalimine) ooterežiimil olles ja kerige  , et valida sissekanne.
2. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  kustuta numbrini ja vajuta  **SELECT**.
3. Vajutage  **OK**, et kinnitada valikut.
Kostub kinnitav toon.

Kogu korduvvalimise nimekirja kustutamine

1. Vajutage  **REDIAL** (taasvalimine) ooterežiimil olles.
2. Vajutage  **MENU** (menüü), kerige  kuni kustuta kõik numbrid käskluseni ja vajuta  **SELECT**.
3. Vajutage  **OK**, et kinnitada valikut.
Kostub kinnitav toon.

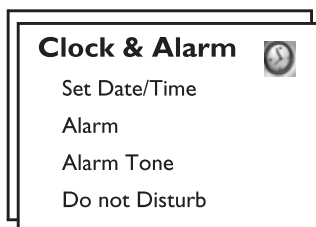

Kell ja Äratus
Määra kuupäev/kellaaeg
Äratus
Äratuse helin
Mitte segada

Kuupäeva ja kellaaja määramine

1. Vajutage MENU (menüü), kerige kella ja äratuseni ning vajutage SELECT (vali), et siseneda kuupäeva/kellaaja määramisse.
2. Sisestage kellaaeg (TT:MM) ja kuupäev (PP/KK/AA) ja vajutage OK.
 Sisestage kuupäev Päev/Kuu/Aasta formaadis ning kellaaeg 24- tunni formaadis.
3. Kõlab kinnitav toon ning ekraan näitab taas kella ja äratuse menüüd.
 Kui kellaaeg ja kuupäev on seatud, siis taastatakse see pärast akude eemaldamist ja elektrikatkestust.

Määra äratuse aeg

1. Vajutage MENU (menüü), kerige kella ja kuupäevani ning vajutage SELECT (vali), kerige äratuse menüüni ja vajutage SELECT (vali).
2. Kerige väljas, üks kord, korduväratus, sisestage äratuse kellaaeg ja vajutage OK.
3. Vajutage **On Once** (üks kord) või **On Daily** (iga päev), vajutage OK, et kinnitada valikut.
 Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse eelmine menüü.

Äratus heli ja äratus sümbol kostuvad/vilguvad vaid ühe minuti vältel, kui äratuse aeg on kätte jõudnud.
 Äratuse heli summutamiseks vajutage üks kord, mis nuppu telefonitorul.

Helina toon

1. Vajutage MENU (menüü), kerige kella ja kuupäevani ning vajutage SELECT (vali), kerige äratuse heli ja vajutage SELECT (vali).
2. Kerige soovitud helinale (meloodia 1, meloodia 2, meloodia 3), et kuulata helinat.
3. Vajutage SELECT (vali), et valida helina toon.

Taustapilt

See funktsioon võimaldab Teil valida taustapilti, mis aktiveerub ooterežiimil. Telefonis on 6 taustapilti. Kuues taustapilt on tühi taustapilt. Palun vaadake algseadistusi leheküljel 15, et näha algseadistuste taustapilti.



Taustapildi valimine

1. Vajutage MENU (menüü), kerige personaalsete seadistusteni, vajutage SELECT (vali), kerige taustapildini ja vajutage SELECT (vali).
2. Kerige soovitud taustapildini ja vajutage SELECT (vali), et kinnitada valikut.
 Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

Kontrastsuse tase

Kontrastsusel on kolm taset (tase 1, tase 2, tase 3). Algseadistuse kontrastsus on 2.

Kontrastsuse taseme määramine

1. Vajutage MENU (menüü), kerige personaalsete seadistusteni, vajutage SELECT (vali), kerige kontrastsuseni ja vajutage SELECT (vali).
2. Kerige soovitud kontrastsuseni (tase 1, tase 2 või tase 3), vajutage SELECT (vali), et kinnitada valikut.
 Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

Telefonitoru nimi

Saate panna oma telefonitorule nime ja näha seda telefoni ekraanil. Algseadete järgi on Teie telefoni nimi PHILIPS.

Telefonitoru nime vahetamine

1. Vajutage MENU (menüü), kerige personaalsete seadistusteni, vajutage SELECT (vali), kerige telefoni nimeni ja vajutage SELECT (vali).
2. Muutke telefoni nimi ja vajutage OK, et kinnitada oma valikut.
 Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

Maksimaalne telefoni nime pikkus on 14 tähemärki ja algseadistuse järgi on telefoni nimi PHILIPS.

PERSONAALSED SEADISTUSED

Helistajagrupi helin

Selle teenuse kasutamiseks peab olema Helistaja Liini Identifitseerimisteenus (Caller Line Identification) aktiveeritud. Täpsem info peatükis Helistaja Liini Identifitseerimisteenuse lk 20.

See funktsioon võimaldab Teil valida ja määrata helin helistajale, kes on telefoniraamatus ja kes on mõnda helistajagruppi kuuluv. Saate valida ühe helina igale helistajagruppile.

On kolm telefoniraamatu gruppi (Grupp A, B ja C), et saaksite organiseerida oma kontakte. Igale grupile saab määrata oma helina.

Helistajagrupi helina määramine

1. Vajutage **MENU** (menüü), kerige personaalsete seadistusteni ja vajutage **SELECT**, vajutage , et siseneda telefoni helinate menüüsse, kerige grupi melodiani ja vajutage **SELECT** (vali).
2. Kerige helistajagruppi, millele tahate helinat määrata.
3. Vajutage soovitud toonile, et seda ette mängida.
4. Vajutage **SELECT** (vali), et määrata helistajagrupi helinat.

Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

Numbrilaua heli

Kostub üksik piiks, kui nuppu vajutatakse. Saate nuppude heli sisse lülitada või siis välja. Algseadistustes on numbrilaua heli sees.

Numbrilaua heli sisse/välja lülitamine

1. Vajutage **MENU** (menüü), kerige personaalsete seadistusteni ja vajutage **SELECT**, vajutage , et siseneda telefoni helinate menüüsse, kerige numbrilaua helinateni, vajutage **SELECT** (vali).
2. Kerige sisse või välja ja vajutage **SELECT** (vali), et valik kinnitada.

Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.

KELL JA ÄRATUS

Mitte häirida režiim

See funktsioon on võimalik vaid siis kui olete tellinud Helistaja Liini Identifitseerimisteenuse (Caller Line Identification) oma teenusepakujalt. Kui mitte häirida režiim on aktiveeritud, heliseb telefon, kui kõne tuleb valitud helistajagruppidelt. Teiste kõnede jaoks näitab telefon sissetulevat kõne või süttib taustavalgus, aga see ei helise. Kui automaatvastaja on aktiveeritud, vastab see kõnele, võttes teate.

Mitte häirida režiimi aktiveerimine/deaktiveerimine

1. Vajutage **MENU** (menüü), kerige kella ja kuupäevani ning vajutage **SELECT** (vali), kerige mitte häirida režiim ja vajutage **SELECT** (vali).
2. Vajutage **SELECT** (vali) uuesti, et siseneda aktiveerimise menüüsse.
3. Kerige sees või väljas.
4. Vajutage **SELECT** (vali), et kinnitada valikut.

Algseadistusena on mitte häirida režiim välja lülitatud.

Mitte häirida režiimi päeva valimine

1. Vajutage **MENU** (menüü), kerige kella ja kuupäevani ning vajutage **SELECT** (vali), kerige mitte häirida režiim ja vajutage **SELECT** (vali), kerige vali päev ja vajutage **SELECT** (vali).
2. Kerige soovitud valikule (kogu nädal, tööpäevad, esmaspäev, teisipäev... või pühapäev) ja vajutage **SELECT** (vali).
3. Kui valite kogu nädal või tööpäevad, vajutage **SELECT** (vali) uuesti, et kinnitada valikut.
4. Kui valite esmaspäev, teisipäev... või pühapäev ilmub "✓" rea algusesse, et teha kindlaks Teie valik. Saate valida rohkem kui ühe päeva.
5. Kui olete teinud oma valiku, kerige **OK**-le ja vajutage **SELECT** (vali), et kinnitada oma valikut ja naasta eelmisesse menüüsse.

Mitte häirida režiimi kellaaja valimine

1. Vajutage **MENU** (menüü), kerige kella ja kuupäevani ning vajutage **SELECT** (vali), kerige mitte häirida režiim ja vajutage **SELECT** (vali), kerige määra kellaage ja vajutage **SELECT** (vali).
2. Sisestage alguse ja lõpu aeg.
3. Vajutage **OK**, et kinnitada.

Algseadistuse järgi on algusajaks 00.00 ja lõpuajaks 00.00.

KELL JA ÄRATUS

Lubatud helistajate määramine

1. Vajutage **MENU** (menüü), kerige kella ja kuupäevani ning vajutage **SELECT** (vali), kerige mitte häirida režiim ja vajutage **SELECT** (vali), kerige lubatud helistajateni ja vajutage **SELECT** (vali).
2. Kerige soovitud valikuteni (Standardne, Grupp A, Grupp B, Grupp C).
3. Vajutage **OK**, et kinnitada valikut.

Algseadistuse järgi pole ükski helistajagrupp lubatud, kui mitte häirida režiim on aktiveeritud.

PERSONAALSED SEADISTUSED

Personal Set

Handset Tones
Wallpaper
Contrast
Handset Name
Auto Pick-up
Auto Hang-up
Language
Babysit Mode
Backlight Time
Theme Colour

Personaalsed seadistused
Telefonitoru helinad
Tautapilt
Kontrastsus
Telefonitoru nimi
Automaatne vastamine
Automaatne kõne lõpetamine
Keel
Lapsehoidmise režiim
Tautavalguse kestvuse aeg
Teema värv

Telefonitoru helinad

Helina tugevus

On 5 helina tugevust (vaikne, madal, keskmine, vali, väga vali). Algseadistuses on seatud helina tugevuseks keskmine.

Helina tugevuse muutmise

1. Vajutage **MENU** (menüü), kerige personaalsete seadistusteni, vajutage **SELECT** (vali), vajutage **SELECT** (vali) sisenemaks telefonitoru helinatesse ja vajutage **SELECT** (vali) uuesti, et siseneda helina tugevuse menüüsse.
2. Kerige soovitud helina tugevusele ja vajutage **SELECT** (vali), et kinnitada valikut.

Kui summuta režiim on aktiveeritud, siis on telefoni ekraanil kuvatud sümbol

HOIATUS Kui telefonitoru heliseb sissetuleva kõne ajal, ärge palun hoidke telefonitoru kõrvale liiga lähedal, sest helin võib kahjustada Teie kuulmist.

Helina toon

Telefonil on 16 helina tooni.

Helina tooni valimine

1. Vajutage **MENU** (menüü), kerige personaalsete seadistusteni, vajutage **SELECT** (vali), vajutage **SELECT** (vali) sisenemaks telefonitoru helinatesse, kerige helina toonini ja vajutage **SELECT** (vali).
2. Kerige soovitud meloodia ettemängimiseks.
3. Vajutage **SELECT** (vali) valimaks helina tooni.

Kostub kinnitav toon ja ekraanil kuvatakse taas eelmine menüü.