

PHILIPS

Rádio-relógio

Série 3000

R3306



Manual do utilizador

Registe o seu produto e obtenha suporte em:
www.philips.com/support

Índice

1	Importante	2
	Segurança	2
	Aviso	2

2	O seu rádio-relógio	3
	Introdução	3
	O que está na caixa	3
	Visão geral do rádio-relógio	3

3	Primeiros passos	4
	Instalar as pilhas	4
	Ligar à corrente	4
	Definir a hora	4

4	Ouvir a rádio FM	5
	Sintonizar estações de rádio FM	5
	Armazenar estações de rádio FM automaticamente	5
	Armazenar estações de rádio FM manualmente	5
	Selecionar uma estação de rádio predefinida	5
	Ajustar o volume	5

5	Outras funcionalidades	6
	Definir a hora do alarme	6
	Definir o temporizador	6
	Ajustar a luminosidade do mostrador	6

6	Informações do produto	7
---	------------------------	---

7	Resolução de problemas	7
---	------------------------	---

1 Importante

Segurança

- Leia estas instruções.
- Considere todas as advertências.
- Siga todas as instruções.
- Não bloqueie qualquer abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale perto de fontes de calor como radiadores, bocais de aquecimento, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Proteja o cabo de alimentação contra a probabilidade de ser pisado ou apertado, particularmente nas fichas, tomadas múltiplas e no ponto em que saem do rádio-relógio.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue este aparelho durante tempestades ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.
- Solicite pessoal de manutenção qualificado para todas as reparações. As reparações são necessárias quando o aparelho tiver sido danificado, a ficha ou o cabo de alimentação estiver danificado, tiver sido derramado líquido ou tiverem caído objetos em cima do aparelho, tiver havido exposição à chuva ou humidade, o aparelho não funcionar normalmente ou tiver caído.
- CUIDADOS com a utilização da pilha - Para evitar derrames da pilha, o que pode resultar em ferimentos, danos materiais ou danos no rádio-relógio:
 - Instale todas as pilhas corretamente, + e - conforme marcado na unidade.
 - Remova as pilhas quando a unidade não tiver sido utilizada durante um longo período.
 - A pilha não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.
- O rádio-relógio não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque fontes de perigo no rádio-relógio (por exemplo, objetos cheios de líquidos, velas acesas).
- Quando a ficha do adaptador de encaixe direto for utilizada como dispositivo de desativação, o dispositivo de desativação deve permanecer pronto a funcionar.

Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela MMD Hong Kong Holding Limited podem anular a autoridade de o utilizador utilizar o produto. A TP Vision Europe B.V. vem por este meio declarar que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EU. Pode encontrar a Declaração de Conformidade em www.philips.com/support.



Este produto está em conformidade com os requisitos de interferência de rádio da Comunidade Europeia.



Este produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo significa que o produto não deve ser descartado como lixo doméstico e deve ser entregue a uma instalação de recolha adequada para reciclagem. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as baterias recarregáveis com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e baterias recarregáveis antigas ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Diretiva Europeia 2013/56/EU que não podem ser eliminadas com o lixo doméstico normal. Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para produtos elétricos e eletrónicos e pilhas. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e pilhas antigos ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

2 O seu rádio-relógio

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/support.

Introdução


Com este rádio-relógio, pode

- ouvir a rádio FM
- Definir dois alarmes para tocar em horários diferentes.

O que está na caixa


Verifique e identifique o conteúdo do seu pacote:

- Unidade principal
- Adaptador de corrente
- Guia de iniciação rápida
- Folha de segurança
- Garantia

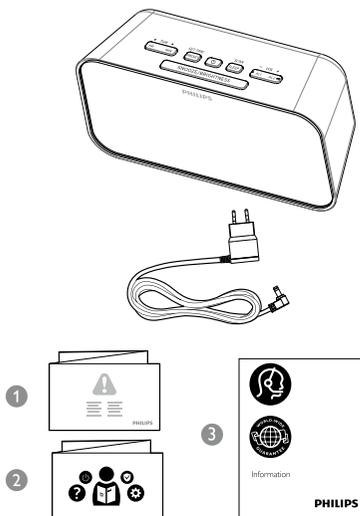

Visão geral do rádio-relógio

- ① Liga ou coloca-o no modo de espera.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Guarda estações de rádio na memória.
 - Seleciona uma estação de rádio predefinida.
 - Define a hora.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN ▶**
 - Define a hora e os minutos.
 - Sintoniza estações de rádio FM.
- ④ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Alarme do modo snooze.
 - Ajusta a luminosidade do mostrador.
- ⑤ **Painel do ecrã**
 - Apresenta o estado atual.
- ⑥ **SLEEP / SCAN**
 - Define o temporizador.
 - Procura e armazena estações de rádio automaticamente.
- ⑦ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Programa o alarme.
 - Ajusta o volume.

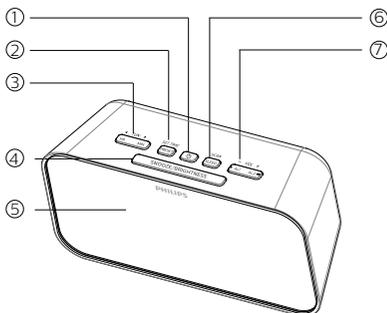

3 Primeiros passos

Siga sempre as instruções deste capítulo em sequência.

Instalar as pilhas


As pilhas só podem suportar as definições de relógio e alarme.



Cuidado

- Risco de explosão! Mantenha a pilha longe do calor, luz do sol ou fogo. Nunca descarte as pilhas no fogo.
- As pilhas contêm substâncias químicas, por isso devem ser eliminadas de forma adequada.
- Não misture tipos de pilhas: p. ex., alcalinas com zinco carbono. Utilize apenas pilhas do mesmo tipo para o conjunto.

Introduza 2 pilhas AAA (não fornecidas) com a polaridade correta (+/-), conforme ilustrado.

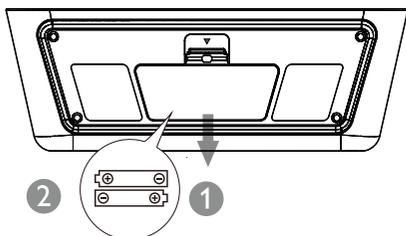

Ligar à corrente



Cuidado


- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão de energia corresponda à tensão impressa na parte traseira ou inferior do rádio-relógio.
- Risco de choque elétrico! Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.



Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte inferior do rádio-relógio.

Ligue o adaptador de corrente à tomada de parede.

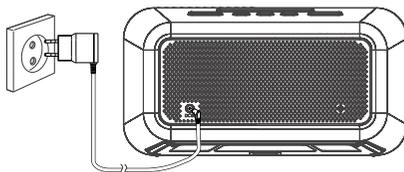

Definir a hora



Nota

- Só pode definir a hora no modo de espera.

- 1 No modo de espera, mantenha premido o botão **SET TIME** durante 2 segundos.
- 2 Prima o botão **HR** para definir a hora e **MIN** para definir os minutos; depois, prima o botão **SET TIME** para confirmar.
↳ A hora está definida.

4 Ouvir a rádio FM



Nota

- Mantenha o rádio-relógio longe de outros dispositivos eletrônicos para evitar interferência de rádio.
- Para uma melhor recepção, estenda completamente e ajuste a posição da antena FM.

Sintonizar estações de rádio FM

- 1 Prima o botão para ligar o rádio-relógio.
- 2 Mantenha premido o botão ◀TUN▶ durante 2 segundos.
O rádio-relógio sintoniza automaticamente uma estação com forte recepção.
- 3 Repita o passo 2 para sintonizar mais estações de rádio.

Para sintonizar uma estação manualmente:

Prima o botão ◀TUN▶ repetidamente para selecionar uma frequência.



Nota

- A grelha de sintonização do rádio-relógio é de 50 KHz; a frequência de rádio no mostrador irá aumentar 0,1 MHz ao premir ◀TUN▶ duas vezes.

Armazenar estações de rádio FM automaticamente

No modo de sintonização FM, mantenha premido o botão **SCAN** durante mais de 2 segundos.

↳ A unidade armazena todas as estações de rádio FM disponíveis e transmite a primeira estação.



Nota

- Pode guardar um máximo de 20 estações de rádio FM.

Armazenar estações de rádio FM manualmente

- 1 No modo de sintonização FM, sintonize uma estação de rádio FM.
- 2 Mantenha premido o botão **PRESET** durante 2 segundos para ativar o modo de programação.
↳ O número predefinido começa a piscar.
- 3 Prima o botão ◀TUN▶ repetidamente para selecionar um número.
- 4 Prima o botão **PRESET** novamente para confirmar.
- 5 Repita os passos 1 a 4 para armazenar mais estações de rádio FM.



Dica

- Para remover uma estação guardada previamente, guarde outra estação no seu lugar.

Selecionar uma estação de rádio predefinida

Opção A:

No modo de sintonização FM, prima o botão **PRESET** repetidamente para selecionar um número predefinido.

Opção B:

- 1 No modo de sintonização FM, prima o botão **PRESET**.
- 2 Pressione ◀TUN▶ para selecionar uma estação de rádio predefinida.

Ajustar o volume

Enquanto estiver a ouvir rádio, prima o botão –VOL+ para ajustar o volume.

5 Outras funcionalidades

Definir a hora do alarme

Programar o alarme



Nota

- Só pode definir o alarme no modo de espera.
- Certifique-se de ter definido o relógio corretamente.

- 1 No modo de espera, mantenha premido o botão **AL1** ou **AL2** durante 2 segundos para definir a hora do alarme.
- 2 Prima o botão **HR** para definir a hora e **MIN** para definir os minutos; depois, prima o botão **AL1** ou **AL2** para confirmar.



Dica

- A unidade sai do modo de definição do alarme quando está inativa durante 10 segundos.

Selecionar uma fonte de alarme

Pode selecionar uma rádio FM ou um sinal sonoro como fonte de alarme ao premir **AL1** ou **AL2** no modo de espera.

↳ O ícone de alarme correspondente acende-se.

Ativar/desativar o despertador

Prima o botão **AL1** ou **AL2** novamente para ativar ou desativar o temporizador do alarme.

↳ Se o temporizador do alarme estiver ativado, o indicador de alarme liga-se.

↳ Se o temporizador do alarme estiver desativado, o indicador de alarme desliga-se.

↳ O alarme repete o toque no dia seguinte.

↳ Para suspender o alarme, prima o botão **AL1** ou **AL2** correspondente.

Suspender o alarme

Quando o alarme disparar, prima o botão **SNOOZE**.

↳ O alarme é adiado e repete o toque 9 minutos depois.


Definir o temporizador

O rádio-relógio pode mudar automaticamente para o modo de espera após um período predefinido.

- Prima o botão **SLEEP** repetidamente para selecionar um período (em minutos).
 - ↳ O rádio-relógio muda automaticamente para o modo de espera após o período predefinido.

Para desativar o temporizador:

- Prima o botão **SLEEP** repetidamente até aparecer **[OFF]** (desligado).



Ajustar a luminosidade do mostrador

Prima **BRIGHTNESS** repetidamente para selecionar diferentes níveis de luminosidade:

- Alto
- Médio
- Baixo

6 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Amplificador

Potência de saída nominal	400 mW RMS
---------------------------	------------

Sintonizador (FM)

Faixa de sintonização	87,5-108 MHz
-----------------------	--------------

Grelha de sintonização	50 KHz
------------------------	--------

Sensibilidade

- Relação mono, 26 dB S/N	< 22 dBf
---------------------------	----------

Distorção Harmônica Total	< 3 %
---------------------------	-------

Relação sinal-ruído	> 50 dBA
---------------------	----------

Informações gerais

Alimentação de CA (adaptador de alimentação)	Marca: Philips Modelo: AS030-050-EE060 Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz; 0,15 A Saída: 5 V \equiv 0,6 A
--	---

Consumo de energia em funcionamento	< 3 W
-------------------------------------	-------

Consumo de energia em espera	< 1 W
------------------------------	-------

Dimensões (L x A x P)	186 x 96 x 65 mm
-----------------------	------------------

Peso (unidade principal)	296 g
--------------------------	-------

7 Resolução de problemas



Advertência

- Nunca remova o revestimento do produto.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o dispositivo por conta própria. Se encontrar problemas ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema continuar sem solução, acesse à página da Web da Philips www.philips.com/support. Ao entrar em contacto com a Philips, verifique se o dispositivo está próximo e se o número do modelo e o número de série estão disponíveis.

Sem energia

- Certifique-se de que a ficha de alimentação de CA da unidade está ligada corretamente.
- Certifique-se de que há energia na tomada de CA.

Sem som

- Ajustar o volume.

Nenhuma resposta da unidade

- Desligue e volte a ligar a ficha de CA e, de seguida, ligue a unidade novamente.

Má receção de rádio

- Mantenha o rádio-relógio longe de outros dispositivos eletrónicos para evitar interferência de rádio.
- Estenda e ajuste completamente a posição da antena.

O alarme não funciona

- Ajuste o relógio/alarme corretamente.

Definição do relógio/alarme apagada

- A alimentação foi interrompida ou a ficha de alimentação foi desligada.
- Volte a definir o relógio/alarme.
- Substitua as pilhas de reserva.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Philips e o Emblema do Escudo Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V. são utilizadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou uma das suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited emite a garantia em relação a este produto.