





EN User Manual

FR Mode d'emploi

ES Manual del usuario

PHILIPS

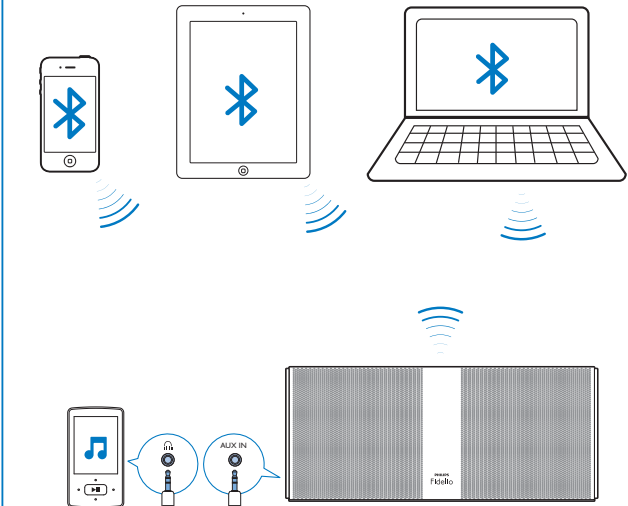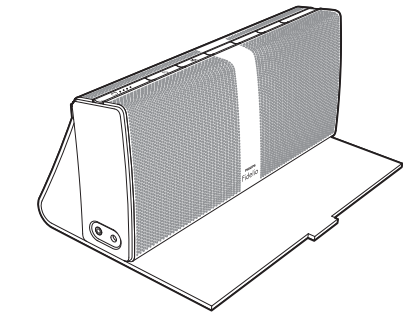

EN Through Bluetooth, connect the P9 speaker with your Bluetooth device, such as an iPad, iPhone, Android phone, or laptop. You can also connect the speaker to an audio device through an MP3 link cable (not supplied).


ES A través de Bluetooth, conecte el altavoz P9 al dispositivo Bluetooth, como un iPad, iPhone, teléfono Android o portátil. También puede conectar el altavoz a un dispositivo de audio a través del cable de conexión MP3 (no incluido).

FR Via Bluetooth, connectez l'enceinte P9 à votre périphérique Bluetooth, comme un iPad, iPhone, téléphone Android ou ordinateur portable. Vous pouvez également connecter l'enceinte à un périphérique audio au moyen d'un câble MP3 Link (non fourni).

Switch on & Connect

Encendido y conexión

Mise sous tension et connexion

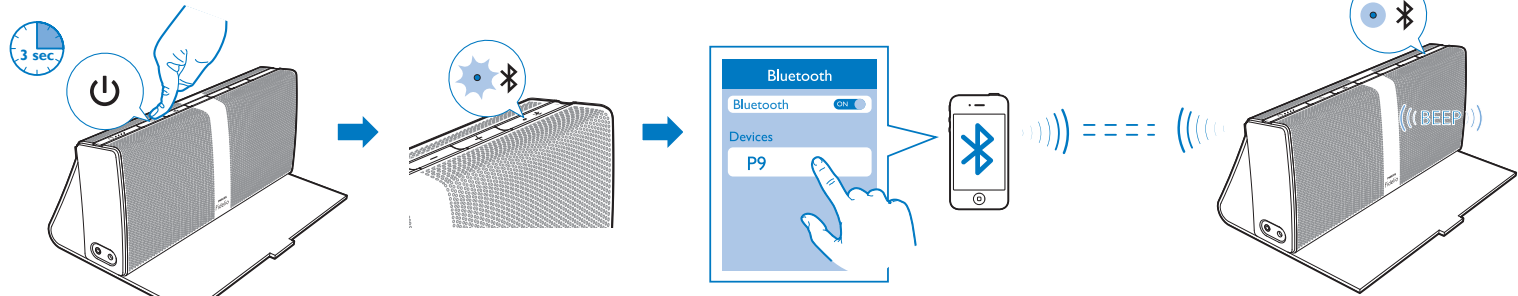

EN Press and hold to switch on or off.
Pairing with a device for the first time: White and blue light flashes alternately.
Connecting with a paired device: White light flashes.

ES Mantenga pulsado para encender o apagar el altavoz.
Emparejamiento con un dispositivo por primera vez: Los pilotos blanco y azul parpadean alternativamente.
Conexión a un dispositivo emparejado: El piloto blanco parpadea.

FR Maintenez le bouton enfoncé pour mettre l'appareil sous ou hors tension.
Premier couplage avec un périphérique : le voyant clignote alternativement en blanc et en bleu.
Connexion à un périphérique couplé : le voyant clignote en blanc.

On your Bluetooth device, activate Bluetooth and search for P9.
For the first-time connection, select **P9** to start pairing.
If necessary, enter the passcode.

En el dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y busque el P9.
Para realizar la conexión por primera vez, seleccione el P9 para iniciar el emparejamiento.
Si es necesario, introduzca la contraseña.

Sur votre périphérique Bluetooth, activez Bluetooth et recherchez P9.
Lors de la première connexion, sélectionnez P9 pour lancer le couplage.
Si nécessaire, saisissez le code secret.


Connected: White light is always on and a Beep sounds.
Next time you switch on P9, the speaker connects to the last paired device automatically.

Conectado: el piloto blanco permanece encendido y suena un pitido.
La próxima vez que encienda el P9, el altavoz se conectará al último dispositivo emparejado automáticamente.

Connecté : le voyant reste allumé en blanc et un signal sonore retentit.
Lors de la mise sous tension suivante de P9, l'enceinte se connecte automatiquement au dernier périphérique couplé.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

P9_QSG_37_V1.0_WK1235.2

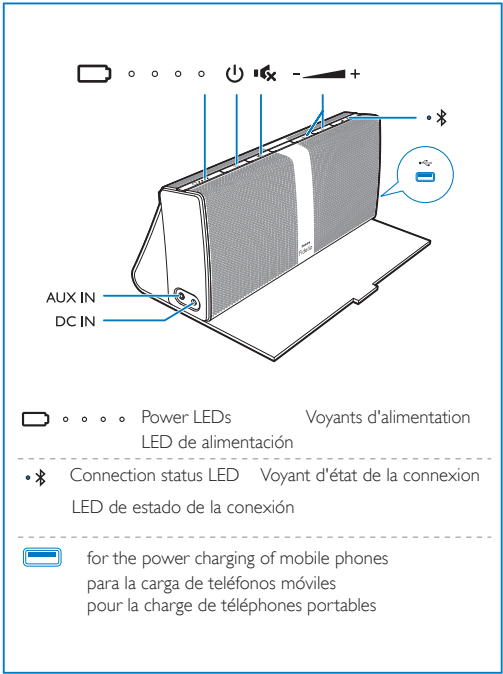

Reset

Restaurar

Réinitialisation

EN To clear the paired devices from your speaker, press and hold and until the amber light is on.

ES Para borrar los dispositivos emparejados del altavoz, mantenga pulsados y hasta que el piloto ámbar se encienda.

FR Pour supprimer les périphériques couplés de votre enceinte, maintenez les boutons et enfoncés jusqu'à ce que le voyant s'allume en orange.

The amber light is on after the paired devices are cleared. Then, the white and blue light flashes alternately. You enter the pairing mode.

El piloto ámbar se enciende después de borrarlos dispositivos emparejados.
A continuación, los pilotos blanco y azul parpadean alternativamente. Accederá al modo de emparejamiento.

Le voyant s'allume en orange après que les périphériques couplés ont été supprimés.
Ensuite, le voyant clignote alternativement en blanc et en bleu. Vous entrez dans le mode de couplage.



www.philips.com/support



EN Go to www.philips.com/support for support information.


ES Vaya a www.philips.com/support para obtener información de asistencia.

FR Rendez-vous sur www.philips.com/support pour des informations relatives à l'assistance.

Play

Reproducción

Lecture

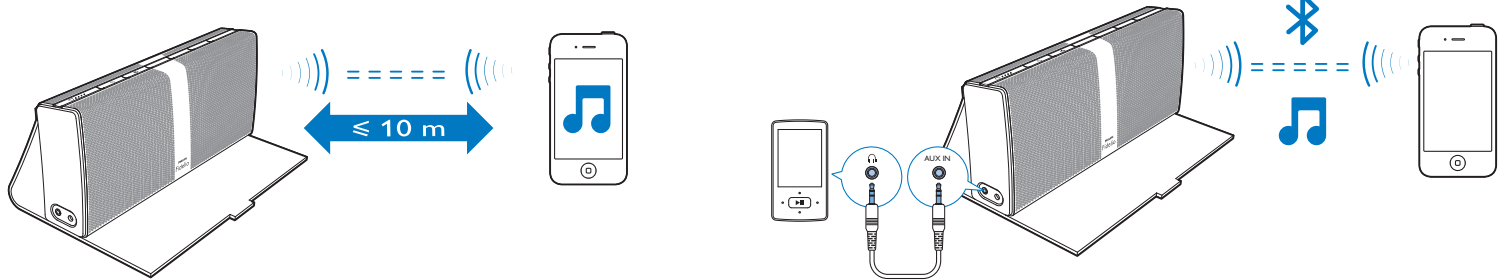

EN After successful connection, start music play on the Bluetooth device.
The music streaming may be interrupted by obstacles between the device and P9, such as walls, or other devices nearby that operate in the same frequency.


ES Starten Sie nach erfolgreicher Verbindungsherstellung die Musikwiedergabe auf dem Bluetooth-Gerät.
Die Musikübertragung kann von Hindernissen zwischen dem Gerät und P9, z. B. einer Wand oder anderen nahegelegenen Geräten, die die gleiche Frequenz verwenden, beeinträchtigt werden.

FR Une fois la connexion établie, lancez la lecture de la musique sur le périphérique Bluetooth.
La diffusion de musique peut être interrompue par la présence d'obstacles entre le périphérique et l'enceinte P9, comme des murs, ou par d'autres appareils à proximité fonctionnant sur la même fréquence.

If P9 is connected through Bluetooth and an MP3 link cable at the same time, music should play through Bluetooth.

Si el P9 está conectado a través de Bluetooth y un cable de conexión MP3 al mismo tiempo, la música se debería reproducir a través de Bluetooth.


Si l'enceinte P9 est connectée simultanément via Bluetooth et par un câble MP3 Link, la musique devrait être diffusée via Bluetooth.

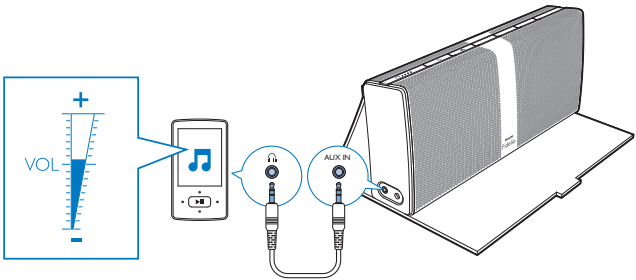

EN When music plays from the speaker through an MP3 link cable, increase the volume on the audio player if necessary.

ES Cuando la música se reproduce desde el altavoz a través de un cable de conexión MP3, aumente el volumen en el reproductor de audio si es necesario.


FR Lorsque la musique est diffusée depuis l'enceinte via un câble MP3 Link, augmentez le volume sur le périphérique audio, si nécessaire.

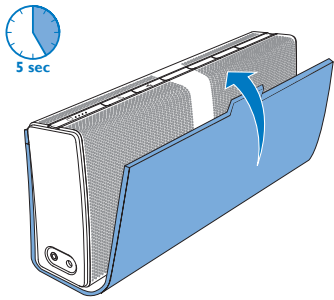

When you close the protective cover, the music play is muted. To unmute, open the cover within five seconds. When the protective cover is closed for more than five seconds, the speaker is switched off.

Al cerrar la cubierta protectora, la reproducción de música se silencia. Para volver a activarla, abra la cubierta antes de cinco segundos. Si la cubierta protectora está cerrada durante más de cinco segundos, el altavoz se apaga.


Lorsque vous fermez le couvercle de protection, le son de la musique est coupé. Pour réactiver le son, ouvrez le couvercle dans les cinq secondes. Si le couvercle de protection est fermé pendant plus de cinq secondes, l'enceinte est mise hors tension.

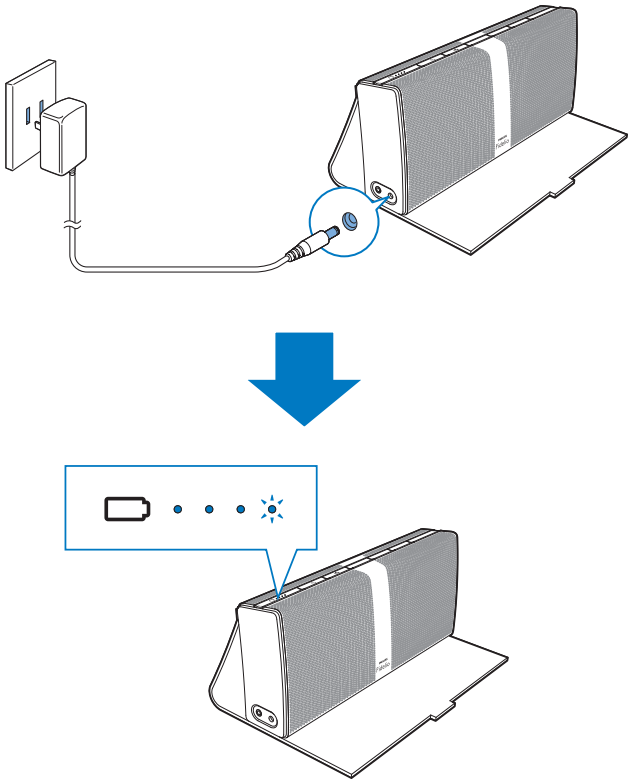


EN **Charging ongoing:** The four power LEDs light up white alternately. **Charging complete:** All four power LEDs light up white.

ES **Carga en curso:** los cuatro LED de alimentación se iluminan alternativamente. **Carga completa:** los cuatro LED de alimentación se iluminan en blanco.


FR **Charge en cours :** les quatre voyants d'alimentation s'allument alternativement en blanc. **Charge terminée :** les quatre voyants s'allument en blanc.

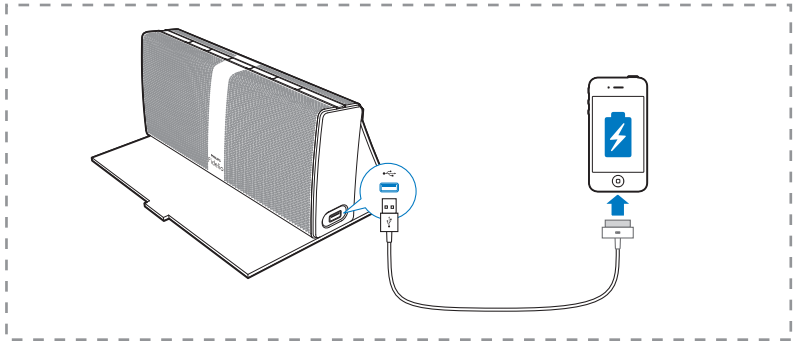

Vérification du niveau de charge de la batterie

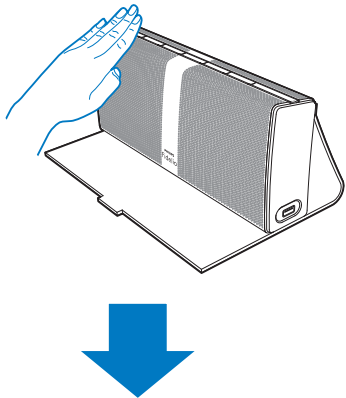

		100%
		75%
		50%
		25%
		10%

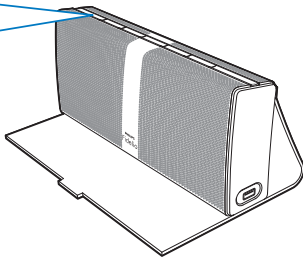

EN To check the battery level, touch the speaker; The power LEDs light up. The red light flashes when the battery is low.

ES Para comprobar el nivel de la batería, toque el altavoz. Los LED de alimentación se iluminan. El piloto rojo parpadea cuando la batería se está agotando.

FR Pour vérifier le niveau de charge de la batterie, touchez l'enceinte. Le voyant d'alimentation s'allume. Le voyant clignote en rouge lorsque la batterie est faible.

Amplifier

Rated output power: 2 X 10 RMS (THD= 1%)
Signal to noise ratio: > 65 dB
AUDIO-IN: 0.6 V RMS 22 kOhm

Bluetooth

Standard: Bluetooth Standard Version 2.1 + EDR
Frequency band: 2.402 ~ 2.480 GHz ISM Band
Range: 10 m (free space)

General information

AC power
Philips OH-1028A1502000U-UL
Input: 100-240 V~ 50/60 Hz, 800 mA MAX
Output: 15 V DC, 2 A

Built-in battery
Model no : ICR18650X3
Cell Model: ICR18650
Rating: 2200 mAh, 11.1 V

Operation Power Consumption: <42 W

Charging
maximum 1000 mA for USB, 600 mA for power adapter (power off)

Dimensions
Main Unit (W x H x D): 287mm x 127.3mm x 58.9mm

Weight
Main Unit: 1.45 kg

Amplificador

Potencia de salida nominal: 2 X 10 RMS (THD= 1%)
Relación señal/ruido: > 65 dB
AUDIO IN: 0.6 V RMS 22 kohmios

Bluetooth

Estándar: Versión estándar de Bluetooth 2.1 + EDR
Banda de frecuencia: Banda ISM de 2,402~2,480 GHz
Alcance: 10 m (espacio libre)

Información general

Alimentación de CA
Philips OH-1028A1502000U-UL
Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 800 mA máximo
Salida: 15 V de CC, 2 A

Batería integrada
Número de modelo: ICR18650X3
Modelo de batería: ICR18650
Clasificación: 2200 mAh, 11,1 V

Consumo de energía en funcionamiento <42 W

Carga
máxima de 1000 mA para USB, 600 mA para adaptador de alimentación (apagado)

Dimensiones
Unidad principal (ancho x alto x profundo): 287 mm x 127,3 mm x 58,9 mm

Peso
Unidad principal: 1,45 kg

Amplificateur

Puissance de sortie nominale : 2 X 10 RMS (THD= 1%)
Rapport signal/bruit : > 65 dB
AUDIO IN : 0.6 V RMS 22 kOhm

Bluetooth

Standard: Norme Bluetooth version 2.1 + EDR
Fréquence de transmission : Bande ISM 2,402 ~ 2,480 GHz
Portée : 10 m (sans obstacle)

Informations générales

Alimentation par secteur
Philips OH-1028A1502000U-UL
Entrée : 100-240 V~ 50/60 Hz, 800 mA MAX
Sortie : 15 V CC, 2 A

Batterie intégrée
Numéro de modèle : ICR18650X3
Modèle cellule : ICR18650
Puissance : 2 200 mAh, 11,1 V

Consommation électrique en mode de fonctionnement <42 W

Charge
max. 1000 mA pour l'USB, 600 mA pour l'adaptateur secteur (hors tension)

Dimensions
Unité principale (l x H x P) : 287 x 127,3 x 58,9 mm

Poids
Unité principale : 1,45 kg