

Hızlı Başlangıç Kılavuzu




Adım A Bağlantı

Adım B Ayar


Adım C Keyfini çıkarın

Kutunun İçindekiler?


Kutuda şunları bulacaksınız.

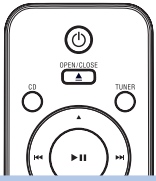

Uzaktan Kumanda

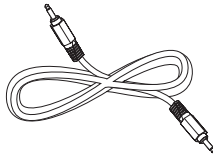


MP3 Bağlantı kablosu

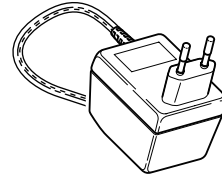

Güç adaptörü



Hızlı Başlangıç Kılavuzu

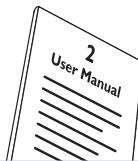

Kullanım Kılavuzu

PHILIPS

Adım A

Bağlantı

1


Hoparlör kablolarını bağlayın.

2

AC güç adaptörünü prize takın.

İpucu

Diğer ekipmanın sisteme bağlanması hakkında bilgi almak için Kullanım Kılavuzuna bakın.

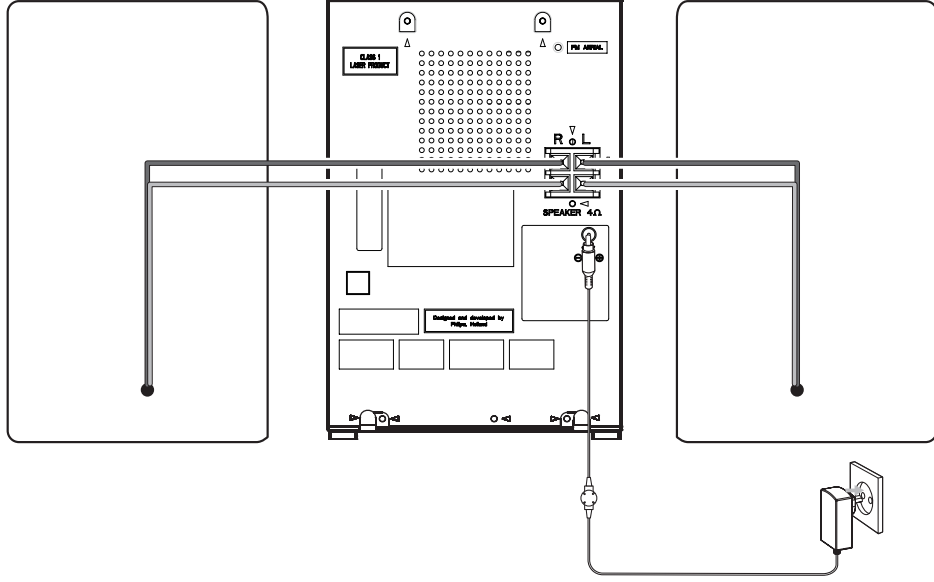

Adım B

Ayar

Saati ayarlama

Önemli!

– Güç Tasarruflu Bekleme modunda, **CLOCK** düğmesine basıp saati görüntüleyin ve saat ayarını yapmak için **CLOCK** düğmesini basılı tutun.

1

Bekleme modundayken ana üniteye **CLOCK** düğmesini basılı tutun.

2

12 veya 24 saatlik formatı seçmek için ana ünite üzerindeki **■** tuşuna basın.

3

Saati ayarlamak için **VOLUME +/-** düğmesini çevirin.

4


Onaylamak için **CLOCK** düğmesine basın.
Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.

5

Dakikayı ayarlamak için **VOLUME +/-** düğmesini çevirin.

6

Onaylamak için **CLOCK** düğmesine basın.

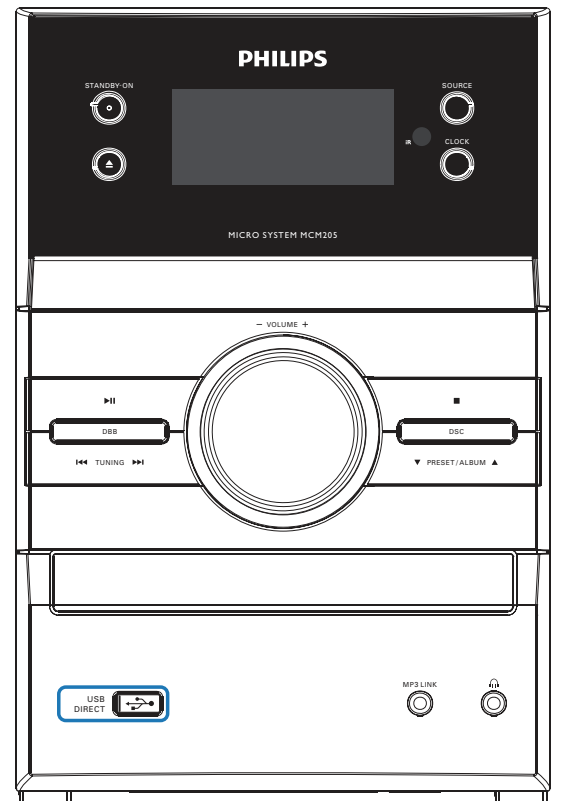

Adım C Keyfini çıkarın

Disk çalma

1

Disk kaynağını seçmek için **CD** tuşuna basın.

2

Disk tepsisini açmak için **▲** tuşuna basın.

3


Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk koyup disk tepsisini kapatın.

4

Oynatmayı duraklatmak/oynatmaya devam etmek için **▶||** tuşuna basın.

5

Oynatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.

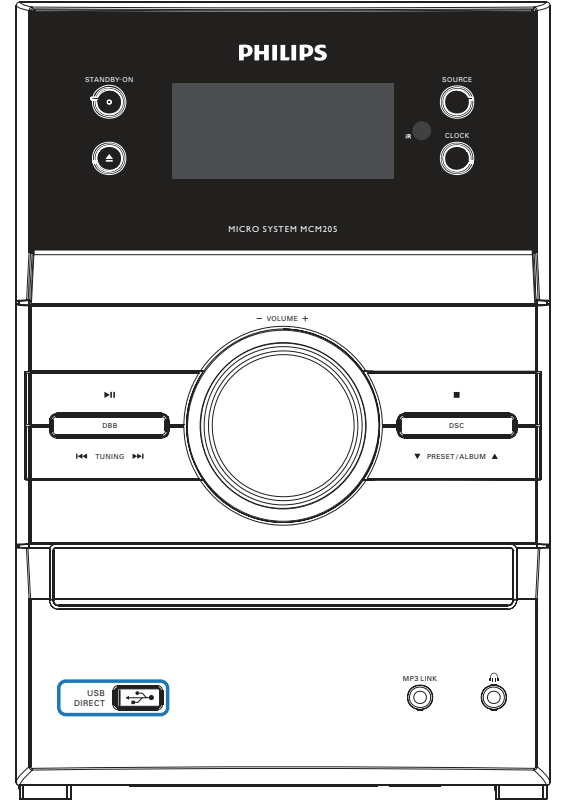

USB'den çalma

Mikro sistemde USB flash bellek (USB 2.0 veya USB1.1), USB flash oynatıcılar (USB 2.0 veya USB1.1) ve hafıza kartları (bu mikro sistemle çalışması için ek kart okuyucu gerekir) kullanabilirsiniz.

1


USB aygıtının USB fişini ana ünitenin **USB** soketine takın.

2

USB aygıtı kaynağını seçmek için **USB** düğmesine arka arkaya basın.

3


USB'deki ses dosyalarını CD'deki albümler/parçalar gibi çalın.

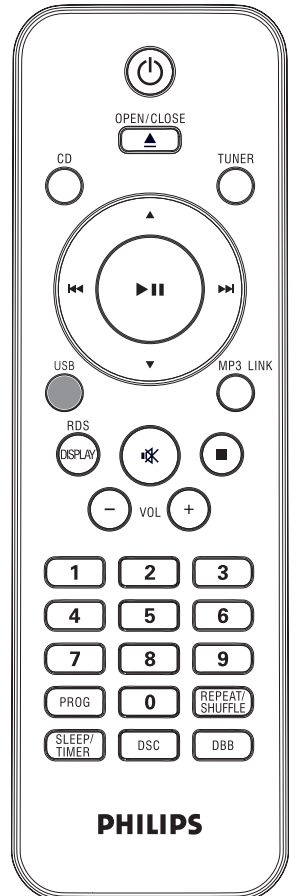

Adım C Keyfini çıkarın

Radyo istasyonlarını programlayıp ayarlama

- 1 FM veya MW frekansını seçmek için **TUNER** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 **PROG** düğmesine iki saniyeden uzun basarak mevcut tüm istasyonları dalga bandı sırasına göre programlayın.
- 3 Ön ayar numarası seçmek için **▲▼** tuşuna basın.

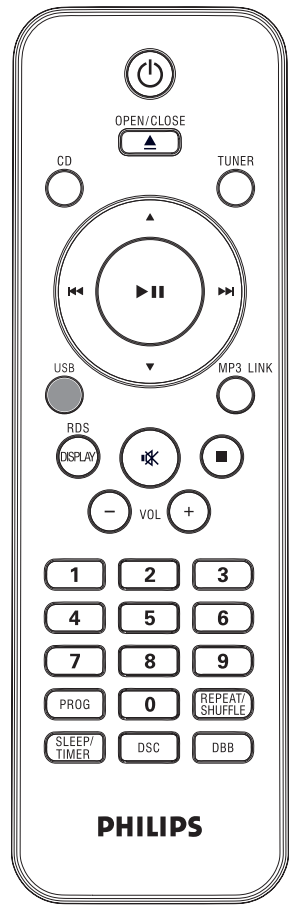

İpucu

Ayrıntılı oynatma özellikleri ve ek fonksiyonlar birlikte verilen kullanım kılavuzunda açıklanmıştır.

