



Sempre perto para ajudá-lo

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com.br/suporte




NTRX700



Manual do usuário resumido

PHILIPS

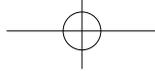

1 Importante

Segurança

Conheça os símbolos de segurança



Este 'raio' indica a presença de material sem isolamento no interior do aparelho que pode causar choque elétrico. Para a segurança de todas as pessoas em sua casa, não remova a tampa do produto.

O "ponto de exclamação" alerta para recursos cuja documentação fornecida deve ser cuidadosamente lida para evitar problemas de operação e manutenção.

AVISO: para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, este aparelho não deve ser exposto à chuva ou umidade. Objetos que contêm líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o aparelho.

CUIDADO: para evitar choque elétrico, conecte todo o pino largo do plugue à sua respectiva entrada.

Instruções de segurança importantes

- 1 Leia estas instruções.
- 2 Guarde estas instruções.
- 3 Preste atenção a todos os avisos.
- 4 Siga todas as instruções.
- 5 Não use este equipamento próximo à água.
- 6 Para limpeza, use apenas um pano seco.

- 7 Faça a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
- 8 A instalação não deve ser feita perto de fontes de calor, como aquecedores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que geram calor.
- 9 Proteja o fio elétrico para que não seja pisado nem comprimido, principalmente na parte dos plugues e das tomadas elétricas e na parte em que os plugues e as tomadas saem do equipamento.

- 10 Use somente os acessórios especificados pelo fabricante.


- 11 Use somente o carrinho, suporte, tripé, prateleira ou a mesa especificada pelo fabricante ou vendida com o equipamento. Se usar um carrinho, tome cuidado ao movê-lo e ao transportar o equipamento para evitar que caiam e provoquem acidentes.



- 12 Desconecte o equipamento durante tempestades com trovões ou quando não for usado por um longo período.

- 13 Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. Os serviços técnicos são necessários quando o equipamento apresenta algum tipo de avaria, como fio elétrico ou plugue danificado, líquidos derramados ou objetos caídos no interior do equipamento, equipamento exposto a chuva ou umidade, operação anormal ou queda.

- 14 **CUIDADO** com o uso de pilhas/baterias – Para evitar vazamentos nas pilhas/baterias, o que pode resultar em danos pessoais e materiais ou danos ao aparelho:
 - Instale as pilhas/baterias corretamente, conforme os símbolos + e - marcados no aparelho.
 - Não misture as pilhas/baterias (antigas com novas ou de carbono com alcalinas, etc.).



- Remova as pilhas/baterias quando não utilizar o aparelho por um longo período.
 - As baterias/pilhas (conjunto de pilhas ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
- 15) O equipamento não deve ser exposto a respingos.
- 16) Não coloque sobre este equipamento nada que possa danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).
- 17) Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como o dispositivo de desconexão, esse dispositivo deve ficar prontamente operável.



Aviso

- Nunca remova o gabinete do aparelho.
- Não lubrifique nenhuma parte do dispositivo.
- Não coloque esse dispositivo sobre outro aparelho elétrico.
- Mantenha o dispositivo longe da luz solar direta, de chamas ou do calor;
- Não olhe para o feixe de laser dentro do dispositivo.
- Garanta a facilidade de acesso ao cabo, à tomada ou ao adaptador de energia caso seja necessário desconectar o dispositivo da tomada elétrica.



Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da WOOX Innovations poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento. Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixos domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos e de pilhas/baterias. O descarte correto desses produtos ajuda a prevenir consequências

potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Seu produto contém pilhas/baterias que não podem ser descartadas com o lixo doméstico convencional. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de pilhas/baterias. O descarte correto de pilhas/baterias ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Visite www.recycle.philips.com para obter mais informações sobre o centro de reciclagem mais próximo.



Be responsible
Respect copyrights

A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constitui um crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).



O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.


Este aparelho inclui este rótulo:




Nota

- A placa do modelo está localizada na parte posterior do aparelho.

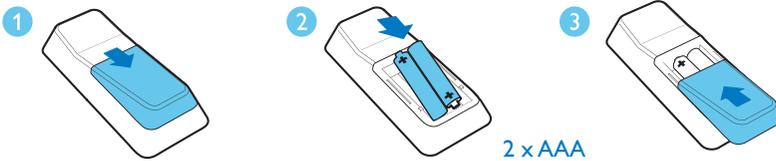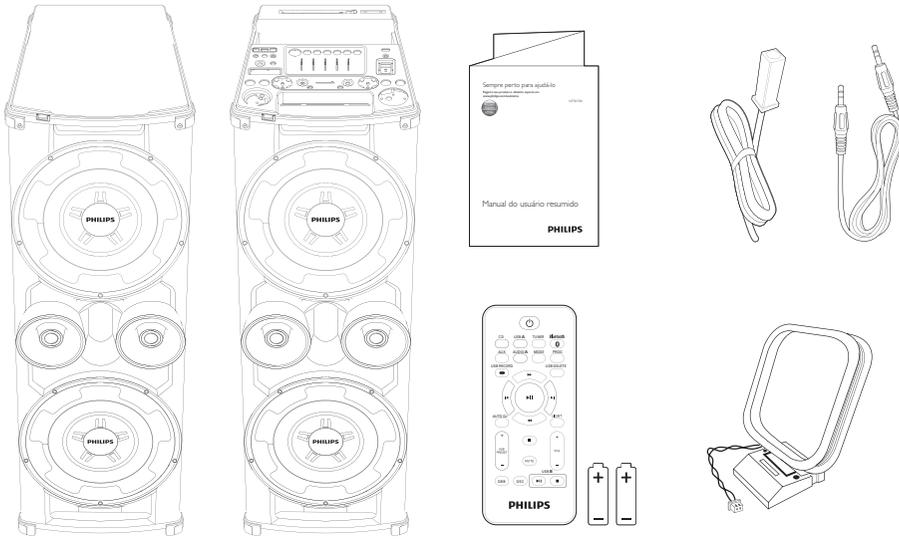



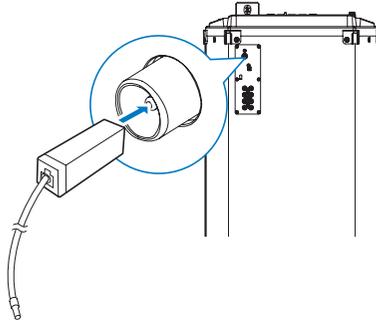


Conectar a antena FM


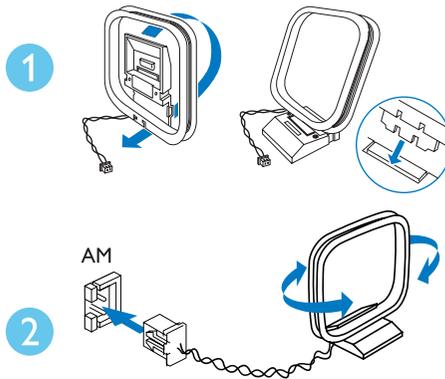


Conectar a antena AM

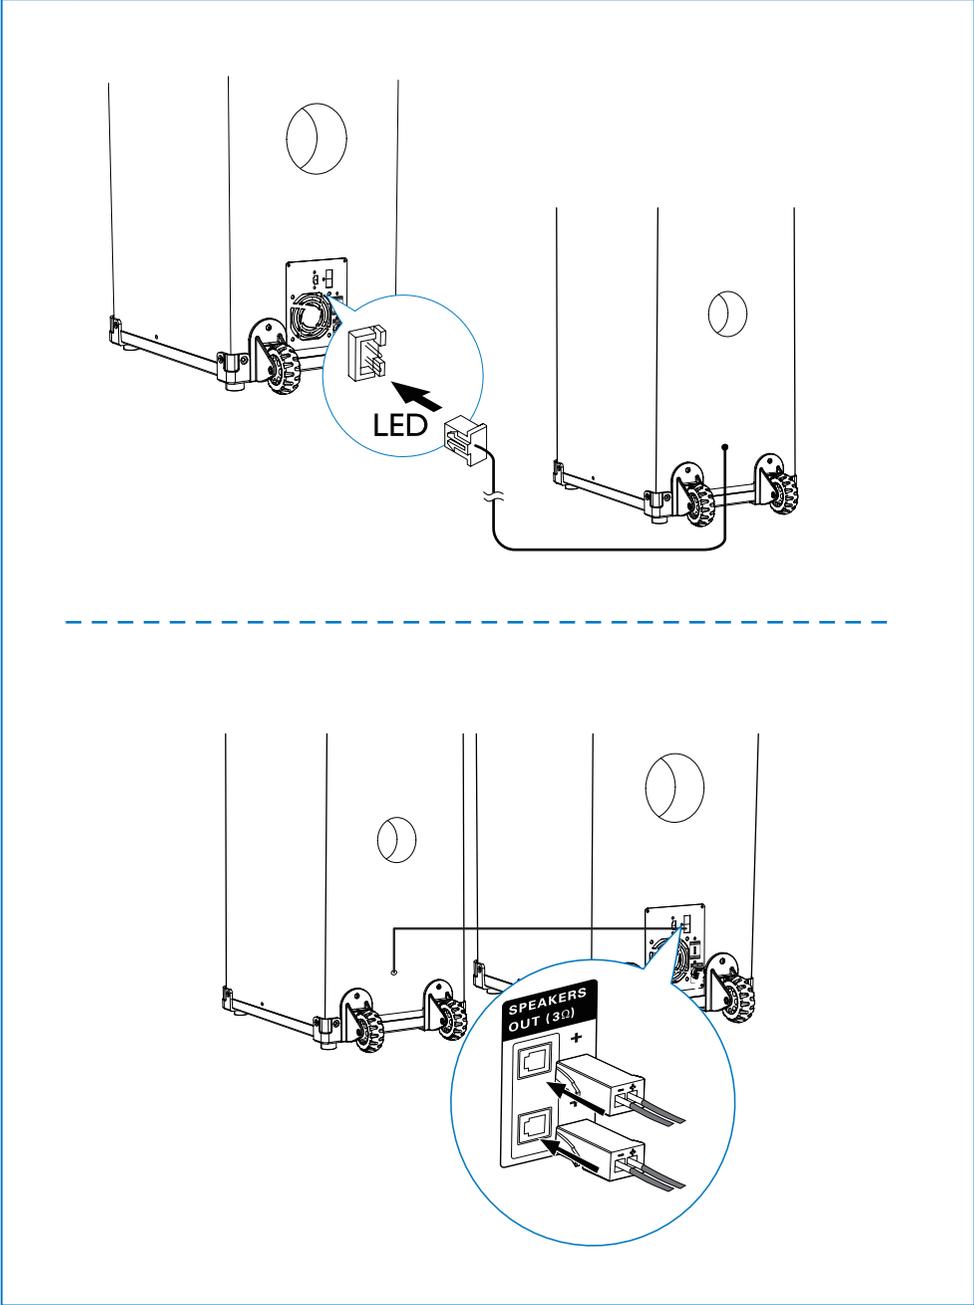


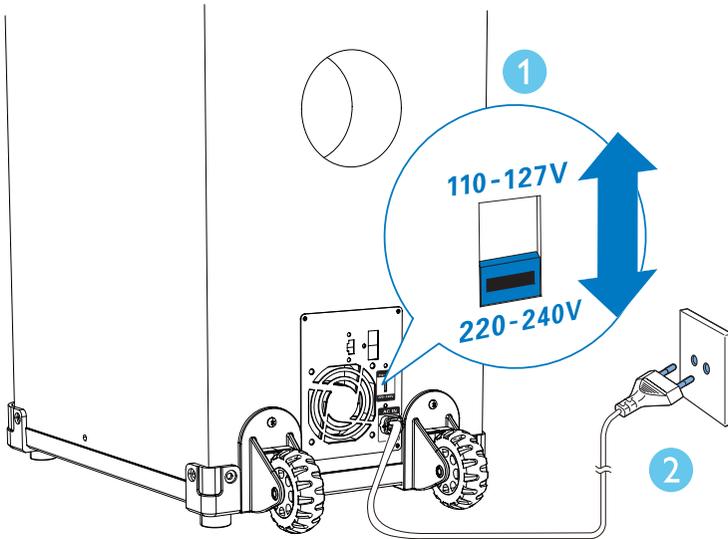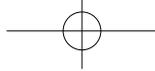

Antes de conectar à alimentação, verifique se a voltagem da fonte de alimentação corresponde à voltagem definida no seletor de voltagem na parte traseira do aparelho.

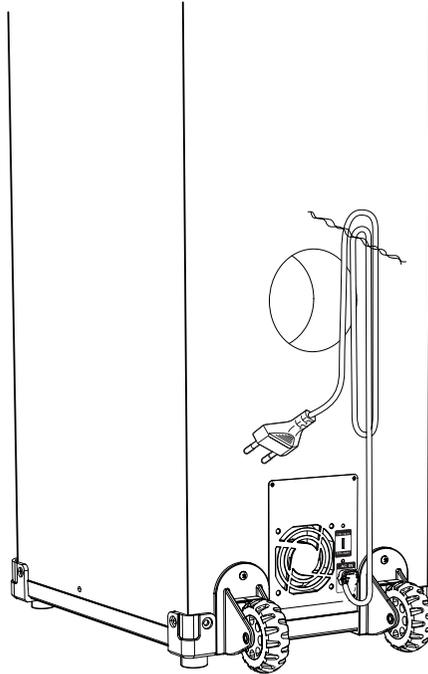
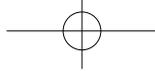


Quando você não estiver utilizando nem transportando a unidade, mantenha o cabo de energia organizado acima do chão e fixe o cabo de alimentação com um prendedor de cabos no painel traseiro da unidade principal.

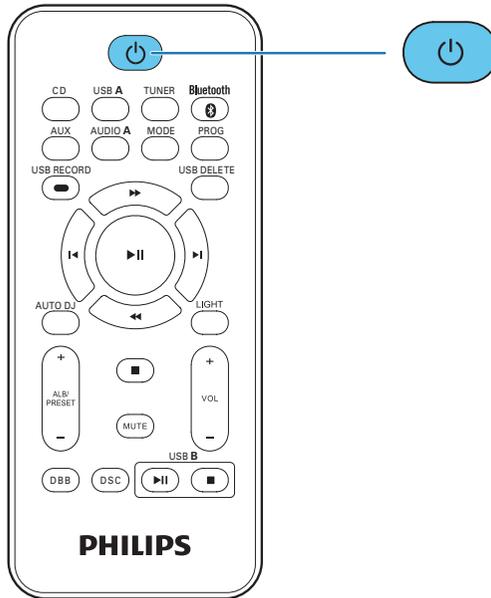




Alternar para o modo de espera

Pressione  repetidamente para alternar entre os modos de espera e ligado.

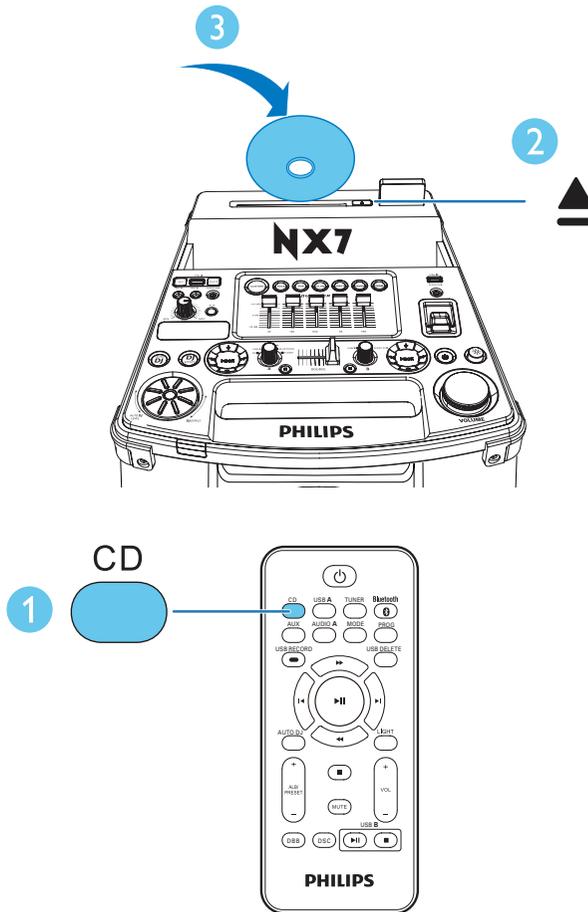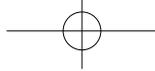


Reproduzir um disco





- 1 Pressione CD para selecionar a origem de disco.
- 2 Se houver CD no compartimento de disco, pressione ▲ na unidade principal para ejetá-lo.
- 3 Insira um disco na bandeja, com o lado sem impressão voltado para você. Empurre o CD até a sua entrada automática no compartimento de disco.
- 4 Deslize o **seletor de balanço da caixa acústica (SOURCE)** para a sua extremidade esquerda.

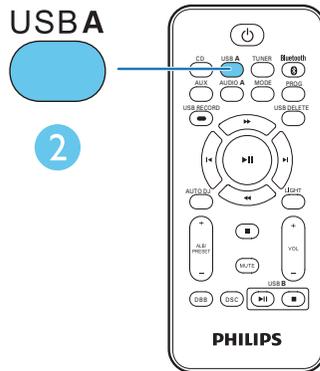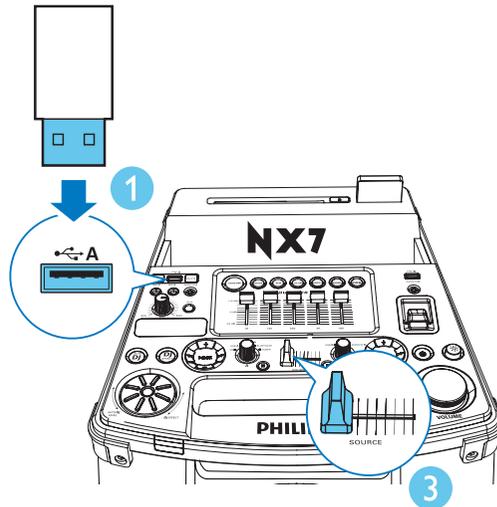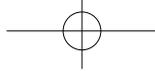

- 1 Insira a tomada USB do dispositivo na entrada \leftrightarrow A.
- 2 Pressione **USB A** para selecionar USB A como fonte.
- 3 Deslize o **seletor de balanço da caixa acústica (SOURCE)** para a sua extremidade esquerda.
- 4 Pressione **ALB/PRESET +/-** para selecionar um álbum.
- 5 Pressione **◀/▶** para selecionar um arquivo de áudio.
- 6 Pressione **▶||** para iniciar a reprodução.
 - Para pausar/reiniciar a reprodução, pressione **▶||**.
 - Para interromper a reprodução, pressione **■**.
 - Para pesquisar em um arquivo de áudio, pressione e segure **◀◀/▶▶** e solte para retornar à reprodução normal.

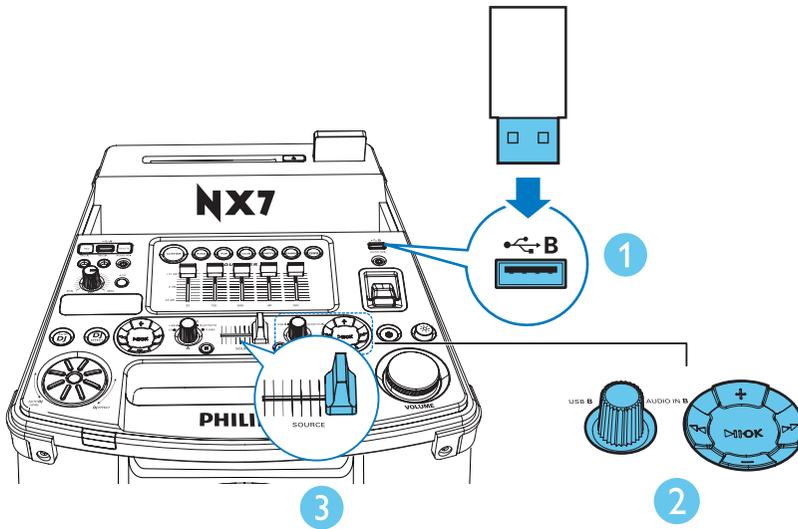


- 1 Insira a tomada USB do dispositivo na entrada **USB B**.
- 2 Gire o botão de fonte para selecionar a fonte **USB B**.
- 3 Deslize o **seletor de balanço da caixa acústica (SOURCE)** para a sua extremidade direita.
- 4 Use o painel de reprodução de controle (direito) na parte superior da unidade principal para reprodução:
 - Para iniciar a reprodução, pressione **▶||**.
 - Pressione **+/-** para selecionar um álbum.
 - Pressione **◀▶** para selecionar um arquivo de áudio.
 - Para pausar/reiniciar a reprodução, pressione **▶||**.
 - Para parar a reprodução, pressione **■** (direito) na unidade principal.
 - Para pesquisar em um arquivo de áudio, pressione e segure **◀▶** e solte para retornar à reprodução normal.

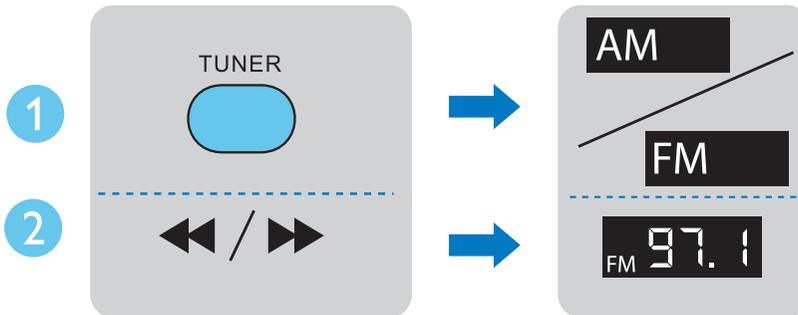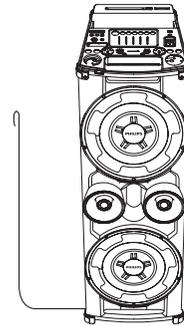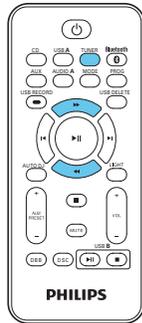


Sintoniza uma estação de rádio


- 1 Deslize o **seletor de balanço da caixa acústica (SOURCE)** para a sua extremidade esquerda.
- 2 Pressione **TUNER** várias vezes para selecionar FM ou AM.
- 3 Pressione e segure **◀◀ / ▶▶** para sintonizar automaticamente a uma estação com recepção forte.

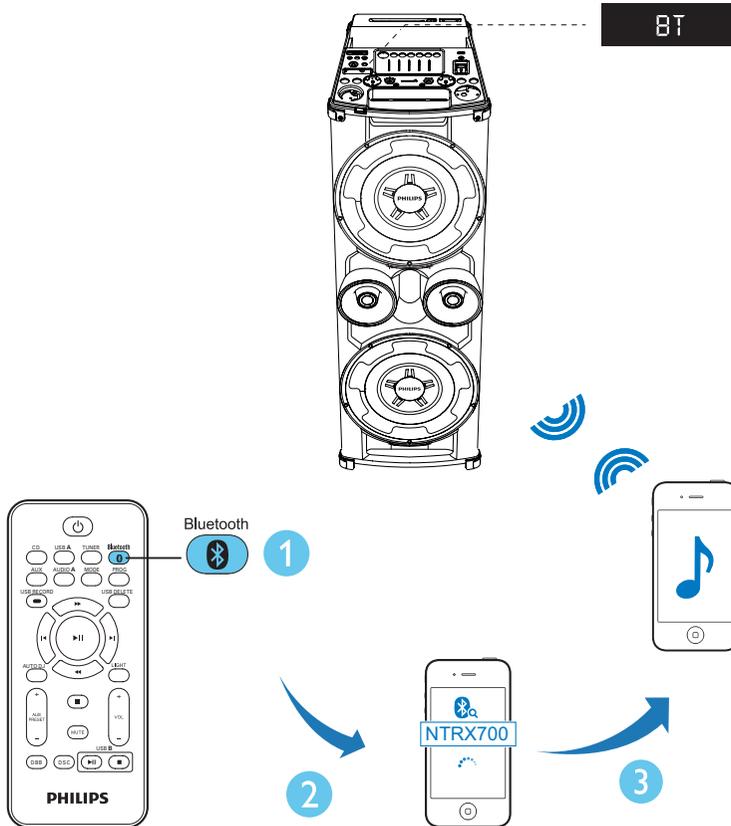

Deslize o **seletor de balanço da caixa acústica (SOURCE)** para a sua extremidade esquerda.

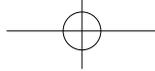



AUTO
DJ

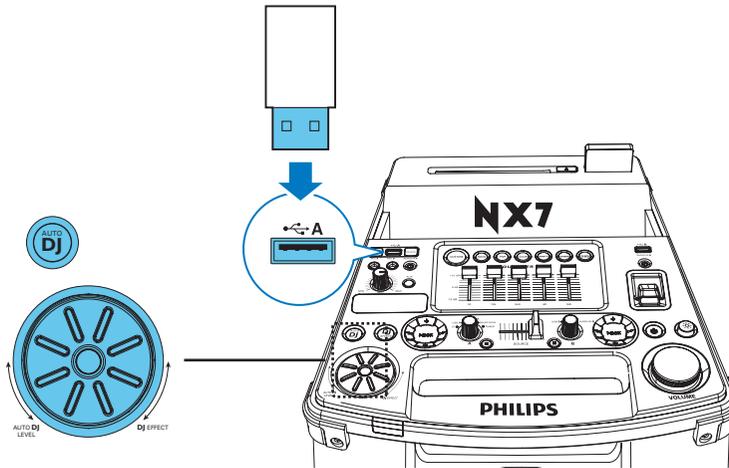

Nota: A função só está disponível no modo USB A.

A função **AUTO DJ** adiciona automaticamente vários efeitos sonoros e de reprodução às suas músicas:

- Para aplicar efeitos AUTO DJ, pressione **AUTO DJ** repetidamente para selecionar:
 - [ELECTRO] (Eletrônico)
 - [PARTY] (Festa)
 - [METAL] (Metal)
- Para ajustar a frequência de ocorrência e o nível de som dos efeitos adicionados, gire o botão **DJ EFFECT**:
 - [SCRATCH] (arranhão)
 - [YEAH] (yeah)
 - [WOW] (wow)
 - [REVERB] (reverb)
 - [BEAT BOX] (beat box)
 - [OFF] (desativar)

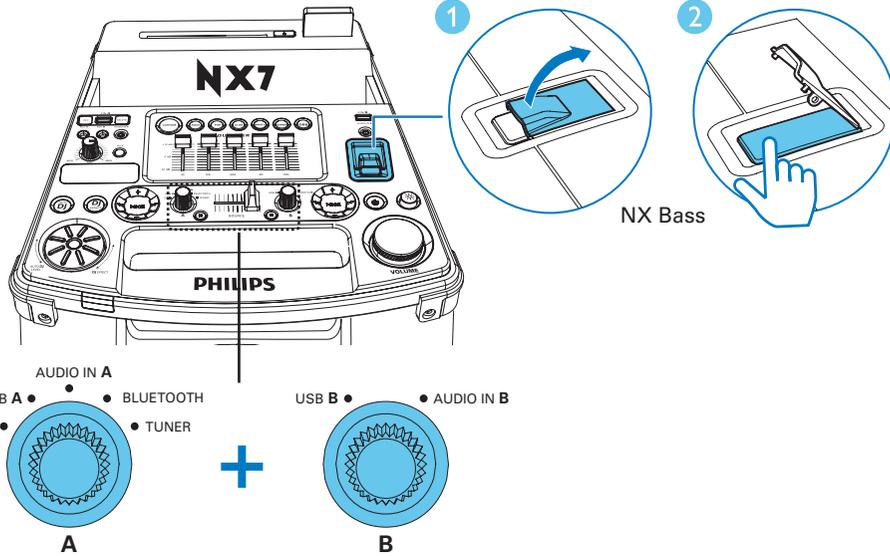








Mixagem de som



Você pode reproduzir a partir de uma fonte **Source A** (modo Disc/USB A/Bluetooth/Tuner/Audio in A) e de uma fonte **Source B** (modo USB B/Audio in B) simultaneamente.

- 1 Reproduzir a partir de uma fonte **Source A**.
- 2 Reproduzir a partir de uma fonte **Source B**.
- 3 Utilize o **seletor de balanço da caixa acústica (SOURCE)** para ajustar o balanço do canal esquerdo/direito durante a reprodução.

NX Bass


O efeito NX Bass adiciona características nítidas e vibrantes às suas músicas com pouco ruído de fundo.

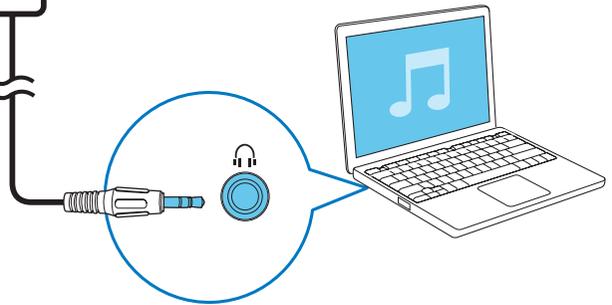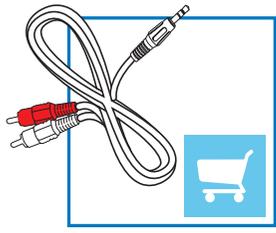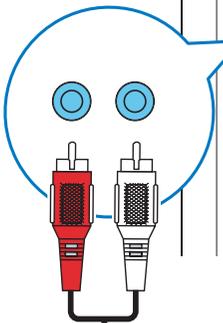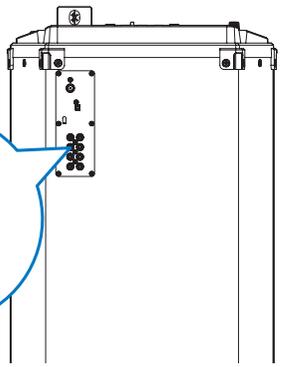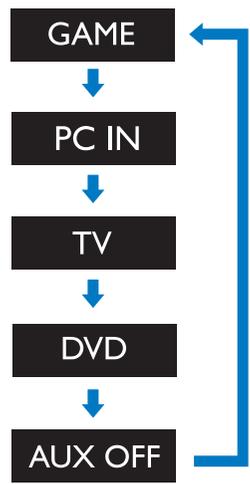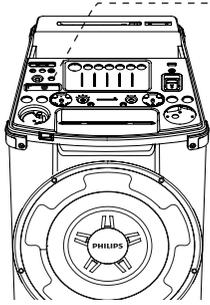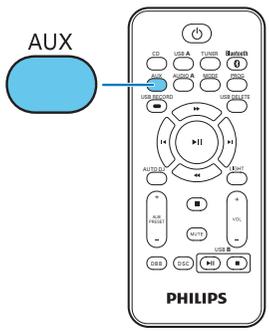

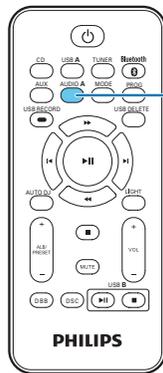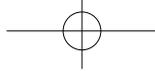


AUDIO A

1

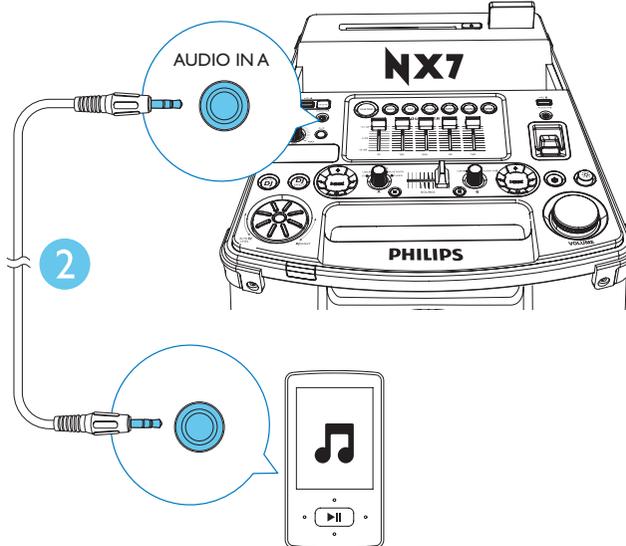

Deslize o seletor de balanço da caixa acústica (SOURCE) para a sua extremidade esquerda.

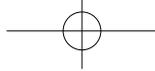

Especificações

Amplificador

Potência total de saída: 1000W @10% THD(-1db)

Resposta em frequência 60 Hz - 16kHz

Relação de sinal/ruído > 65 dBA

Aux In/Mp3 Link 1500 mV/2000 mV

Disco

Tipo de laser Semicondutor

Diâmetro do disco 12 cm/8 cm

Discos suportados CD-DA, CD-R, CD-RW, CD de MP3

Resposta em frequência 60 Hz -16 kHz

Relação sinal/ruído > 65 dBA

Alto-falantes

Impedância do alto-falante 2 x 3 ohm

Sintonizador

Faixa de sintonia FM: 87,5 - 108 MHz;
AM: 531 - 1602 kHz (9 KHz); 530 - 1700
kHz (10 KHz)

Grade de sintonia 100 KHz (FM); 9 KHz/10 KHz (AM)

Número de pré-sintonias 30 FM, 10 AM

Informações gerais

Alimentação AC 110-127V/220-240V ~, 50/60 Hz

Consumo de energia em
operação 170W

Consumo de energia no modo
de espera 35W

USB Direct Versão 2.0/1.1


Porta USB DC 5V, 500mA

Dimensões

Unidade principal (L x A x P) 390 x 1137 x 477 mm

Peso (sem as caixas acústicas) 26.2 kg

Este produto utiliza o modulo Bluetooth MB0402C2.

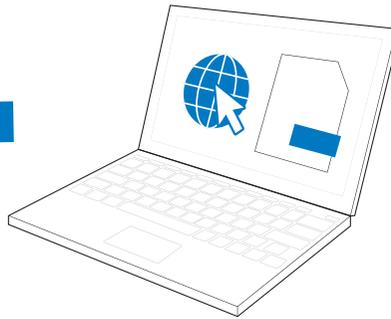

Para obter instruções detalhadas relativas à utilização, visite www.philips.com.br/supporte.



Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Recomendamos ajustar o volume a partir de um nível baixo até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversa normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia



CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este produto é garantido pela WOOX Innovations Indústria Eletrônica Ltda. por um período de 12 meses contados a partir da sua data de compra. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra do produto.


1. A WOOX Innovations Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário deste produto a garantia de 365 dias (90 dias de garantia legal e 275 dias de garantia adicional) contados a partir da data de compra do produto conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado.
2. Esta garantia perderá a validade se:
 - a. O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
 - b. O produto for alterado, violado ou reparado por pessoa não autorizada pela WOOX Innovations.
 - c. O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria ect.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
 - d. O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.
3. Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
4. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos recorrentes do uso regular dos produtos em serviços não domésticos/residenciais ou em desacordo com as recomendações de uso descritas no manual do produto.
5. Nos municípios onde não exista posto de assistência técnica autorizada WOOX Innovations, as despesas de transporte do produto e/ou do técnico autorizado correrão por conta do consumidor requerente do serviço.
6. A garantia não é válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a funcionar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado ou tenha sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

WOOX Innovations Indústria Eletrônica Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2926 -0870 (Grande São Paulo) e 0800-014-8080 (Demais localidades).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte, onde está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas WOOX Innovations.



LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE		ESPIRITO SANTO		IPATINGA	
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216	CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28-35223524	ITABIRA	31-38222332
RIO BRANCO	68-32217642	COLATINA	27-37222288	ITAJUBA	31-38316218
		GUARAPARI	27-33614355	ITAUNA	35-36211315
ALAGOAS		LINHARES	27-33715052	JOAO MONLEVADE	37-32412468
ARAPIRACA	82-35222367	SAO MATEUS	27-37635597	JUIZ DE FORA	31-38512909
MACEIO	82-32417237	VILA VELHA	27-32891233	LAVRAS	32-32151514
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452	VITORIA	27-32233899	MANHUACU	35-38210550
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305			MONTE CARMELO	33-33314735
		GOIÁS		MONTES CLAROS	34-38422082
AMAPA		ANAPOLIS	62-33243562	MURIAE	38-32218925
MACAPA	96-32175934	CALDAS NOVAS	64-34532878	PASSOS	32-37224334
		CATALAO	64-34412786	PATOS DE MINAS	35-35214342
AMAZONAS		FORMOSA	61-36318166	POCOS DE CALDAS	34-38222588
MANAUS	92-36633366	GOIANESIA	62-33534967	PONTE NOVA	35-37224618
MANAUS	92-32324252	GOIANIA	62-32510933	POUSO ALEGRE	31-38172486
		GOIANIA	62-32292908	SAO JOAO DEL REI	35-34212120
BAHIA		JATAI	64-36363638	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	32-33718306
BARREIRAS	77-36113854	LUZIANIA	61-36228519	SETE LAGOAS	35-35313094
CAMACARI	71-36219447	TRINDADE	62-35051505	TEOFILO OTONI	31-37718570
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839	URUACU	62-33571285	UBA	33-35225831
EUNAPOLIS	73-32815181			UBERABA	32-35323626
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	MARANHÃO		UBERLANDIA	34-33325250
GUANAMBI	77-34512791	ACAILANDIA	99-35381889	VARGINHA	34-32123636
ILHEUS	73-32315995	BACABAL	99-36212794	VICOSA	35-32216827
IRECE	74-36410202	CAXIAS	99-35212377		31-38918000
ITABUNA	73-36137777	CODO	99-36612942	PARÁ	
JEQUIE	73-32524141	IMPERATRIZ	99-35232906	ALTAMIRA	91-35154349
JUAZEIRO	74-36116456	PEDREIRAS	99-36423142	ANANINDEUA	91-32354831
LAURO DE FREITAS	71-33784021	SANTA INES	98-36537553	BELEM	91-32421090
PAULO AFONSO	75-32811349	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581	BELEM	91-32542424
RIBEIRA DO POMBAL	75-32761853	SAO LUIS	98-33122976	CAPANEMA	91-34621100
SALVADOR	71-32473659			MARABA	94-33215574
SALVADOR	71-32072070	MATO GROSSO		PARAGOMINAS	91-30110778
SALVADOR	71-33356233	BARRA DO GARCAS	66-34011394	SANTAREM	93-35235322
SENHOR DO BONFIM	74-35413143	CUIABA	65-33176464	TUCURUI	94-37871140
SERRINHA	75-32611794	LUCAS DO RIO VERDE	65-35491333		
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-36314470	RONDONOPOLIS	66-34233888	PARAÍBA	
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600	VARZEA GRANDE	65-36826502	CAMPINA GRANDE	83-33212128
VITORIA DA CONQUISTA	77-34221917			GUARABIRA	83-32711159
		MATO GROSSO DO SUL		JOAO PESSOA	83-32469889
CEARÁ		CAMPO GRANDE	67-33831540		
CRATEUS	88-36910019	DOURADOS	67-34217117	PARANÁ	
FORTALEZA	85-40088555			ARAPONGAS	43-32521606
IGUATU	88-35810512	MINAS GERAIS		CASCABEL	45-32254005
ITAPIPOCA	88-36312030	ARAGUARI	34-32416026	CIANORTE	44-36292842
JUAZEIRO DO NORTE	88-35871973	ARAXA	34-36611132	CURITIBA	41-32648791
SOBRAL	88-36110605	ARCOS	37-33513455	FOZ DO IGUAÇU	45-35234115
TIANGUA	88-36713336	BELO HORIZONTE	31-32254066	IRATI	42-34221337
UBAJARA	88-36341233	BETIM	31-35322088	LONDRINA	43-33210077
		BOM DESPACHO	37-35222511	MARINGA	44-32264620
DISTRITO FEDERAL		CONTAGEM	31-33912994	PARANAGUA	41-34235914
BRASILIA	61-33549615	CORONEL FABRICIANO	31-38411804	PARANAVAI	44-34234711
BRASILIA	61-34451991	DIVINOPOLIS	37-32212353	PATO BRANCO	46-32242786
		ELOI MENDES	35-32641245	PONTA GROSSA	42-30275061
		GOVERNADOR VALADARES	33-32716040	RIO NEGRO	47-36450251
		GUAXUPE	35-35514124	SANTO ANTONIO DA PLATINA	43-35341809
				UMUARAMA	44-30561485





A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte









LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL


PERNAMBUCO			
CAMARAGIBE	81-34581246	RIO GRANDE	53-32323211
CARUARU	81-37220235	SANTA CRUZ DO SUL	51-37153048
GARANHUNS	87-37610085	SANTA MARIA	55-30228235
PAULISTA	81-34331142	SANTA ROSA	55-35128982
RECIFE	81-34656042	TRES DE MAIO	55-35358727
RECIFE	81-32286123	VACARIA	54-32311396
SAO LOURENÇO DA MATA	81-35253369	VENANCIO AIRES	51-37411443
SERRA TALHADA	87-38311401		
PIAUI			
PARNAIBA	86-32228777	RONDÔNIA	
TERESINA	86-32230825	CACOAL	69-34431415
TERESINA	86-32214618	PORTO VELHO	69-32273377
RIO DE JANEIRO			
BARRA DO PIRAI	24-24437745	RORAIMA	
BELFORD ROXO	21-27795797	BOA VISTA	95-32249605
BOM JESUS DO ITABAPOANA	22-38312216	SANTA CATARINA	
CABO FRIO	22-26451819	ARARANGUA	48-35220304
CAMPOS DOS GOYTACAZES	22-27221499	BALNEARIO CAMBORIÚ	47-33630706
DUQUE DE CAXIAS	21-27711508	BLUMENAU	47-33233907
ITAGUAI	21-28886491	BRUSQUE	47-33557518
ITAPERUNA	22-38236825	CANOINHAS	47-36223615
MAGE	21-26333342	CHAPECO	49-33221144
NITERÓI	21-26220157	CONCORDIA	49-34423704
NOVA FRIBURGO	22-25227692	CRICIUMA	48-21015555
PETROPOLIS	24-22454997	CURITIBANOS	49-32410851
RESENDE	24-33550101	FLORIANOPOLIS	48-32049700
RIO DE JANEIRO	21-24264702	ITAJAI	47-33444777
RIO DE JANEIRO	21-25892030	JARAGUA DO SUL	47-33722050
RIO DE JANEIRO	21-25096851	JOACABA	49-35220418
RIO DE JANEIRO	21-24315759	JOINVILLE	47-34331146
RIO DE JANEIRO	21-33810711	LAGES	49-32244414
SAO GONCALO	21-27013214	LAGUNA	48-36443153
TERESOPOLIS	21-27439467	RIO DO SUL	47-35211920
		RIO NEGRINHO	47-36440979
		SAO MIGUEL DO OESTE	49-36220026
		TUBARAO	48-36261651
RIO GRANDE DO NORTE			
MOSSORO	84-33164448	SÃO PAULO	
NATAL	84-32132345	AGUAS DE LINDOIA	19-38241524
PAU DOS FERROS	84-33512334	AMERICANA	19-34062914
RIO GRANDE DO SUL			
BAGE	53-32411295	AMPARO	19-38072674
BENTO GONCALVES	54-34526825	ARACATUBA	18-36218775
CANELA	54-32821551	ARARAQUARA	16-33368710
CAXIAS DO SUL	54-30211808	ASSIS	18-33242649
ERECHIM	54-33211933	ATIBAIA	11-44118145
FARROUPILHA	54-32683603	AVARE	14-37322142
FREDERICO WESTPHALEN	55-37441850	BARRETOS	17-33222742
GRAVATAI	51-30422830	BAURU	14-31049551
IJUI	55-33327766	BJRIGUI	18-36416376
LAJEADO	51-37145155	BOTUCATU	14-38134090
MARAU	54-33424571	CAMPINAS	19-37372500
MONTENEGRO	51-36324187	CATANDUVA	17-35232524
NOVO HAMBURGO	51-35823191	CRUZEIRO	12-31433859
OSORIO	51-36632524	DJAFEMA	11-40430669
PASSO FUNDO	54-33111104	FERNANDOPOLIS	17-34423752
PELOTAS	53-32223633	FRANCA	16-37223898
PORTO ALEGRE	51-32226941	GUARATINGUETA	12-31335030
PORTO ALEGRE	51-33256653	GUARULHOS	11-24431153
		IBITINGA	16-33417665
		INDAIATUBA	19-38753831
		ITAPETINGUA	15-32710936
		ITAQUAQUECETUBA	11-46404162
		ITU	11-40230188
		ITUVERAVA	16-37293365
		JALES	17-36324479
		JAU	14-36222117
		JUNDIAI	11-39644284
		LEME	19-35713528
		LIMEIRA	19-34413286
		LINS	14-35227283
		MARILIA	14-34547437
		MATAO	16-33821046
		MAUA	11-45145233
		MOGI DAS CRUZES	11-47941814
		MOGI GUAÇU	19-38181171
		OSASCO	11-36837343
		OURINHOS	14-33225457
		PIRACICABA	19-34304054
		PORTO FERREIRA	19-35851891
		PRESIDENTE PRUDENTE	18-39161028
		REGISTRO	13-38212324
		RIBEIRAO PRETO	16-36368156
		SALTO	11-40296563
		SANTO ANDRE	11-49905288
		SANTOS	13-32272947
		SAO BERNARDO CAMPO	11-41257000
		SAO CAETANO DO SUL	11-42275339
		SAO CARLOS	16-33614913
		SAO JOAO DA BOA VISTA	19-36232990
		SAO JOSE DO RIO PARDO	19-36085760
		SAO JOSE DO RIO PRETO	17-332325680
		SAO JOSE DOS CAMPOS	12-39239508
		SAO PAULO	11-29791184
		SAO PAULO	11-56676090
		SAO PAULO	11-22722245
		SAO PAULO	11-39757996
		SAO PAULO	11-38457575
		SAO PAULO	11-22966122
		SAO PAULO	11-25770899
		SAO PAULO	11-32222311
		SAO ROQUE	11-47125635
		SOROCABA	15-32241170
		TABOAO DA SERRA	11-47871480
		TAQUARITINGA	16-32524039
		TAUBATE	12-36219080
		TUPA	14-34962596
		VALINHOS	19-38716629
		VOTUPORANGA	17-34214940
		SERGIPE	
		ARACAJU	79-32176080
		ITABAIANA	79-34313023
		LAGARTO	79-36312656
		TOCANTINS	
		ARAGUAINA	63-34111818
		GURUPI	63-33511038
		PALMAS	63-32175628

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte









 **Seja Responsável
Respeite os direitos autorais**



"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
NTRX700X_78_SUM_V3.0

