

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/support



BT3500



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	2
	Instrucciones de seguridad importantes	2

2	Su altavoz Bluetooth	3
	Introducción	3
	Contenido de la caja	3
	Descripción general del altavoz	4

3	Introducción	5
	Colocación del altavoz	5
	Carga de la batería incorporada	5
	Encendido/apagado	5

4	Uso de dispositivos Bluetooth	6
	Conexión de un dispositivo	6
	Reproducción desde un dispositivo Bluetooth	8
	Control de las llamadas telefónicas	8

5	Otras funciones	8
	Cómo escuchar un dispositivo externo	8
	Ajuste del volumen	8
	Especificaciones	9

7	Solución de problemas	9
	Información general	9
	Acerca del dispositivo Bluetooth	10

8	Aviso	10
	Cómo deshacerse del producto antiguo y de las pilas	11

1 Importante



Advertencia

- Nunca retire la carcasa del altavoz.
- No lubrique ninguna pieza del altavoz.
- No coloque nunca el altavoz sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el altavoz a la luz solar directa, al calor o a las llamas.

Instrucciones de seguridad importantes

- ① Lea estas instrucciones.
- ② Guarde estas instrucciones.
- ③ Preste atención a todas las advertencias.
- ④ Siga todas las instrucciones.
- ⑤ No use este aparato cerca del agua.
- ⑥ Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- ⑦ No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- ⑧ No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- ⑨ Use exclusivamente los dispositivos/ accesorios indicados por el fabricante.
- ⑩ El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como,

por ejemplo, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.

- ⑪ No exponga las pilas a temperaturas altas, como las que emiten la luz solar, el fuego o similares.
- ⑫ No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- ⑬ No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte posterior del dispositivo.

2 Su altavoz Bluetooth

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.Philips.com/welcome.

Introducción

Con este altavoz, puede


- disfrutar del audio de sus dispositivos Bluetooth u otros dispositivos de audio externos y
- controlar las llamadas de teléfono entrantes a través de la conexión Bluetooth.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
- Cable USB
- Manual de usuario breve

Descripción general del altavoz

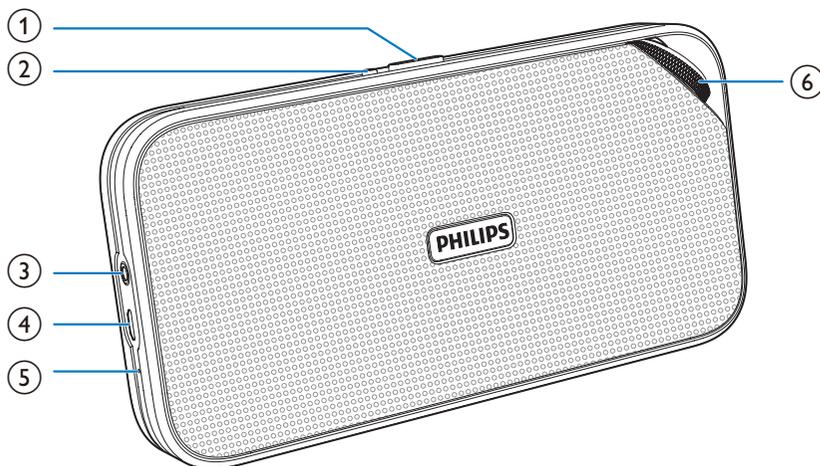

① Selector de fuente (OFF/ /AUDIO IN)

- Enciende o apaga el altavoz.
- Selecciona la fuente Bluetooth o AUDIO IN.

②

- Responde o rechaza una llamada entrante.
- Finaliza la llamada telefónica actual.
- Transfiere la llamada al teléfono móvil.
- Desconecta la conexión Bluetooth.
- Accede al modo de emparejamiento mediante Bluetooth.

③ AUDIO IN

- Conecta un dispositivo de audio externo.

④ DC IN

- Permite cargar la batería incorporada.

⑤ MIC

- Micrófono integrado.

⑥ Control de volumen

- Ajustar el volumen.

3 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Colocación del altavoz

Para colocar el altavoz sobre una superficie plana, tire del soporte retráctil que hay en la parte posterior del altavoz.

Carga de la batería incorporada


El altavoz funciona con una batería recargable integrada.

Nota

- Antes de utilizarlo, cargue completamente la batería integrada.
- La toma micro USB se utiliza solo para cargar.
- La batería recargable tiene un número limitado de ciclos de carga. La duración de la batería y el número de cargas varían según el uso y los ajustes.

Conecte el cable de USB entre:

- la toma **DC IN** del altavoz y
- una toma USB de un ordenador.

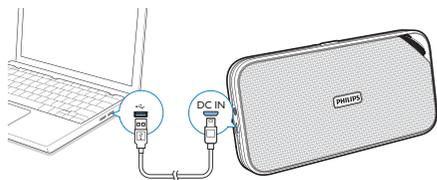


El indicador LED que hay en la parte superior indica el estado de la batería.

	Indicador LED	Estado de la batería
Cuando el altavoz está apagado	Rojo permanente	Cargando
Cuando el altavoz está apagado	Desactivado	Totalmente cargada
Cuando el altavoz está en modo Bluetooth o de entrada de audio	Rojo parpadeante	Modo de bajo consumo

Encendido/apagado

- Para encender el altavoz, deslice el selector de fuente a la posición **OFF** o **AUDIO IN**.
↳ El altavoz cambia al modo Bluetooth o de entrada de audio.
- Para apagar el altavoz, deslice el selector de fuente a la posición **OFF**.

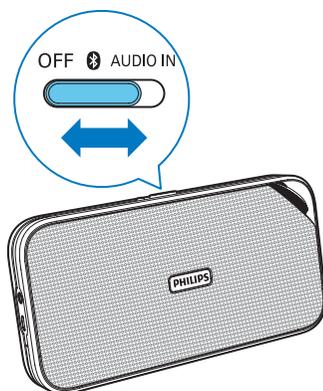

Cambio a modo de espera

- En el modo Bluetooth, si la conexión Bluetooth no es válida o la reproducción de música se detiene durante 15 minutos, el altavoz cambia al modo de espera automáticamente.
 - En el modo de entrada de audio, si se desconecta el cable de entrada de audio o la reproducción de música se detiene durante 15 minutos, el altavoz cambia al modo de espera automáticamente.
- ↳ Para volver al modo Bluetooth o de entrada de audio, deslice el selector de fuente a la posición **OFF** primero y luego a la posición  o **AUDIO IN**.

4 Uso de dispositivos Bluetooth

Con este altavoz, puede escuchar el audio de dispositivos Bluetooth y controlar las llamadas entrantes a través de Bluetooth.

Conexión de un dispositivo

Nota

- Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth es compatible con este altavoz.
- Antes de emparejar un dispositivo con el altavoz, consulte la compatibilidad con Bluetooth en el manual de usuario del mismo.
- El altavoz puede memorizar un máximo de 4 dispositivos emparejados.
- Asegúrese de que la función Bluetooth está activada en el dispositivo y de que este está ajustado como visible para el resto de dispositivos Bluetooth.
- Cualquier obstáculo que se encuentre entre este altavoz y un dispositivo Bluetooth puede reducir el alcance de funcionamiento.
- Mantenga el sistema alejado de cualquier otro dispositivo electrónico que pueda causar interferencias.

Conexión manual de un dispositivo

Nota

- El alcance de funcionamiento entre este altavoz y un dispositivo Bluetooth es de unos 10 metros.

- 1 Deslice el selector de fuente a 
↳ El indicador LED parpadea en azul.
- 2 En el dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y busque dispositivos Bluetooth (consulte el manual de usuario del dispositivo).

- 3 Cuando se muestre [BT3500] en el dispositivo, selecciónelo para iniciar el emparejamiento y la conexión. Si es necesario, introduzca la contraseña predeterminada "0000".
- ↳ Después de que el emparejamiento y la conexión se realicen correctamente, el altavoz emite dos pitidos y el indicador LED se ilumina en azul de forma permanente.

Para desconectar el dispositivo con Bluetooth:

- Mantenga pulsado **⏻** durante 3 segundos;
- Desactive la función Bluetooth en el dispositivo o
- Mueva el dispositivo fuera del alcance de comunicación.

Para volver a conectar el dispositivo Bluetooth:

- La próxima vez que encienda el altavoz, este volverá a conectarse al último dispositivo conectado automáticamente; o
- En el dispositivo Bluetooth, seleccione "Philips BT3500" en el menú Bluetooth para iniciar la conexión.

Para conectar otro dispositivo Bluetooth:


- Desactive la función Bluetooth en el dispositivo actual y, a continuación, conecte otro dispositivo.

Conexión de un dispositivo a través de NFC

La comunicación de campo cercano (NFC) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corto alcance entre varios dispositivos compatibles con NFC, como teléfonos móviles y etiquetas IC. Si su dispositivo Bluetooth es compatible con NFC, puede conectarlo a este altavoz fácilmente.

- 1 Deslice el selector de fuente a **Ⓜ**.

- 2 Active la función NFC en el dispositivo Bluetooth (consulte el manual de usuario del dispositivo para obtener información).
- 3 Toque la etiqueta NFC en la parte superior del altavoz con la parte posterior del dispositivo Bluetooth.

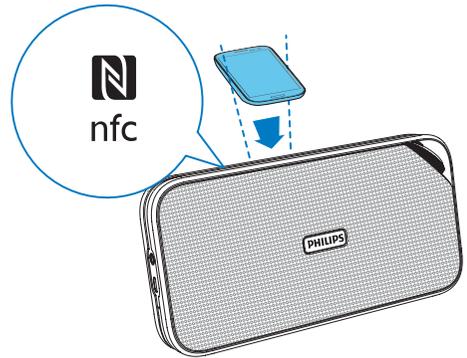

- 4 En el dispositivo Bluetooth, acepte la solicitud de emparejamiento con el "BT3500". Si es necesario, introduzca "0000" como contraseña de emparejamiento.
- 5 Siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento y la conexión.
- ↳ Después de que el emparejamiento y la conexión se realicen correctamente, el altavoz emite dos pitidos y el indicador LED se ilumina en azul de forma permanente.

Indicador LED	Descripción
Azul parpadeante	Conectando o esperando conexión
Azul permanente	Conectado

Reproducción desde un dispositivo Bluetooth

Nota

- Si se recibe una llamada entrante en el teléfono móvil conectado, la reproducción de música se pone en pausa.

Cuando la conexión Bluetooth se realice correctamente, reproduzca audio en el dispositivo Bluetooth.

- ↳ El audio se transmite desde el dispositivo Bluetooth al altavoz.

Control de las llamadas telefónicas

Cuando se realice la conexión Bluetooth, podrá controlar las llamadas entrantes con este altavoz.

Botón	Función
	Púlselo para responder una llamada entrante.
	Manténgalo pulsado para rechazar una llamada entrante. Durante una llamada, púlselo para finalizar la llamada actual.
	Durante una llamada, manténgalo pulsado para transferir la llamada al dispositivo móvil.

Nota


- Puede hablar a través del micrófono del altavoz.
- La reproducción de música se pone en pausa cuando hay una llamada entrante y se reanuda cuando finaliza la llamada telefónica.

5 Otras funciones

Cómo escuchar un dispositivo externo

Con este altavoz, también puede escuchar un dispositivo de audio externo, como un reproductor de MP3.

- 1 Conecte ambos extremos de un cable de entrada de audio con conector de 3,5 mm a
 - la toma **AUDIO IN** del altavoz y
 - la toma para auriculares en el dispositivo externo.

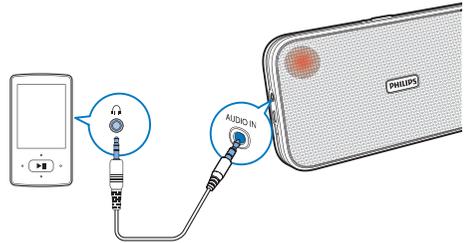

- 2 Deslice el selector de fuente a **AUDIO IN**.
↳ El indicador LED se ilumina en rojo.
- 3 Inicie la reproducción de audio en el dispositivo externo (consulte su manual del manual de usuario).

Ajuste del volumen

Gire el botón de volumen para subir o bajar el volumen.

6 Información del producto

Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida	2 X 5 W RMS
Relación señal/ruido	> 62 dBA
Entrada AUX	600 mV

Bluetooth

Versión de Bluetooth	V3,0
Perfiles compatibles	HFP v1.6, A2DP v2.1, AVRCP v1.0
Alcance	10 m (espacio libre)

Información general

Fuente de alimentación (a través de la toma USB)	5 V === 1 A
Batería integrada	Batería de polímero de litio (3,7 V, 2200 mAh)
Dimensiones: unidad principal (ancho x alto x profundo)	201 x 101 x 35 mm
Peso: unidad principal	0,5 kg

7 Solución de problemas

Advertencia

- No quite nunca la carcasa del dispositivo.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar el dispositivo, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya a la página Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

Información general

No hay alimentación

- Recargue el altavoz.

No hay sonido

- Ajuste el volumen en el altavoz o en el dispositivo conectado mediante Bluetooth.
- Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth está dentro del alcance de funcionamiento efectivo.

El altavoz no responde.

- Reinicie el altavoz.

Acerca del dispositivo Bluetooth

La calidad de audio es deficiente después de haber realizado una conexión con un dispositivo Bluetooth.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo al producto o quite los obstáculos que hay entre ambos.

No se puede conectar con el dispositivo.

- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte el manual de usuario del dispositivo para saber cómo activar esta función.
- El producto ya está conectado a otro dispositivo Bluetooth. Desconecte dicho dispositivo e inténtelo de nuevo.

El dispositivo emparejado se conecta y desconecta constantemente.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo al producto o quite los obstáculos que hay entre ambos.
- En el caso de algunos dispositivos, la conexión Bluetooth puede desactivarse automáticamente como función de bajo consumo. Eso no indica un mal funcionamiento del producto.

8 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por WOOX Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Nota para EE. UU. y Canadá

El dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC y los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a dos condiciones:

- 1** este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y
- 2** este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 del reglamento FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones particulares. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no se instala y utiliza según el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

No obstante, no hay garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puedan percibir encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la posición de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.

- Para obtener ayuda, póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión con experiencia.

Declaración sobre la exposición a las radiaciones de radiofrecuencia: Este equipo cumple con los límites de exposición a las radiaciones de radiofrecuencia que establece la FCC e IC para proteger el medio ambiente. Las antenas utilizadas para este transmisor deben instalarse y ponerse en funcionamiento para proporcionar una distancia mínima de 20 cm de separación de todas las personas y no deben colocarse ni funcionar junto con cualquier otra antena o transmisor. Los instaladores deben asegurarse de que se mantiene una distancia de 20 cm de separación entre el dispositivo (excluido el microteléfono) y los usuarios.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)


Cómo deshacerse del producto antiguo y de las pilas

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas y productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de estos productos ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana. Este producto contiene pilas que no se pueden desechar con la basura normal del hogar. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de baterías. La eliminación correcta de las baterías ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana. Visite www.recycle.philips.com para obtener más información sobre un centro de reciclaje de su zona.

! Precaución

- La extracción de la batería integrada anula la garantía y puede estropear el producto.

Lleve siempre el producto a un profesional para que éste se encargue de quitar la batería integrada.

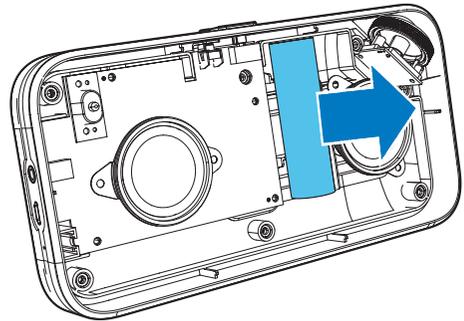

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Bluetooth

La marca nominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. WOOX Innovations utiliza siempre estas marcas con licencia.



La marca N es una marca comercial o marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos y otros países.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

BT3500_37_UM_V2.0

