

# Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

BT4080



## Mode d'emploi

**PHILIPS**



# Table des matières

---

<b>1 Important</b>	2
Sécurité	2

---

<b>2 Votre enceinte Bluetooth</b>	3
Introduction	3
Contenu de l'emballage	3
Présentation du haut-parleur	4

---

<b>3 Prise en main</b>	5
Alimentation	5
Mise sous tension	5

---

<b>4 Utilisation de périphériques Bluetooth</b>	6
Connexion d'un périphérique Bluetooth	6
Lecture à partir d'un périphérique Bluetooth	7
Contrôle de votre appel téléphonique	7
Déconnexion du périphérique compatible Bluetooth	7
Connexion d'un autre périphérique compatible Bluetooth	7
Reconnexion du périphérique Bluetooth	7

---

<b>5 Autres fonctions</b>	8
Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe	8
Charge de vos périphériques mobiles	8
Réglage du volume	9

---

<b>6 Informations sur le produit</b>	10
Caractéristiques techniques	10

---

<b>7 Dépannage</b>	11
Informations générales	11
À propos des périphériques Bluetooth	11

---

<b>8 Avertissement</b>	12
------------------------	----

# 1 Important

## Sécurité



### Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cette enceinte.
- Ne graissez jamais aucun composant de cette enceinte.
- Ne posez jamais cette enceinte sur un autre équipement électrique.
- Conservez cette enceinte à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.

## Consignes de sécurité importantes

- ① Lisez attentivement ces consignes.
- ② Conservez soigneusement ces consignes.
- ③ Tenez compte de tous les avertissements.
- ④ Respectez toutes les consignes.
- ⑤ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- ⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- ⑦ N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- ⑧ N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- ⑨ Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.

- ⑩ Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifié(s) par le fabricant.
- ⑪ Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- ⑫ Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.
- ⑬ Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu ou source assimilée).
- ⑭ Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
- ⑮ Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- ⑯ Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit rester facilement accessible.



### Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.

## 2 Votre enceinte Bluetooth

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre appareil à l'adresse suivante : [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Introduction

Avec ce haut-parleur, vous pouvez :

- écouter de la musique depuis vos périphériques compatibles Bluetooth ou d'autres appareils audio externes ;
- charger vos périphériques mobiles.


---

### Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Haut-parleur
- Adaptateur secteur
- Guide de démarrage rapide

## Présentation du haut-parleur

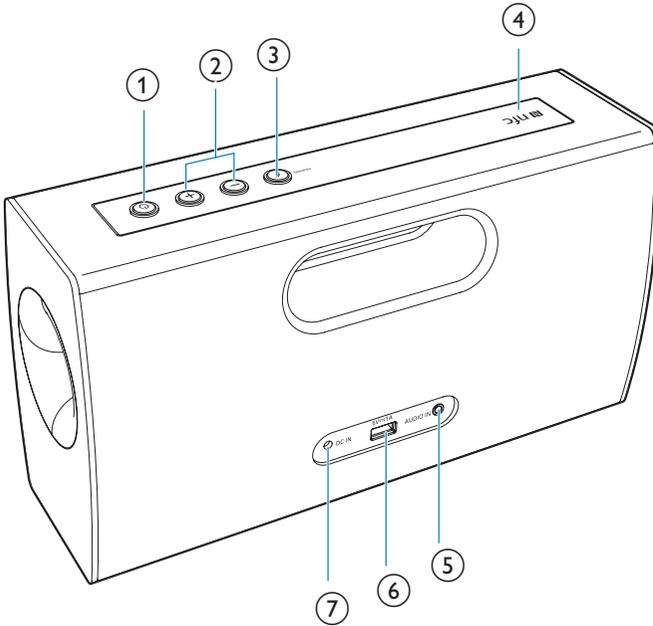

① **⏻**

- Permet d'allumer ou d'éteindre le haut-parleur.

② **+/-**

- Permet de régler le volume.

③ **📶 /PAIRING**

- Permet de répondre ou de refuser un appel entrant.
- Permet de terminer l'appel téléphonique en cours.
- Passer en mode de couplage Bluetooth.

④ **NFC**

- Connectez un appareil avec la fonctionnalité NFC via Bluetooth.

⑤ **AUDIO IN**

- Permet de connecter un appareil audio externe.

⑥ **CHARGING 5V = 1 A**

- Permet de charger vos périphériques mobiles.

⑦ **DC IN**

- Alimentation.

# 3 Prise en main

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

## Alimentation

L'enceinte Bluetooth peut être alimentée par secteur ou par la batterie intégrée.


### Option 1 : alimentation secteur

#### ! Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée au dos ou sous l'enceinte.

Branchez l'adaptateur secteur sur :

- la prise **DC IN** du haut-parleur ;
- la prise murale.

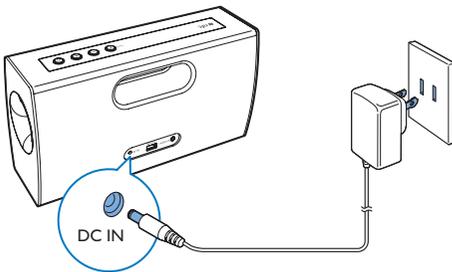

### Option 2 : alimentation à piles

Le haut-parleur fonctionne avec la batterie rechargeable intégrée.

#### ☰ Remarque

- La batterie rechargeable a un nombre limité de cycles de charge. La durée de vie des batteries et le nombre de cycles de charge dépendent de l'utilisation et des réglages.
- Une charge complète de la batterie dure environ 6 heures.
- Lorsque la batterie est faible ou en cours de charge, le voyant clignote en rouge.

**Pour charger la batterie intégrée :**  
Branchez l'enceinte sur le secteur.

## Mise sous tension

Appuyez sur  $\odot$  pour allumer l'enceinte.  
↳ Le voyant clignote en bleu.

#### ☰ Remarque

- Lorsque la batterie est faible, le voyant de charge clignote en rouge.

## Mise hors tension

Appuyez de nouveau sur  $\odot$  pour éteindre l'enceinte.

#### ☰ Remarque

- Si la connexion avec des périphériques Bluetooth ou d'autres périphériques externes est inactive pendant 15 minutes, l'enceinte bascule automatiquement en mode veille pour économiser de l'énergie.

## 4 Utilisation de périphériques Bluetooth

Avec cette enceinte, vous pouvez écouter de la musique à partir de périphériques compatibles Bluetooth et contrôler l'appel entrant via Bluetooth.

### Connexion d'un périphérique



#### Remarque


- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est compatible avec cette enceinte.
- Avant de coupler un appareil avec cette enceinte, lisez son mode d'emploi afin de vous assurer de la compatibilité Bluetooth.
- L'enceinte peut mémoriser jusqu'à quatre appareils couplés. Le cinquième périphérique couplé remplacera le premier.
- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil et que celui-ci est défini comme visible pour tous les autres périphériques Bluetooth.
- La portée entre cette enceinte et un périphérique Bluetooth est de 10 mètres environ.
- Tout obstacle entre cette enceinte et un périphérique Bluetooth peut réduire la portée.
- Tenez le système à distance de tout autre dispositif électronique susceptible de provoquer des interférences.

### Option 1 : connexion d'un périphérique par NFC

NFC (Near Field Communication) est une technologie permettant une communication sans fil à faible portée entre divers appareils compatibles NFC, comme des téléphones portables et des puces électroniques. Si votre périphérique Bluetooth prend en charge la NFC, vous pouvez le connecter à cette enceinte facilement.

- 1 Sur votre périphérique, activez les fonctions NFC et Bluetooth (reportez-vous au mode d'emploi du périphérique).

- 2 Appuyez sur le bouton  $\phi$  sur l'enceinte.  
↳ Le voyant clignote en bleu.
- 3 Touchez l'étiquette NFC située sur la partie supérieure de l'enceinte avec la zone NFC de votre périphérique Bluetooth.

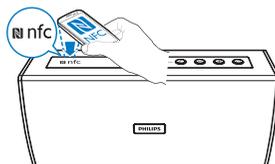

- 4 Sur votre périphérique Bluetooth, acceptez la demande de couplage avec « **PHILIPS BT4080** ». Si nécessaire, saisissez « 0000 » comme mot de passe de couplage.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour terminer le couplage et établir la connexion.  
↳ Une fois le couplage terminé et la connexion établie, l'enceinte émet deux signaux sonores et le voyant reste allumé en bleu.

### Option 2 : connexion manuelle d'un périphérique

- 1 Appuyez sur  $\phi$ .  
↳ Le voyant clignote en bleu.
- 2 Sur votre périphérique Bluetooth, activez Bluetooth et recherchez les périphériques Bluetooth pouvant être couplés (voir le mode d'emploi du périphérique).
- 3 Lorsque [**Philips BT4080**] s'affiche sur votre périphérique, sélectionnez-le pour démarrer le couplage et établir la connexion. Si nécessaire, saisissez « 0000 » comme mot de passe de couplage.  
↳ Une fois le couplage et la connexion terminés, l'enceinte émet deux signaux sonores et le voyant reste allumé en bleu.

- Si vous ne parvenez pas à trouver **[Philips BT4080]** pour le couplage, maintenez **PAIRING** enfoncé pendant deux secondes pour accéder au mode de couplage.

LED	Description
Bleu clignotant	Connexion en cours
Bleu clignotant	En attente d'appairage
Bleu continu	Connecté

## Lecture à partir d'un périphérique Bluetooth

### Remarque

- En cas d'appel entrant sur le téléphone portable connecté, la lecture de la musique est interrompue.

Une fois la connexion Bluetooth établie, lancez la lecture audio sur le périphérique Bluetooth.

- ↳ Le contenu audio est diffusé depuis votre périphérique Bluetooth vers l'enceinte.

## Contrôle de votre appel téléphonique

Une fois la connexion Bluetooth établie, vous pouvez contrôler un appel entrant à l'aide de cette enceinte.

Touche	Fonction
	Appuyez sur ce bouton pour répondre à un appel entrant.
	Maintenez ce bouton enfoncé pendant deux secondes pour refuser un appel entrant.
	Pendant un appel, appuyez pour mettre fin à l'appel.

### Remarque

- La lecture de la musique s'interrompt lorsqu'il y a un appel entrant.

## Déconnexion du périphérique compatible Bluetooth

- maintenez le bouton **PAIRING** enfoncé pendant deux secondes ;
- désactivez Bluetooth sur votre périphérique ; ou
- mettez le périphérique hors de portée.
  - ↳ Le voyant clignote.

## Connexion d'un autre périphérique compatible Bluetooth

- 1 Maintenez le bouton **PAIRING** enfoncé pendant deux secondes pour déconnecter le périphérique actuellement connecté.
  - ↳ L'enceinte passe en mode de couplage Bluetooth.
- 2 Connectez un autre périphérique Bluetooth.

## Reconnexion du périphérique Bluetooth

- lors de la mise sous tension suivante de l'enceinte, celle-ci se reconnectera automatiquement au dernier appareil connecté ; ou
- Sur votre périphérique Bluetooth, sélectionnez « **PHILIPS BT4080** » dans votre menu Bluetooth pour établir la connexion.

## 5 Autres fonctions

### Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe


Avec cette enceinte, vous pouvez également écouter de la musique à partir d'un appareil audio externe comme un lecteur MP3.

#### Remarque

- Assurez-vous qu'il n'y a pas de connexion Bluetooth ou que la lecture de musique via Bluetooth est suspendue.

- Connectez un câble d'entrée audio (non fourni) doté d'un connecteur 3,5 mm à :
  - la prise **AUDIO IN** de cette enceinte ; et
  - la prise casque du périphérique externe.

↳ L'enceinte bascule automatiquement en mode Audio-in.
- Démarrez la lecture sur le périphérique externe (reportez-vous à son mode d'emploi).

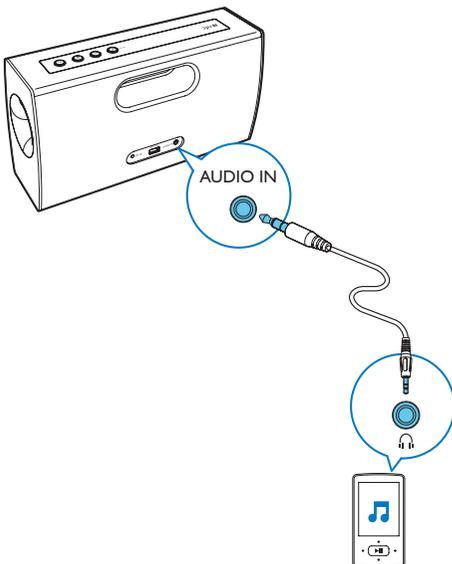

### Charge de vos périphériques mobiles


Vous pouvez charger vos appareils mobiles via le port USB.

#### Remarque

- Le port USB sert uniquement à la charge.


- Branchez cette enceinte sur le secteur.
- Connectez cette enceinte à votre appareil mobile à l'aide d'un câble USB (non fourni).

↳ Une fois que l'appareil est reconnu, la charge commence.

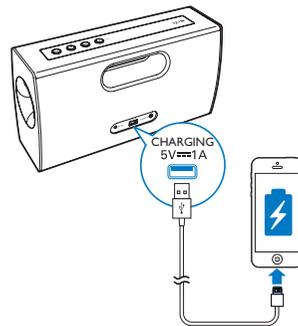

### Réglage du volume

Pendant la lecture, appuyez sur + ou - à plusieurs reprises pour augmenter ou diminuer le volume.

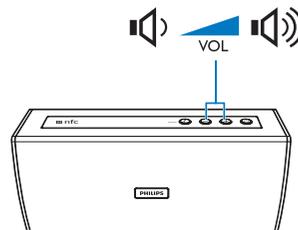



## Conseil

- Pour augmenter ou diminuer le volume en continu, maintenez + ou - enfoncé pendant 2 secondes.
- Lorsque le volume atteint le niveau maximum ou minimum, le voyant clignote deux fois.

# 6 Informations sur le produit



## Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

## Caractéristiques techniques

### Amplificateur

Puissance de sortie nominale	2 x 10 W RMS
Réponse en fréquence	80 -16 000 Hz, ±3 dB
Rapport signal/bruit	> 67 dBA
Entrée « Audio-in »	600 mV RMS 20 kOhm

### Bluetooth

Version Bluetooth	V4.0
Profils pris en charge	HFP,A2DP,AVRCP
Bande de fréquences Bluetooth	2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Portée Bluetooth	10 m (sans obstacle)

### Enceintes

Impédance	8 ohms
Enceinte	7 cm à gamme étendue
Sensibilité	> 84 dB/m/W ± 3 dB/m/W

## Informations générales

### Alimentation

- Alimentation secteur (adaptateur secteur)	Marque : Philips ; Modèle : AS450-150-AA250 ; Entrée : 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,2 A Sortie : 15 V == 2,5 A ;
- Batterie (intégrée)	11,1 V, 1 500 mAh
Consommation électrique en mode de fonctionnement	12,5 W (avec chargeur 1 A)
Consommation électrique en mode veille d'économie d'énergie	< 0,5 W
Courant de charge et tension	5 V, 1 A
Dimensions - Unité principale (l x H x P)	300 x 163 x 96 mm
Poids - Unité principale	1,9 kg

# 7 Dépannage



## Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

## Informations générales

### Pas d'alimentation

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation de l'enceinte est correctement branchée.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.
- Rechargez votre haut-parleur.

### Pas de son ou son faible

- Réglez le volume sur le produit.
- Réglez le volume sur le périphérique connecté.

### Aucune réponse de l'enceinte

- Redémarrez l'enceinte.

**Le voyant clignote 5 fois en bleu et l'enceinte ne réagit pas lorsque vous appuyez sur une touche.**

- L'enceinte est en mode DÉMO. Maintenez la touche  enfoncée pendant 15 secondes pour quitter ce mode.

## À propos des périphériques Bluetooth

**La qualité audio devient médiocre après connexion d'un périphérique Bluetooth.**

- La réception Bluetooth est faible.  
Rapprochez le périphérique de ce produit ou enlevez tout obstacle entre eux.

**Connexion au périphérique impossible.**

- La fonction Bluetooth du périphérique n'est pas activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique pour activer la fonction Bluetooth.
- Ce produit est déjà connecté à un autre périphérique Bluetooth. Déconnectez ce périphérique, puis réessayez.

**Le périphérique couplé ne cesse de se connecter et de se déconnecter.**

- La réception Bluetooth est faible.  
Rapprochez le périphérique de ce produit ou enlevez tout obstacle entre eux.
- Sur certains périphériques, la connexion Bluetooth se désactive automatiquement pour économiser l'énergie. Ceci n'indique pas une défaillance du produit.

# 8 Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Gibson Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

## Remarque pour les États-Unis et le Canada

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC et à la norme RSS exempte de licence du Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ;
- 2 cet appareil doit être capable de supporter différentes interférences, y compris les interférences susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

## À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme à la section 15 de la réglementation FCC applicable aux appareils numériques de classe B.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. Il est susceptible de créer des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques s'il n'est pas installé ou utilisé conformément au mode d'emploi.

Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie. Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- raccorder l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté ;

- prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

## Déclaration relative à l'exposition au rayonnement RF

**rayonnement RF** : cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF stipulées par la FCC et l'IC pour une utilisation dans un environnement non contrôlé. Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées et doivent fonctionner à au moins 20 cm de distance des utilisateurs et ne doivent pas être placées près d'autres antennes ou émetteurs ou fonctionner avec ceux-ci. Les installateurs doivent s'assurer qu'une distance de 20 cm sépare l'appareil (à l'exception du combiné) des utilisateurs.

## CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

## Mise au rebut de votre produit et de la pile en fin de vie



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

Cet produit peut contenir du plomb et du mercure. La mise au rebut de ces substances peut être réglementée afin de préserver l'environnement. Pour plus d'informations sur la mise au rebut ou le recyclage des produits, veuillez contacter les autorités locales ou vous rendre à l'adresse [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).

Cet produit est doté de piles non amovibles :


- Ne les incinérez pas. Les piles peuvent exploser en cas de surchauffe.
- Pour plus d'informations sur la mise au rebut ou le recyclage des produits, veuillez contacter les autorités locales ou vous rendre à l'adresse [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).



### Attention

- Si vous retirez la batterie intégrée, vous risquez d'endommager le produit et d'annuler la garantie.

Confiez toujours votre produit à un professionnel pour retirer la batterie intégrée.

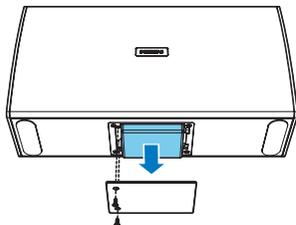

### Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.



Les logos et la marque de nom <sup>®</sup> Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. ; toutes les utilisations de ces marques par Gibson sont régies par des accords de licence. Toutes les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



La marque N est une marque commerciale ou une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT4080\_37\_UM\_V2.0

