


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP3004/53



GR Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

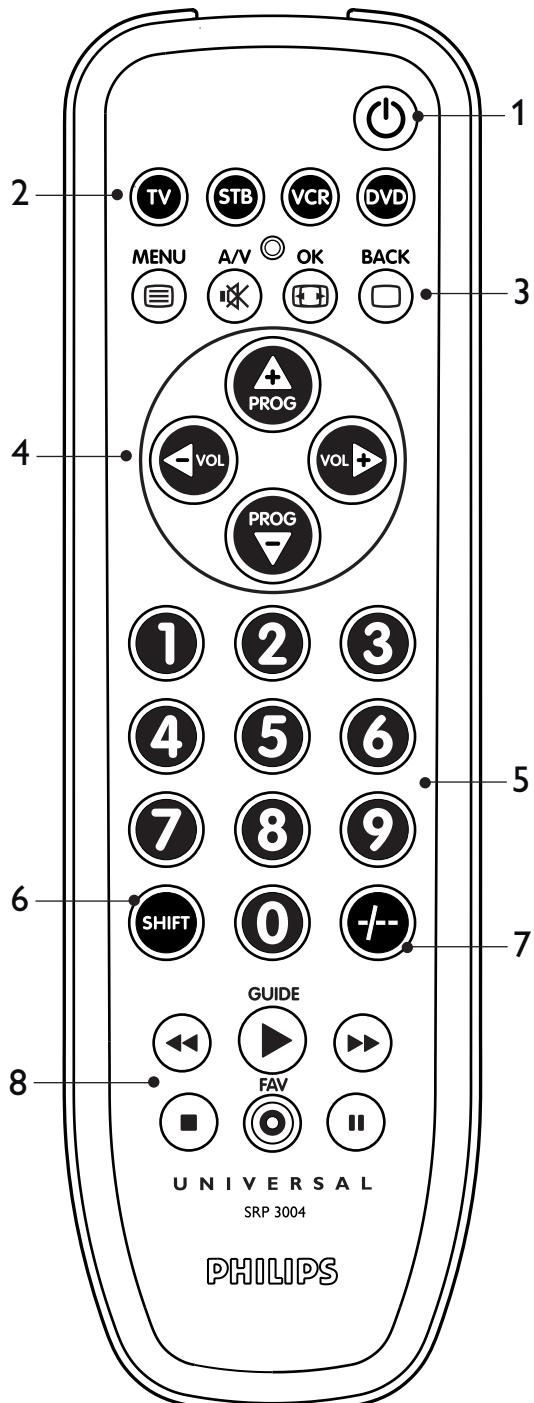

Πίνακας περιεχομένων

1	To SRP3004	3
2	Ξεκινώντας	4-8
2.1	Τοποθέτηση των μπαταριών	4
2.2	Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης	4-8
3	Χρήση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης	9-13
3.1	Πλήκτρα και λειτουργίες	9-12
3.2	Επαναφορά ενός πλήκτρου στην αρχική του λειτουργία	13
4	Επισκευή και υποστήριξη	14-17
4.1	Συχνές ερωτήσεις	14-16
4.2	Χρειάζεστε βοήθεια;	17
	Γραμμή βοήθειας	17
	Κατάλογος με τις μάρκες	18-33
	Πληροφορίες για τον καταναλωτή	34
	Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF	34
	Ανακύκλωση και απόρριψη	34
	Πληροφορίες μπαταριών	34

1 To SRP3004

Συγχαρητήρια για την αγορά του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης SRP3004 της Philips. Μετά τη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου μπορείτε να ελέγχετε έως και 4 διαφορετικές συσκευές με αυτό.

Simple Setup

Βελτιωμένο με την τεχνολογία Simple Setup της Philips, η οποία δεν έχει καταχωριθεί ακόμη ως ευρεσιτεχνία, το SRP3004 μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί για τηλεόραση, DVD player/recorder, VCR και όλα τα συνηθισμένα set-top box, όπως τα Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat και πολλά ακόμη.


Απλά ακολουθήστε τις οδηγίες στο κεφάλαιο 2.2 για να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο για τις συσκευές σας.

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

2 Ξεκινώντας

2.1 Τοποθέτηση των μπαταριών

- Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδείξεις + και - στη θήκη μπαταριών.

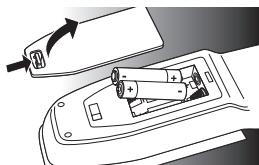

Σημείωση

Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, όλες οι ρυθμίσεις του χρήστη θα διατηρηθούν στην μνήμη του τηλεχειριστηρίου για 5 λεπτά.

2.2 Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

Το ακόλουθο παράδειγμα σας δίνει οδηγίες για τη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης για την τηλεόρασή σας. Μπορείτε να επαναλάβετε τα ίδια βήματα για άλλες συσκευές (STB, DVD player/recorder και VCR) που θέλετε να χειριστείτε με το SRP3004.

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να ρυθμιστεί για τη λειτουργία οποιονδήποτε 4 από τις παρακάτω συσκευές:

Όνομα συσκευής Περιγραφή

TV	Παραδοσιακή τηλεόραση, τηλεόραση επίπεδης οθόνης και τηλεόραση-προβολέα, τηλεόραση από συνδυασμούς TV /VCR,TV /VCR /DVD και TV /DVD
STB	Koutí σύνδεσης καλωδιακής, δορυφορικός δέκτης, συσκευή επίγειας ψηφιακής μετάδοσης βίντεο (DVB-T), τηλεόραση πρωτοκόλλου Internet (IPTV), τηλεόραση Free To Air, αποκωδικοποιητής τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας (HDTV)

DVD

DVD player / recorder (DVDR), συνδυασμός DVD / μονάδας σκληρού δίσκου (DVDR-HDD), Blu-Ray player; DVD player υψηλής ευκρίνειας (HD-DVD), DVD από συνδυασμούς TV / DVD,TV / VCR / DVD και VCR / DVD

VCR

Συσκευή αναπαραγωγής και εγγραφής βίντεο, VCR από συνδυασμούς TV / VCR,TV / VCR / DVD και VCR / DVD

Παράδειγμα: ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης για λειτουργία της τηλεόρασής σας:

1 Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας χειροκίνητα ή με το αρχικό τηλεχειριστήριο. Συντονιστείτε στο κανάλι 1.

2 Επιλογή TV: κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές και να παραμείνει αναμμένο.

- Το τηλεχειριστήριο έχει τώρα εισέλθει σε λειτουργία ρύθμισης.



3 Αναζητήστε τον τετραψήφιο κωδικό για τη μάρκα σας στον κατάλογο με τις μάρκες στο πίσω μέρος αυτού του εγχειρίδιου χρήσης.





Υπάρχει ένας τετραψήφιος κωδικός για κάθε μάρκα. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον κωδικό της μάρκας σας.

• Το πλήκτρο τώρα θα αναβοσβήσει δύο φορές και θα παραμείνει αναμμένο. Αν το πλήκτρο αναβοσβήσει γρήγορα δύο φορές, ο κωδικός δεν έχει πληκτρολογηθεί σωστά ή έχει πληκτρολογηθεί λανθασμένος κωδικός. Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε ξανά.



- 4** Στρέψτε το τηλεχειριστήριο 30 sec. τηλεχειριστήριο προς το μέρος της τηλεόρασης.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο . Αφήστε το αμέσως μόλις η τηλεόραση απενεργοποιηθεί.
- Αυτό ενδέχεται να διαρκέσει έως και 30 δευτερόλεπτα.
- 5** Ενεργοποιήστε την. Δοκιμάστε τα πλήκτρα που χρειάζεστε για το χειρισμό της. Ελέγξτε, για παράδειγμα, εάν τα πλήκτρα - PROG + και τα αριθμητικά πλήκτρα λειτουργούν σωστά.
- Εάν ένα πλήκτρο δεν λειτουργεί σωστά, **πατήστε παρατεταμένα** αυτό το πλήκτρο. Αφήστε το αμέσως μόλις λειτουργήσει. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το κεφάλαιο 2.2.2.
- 6** Πατήστε το πλήκτρο επιλογής συσκευής δύο φορές, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης.
- Εάν δεν πατήσει κανένα πλήκτρο για 5 λεπτά ή περισσότερο, το τηλεχειριστήριο θα εξέλθει από τη λειτουργία ρύθμισης, αποθηκεύοντας αυτόματα όλες σας τις ρυθμίσεις.

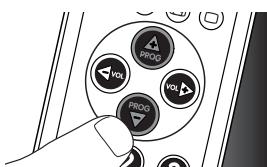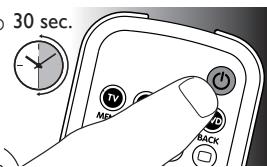

! Σημαντικές

Σε περίπτωση που κάνατε λάθος:

- Πατήστε το πλήκτρο επιλογής συσκευής **δύο φορές**, για έξιδο από τη λειτουργία ρύθμισης.
 - Επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή.
- Εάν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται σε καμία ή σε ορισμένες από τις εντολές πλήκτρων ή εάν δεν μπορείτε να βρείτε τον κωδικό για τη μάρκα σας, πληκτρολογήστε '9, 9, 9, 9' στο βήμα 3 και συνεχίστε με το βήμα 4. Το τηλεχειριστήριο τώρα θα πραγματοποιήσει αναζήτηση στην πλήρη βάση δεδομένων του για ένα κωδικό που θα λειτουργεί με την τηλεόρασή σας. Η αναζήτηση στην πλήρη βάση δεδομένων ενδέχεται να διαρκέσει έως και 15 λεπτά.

2.2.1 Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου για άλλες συσκευές (STB, DVD player / recorder και VCR)

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, λειτουργεί πλήρως και μπορεί να ανταποκρίνεται στις εντολές του τηλεχειριστηρίου. Για παράδειγμα, τοποθετήστε ένα δίσκο στο DVD player/recorder ή μια βιντεοκασέτα στην υποδοχή VCR.
- 2 Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα 2 έως 6 της ενότητας 'Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου για την τηλεόραση'. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό πλήκτρο επιλογής συσκευής : , ή .

2.2.2 Βελτίωση πλήκτρων

Όταν ρυθμιστεί σωστά, το τηλεχειριστήριο πρέπει να μπορεί να χειριστεί όλες τις συσκευές σας. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για πρώτη φορά ενδέχεται ορισμένα πλήκτρα να μην λειτουργούν σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, το τηλεχειριστήριο μπορεί να αναζητήσει εναλλακτικές.

Σημείωση


Η βελτίωση πλήκτρων δεν είναι δυνατή εάν ο κωδικός βρέθηκε κατά την αναζήτηση στην πλήρη βάση δεδομένων (με τον κωδικό '9, 9, 9, 9').

Κατά τη διαδικασία αρχικής ρύθμισης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποδέκτης μπορεί να ανταποκριθεί. Για παράδειγμα, όταν επιχειρείτε να επιδιορθώσετε το πλήκτρο αναπαραγωγής για το DVD player, μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε ένα DVD στο DVD player; διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η λειτουργία του πλήκτρου αναπαραγωγής.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο που δεν λειτουργεί, κρατήστε το παπημένο και αφήστε το **αμέσως** μόλις ανταποκριθεί η συσκευή. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε πλήκτρο που δεν λειτουργεί.
- Εάν ένα πλήκτρο εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, προσπαθήστε να το πατήσετε ξανά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Μετά την αρχική ρύθμιση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποδέκτης μπορεί να ανταποκριθεί. Για παράδειγμα, όταν επιχειρείτε να επιδιορθώσετε το πλήκτρο αναπαραγωγής για το DVD player, μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε ένα DVD στο DVD player; διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η λειτουργία του πλήκτρου αναπαραγωγής.
- Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε να χειριστείτε (π.χ. DVD).
Πατήστε το πλήκτρο επιλογής συσκευής για να επιλέξετε το DVD.
- Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα και αυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα.
 - Το τηλεχειριστήριο έχει τώρα εισέλθει σε λειτουργία ρύθμισης.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο** το πλήκτρο που δεν λειτουργεί και αφήστε το **αμέσως** μόλις ανταποκριθεί η συσκευή.
 - Εάν ένα πλήκτρο εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, προσπαθήστε να το πατήσετε ξανά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- Πατήστε το πλήκτρο επιλογής συσκευής δύο φορές για αποθήκευση των ρυθμίσεών σας και έξodo από τη λειτουργία ρύθμισης.
 - Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 5 λεπτά ή περισσότερο, το τηλεχειριστήριο θα εξέλθει από τη λειτουργία ρύθμισης, αποθηκεύοντας αυτόματα όλες σας τις ρυθμίσεις.

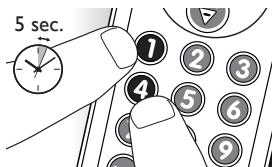

3 Χρήση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

3.1 Πλήκτρα και λειτουργίες

Η εικόνα στη σελίδα 2 παρέχει μια επισκόπηση όλων των πλήκτρων στο τηλεχειριστήριο. Δοκιμάστε τα πλήκτρα που χρειάζεστε για τη λειτουργία των συσκευών σας.

Σημειώσεις

- Τα πλήκτρα που έχουν τις ίδιες λειτουργίες με τα πλήκτρα του αρχικού σας τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να έχουν διαφορετικές ονομασίες στο SRP3004 (π.χ. Info / Display).
- Μόνο λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο αρχικό σας τηλεχειριστήριο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το χειρισμό συσκευών με το SRP3004.

- ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της επιλεγμένης συσκευής.

Σημείωση

Για ορισμένες μάρκες / τύπους τηλεοράσεων, αυτό το πλήκτρο μόνο θα απενεργοποιεί την τηλεόραση. Θα πρέπει να πατήσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο (άμεση επιλογή καναλιού) για να ενεργοποιήσετε ξανά την τηλεόραση.

- πλήκτρα επιλογής συσκευής.
 - επιλέγει τη συσκευή που θα χειριστείτε.
 - ανάβει όταν αποστέλλεται μια εντολή από το τηλεχειριστήριο.

- DVD:
 - ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το μενού του δίσκου.
 - εάν πατηθεί ταυτόχρονα με το πλήκτρο SHIFT 5: εμφανίζει το μενού του συστήματος.

- TV:
- ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το teletext.
 - εάν πατηθεί ταυτόχρονα με το πλήκτρο : εμφανίζει το μενού της τηλεόρασης.

VCR: εάν πατηθεί ταυτόχρονα με το πλήκτρο ανοίγει το μενού VCR.

STB:

- ανοίγει το μενού set-top box, Box office, Λίστας.
- εάν πατηθεί ταυτόχρονα με το πλήκτρο ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το teletext.


- διακόπτει τον ήχο της τηλεόρασης (σύγαση).
- εάν πατηθεί ταυτόχρονα με το πλήκτρο επιλέγει τις εισόδους εξωτερικού σήματος ήχου/εικόνας.

- TV:
 - επιλέγει τη λειτουργία ευρείας οθόνης (16:9).
 - εάν πατηθεί ταυτόχρονα με το πλήκτρο επιβεβαιώνει την επιλογή σας.

DVD: εάν πατηθεί ταυτόχρονα με το πλήκτρο επιλέγει λειτουργία αναπαραγωγής.

- μετάβαση στο προγούμενο επίπεδο του μενού ή απενεργοποίηση του μενού.
- απενεργοποίηση του teletext.
- DVD: εάν πατηθεί ταυτόχρονα με το πλήκτρο ανοίγει το Showview.

4



- PROG + - επιλέγει το προγούμενο ή το επόμενο κανάλι / πρόγραμμα.
- εάν πατηθεί ταυτόχρονα με το πλήκτρο μετακινεί τον δρομέα επάνω ή κάτω μέσα στο μενού.
- VOL + - ρυθμίζει την ένταση του ήχου της τηλεόρασης.
- εάν πατηθεί ταυτόχρονα με το πλήκτρο μετακινεί τον δρομέα αριστερά ή δεξιά μέσα στο μενού.

5 αριθμητικά πλήκτρα για άμεση επιλογή καναλιού / κομματιού.
Εάν πατηθεί ταυτόχρονα με το πλήκτρο :



- 1 TV: Πληροφορίες, Εμφάνιση.
DVD/STB: Πληροφορίες, Εμφάνιση, Τίτλος.
- 2 TV/VCR/DVD/STB: έξοδος από το μενού.

4 TV/DVD/STB: επιλογή υπότιτλων.

- 5 TV: επιλογή προηγούμενης εικόνας.
DVD: Ανάκληση.
STB: Τελευταίο.

6 TV/VCR/DVD/STB:
Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας.

7 STB: *.

8 STB: #.

6 για επιπλέον λειτουργίες. Όταν το πιέζετε ταυτόχρονα με κάποιο άλλο πλήκτρο, το δεύτερο πλήκτρο εκτελεί διαφορετική λειτουργία. Μόνο οι λειτουργίες που είναι εφικτές με το γνήσιο τηλεχειριστήριο είναι διαθέσιμες.

7 επιλογή αριθμού καναλιού ενός ή δύο ψηφίων και αριθμού καναλιών με περισσότερα από δύο ή τρία ψηφία.



◀ TV: κόκκινο πλήκτρο fasttext.

STB: Κόκκινο, C.

VCR/DVD/STB: γρήγορη μετακίνηση πίσω.

▶ / GUIDE VCR/DVD: αναπαραγωγή.

DVD: εάν πατηθεί ταυτόχρονα με το πλήκτρο επιλέγει τον Ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων.


STB: επιλέγει τον Ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων. Εάν πατηθεί ταυτόχρονα με το πλήκτρο ξεκινάει την αναπαραγωγή.

- TV: μπλε πλήκτρο fasttext.
 STB: Μπλε, B. Εάν πατηθεί ταυτόχρονα με το πλήκτρο : πραγματοποιεί γρήγορη αναθίτηση προς τα εμπρός.
 VCR/DVD: γρήγορη μετακίνηση εμπρός.
- VCR/DVD: διακοπή αναπαραγωγής/εγγραφής.
 TV: πράσινο πλήκτρο fasttext
 STB: Πράσινο, D. Εάν πατηθεί ταυτόχρονα με το πλήκτρο : διακόπτει την αναπαραγωγή.
- / FAV TV: λευκό πλήκτρο fasttext.
 VCR/DVD:
 - ενεργοποιεί την εγγραφή.
 - Εάν πατηθεί ταυτόχρονα με το πλήκτρο : αγαπημένα.
 STB: Αγαπημένα. Εάν πατηθεί ταυτόχρονα με το πλήκτρο : ξεκινά την εγγραφή.
- II TV: κίτρινο πλήκτρο fasttext.
 VCR/DVD: παύση αναπαραγωγής / εγγραφής.
 STB: Κίτρινο, A. Εάν πατηθεί ταυτόχρονα με το πλήκτρο : διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή.


3.2 Επαναφορά ενός πλήκτρου στην αρχική του λειτουργία

Εάν ένα βελτιωμένο πλήκτρο (δείτε το κεφάλαιο 2.2.2) εξακολουθεί να μη λειτουργεί σωστά, μπορείτε πάντα να επαναφέρετε το πλήκτρο στην αρχική του λειτουργία.

- Στην τρέχουσα λειτουργία συσκευής, κρατήστε πατημένα τα αριθμητικά πλήκτρα **①** και **⑥** ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα.

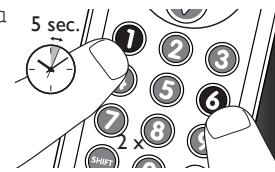


- Το πλέχειριστήριο έχει τώρα εισέλθει σε λειτουργία ρύθμισης.
- Πατήστε τα αριθμητικά **⑨**, **⑨** και **⑥**, με αυτή τη σειρά.
- Έπειτα από κάθε πάτημα πλήκτρου, το πλήκτρο επιλογής συσκευής αναβοσβήνει μία φορά.

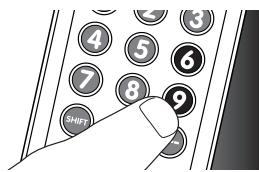

- Πατήστε το πλήκτρο που επιθυμείτε να επαναφέρετε **δύο φορές**.

Για παράδειγμα το πλήκτρο ►►.

- Έπειτα από κάθε πάτημα πλήκτρου, το πλήκτρο επιλογής συσκευής αναβοσβήνει μία φορά.
- Το πλήκτρο επιλογής συσκευής θα αναβοσβήσει ακόμα μία φορά επιβεβαιώνοντας ότι το πλήκτρο επανήλθε με επιτυχία στην αρχική του λειτουργία.

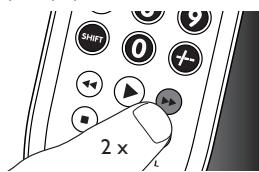

4 Επισκευή και υποστήριξη

4.1 Συχνές ερωτήσεις

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης που διαθέτετε.

4.1.1 Ρύθμιση

Δεν είναι δυνατή η είσοδος στη λειτουργία ρύθμισης.

Το επίπεδο μπαταριών είναι πολύ χαμηλό ή η αφέλιμη διάρκεια ζωής της μπαταρίας έχει λήξει.

- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο **2.1**.

Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών, ελέγχτε αν το τηλεχειριστήριο εξακολουθεί να χειρίζεται τις συσκευές σας. Εάν όχι, θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης του τηλεχειριστηρίου σας. Για τη διαδικασία αυτή, ανατρέξτε στο κεφάλαιο **2.2**.

Ο κωδικός μάρκας της συσκευής μου δεν περιέχεται στον 'Κατάλογο με τις μάρκες' στον Οδηγό γρήγορης έναρξης.

Ο 'Κατάλογος με τις μάρκες' αναφέρει μόνο τις συνηθέστερες μάρκες τηλεόρασης STB, VCR και DVD.

- Θα βρείτε έναν πλήρη κατάλογο μαρκών στη σελίδα 18-33 του παρόντος Εγχειριδίου χρήσης.
- Χρησιμοποιήστε το '9999' ως τετραψήφιο κωδικό σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε τη μάρκα της συσκευής σας στον πλήρη κατάλογο μαρκών. Λάβετε υπόψη σας ότι η χρήση του κωδικού '9999' ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη χρονική διάρκεια ρύθμισης (έως 15 λεπτά).

Η τηλεόρασή μου απενεργοποιείται στο βήμα 4 αλλά δεν ενεργοποιείται ξανά στο βήμα 5.

Οι τηλεοράσεις από ορισμένες μάρκες (π.χ. Panasonic) ενεργοποιούνται μόνο έπειτα από παρατεταμένο πάτημα ενός εκ των αριθμητικών πλήκτρων. Μετά από παρατεταμένο πάτημα των πλήκτρων σε λειτουργία ρύθμισης, το τηλεχειριστήριο θα ξεκινήσει την προσπάθεια βελτίωσης του πλήκτρου (δείτε το κεφάλαιο **2.2.2**) αντί για την ΕΝεργοποίηση της τηλεόρασης.

- Σε αυτή την περίπτωση, ΕΝεργοποιήστε την τηλεόραση χειροκίνητα ή με το αρχικό τηλεχειριστήριο. Συνεχίστε με το βήμα **6**. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ρύθμισης, το τηλεχειριστήριο θα ΕΝεργοποιήσει την τηλεόραση με παρατεταμένο πάτημα ενός εκ των αριθμητικών πλήκτρων, όπως το αρχικό σας τηλεχειριστήριο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ρύθμισης, κάποια πλήκτρα δεν λειτουργούν σωστά.

- Προσπαθήστε να βελτιώσετε το/τα πλήκτρο(-α). Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **2.2.2**.

Πώς μπορώ να ρυθμίσω το τηλεχειριστήριο για συνδυασμό συσκευών (TV / VCR, TV / DVD, DVD / VCR, κ.λπ.);

Για ορισμένους συνδυασμούς συσκευών απαιτείται η ρύθμιση δύο διαφορετικών πλήκτρων επιλογής πηγής για τον έλεγχο και των δύο μερών του συνδυασμού συσκευών. Για παράδειγμα, εάν διαθέτετε συνδυασμό TV/DVD, ενδέχεται να χρειάζεται να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο και για τηλεόραση και για DVD για να λειτουργήσει ο συνδυασμός TV / DVD.

4.1.2 Λειτουργία

Το τηλεχειριστήριο δεν εξέρχεται από τη λειτουργία αναμονής.

Το επίπεδο μπαταριών είναι πολύ χαμηλό ή η αφέλιμη διάρκεια ζωής της μπαταρίας έχει λήξει.

- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο **2.1**.

Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών, ελέγχτε αν το τηλεχειριστήριο εξακολουθεί να χειρίζεται τις συσκευές σας. Εάν όχι, θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης του τηλεχειριστηρίου σας. Για τη διαδικασία αυτή, ανατρέξτε στο κεφάλαιο **2.2**.

Η συσκευή που θέλω να λειτουργήσω δεν ανταποκρίνεται καθόλου ή δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις εντολές πλήκτρων.

- Ελέγχετε εάν τα πλήκτρα που πατάτε υπάρχουν στο αρχικό πηλεχειριστήριο της συσκευής.
- Δοκιμάστε τη βελτίωση των πλήκτρων. Δείτε το κεφάλαιο 2.2.2.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιλέχτηκε λάθος κωδικός.

- Ρυθμίστε το πηλεχειριστήριο ξανά για τη συσκευή. Να ελέγχετε πάντα εάν λειτουργεί η συσκευή, προτού πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης.

Ενδέχεται τα πλήκτρα που προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε να έχουν διαφορετική ονομασία στο αρχικό πηλεχειριστήριο.

- Δοκιμάστε όλα τα πλήκτρα για να βρείτε αυτό(ά) που χρειάζεστε.

Τα πλήκτρα Teletext δεν λειτουργούν.

- Βεβαιωθείτε ότι η πλεόραση διαθέτει δυνατότητα Teletext.
- Δοκιμάστε τη βελτίωση των πλήκτρων Teletext. Δείτε το κεφάλαιο 2.2.2.
- Ελέγχετε εάν χρησιμοποιείτε τα σωστά πλήκτρα για την ενεργοποίηση του Teletext. Για την πλεόραση είναι το πλήκτρο ; για το STB αυτό είναι το κουμπί , σε συνδυασμό με το κουμπί .

4.1.3 Μπαταρίες

Θα διαγραφούν οι ρυθμίσεις μου όταν αντικαταστήσω τις μπαταρίες;

Όχι. Όλες οι ρυθμίσεις θα διατηρηθούν στη μνήμη του πηλεχειριστηρίου για 5 λεπτά.



Προειδοποίηση

Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.

4.2 Χρειάζεστε βιοήθεια;

Σας συνιστούμε πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Παρέχεται έτσι ώστε να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε το πηλεχειριστήριο.

Εάν, ωστόσο, χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες ή έχετε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με τη ρύθμιση, τη χρήση, τα ανταλλακτικά, την εγγύηση, κ.λπ. του SRP3004, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Οταν τηλεφωνείτε στη γραμμή βιοήθειας, βεβαιωθείτε ότι έχετε το SRP3004 εύκαιρο, έτσι ώστε το προσωπικό μας να σας βοηθήσει να καθορίσετε εάν το SRP3004 λειτουργεί κανονικά.

Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.

Ο αριθμός μοντέλου του πηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης της Philips που διαθέτετε είναι SRP3004/53.

Ημερομηνία αγοράς:/...../.....
(ημέρα/μήνας/έτος)

Για υποστήριξη online ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.philips.com/welcome

- Κάντε κλικ στην επιλογή 'Υποστήριξη' και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Γραμμή βιοήθειας

Χώρα	Αριθμός πηλεφώνου	Χρέωση
Ελλάδα	0 0800 3122 1219	δωρεάν

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109	Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378						
1&1	3908	Alpha.....	0112	Atori.....	0237	Birmingham Cable							
4Kus.....	0005	Altai.....	3690	Atsat.....	0238 (DB1)	Communications...	0382						
A													
A.R. Systems.....	0012	Amitronica.....	0131	Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)						
AB Sat.....	3689	Amoi.....	0132	Audiosonic.....	0264	Black Panther Line.	4196						
ABC.....	0013	Ampere.....	0134	Audioton.....	0266	Black Star.....	0386						
Acme.....	3521	Amplivision.....	0138	Audix.....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526						
Acoustic Solutions.0032 (DB1)		Amstrad.....	0140	Aurora.....	0274	Blackway.....	0388						
Acura.....	0036	AMW.....	0143	Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390						
ADA.....	0038	Anam.....	0146	Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)						
ADB.....	0039	Anam National.....	0147	Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395						
ADC.....	0040	Andersson.....	0148 (DB1)	Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396						
Addison.....	0043	Andover.....	0149	Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)						
Adelsound.....	0044	Anglo.....	0151	Avious.....	0291	Boca.....	0399						
ADL.....	0045 (DB1)	Anitech.....	0154	AVM.....	0294	Boghe.....	0400						
Admiral.....	0046	Ankaro.....	0155	Awa.....	0296	Bondstec.....	0403						
Advent.....	0054 (DB1)	Ansonic.....	0156	Axiel.....	0297	Boots.....	0405						
Adyson.....	0058	Anttron.....	0162	Axil.....	0298 (DB1)	Boston.....	0410						
AEG.....	0059	AOC.....	0165	Axis.....	0300	BPL.....	0413						
Aegir.....	0060	Apex.....	3691	Axitronic.....	3608 (DB1)	Brainwave.....	0415						
Agashi.....	0063	Apollo.....	0171	Axxon.....	0303 (DB1)	Brandt.....	0416						
Agazi.....	3522	Arc En Ciel.....	0178	Ayomi.....	3525	Brimax.....	3797 (DB1)						
AGB.....	0064	Arcam.....	0179	B									
AGS.....	0067	Arcam Delta.....	3524	B&D.....	3609 (DB1)	Brinkmann.....	0423						
Aiko.....	0069	Arcelik.....	4791 (DB1)	Baird.....	0311	Brionvega.....	0424						
Aim.....	0070	Arcom.....	3736 (DB1)	Bang & Olufsen.....	0314	Britannia.....	0425						
Airis.....	0071	Arcon.....	0182	Barcom.....	0320	British Telecom	0427						
Aiwa.....	0072	Ardem.....	0184	BARON.....	3959	Broadcast.....	0428						
Akado.....	3784 (DB1)	Aristona.....	0192	Basic Line.....	0325	Broco.....	0431						
Akai.....	0074	Armstrong.....	0195	Bastide.....	0327	Bruns.....	0435						
Akiba.....	0078	Arnion.....	0196 (DB1)	Baur.....	0331	BskyB.....	0436						
Akito.....	0082	Arthur Martin.....	0200	Baze.....	0334	BSR.....	0437						
Akura.....	0083	ASA.....	0202	Bazin.....	0335	BT.....	0438						
Alaron.....	0085	Asat.....	0204	BBK.....	0337	BT Cable.....	3995						
Alba.....	0086	Asberg.....	0205	BBT.....	0338	BT Satellite.....	3693						
Alcatel.....	0089	ASLF.....	0211	Beijing.....	0345	BT Vision.....	3742						
Alcyon.....	0093	Asono.....	0212	Beko.....	0346	BTC.....	0439						
Aldes.....	0094	AssCom.....	0215 (DB1)	Belgacom TV.....	0349	Bubu Sat.....	0440						
Alice.....	0098 (DB1)	AST.....	0216	Bell Atlantic.....	0351	Bush.....	0445						
Alize.....	0100	Astacom.....	0217	Bellagio.....	0354	BVV.....	0447						
Alkos.....	3523	Aston.....	0220	Belson.....	0355 (DB1)	C							
Allantide.....	0102	Astra.....	0221	Benjamin.....	0358	Cabletime.....	0457						
Allegro.....	0103	Astro.....	0224	BenQ.....	0359	Caihong.....	0462						
Allorgan.....	0105	Asuka.....	0227	Beon.....	0361	Cambridge.....	0469						
Allsat.....	0106	Atacom.....	0228	Best.....	0364	Cambridge Audio...	0470						
Allsonic.....	0107	Atec.....	0230 (DB1)	Best Buy.....	0365	Cameron.....	4032						
Allstar.....	0108	Atlanta.....	0232 (DB1)	Bestar.....	0368	Camudosat.....	0474						
				Bestar-Daewoo	0369	Canal Digital.....	0476						
						Canal Satellite	0477						

Canal+	0478	Colombia.....	0599	Daytron	0710	DNT	0816
Capsonic.....	0486	Columbia.....	0604	D-box.....	0682	Dongda.....	0820
Carad.....	0488	Columbus.....	0605	DCE.....	0713 (DB1)	Donghai.....	0821
Carena.....	0489	Com Hem.....	4561 (DB1)	DDC	0714	Dragon Systems	4830 (DB1)
Carrefour.....	0492	Comag	0606	De Graaf.....	0716	Drake	0825
Cascade.....	0496	Comcrypt.....	0610	DEC.....	0717	DREAMBOX.....	4392 (DB1)
Casio	0499	Commlink.....	0616	Decca.....	0718	Drean	0832
Cat.....	0500	Comtech.....	3776	Decsat	0719	DSE.....	0833
Catha	4094	Concorde.....	0626	Deitron	0722	DSTV	0835
Cathay.....	0501	Condor.....	0627	Delega.....	3697	DTS	0837
Catron.....	0502	Conia	0628	Denko	0730	Dual	0838
CCE.....	0504	Connexions.....	0631	Denon	0731	Dual-Tec.....	3528
Celestial.....	0511	Conrad.....	0633	Denver	0733	Dumont.....	0840
Centrex.....	0516	Conrad Electronic..	3695	Denzel	0734	Dune	0841
Centrum.....	0519	Conrowa.....	0634	Desay	0737	Duongjie.....	4101
Centurion.....	0520	Contec	0635	Desmet	0738	Durabrand.....	0842 (DB1)
Century	0521	Continental Edison	0637	Dew	0742	Dux.....	0843
CGE.....	0523	Cosat	0645	DGM	3566 (DB1)	D-Vision	0684
CGV	0524	Coship	0646	Dgtect	0745 (DB1)	DVX	0847
Changcheng.....	0526	Cosmel	0647	Diamant	0746	Dynasat	0852
Changfei.....	0527	Crosley	0655	Diamond	0747	Dynatron	0855
Changhai.....	0529	Crown	0658	DICRA	4938 (DB1)	Dynex	3476
Changhong.....	0530	Cryptovision	0661	Digatron	0751		
Channel Master.....	0531	CS Electronics.....	0663	Digiality	0755	E	
Chaparral.....	0533	CTC.....	0664	Digihome	0758 (DB1)	Easy Home	3700
Cherokee.....	0536	C-Tech.....	0449	Digiline	0759	Easy Living	0860 (DB1)
Chess	0538	CVG.....	3996	DigiLogic	0760 (DB1)	Echostar	0866
Chimei.....	3563	Cybercom.....	0671 (DB1)	Digipro	0762	Eclipse	0867
Chuangjia.....	4096	CyberHome	0672	DigiQuest	0763 (DB1)	E-Dem	3624
Chunfeng	0546	Cybermaxx	3696	Digital Device.....	0770 (DB1)	Edision	3392 (DB1)
Chung Hsin.....	0547	Cybertron	0675	Digitek	0779 (DB1)	Einhell	0875
Chunsun.....	0549	Cyfrowy Polsat	4341 (DB1)	Digitenne	4942 (DB1)	Elap	0877
Cimline.....	0552	Cyrus	0679	Digitor	0781	Elbe	0880
Cinetec	0560			Digiturk	0783	Elbe-Sharp	3529
CineVision.....	0562			DiK	0787 (DB1)	Elcatech	0882
Cisco	3801 (DB1)	Daenyx	0690	Dikom	3391 (DB1)	Elcit	0883
City.....	0569	Daeryung	0691	DirecTV	0794 (DB1)	Electa	3530
CityCom	0570	Daewoo	0692	Discoverer	0796	ELECTRO TECH....	3531
Clarivox	0576	Dainichi	0694	Discovery	0797	Electrohome	0890
Classic	0580	Dansai	0699	Diseqc	3698	Electus	0894
Clatronic	0581	Dansat	0700	DishTV	0801 (DB1)	Elekta	0895
Clayton	0582 (DB1)	Dantax	0702	Diskxpress	0802	Elektra	0896
Clyde	0588	Darty	4266 (DB1)	Distratel	0804	Element	3477
Clyde Cablevision... 3694		Darty Box	4228	Distrisat	0805	Elfunk	0899 (DB1)
CMR.....	4694 (DB1)	Datron	4201	Ditristrand	3699	ELG	0900
CMS.....	0590	Datsura	0703	Dixi	0807	Elin	0902
CMS Hightec.....	0591	Dawa	0707	DK Digital	0808	Elite	0903
CNT	0594	Daytek	0708	DMTech	0813	Elmak	0907
Coby	0597	Dayton	0709	DNR	0815	Elonex	4019 (DB1)

Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702	Genexxa	1097	Harting und Helling	1201
Elsay.....	0909	Filsai	1000	Gericom.....	1103	Harwood	1204
Elta.....	0910	Finlandia.....	1003	GFM.....	3820	Hase & Igel	1205
Emanon	0913	Finlux.....	1004	Giant.....	1113	Hathw@y.....	3399 (DB1)
Emerson.....	0917	FinnSat.....	1005	Giec	1115	Hauppauge	1206
Emme Esse	0919	Fintec	1006	Global Solutions	1120	HB	1209 (DB1)
e-motion.....	3496 (DB1)	Firstline.....	1008	Global Sphere	1121	HCM.....	1210
Emperor.....	0921	Fisher.....	1009	Globo	1122 (DB1)	Heliocon	1218
eMTech.....	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010	GMI.....	1124	Helium.....	1220
Engel.....	0929	Flint	1014	Go Video.....	1126	Hema	1222
Enzer.....	0934	FNR	1016	Gold	3823 (DB1)	Hemmermann	1223
EP Sat.....	0935	Formenti	1023	Gold Box	1131	Henss	1224 (DB1)
Epson.....	0937	Formenti-Phoenix..	1024	Golden Channel	1133	Hifivox	1233
Erres.....	0942	Fortress	1027	GoldHand	1136	Higashi	1234
ESC.....	0945	Foxtel.....	1029	Goldline	1138	Highline	1236
Etron	0949	Fraba	1030	GoldStar	1140	Hikona	1237
Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)	Gooding	1141	HiLine	3533
Eurieult.....	0950	France Satellite/TV.	3703	Goodmans	1142	HiMAX	1241
Eurocrypt.....	0952	France Telecom	1033	Gorenje	1144	Hinari	1243
Eurodec.....	0953	Free.....	4157	GPM	1149	Hirschmann	1246
Eurofeel	0954	Freebox	1036	Gradiente	1151	Hisawa	1247
EuroLine.....	0955	Freecom	1037	Graetz	1152	Hisense	1249
Euroman.....	0956	Freesat.....	1038	Gran Prix	1153 (DB1)	Hitachi	1251
Europa.....	0957	Friac	1040	Granada	1154	Hitachi Fujian	1252
European	0958	Frontech.....	1042	Grandin.....	1156	Hitsu	1257
Europhon.....	0959	FTE.....	1043	Great Wall.....	4105	HNE	1260
Eurosat.....	0962	FTEmaximal	1044	Gronic	1160	Hoehler	1262
Eurosky.....	0963	Fuba	1045	Grothusen	1161	Hoher	4504 (DB1)
Eurospace.....	0964	Fujionkyo	1046	Grundig	1162	Home Tech Industries	1266
Eurostar.....	0965	Fujicom	1048 (DB1)	Grunkel.....	1164	Homecast	1268
Eutelsat.....	0967	Fujitsu	1052	G-Sat	1067	HomeChoice	1269
Eutra.....	0968	Fujitsu General	1053	GVG	1169	Hongmei	1272
Evesham.....	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens	1054 (DB1)	H		Hornet	1276 (DB1)
Exator.....	0974	Funai	1056	H&B	3635	Hornyphon	1277
Expert.....	0976			Haaz	1172	Hoshai	1278
Exquisit.....	0978			Haensel & Gretel	1173	Houston	1280
F				Haier	1175	Huafa	1287
Fagor Life	4102	Galaxi.....	1068	Haihong	1176	Huanghaimei	1288
Fait.....	4699 (DB1)	Galaxisat.....	1069	Halifax	1179	Huanghe	1289
Feilang.....	0990	Gardiner	1073	Hallo	4563 (DB1)	Huanglong	1290
Feilu	0991	GBC	1078	Hampton	1183	Huangshan	1291
Feiyue	0993	GbSAT	1079 (DB1)	Hanns.G	3478 (DB1)	Huanyu	1292
Fenmenti.....	4103	Geant Casino	1082	Hannspree	1189 (DB1)	Huari	1294
Fenner.....	0994	GEC	1083	Hanseatic	1190	Hughes Network Systems	1296 (DB1)
Ferguson	0996	Geloso	1087	Hantarex	1192	Hugoson	1297 (DB1)
Fidelity	0998	General	1090	Hantor	1193	Huijaban	4108
Filmnet	0999	General Instrument	1093	Hanuri	1194	Humax	1298
Filmnet Cablecrypt 3701		General Satellite	1094 (DB1)	General Technic	1095		

Huth	1305	Jiahua	1435	Korpel	1552	Local India TV	1653				
Hygashi	1308	Jinhai	1439	Korting	1554	Lodos	1659 (DB1)				
Hyper	1309	Jinxing	1442	Kosmos	1557	Loewe	1660				
HyperVision	1311	Johansson	1449	Koyoda	1561	Loewe Opta	3540				
Hypson	1312	JOK	1451	KPN	4941 (DB1)	LogicLab	3650				
Hyundai	1315	JSR	1459	KR	1562	Logik	1661				
		JVC	1464	Kreiling	1566 (DB1)	Logisat	4850 (DB1)				
I											
Iberia	1320	K									
ICE	1324	Kabel Deutschland	1468	Kaisui	1471	K-SAT	1467				
ICeS	1325	Kabel Digital	4448 (DB1)	Kamm	1474	KTV	1572				
ID Digital	1329	Kamui		Kuro	1579	KXD	1581				
lekei	1332 (DB1)	Kamosonic	3535	Kyoshu	1583	Lupus	1678				
llSonic	1334 (DB1)	Kamp	1475	Kyostar	1584	Lux May	1680				
liyama	1335 (DB1)	Kangchong	1476	Kyoto	1585	Luxor	1683				
Imex	1344	Kanghua	1477			Lyonnaise	3709				
Impego	4207	Kangwei	4115	L							
Imperial	1346	Kansai	1480	L&S Electronic	1588	M&B	1691				
Indesit	1349	Kansas Technologies		Lafayette	1591	M/A Com	4229				
Indiana	1350			LaSAT	1597	Macab	1692				
Indovision	1351 (DB1)		1481 (DB1)	Lawson	1603	Madison	1698				
Ingelen	1354	Kaon	1482 (DB1)	Layco	4117	Magnadyne	1702				
Ingersol	1355	Kapsch	1483	Lecson	1606	Magnafoon	1703				
Inno Hit	1358	Karcher	1484	Leiko	3840 (DB1)	Magnavox	1706				
Innovation	1360	Kathrein	1486	Lemon	1614	Magnex	1707				
Interactive	3534	Kathrein Eurostar	3707	Lenco	1615	Magnum	1709				
Interbuy	1376	Kawa	1487	Leng	3708	Majestic	1713				
Interfunk	1377	Kawasho	1489	Lennox	1616	Maligne TV	4851 (DB1)				
Internal	1379	Kendo	1500	Lenoir	1617	Manata	1716				
International	1380	Kennedy	1504	Lenoxx	1618 (DB1)	Mandor	1717				
Interstar	1383	Kennex	1505	Lenson	1620	Manesth	1718				
Intertronic	1384	Kenwood	1507	Lesa	1622	Manhattan	1719				
Intervision	1386	Key West	1509	Lexus	3649	Maqma	1722 (DB1)				
InVideo	1388	KeyPlug	3646	Leyco	1627	Marantz	1724				
IR	4110	KIC	1512	LG	1628	Marelli	1729				
Irradio	1396	Kiilo	1513	LG Alps	1629	Mark	1731				
Isukai	1402	Kingavon	1519	LG/Goldstar	3536	Marquant	1734				
ITC	1404	Kingsley	1520	Liesenk	3537	Mascom	1738				
ITS	1405	Kiota	1522	Liesen & Tter	1630	Maspro	1739				
ITT	1406	Kiss	1524	Liesenkotter	1631	Master's	1742				
ITT Nokia	1407	Kiton	1525	Life	3538	Masuda	1744				
ITV	1408	Klap	1526	Lifesat	1632	Matav	1745				
		Kneissel	1535	Lifetec	1633	Matsui	1750				
J											
Janeil	1414	Koda	1539	Limit	1637	Matsushita	1751				
JEC	1426	Kolin	1541	Linsar	4564 (DB1)	Max	1753				
Jepssen	1430 (DB1)	Kolon	1542	Lion	1643	Maxdome	3586				
Jerrold	1431	Kolster	1543	Listo	3406 (DB1)	Maxim	1759 (DB1)				
JGC	1434 (DB1)	Konig	1547	LiteOn	1645	MB	3711				
		Konka	1548	Lloyds	3539	MBO	1765 (DB1)				

McMichael	1768	MTC.....	1889
MDS	1772 (DB1)	MTEC	1890
Mecotek	1776	MTlogic	1892
Mediabox	1779	Mudan	1896
Mediacom	1780	Multichoice	1900
Mediamarkt	1781	Multistandard	1904
MediaSat	1782	Multisystem	4121
Mediator	1784	Multitec	1906
Mediencom	1786 (DB1)	Multitech	1907
Medion	1787	Muratto	1910
Medison	1788	Murphy	1911
Mega	1789	Musikland	1915
MegaDrive	4297 (DB1)	Mustek	1916
Meletronic	3654	Mx Onda	1919
Melvox	1799	Myrica	3946 (DB1)
Memorex	1800	Mysat	1923
Memphis	1802	Mystral	1925
Mercury	1804		
Metronic	1809	N	
Metz	1810	NAD	1926
MICO	1813	Naiko	1930
Micro Com	3998	Nakamichi	1932
Micro electronic	3656	Nakimura	1933
Micro Technology ...	1820	NanoXX	4045 (DB1)
Micromaxx	1822	Naonis	1936
Micromedia	1823	National	1942
Micromega	1824	National Panasonic	4661
Microspot	3849 (DB1)	Navex	1944
Microstar	1827	NEC	1950
Microtec	1828	Neckermann	1951
Migros	1832	NEI	1952
Mikomi	1833 (DB1)	Nesco	1960
Minato	1835	Netsat	1966
Minax	1836	Network	1968
Minerva	1838	Neuf Telecom	3999
Minoka	1840	Neufunk	1970
Minowa	1843	Neuhaus	1971
Mirai	1849 (DB1)	Neuling	1972 (DB1)
Mitsubishi	1855	Neusat	1974
Mivar	1857	Nevir	1977
Mizuda	1860	New Tech	1979
MNET	1862	New World	1980
Monyka	1873	Next Base	1983
Morgan Sydney	3712	Next Wave	3777
Morgan's	1875	Nicamagic	1994
Motion	1877	Nikai	4566 (DB1)
Motorola	1878	Nikkai	1998
Movie Time	1880	Nikkei	1999 (DB1)
Mr Zapp	3713	Nikko	2000

Nimbro	4065 (DB1)	Orsowe	2116
Noblex	2013	Osaki	2118
Nobliko	2014	OSAT	2119
Nogamatic	2016	Ogio	2121
Nokia	2017	Oso	2122
Nomex	2018	Osume	2123
Noos	2019	Otto Versand	2126
Nordic	2021	Oulin	4123
Nordmende	2022	Oxford	2131
Nordvision	3543		
Normerel	2024	P	
Northcoast	2026	P&B	2132
Nova	2031	Pace	2134
Novaplex	2034	Pacific	2135
Novatronic	2035	Packsat	2139
Novis	2036	Pael	2140
NTC	2045	Palcom	2144
NTL	2047	Palladium	2145
Nu-Tec	2048	Palsat	2146
		Palsonic	2147
		Panama	2149
		Panasat	2151
		Panasonic	2153
		Panavision	2154
		Panda	2155
		PARK	3951 (DB1)
		Pathé Cinema	2168
		Pathé Marconi	2169
		Patriot	2170
		Pausa	2171
		peeKton	2178
		Pensonic	3778
		Perdio	2185
		Perfekt	2186
		Philco	2192
		Philharmonic	2194
		Philips	2195
		Philips Magnavox	3715
		Phocus	2198 (DB1)
		Phoenix	2199
		Phonola	2201
		Phonotrend	2202
		Pioneer	2212
		Pionier	2213
		Orion	2111
		Oritron	2112
		Orline	2113
		Ormond	2114
		Orson	2115


Polsat.....	3716	RadioShack.....	2333	Sakura.....	2441	Serino	2539
Poppy.....	2236	Radiotone.....	2334	Salora.....	2443	Servi Sat.....	3721
Portland.....	2238	Radix	2335	Sambers	2445	Shanghai	2547
Powerpoint.....	2241	Rainbow	2339	Sampo	2446	Shanshui	4133
Prandoni Prince	4125	Raite	2340	Samsung	2448	Shaofeng	2549
Precision.....	2244	Rank.....	2345	Samurai.....	2451	Sharp.....	2550
Predki.....	2245	RBM.....	2350	Sandra	2454	Shencai.....	2553
Preisner.....	2246	RCA.....	2351	Sansui.....	2458	ShengCai.....	4217
Premiere	3666	Rebox.....	2356 ^(DB1)	Sanwa	2461	Shenyang	2555
Priesner.....	3717	REC.....	2357	Sanyo	2462	Sherwood	2557
Prima.....	2253	Recor	2359	Sanyuan	2464	Shinelco	4074 ^(DB1)
PrimeView	3513 ^(DB1)	Rectiligne	2362	SAT	2470	Shintom	2563
Prinz.....	2260	Red Star	3669	Sat Control.....	2471 ^(DB1)	Shintosh.....	2564
Pro Basic	3593 ^(DB1)	Rediffusion	2364	Sat Cruiser.....	2472	Shivaki	2567
Pro2.....	2265 ^(DB1)	Redpoint	2365	Sat Partner.....	2473	Shorai	2569
Profekt.....	4126	Redstar	2366	Sat Team	2474	Siam	2572
Profex.....	2269	Reflex	2368	Satbox	2476	Siarem	2573
Profile.....	2271	Regency	2371	Satcom	2477	Siemens	2574
Profilo	2272	Relisys.....	2374 ^(DB1)	Satec	2479	Siera	2576
Profitronic.....	2273	Render	4072 ^(DB1)	Satel	2480	Siesta	2577
Proline	2274	Reoc	2379	Satelco	2481	Sigmatek	2580
Promax	2275	Revox	2383	Satford	2483	Silva	2591
Prosat.....	2278	Revoy	2384	Satline	2484	Silva Schneider.....	2592
Proson	2281 ^(DB1)	Rex	2385	Satmaster	2485	Silver	2594
Prosonic	2282	RFT	2386	Satplus	2486	Singer	2599
Protech	2284	Rhapsody	2387	Saville	2491	Sinudyne	2601
Protek	2285	Rimax	2391	SBR	2492	Skantic	2605
ProVision	2291	Ritar	4718 ^(DB1)	ScanMagic	2496	Skantin	2606
PVP Stereo Visual Matrix	2301	R-Line	2327	Schacke	3720	Skardin	2607
Pye.....	2302	Roadstar	2398	Schaub Lorenz	2500	Skinsat	3722
Pyle.....	2303 ^(DB1)	Robotron	2401	Schneider	2501	SKR	2608
Pymi	2304	Roch	2402	Schoentech	3504 ^(DB1)	SKY	2610
Pyxis.....	2305	Rockdale	2403	Schwaiger	2502	Sky Digital	3723
Q		Ronin	2412	Scientific Atlanta	2503	Sky Germany	4443 ^(DB1)
Quadral	2314	Rover	2415	Scientific Labs	2504	SKY Italia	2612 ^(DB1)
Quandra Vision.....	3546	Rowa	2416	Scott	2508	SkyCable	2617
Quasar	2320	Rownsonic	2417	SCS	2510	Skymaster	2621
Quelle	2322	Royal	2419	Sedea Electronique	2518	Skymax	2622
Questa	2324	Royal Lux	2420	Seeltech	2519	SkySat	2625
Quiero	3718	RTF	3548	Seemann	2521	Skyvision	2630
R		S		SEG	2522	Skyworth	2631
Radialva	2329	SAB	2428 ^(DB1)	SEI	2524	SL	2632
Radio	4128	Saba	2429	Sei-Sinudyne	2525	Slim Art	2636
Radiola	2330	Sabaki	2430	Seitech	3433 ^(DB1)	SM Electronic	2639
Radiomarelli	2331	Sabre	2431	Seleco	2528	Smart	2642
Radionette	2332	Sagem	2434	Sencora	2531	S-Media	3515 ^(DB1)
		Saisho	2437	Sentra	2534	Sogera	2649
		Saivod	2439	Sentron	4216	Solavox	2654
				Septimo	2536	Sonawa	2663

Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886	Tioko.....	2989
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedelex.....	2889	Tiscali.....	3442
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telanor.....	3727	TNT.....	4184
Sonor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897	Tobo.....	2999
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Sound & Vision	2680	Sylvania.....	2809	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundmaster	2685	Symphonic.....	2810	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Soundwave.....	2689	Sysline.....	2815	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefusion.....	2915	Torx.....	3020
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Srypton.....	4138			Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Standard.....	2713			Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Star Cluster	3724	T.D.E. Systems	2822	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starcom.....	2722	Taishan.....	2835	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Stargate.....	2723	Taisho.....	2836	Telepiu.....	2926	Trans Continens	3037
Starland.....	2726	Tandberg.....	2842	Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Starlite.....	2728	Tandy.....	2843	Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845	Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Starring.....	2733	Tashiko.....	2850	Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852	Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)	Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Stern.....	2741	TCL.....	2856	Televes.....	2937	Trident.....	3054
Strato.....	2745	TCM.....	2857	Televideon.....	2938	Trio.....	3056
Stream System	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Teleview.....	2939	Tristar.....	3057
Strong.....	2748	TeachImagen.....	4140	Televiso.....	2941	Triumph.....	3058
STVI.....	2751	Tec.....	2861	Telewest.....	2942	TruVision.....	3061
Stylania.....	2752	Tech Line	2863	Telewire.....	2943	TSM.....	3065
Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Temco.....	2946	Tudi.....	3068
Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071
Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Tennessee.....	2952	TVA.....	4225
Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)
Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)
Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tenson.....	2955	TVonics.....	3080
Sunstar.....	2768	Techniland	2872	Tesla.....	3680 (DB1)	Twinner.....	3083
Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tesmet.....	3550		
Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874	Tevion.....	2962	U	
Sunwood	2772	Technology	3726	Texet.....	2963	UEC.....	3088
Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877	Thes.....	3769 (DB1)	Uher.....	3089
Superla.....	2782	Technotrend	2879	Thomson.....	2972	Ultravox.....	3095
Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881	Thorens.....	2973	Umax.....	3098
Supersonic.....	2787	Techvision.....	4307 (DB1)	Thorn.....	2974	UMC.....	3099 (DB1)
SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)	Tiankeban.....	4142	Unic Line.....	3100

Uniden	3101	Visual Innovations... 4773 (DB1)	Xingfu	3305
Union.....	3781	Vivanco	Xinghai	3306
Unisat.....	3104	Vivax..... 3601 (DB1)	Xinrisong	3308
United.....	3106	Vivid..... 3210	XLogic	3310
United Cable.....	3108	Vodafone	XMS..... 3312	3353
United Quick Star ..	4226	Volcasat..... 4053 (DB1)	Xoro..... 3315	Zenith
Unitor.....	3110	Vortec	Xrypton..... 3317	3356
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Voxson	Xsat..... 3318	ZhuHai
Unitymedia.....	4328 (DB1)	VTech..... 3222	Xtreme..... 3319 (DB1)	Ziggo..... 4007 (DB1)
Universal.....	3113		Xuelian..... 3320	Zinwell
Universum	3115			Zodiac
Univox.....	3116	W		Zwergnase
UPC.....	3118 (DB1)	Waitec..... 3227		3371
V		Waltham..... 3230		
V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Watson..... 3233		
Variosat.....	3134	Watt Radio..... 3234		
VEA.....	3957 (DB1)	Wega..... 3238		
Vector.....	3136	Wegavox..... 3239		
Vega.....	3138	Wela..... 3730		
Ventana.....	3142	Welkin..... 3242 (DB1)		
Vestel	3148	Wellington		
Vexa.....	3149	Welltech..... 3244		
Via Digital	3729	Weltblick..... 3245		
Viasat.....	3153	Weltstar..... 3247 (DB1)		
Vibrant	3154	Weston..... 3251		
Victor.....	3155	WestStar..... 3519 (DB1)		
Videologic.....	3165	Wetekom..... 3252		
Videologique.....	3166	Wevasat		
Videon.....	4227	Wewa..... 3254		
Videosat	3170	Wharfedale..... 3255		
VideoSystem.....	3172	White Westinghouse		
Videotechnic.....	3173 3258		
Videoton.....	3174	Wilson..... 3260 (DB1)		
Videoway.....	3176	Windsor..... 3265 (DB1)		
VideoWorks	3177	Windstar..... 3266		
Vidtech.....	3179	Wintersat..... 3269		
Viewmaster	3182	Wintel		
Viewsonic	3186	Wintergarten		
Viewstar	3187	Wisi..... 3273		
Viore	3192 (DB1)	Wittenberg..... 3731		
Virgin.....	4185	Woorisat..... 3280		
Visiola.....	3197	World-of-Vision.... 3282 (DB1)		
Vision	3198	Worldsat..... 3283		
Visionetics	3199	Woxter		
Visionic.....	3200	X		
Visiopass.....	3203	Xbox..... 3295		
Visiosat.....	3204	Xcom Multimedia... 4000		
Vistar	3207	Xiahua..... 3299		
		Xiangyu..... 3302		

(DB1) Επωνυμίες διαθέσιμες από την έκδοση DB1 και μετά.

Μπορείτε να δείτε την έκδοση DB στο αυτοκόλλητο που βρίσκεται στη θήκη της μπαταρίας.

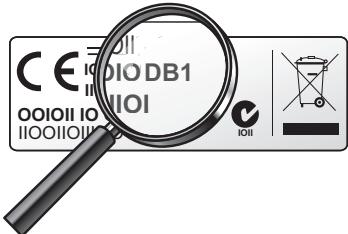

GR Πληροφορίες για τον καταναλωτή

Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. κατασκευάζει και πωλεί προϊόντα που απευθύνονται σε καταναλωτές, τα οποία, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ιδιότητα εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων. Μία από τις κύριες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη δώλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και υγείας, προκειμένου τα προϊόντα μας να πληρούν τις απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις και να παραμένουν εντός των προτύπων EMF που ισχύουν κατά την ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων.

Βασικό μέλημα της Philips αποτελεί η ανάπτυξη, η παραγωγή και η εμπορία προϊόντων που δεν έχουν δυσμενείς επιππώσεις στην υγεία των καταναλωτών. Η Philips παρέχει τη διαβεβαίωση ότι εάν τα προϊόντα της λάβουν τη σωστή μεταχείριση για το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν, είναι ασφαλή στη χρήση τους, πάντα με βάση τωρινά επιστημονικά δεδομένα.

H Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην καθιέρωση διεθνών ορίων έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και προτύπων ασφαλείας, και ως εκ τούτου, αναμένει περαιτέρω εξελίξεις όσον αφορά την τυποποίηση προκειμένου να τις ενσωματώσει εγκαίρως στα προϊόντα της.

Ανακύκλωση και απόρριψη

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.



Μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα για τη χωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Συμμορφωθείτε με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και μην απορρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών σας προϊόντων θα βοηθήσει στη μείωση των πιθανών αρνητικών επιππώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες μπαταριών

Το προϊόν σας λειτουργεί με μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK, και δεν μπορεί να απορρίπτεται με τα συνήθι οικιακά απορρίμματα.

Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή των μπαταριών επειδή η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων θα συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιππώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5251 5

November 2011

www.philips.com

RTP/4811