

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCM2060



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4
	Bu güvenlik sembollerini öğrenin	4
	İşitme Güvenliği	5
2	Mikro Sisteminiz	6
	Giriş	6
	Kutunun içindekiler	6
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	7
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	8
3	Başlarken	10
	Yerleşim	10
	FM anteni bağlama	10
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	10
	Gücü bağlayın	11
	FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme	11
	Saati ayarlama	11
	Açma	12
4	Oynatın	13
	Disk çalma	13
	USB'den oynatma	13
	iPod/iPhone/iPad cihazından çalma	13
	Oynatma seçenekleri	14
	Ses ayarlama	15
	Farklı bilgileri görüntüleme	15
5	FM radyo dinleyin	16
	FM radyo istasyonlarını ayarlama	16
	FM radyo istasyonlarını otomatik olarak programlama	16
	FM radyo istasyonlarını manuel olarak programlama	16
	Radyo istasyon hafızası seçme	16
	RDS bilgilerini gösterme	16
	Stereo/mono yayın seçme	17
6	Diğer özellikler	18
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	18
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	18
	Harici ses kaynağından çalma	18
	Kulaklıktan dinleme	19
7	Ürün bilgileri	20
	Özellikler	20
	USB oynatılabilirlik bilgileri	20
	Desteklenen MP3 disk formatları	21

8	Sorun giderme	22
9	Bildirim	23

1 Önemli

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm talimatları izleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve üniteden çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle ünitenin zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya uzaktan kumandanın hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
- Tüm pilleri + ve - uzaktan kumandanın üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
- Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Ünitenin üzerine tehlikeli olabilecek nesnelere (ör. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.

Bu güvenlik sembollerini öğrenin



Bu 'yıldırım' sembolü, ünitenizdeki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen ürün muhafazalarını çıkarmayın.

'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekte ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker. UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürün yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazolar gibi sıvıyla dolu objeler bu ürünün üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişin geniş ucunu geniş yuvaya tamamen oturacak şekilde takın.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Ürünün içindeki lazer ışını kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

İşitme Güvenliđi



Tehlike

- İşitme duyunuzun zarar görmesinden kaçınmak için kulaklıkları yüksek sesle kullandığınız süreyi sınırlayın ve ses düzeyini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses düzeyi arttıkça güvenli dinleme süresi kısılır.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağlasa bile ses seviyesini sürekli olarak artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.
- Kulaklıklardan aşırı yüksek ses basıncı geldiğinden, işitme kaybına neden olabilir.



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

2 Mikro Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:

- disklerden, iPod/iPhone/iPad, USB ve diğer harici cihazlardan müzik dinleyebilirsiniz
- FM radyo dinleyebilirsiniz

Bu ses efektleriyle ses çıkışını zenginleştirebilirsiniz:

- Dijital Ses Kontrolü (DSC)
- Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB)

Cihaz şu ortam formatlarını destekler:



Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:


- Ana ünite
- Uzaktan kumanda
- Güç adaptörü
- 1 x MP3 bağlantı kablosu
- Montaj seti (2 dübel ve 2 vida)
- FM anteni
- iPad için kauçuk altlık
- Kullanım kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Duvara monte etme talimatları

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____


Ana ünite hakkında genel bilgiler

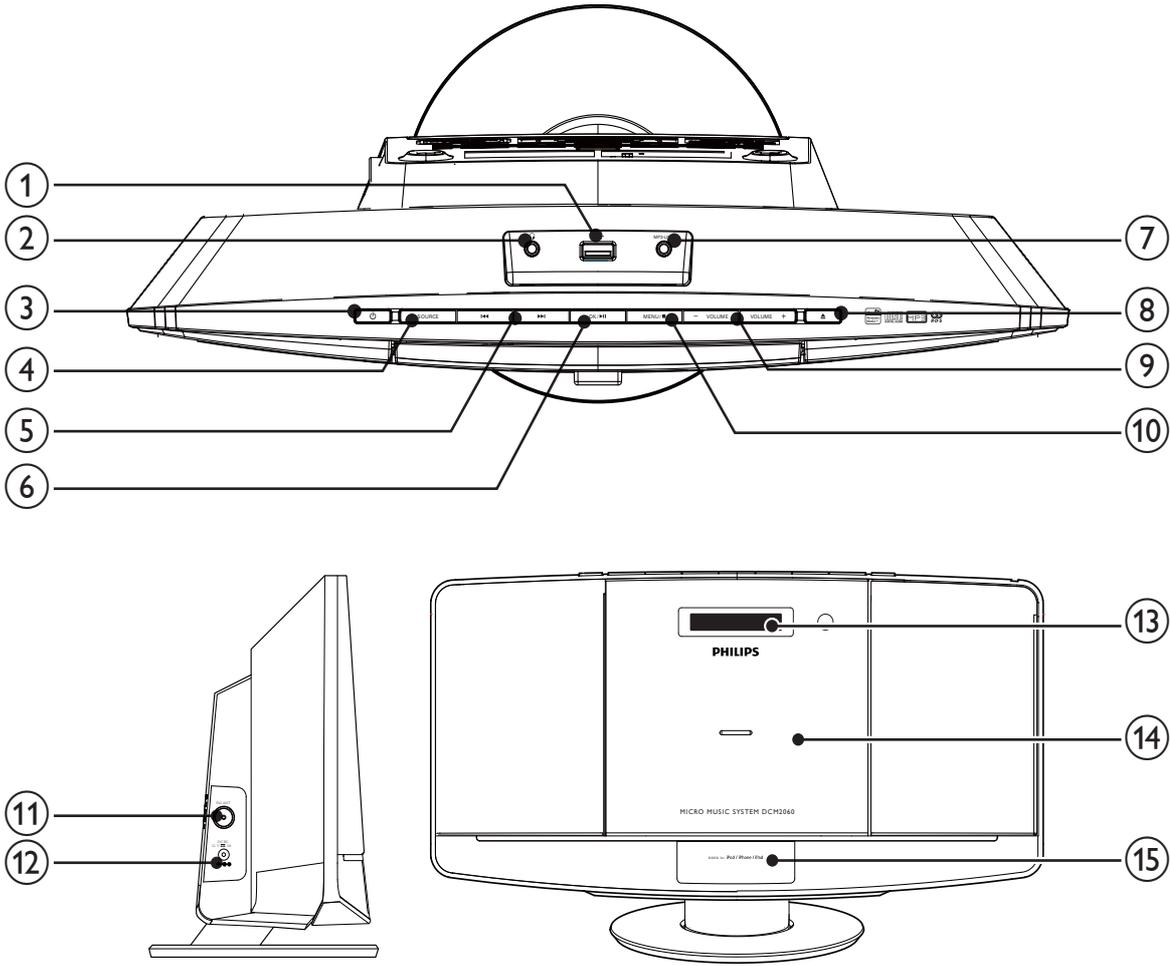

- ① USB cihazı bağlanır.
- ② Kulaklık soketi.
- ③ Üniteyi açar/kapatır.
Bekleme moduna geçer.
- ④ **SOURCE**
Kaynak seçer: CD, FM, USB, Bağlantı İstasyonu veya MP3 LINK.
- ⑤ **⏪ / ⏩**
Önceki/sonraki parçaya atlar.
Parça/disk içinde arama yapar.
Radyo istasyonlarını ayarlar.
Saati ayarlar.
- ⑥ **OK / ▶ ||**
Seçimi onaylayın.
Çalmayı başlatır/durdurur.
- ⑦ **MP3-LINK**
Harici ses cihazı bağlayın.
- ⑧ **▲**
Disk tepsisini açar/kapatır.
- ⑨ **VOLUME + / -**
Ses seviyesini ayarlar.
- ⑩ **MENU / ■**
iPod/iPhone/iPad menüsüne erişir.
Oynatmayı durdurur veya program siler.
- ⑪ **FM ANT**
FM sinyal alımını iyileştirir.

- ⑫ DC IN
 - Gücü bağlayın.
- ⑬ Gösterge paneli
 - Çalma bilgilerini gösterir.
- ⑭ Disk tepsi
- ⑮ iPod/iPhone/iPad için bağlantı istasyonu

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

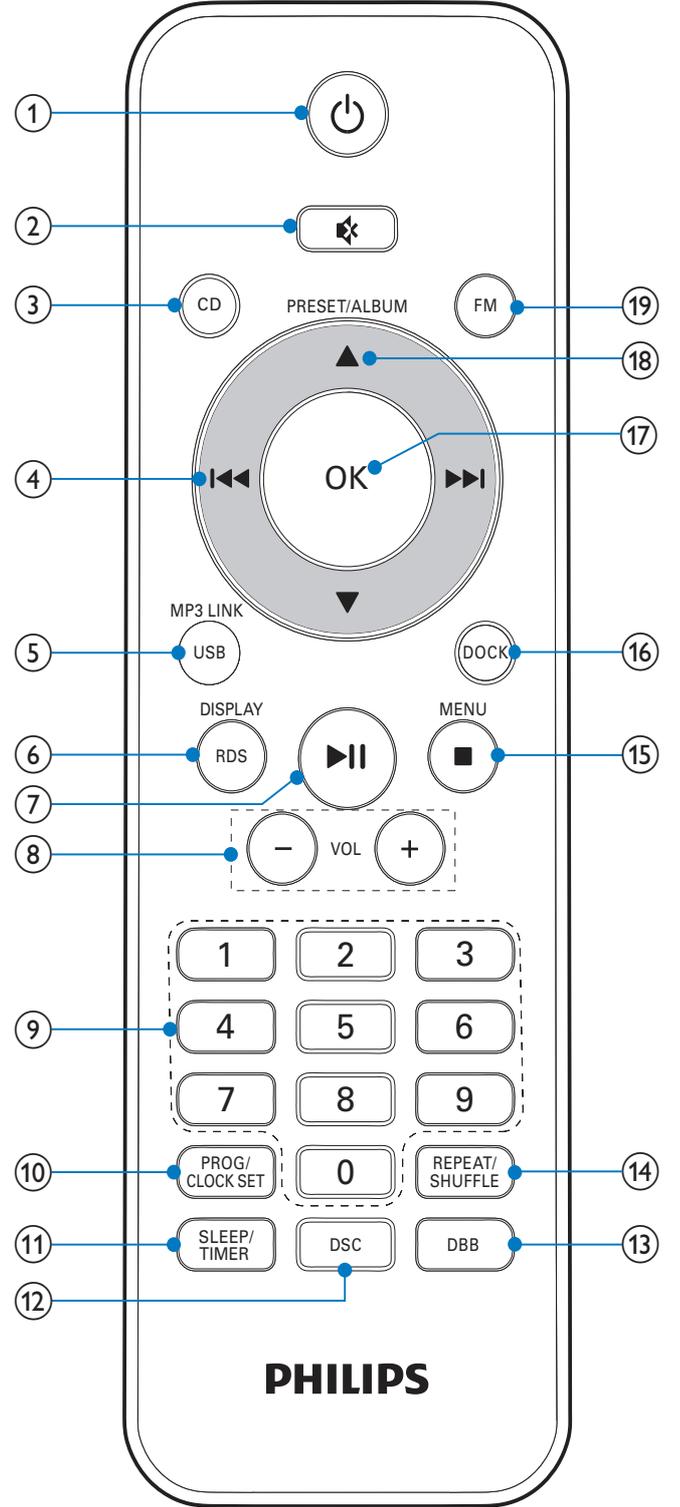

- ①
 - Üniteyi açar/kapatır.
 - Bekleme moduna geçer.
- ②
 - Sesi kapatır/açar.

- ③ **CD**
- CD kaynağını seçer.
- ④ **◀◀ / ▶▶**
- Önceki/sonraki parçaya atlar.
 - Parça/disk içinde arama yapar.
 - Radyo istasyonlarını ayarlar.
 - Saati ayarlar.
- ⑤ **USB/MP3 LINK**
- USB/MP3 bağlantı kaynağını seçer.
- ⑥ **RDS/DISPLAY**
- Seçilen FM radyo istasyonları için: RDS bilgilerini görüntüler.
 - Saati ve çalma bilgilerini gösterir.
- ⑦ **▶▶**
- Çalmayı başlatır/durdurur.
- ⑧ **VOL +/-**
- Ses seviyesini ayarlar.
- ⑨ **Numeric Keypad 0 - 9**
- Doğrudan diskten veya USB cihazından parça seçer.
 - Bir radyo istasyon hafızası seçer.
- ⑩ **PROG/CLOCK SET**
- Parçaları programlar.
 - Radyo istasyonları programlar.
 - Saati ayarlar.
- ⑪ **SLEEP/TIMER**
- Uyku/alarm zamanlayıcısını ayarlar.
- ⑫ **DSC**
- Önceden ayarlanmış bir ses efektini seçer.
- ⑬ **DBB**
- Dinamik bas güçlendirmeyi açar/kapatır.
- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
- Bir parçayı veya tüm parçaları tekrarlayarak çalar.
 - Geçerli albümdeki parçaları tekrarlayarak çalar.
 - Parçaları rastgele sırada çalar.
- ⑮ **MENU/■**
- iPod/iPhone/iPad menüsüne erişir.
 - Oynatmayı durdurur veya program siler.
- ⑯ **DOCK**
- iPod/iPhone/iPad kaynağını seçer.
- ⑰ **OK**
- Seçimi onaylayın.
- ⑱ **▲ / ▼**
- Bir radyo istasyon hafızası seçer.
 - Önceki/sonraki albüme atlar.
- ⑲ **FM**
- FM radyo kaynağını seçer.

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Yerleşim

Üniteyi düz bir yüzeye yerleştirebilir veya duvara monte edebilirsiniz.

Duvara monte etme

Pakette yer alan duvara montaj talimatlarına bakın.


FM anteni bağlama



İpucu

- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

Birlikte verilen FM anteni ana ünite üzerindeki **FM ANT** soketine bağlayın.

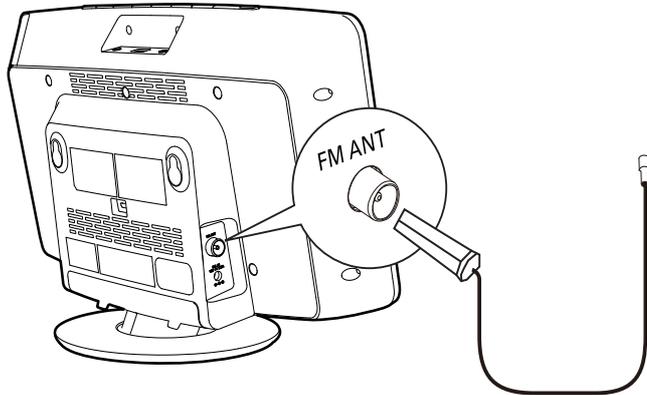

Uzaktan kumandanın hazırlanması




Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Pil ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.
- Ürüne hasar verme riski! Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmadığında, pilleri çıkarın.

Uzaktan kumanda pilini takmak için:

- Pil bölmesini açın.
- Kutuplar (+/-) gösterilen yere gelecek şekilde 2 adet AAA pil takın.
- Pil bölmesini kapatın.

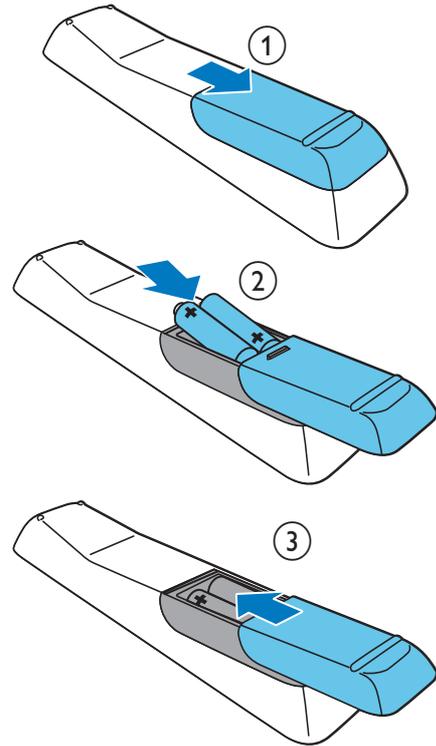

Gücü bağlayın



Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin ünitenin arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! AC güç kablosunu çıkarırken, her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC adaptörünü bağlamadan önce diğer tüm bağlantıların yapıldığından emin olun.




Not

- Tip plakası, ana ünitenin arka kısmında bulunur.

Güç adaptörünü şu kısımlara bağlayın:

- ana ünitenin üzerindeki **DC IN** soketi.
- priz.

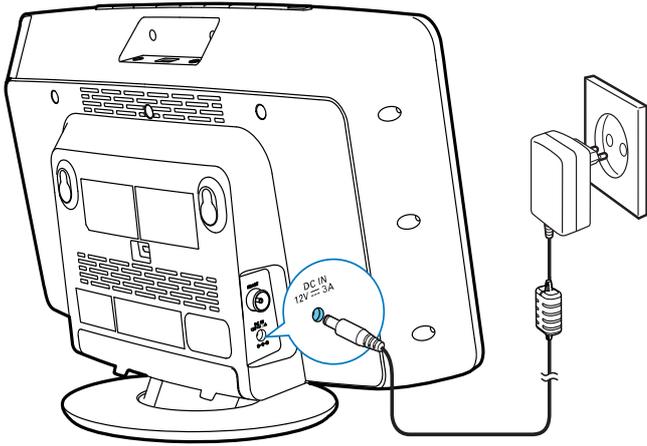

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

Ünite FM radyo moduna geçtiğinde ve herhangi bir radyo istasyonu kaydedilmemiş olduğunda, ünite FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetmeye başlar.

- 1 Üniteyi bir güç kaynağına bağlayın.
↳ **[AUTO INSTALL - PRESS PLAY, STOP CANCEL]** (otomatik kurulum için ►|| tuşuna; iptal etmek için ■ tuşuna basın) görüntülenir.
- 2 Tam taramayı başlatmak için ►|| tuşunu 3 saniye basılı tutun.
↳ Cihaz, sinyal gücü yeterli olan FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydeder ve sonra ilk istasyon hafızasındaki istasyonu yayınlar.



İpucu

- Kaydetme modundan çıkmak için ◊ veya ■ tuşuna basın.

Saati ayarlama

- 1 Bekleme modunda, uzaktan kumanda üzerindeki **CLOCK SET** tuşunu iki saniye basılı tutun.
↳ **[SET CLOCK]** (saati ayarlama) ekranda kaydırılır.
- 2 Tekrar **CLOCK SET** tuşuna basın.
↳ 12/24 saat formatı yanıp söner.
- 3 Saat formatını seçmek için ◀◀ / ▶▶ tuşuna arka arkaya basın.
- 4 Onaylamak için **CLOCK SET** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri yanıp söner.
- 5 Saati ayarlamak için 3-4. adımları tekrarlayın.
- 6 Dakikayı ayarlamak için 3-4. adımları tekrarlayın.
- 7 Bu cihazın saatini RDS istasyonlarıyla senkronize etmek için 3-4. adımları tekrarlayın.
 - **[RDS TIME SYNC [N]]**: saat senkronizasyonu devre dışıdır.
 - **[RDS TIME SYNC [Y]]**: ünite, RDS istasyonlarındaki saati otomatik olarak senkronize eder.



Not

- Aktarılan saatin kesinliği saat sinyalinin aktaran RDS istasyonuna bağlıdır.
- 90 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa, ünite saat ayarı modundan otomatik olarak çıkar.

Açma

⏻ tuşuna basın.

↳ Cihaz, en son seçilen kaynağa döner.



Not

- Bir kaynak seçmek için, **SOURCE** öğesine veya uzaktan kumanda üzerindeki kaynak seçme düğmelerine arka arkaya basın.

Bekleme moduna geçme

Cihazı bekleme moduna geçirmek için ⏻ düğmesine tekrar basın.

↳ Saat (ayarlanmışsa) ekran panelinde görüntülenir.

4 Oynatın

Disk çalma


- 1 Disk bölmesini açmak için ▲ tuşuna basın.
- 2 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk takın.
- 3 Disk bölmesini kapatmak için ▲ düğmesine basın.
- 4 Disk kaynağını seçmek için, uzaktan kumandada **CD** tuşuna basın.
↳ **[Reading]** (okunuyor) mesajı kısa bir süre yanıp söner; ardından CD otomatik olarak çalmaya başlar. Aksi takdirde ►|| düğmesine basın.

USB'den oynatma

Not

- USB cihazında çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

- 1 USB cihazını ↔ soketine takın.

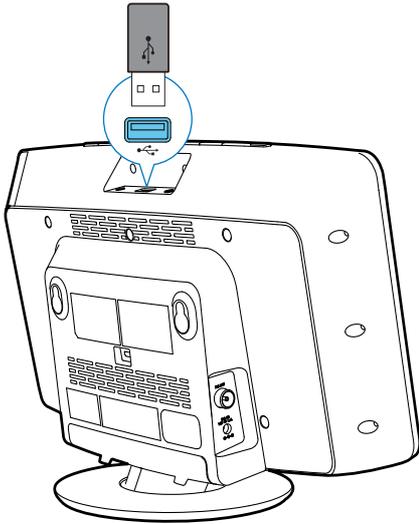

- 2 USB kaynağını seçmek için, uzaktan kumandada **USB** tuşuna basın.
↳ Oynatma otomatik olarak başlar. Aksi takdirde ►|| düğmesine basın.

iPod/iPhone/iPad cihazından çalma

Bu cihazda iPod/iPhone/iPad'den müzik dinleyebilirsiniz.

Uyumlu iPod/iPhone/iPad


Ünite aşağıdaki iPod, iPhone ve iPad modellerini destekler:

Hedeflenen cihaz.

- iPod touch (1., 2., 3. ve 4. nesil)
- iPod nano (2., 3., 4., 5. ve 6. nesil)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad 2
- iPad

iPod/iPhone cihazını yükleme


- 1 Bağlantı istasyonu bölmesini açmak için **iPod/iPhone/iPad bağlantı istasyonunu** itin.
- 2 iPod/iPhone'u bağlantı istasyonuna yerleştirin.

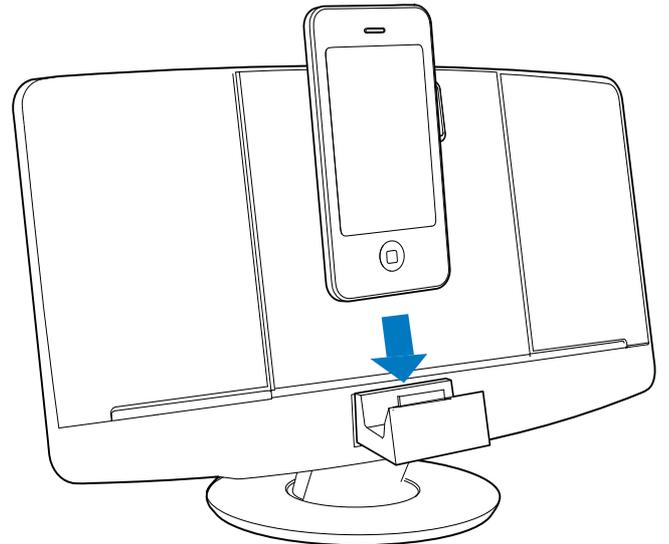

iPad cihazını yükleme

iPad veya iPad 2 için, cihazı sabit tutmak amacıyla, birlikte verilen kauçuk altlığı kullanabilirsiniz.

- 1 Bağlantı istasyonu bölmesini açmak için **iPod/iPhone/iPad bağlantı istasyonunu** itin.
- 2 Kauçuk altlığı şekilde gösterildiği gibi bağlantı istasyonu bölmesine yerleştirin.
- 3 Bağlantı istasyonuna bir iPad veya iPad 2 yerleştirin.

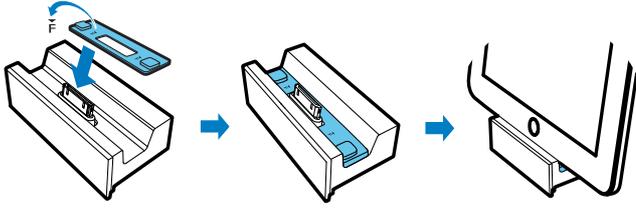

iPod/iPhone/iPad'i dinleme

- 1 iPod/iPhone/iPad'in doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.
- 2 iPod/iPhone/iPad kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna veya uzaktan kumandada **DOCK** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 iPod/iPhone/iPad cihazındaki parçaları çalın.
 - Oynatmayı duraklatmak/oynatmaya devam etmek için ►|| tuşuna basın.
 - Bir parçayı atlamak için ◀◀ / ▶▶ düğmesine basın..
 - Oynatma sırasında arama yapmak için ◀◀ / ▶▶ tuşunu basılı tutun, sonra tuşu bırakıp normal çalmayı sürdürün.
 - Bir önceki iPod/iPhone/iPad menüsüne geri dönmek için **MENU** tuşuna basın.
 - Menü dolaşmak için ▲ / ▼ tuşuna basın.
 - Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

iPod/iPhone/iPad cihazını çıkarma

iPod/iPhone/iPad cihazını bağlantı istasyonundan çekin.

iPod/iPhone/iPad cihazını şarj etme

Not

- Renkli ekranlı iPod, iPod classic ve iPod with video, bağlantı istasyonundan şarj özelliğiyle uyumlu değildir.

Cihaz elektrik kaynağına bağlandığında, bağlantı istasyonuna yerleştirilen iPod/iPhone/iPad şarj olmaya başlar.

İpucu

- Belirli iPod modellerinde, şarj göstergesi bir dakika kadar sonra görünür.

Oynatma seçenekleri

Çalmayı duraklatma/devam ettirme

Çalma sırasında ►|| tuşuna basarak çalmayı duraklatabilir / devam ettirebilirsiniz.

Tekrar/karışık çalma

- 1 Çalma sırasında **REPEAT/SHUFFLE** düğmesine arka arkaya basarak aşağıdaki seçimleri yapın:
 - ↻ : geçerli parçayı tekrarlayarak çalar.
 - ↻ALB (yalnızca MP3/WMA için): bu albümdeki tüm parçaları tekrarlayarak çalar.
 - ↻ALL : tüm parçaları tekrarlayarak çalar.
 - ↻ : tüm parçaları rasgele çalar.
- 2 Normal çalmayı sürdürmek için, yukarıdaki simgeler kayboluncaya kadar **REPEAT/SHUFFLE** tuşuna arka arkaya basın.

Bir parçaya geçme

CD için:

Başka bir parça seçmek için ◀◀ / ▶▶ tuşuna basın.

MP3 disk ve USB için:

- 1 Bir albüm veya klasör seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın.
- 2 Parça/dosya seçmek için ◀◀ / ▶▶ tuşuna basın.



İpucu

- Sayısal tuş takımında bir tuşa basarak da parçaları doğrudan seçebilirsiniz.

Parça içinde arama yapma

- 1 Çalma sırasında ◀◀ / ▶▶ tuşunu basılı tutun.
- 2 Normal oynatmaya geri dönme

Parça programlama

En fazla 20 parça programlanabilir.

- 1 CD/USB modunda, oynatmayı durdurmak için ■ tuşuna basın, ardından programlama modunu etkinleştirmek için **PROG** tuşuna basın.
↳ **[PROG]** (programla) görüntülenir.
- 2 MP3/WMA parçaları için ▲ / ▼ tuşuna basarak albüm seçin.
- 3 Bir parça seçmek için ◀◀ / ▶▶ tuşuna basın, ardından onaylamak için **PROG**/ tuşuna basın.
- 4 Daha fazla parça programlamak için 2-3 arası adımları tekrarlayın.
- 5 Programlanan parçaları çalmak için ▶|| tuşuna basın.
↳ Çalma sırasında , **[PROG]** (programla) görüntülenir.
 - Programı silmek için, oynatma durdurulduğunda ■ tuşuna basın.

Ses ayarlama

Çalma sırasında, ses düzeyini ayarlayabilir ve ses efektleri seçebilirsiniz.

Görev	İşlem
Ses seviyesini artırmak/azaltmak için	VOL +/- tuşuna basın.
Sesi kapatmak/açmak için	⊗ tuşuna basın.
Dinamik bas güçlendirmeyi açmak/kapatmak için	DBB tuşuna basın.
Ses efekti seçmek için:	Arka arkaya
[POP] (pop)	DSC tuşuna
[JAZZ] (jazz)	basın.
[CLASSIC] (klasik)	
[ROCK] (rock)	
[FLAT] (düz)	

Farklı bilgileri görüntüleme

Çalma sırasında, saati ve çalma ile ilgili farklı bilgileri görmek için **DISPLAY** tuşuna arka arkaya basın.

5 FM radyo dinleyin

FM radyo istasyonlarını ayarlama

Not

- Anteni TV, VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- Birlikte verilen FM anteni bağladığınızdan ve tam olarak açtığınızdan emin olun.

- 1 FM radyo modunu seçmek için **FM** tuşuna basın.
- 2 **◀◀ / ▶▶** tuşunu 3 saniye basılı tutun.
↳ **[SEARCH]** (ara) görüntülenir.
↳ Ünite, sinyal gücü kuvvetli bir FM istasyonuna otomatik olarak ayarlanır.
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Zayıf bir istasyonu ayarlamak için:

En iyi sinyal alımını buluncaya kadar **◀◀ / ▶▶** tuşuna arka arkaya basın.

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak programlama

Not

- En fazla 20 adet FM istasyon hafızası programlayabilirsiniz.

FM radyo modunda **PROG** tuşunu 3 saniye basılı tutun.

↳ **[AUTO]** (otomatik) iletili görüntülenir.

↳ Cihaz tüm FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydeder ve sonra ilk istasyon hafızasındaki istasyonu yayınlar.

FM radyo istasyonlarını manuel olarak programlama

- 1 Radyo modunda bir FM radyo istasyonunu ayarlayın.
- 2 Programlama modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
↳ **[PROG]** (programla) yanıp söner.
- 3 Bir kanal numarası seçmek için **▲ / ▼** tuşuna arka arkaya basın.
- 4 Onaylamak için **PROG** tuşuna tekrar basın.
- 5 Başka FM istasyonlarını kaydetmek için 1-4 arası adımları tekrarlayın.

Not

- Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için, yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme

Radyo modunda, bir istasyon hafızası seçmek için **▲ / ▼** tuşuna veya sayı tuşlarına basın.

RDS bilgilerini gösterme

RDS (Radyo Veri Sistemi), FM istasyonlarının ek bilgiler göstermelerine olanak sağlayan bir servistir. Bir RDS istasyonunu ayarlarsanız, RDS simgesi görüntülenir:

- 1 Bir RDS istasyonunu ayarlayın.
- 2 Aşağıdaki bilgiler (varsa) arasında dolaşmak için **RDS** düğmesine arka arkaya basın:
↳ Program hizmeti
↳ Program türü, örneğin **[NEWS]** (haberler), **[SPORT]** (spor), **[POP M]** (pop müzik)..
↳ Radyo metin mesajı
↳ Süre

Stereo/mono yayın seçme



Not

- Stereo yayın, radyo modu için varsayılan ayardır.
- Zayıf sinyalli istasyonlar için: sinyal gücünü iyileştirmek için mono sese geçin.

FM radyo modunda, mono ve stereo yayın arasında geçiş yapmak için **OK** tuşuna basın.

6 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Bu ünite alarm zamanlayıcısı olarak kullanılabilir. Alarm kaynağı olarak CD, FM radyo, iPod/iPhone/iPad veya USB'yi seçebilirsiniz.

Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Bekleme modunda, **TIMER** düğmesine **[SET TIMER]** (zamanlayıcıyı ayarla) ekranda görününceye kadar basın.
↳ **[SELECT SOURCE]** (kaynak seç) görüntülenir.
- 2 Bir kaynak seçmek için arka arkaya **SOURCE** tuşuna veya uzaktan kumanda üzerindeki kaynak seçme tuşlarına basın: disk, FM radyo, iPod/iPhone/iPad veya USB.
- 3 Onaylamak için **TIMER** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri yanıp söner.
- 4 Saati ayarlamak için **◀◀ / ▶▶** tuşuna arka arkaya basın.
- 5 Onaylamak için **TIMER** tuşuna basın.
↳ Dakika haneleri yanıp söner.
- 6 Dakikayı ayarlamak için 4-5. adımları tekrarlayın.

Not

- 90 saniye içinde hiçbir tuşa basılmazsa, ünite alarm ayarlama modundan otomatik olarak çıkar.
- iPod/iPhone/iPad alarm kaynağı olarak seçilmiş ve iTunes'da "PHILIPS" adlı bir çalma listesi oluşturup iPod/iPhone/iPad cihazınıza aktardıysanız, çalma listenizden rasgele seçilen bir parça ile uyanırsınız.
- iPod/iPhone/iPad cihazınızda hiçbir "PHILIPS" çalma listesi oluşturulmamışsa veya çalma listesine hiçbir parça kaydedilmediyse, iPod/iPhone/iPad cihazınızda en son dinlediğiniz parça ile uyanırsınız.

Alarm zamanlayıcısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için,

Bekleme modunda alarmı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **TIMER** tuşuna arka arkaya basın.

↳ Zamanlayıcı etkinleştildiğinde  görünür.

İpucu

- CD/USB/iPod kaynağı seçilirse, ancak disk takılmaz veya USB/iPod/iPhone/iPad bağlanmazsa, cihaz otomatik olarak radyo kaynağına geçiş yapar.

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

Cihazı açtıktan sonra, uyku zamanlayıcısı süresini seçmek için (dakika olarak) **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

↳ Uyku zamanlayıcısı açıldığında, **zZ** görüntülenir.

İpucu

- Uyku zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için, **[OFF]** (kapalı) görüntülenene kadar **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

Harici ses kaynağından çalma

Bu üniteyle, MP3 çalar gibi bir harici kaynaktan müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 Birlikte verilen MP3 Link kablosunu:
 - **MP3-LINK** soketine bağlayın.
 - harici bir cihazın ses çıkış soketine bağlayın.
- 2 MP3 bağlantı kaynağını seçmek için **USB/MP3 LINK** tuşuna arka arkaya basın.

- 3 Harici cihazı oynatmaya başlayın (bkz. cihaz kullanım kılavuzu).

Kulaklıktan dinleme

Cihazın üzerindeki  soketine bir kulaklık takın.

7 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 X 10 W RMS
Frekans Tepkisi	80 Hz - 16 kHz, \pm 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	\geq 60 dB
MP3 Link Girişi	0,5 V RMS 20 kohm

Disk

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12 cm/8 cm
Desteklenen Diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Ses DAC	24 Bit/44.1 kHz
Toplam Harmonik Bozukluk	$<$ 1,5 (1 kHz)
Frekans Tepkisi	60 Hz - 16 kHz
S/N Oranı	$>$ 55 dBA

Radyo alıcısı (FM)

Ayarlama aralığı	87,5 - 108 MHz
Şebeke ayarı	50 KHz
Hassaslık	
- Mono, 26dB S/N Oranı	$<$ 22 dBf
- Stereo, 46dB S/N Oranı	$>$ 43 dBf
Arama seçiciliği	$>$ 28 dBf
Toplam harmonik bozukluk	$\%$ $<$ 3
Sinyal gürültü oranı	$>$ 50 dB
İstasyon hafızası sayısı	20

Genel bilgiler

AC gücü	Model: AS360-120-AE300; Giriş: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 1,2 A; Çıkış: 12 V \equiv 3,0 A
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	25 W
Beklemede Güç Tüketimi	\leq 1 W
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	400 x 235 x 97,5 mm
Ağırlık	
- Paketle Birlikte	3,8 kg
- Ana Ünite	2,2 kg

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB1.1)
- bellek kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı: FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit oranı (veri oranı): 32-320 Kbps ve değişken bit oranı
- WMA v9 veya öncesi
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 16 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: Boş albümler, MP3/WMA dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.

- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır. Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum başlık sayısı: 999 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
- Maksimum albüm sayısı: 99
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32~320 (kb/s), değişken bit hızları

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Kulaklıkların bağlantısını kesin.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırın.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lensteki nem yoğuşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

USB cihazı üzerindeki bazı dosyalar görüntülenmiyor

- USB cihazındaki klasör ya da dosya sayısı, belirli bir limiti aşmıştır. Bu durum bir arıza değildir.
- Bu dosyaların formatları desteklenmemektedir.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, ünite ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

Zamanlayıcı çalışmıyor

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

Saat/zamanlayıcı ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.

9 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

Bu ürün, aşağıdaki yönerge ve yönetmeliklere uygundur: 2004/108/EC ve 2006/95/EC



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmıştır ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpy işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi,

çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Be responsible
Respect copyrights

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



