


3 Nikmati


Mula main balik cakera

- 1 Tekan **▲** untuk membuka dulang cakera.

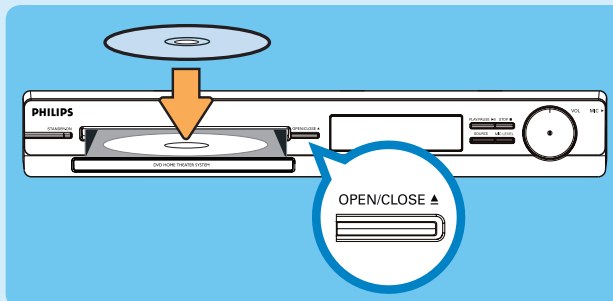

- 2 Letakkan cakera dengan label cakera menghadap ke atas.
- 3 Tekan **▲** untuk menutup dulang cakera.
- 4 Main balik akan bermula secara automatik.
- 5 Jika menu cakera muncul pada TV, gunakan **◀▶▼▲** untuk memilih pilihan dalam menu dan tekan **OK** untuk memulakan main balik.
- 6 Tekan **■** untuk menghentikan main balik.

Nota Apabila anda menekan butang **▶II**, main balik bersambung semula dari tempat ia berhenti akhir sekali. Untuk memulakan main balik dari awal, anda perlu menekan **◀**.

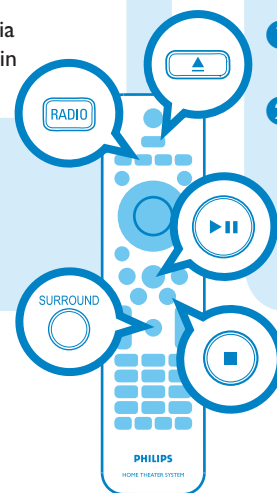

Dengar radio

- 1 Tekan **RADIO**.

Panel paparan akan menunjukkan "AUTO INSTALL PRESS PLAY".

- 2 Tekan **▶II**.

Semua stesen radio yang sedia ada yang mempunyai isyarat penerimaan yang kuat akan disimpan secara automatik.

Nota Ciri ini hanya tersedia untuk persediaan kali pertama. Jika anda ingin memasang semula semua stesen radio, tekan dan tahan **ULANG (PROGRAM)** sehingga 'START' muncul pada panel paparan.

- 3 Sebaik sahaja selesai, gunakan kekunci **◀▶** atau pad kekunci angka (0-9) untuk memilih stesen radio yang telah dipratetapkan.
- 4 Untuk memadam stesen radio yang telah dipratetapkan, tekan dan tahan **■** sehingga "FM/AM/MW X DELETED" muncul.

Alamilah bunyi surround

- 1 Tekan **SURROUND** untuk beralih antara Berbilang Saluran, bunyi Stereo atau bunyi Parti.
- 2 Tekan **MOD BUNYI + -** untuk memilih kesan bunyi digital yang telah dipratetapkan.

Daftarkan produk anda dan dapatkan sokongan di
www.philips.com/welcome


HTS301 I




- 1 Sambung
- 2 Tetap
- 3 Nikmati

Panduan Permulaan Pantas


Apa di dalam kotak?

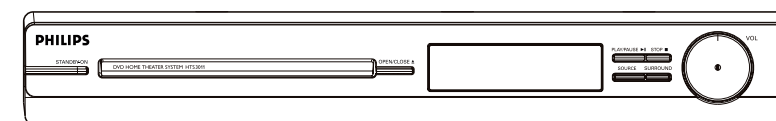


Unit Utama

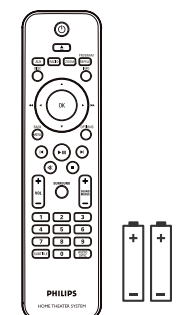

Kawalan jauh dan 2 bateri

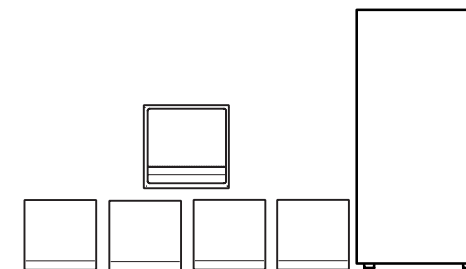


1 pembesar suara tengah, 2 depan, 2 belakang dan subwufer



Kabel video komposit



Antena wayar FM



Buku Panduan Pengguna

Memerlukan bantuan?

Buku Panduan Pengguna

Lihat buku panduan pengguna yang disediakan bersama Sistem DVD Philips anda.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Semua hak terpelihara.
www.philips.com

PHILIPS

I Sambung


A Peletakan

Peletakan sistem pembesar suara yang betul adalah penting untuk memastikan prestasi bunyi yang optimum.

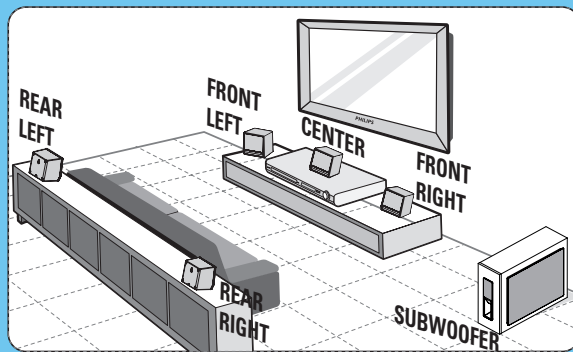

- 1 Letakkan pembesar suara tengah di atas atau dekat dengan TV.
- 2 Letakkan subwufer di atas lantai, sekurang-kurangnya satu meter dari TV.
- 3 Letakkan pembesar suara depan pada jarak yang sama dari TV.
- 4 Letakkan speaker belakang pada paras telinga mendengar yang biasa.

B Sambung unit utama ke TV

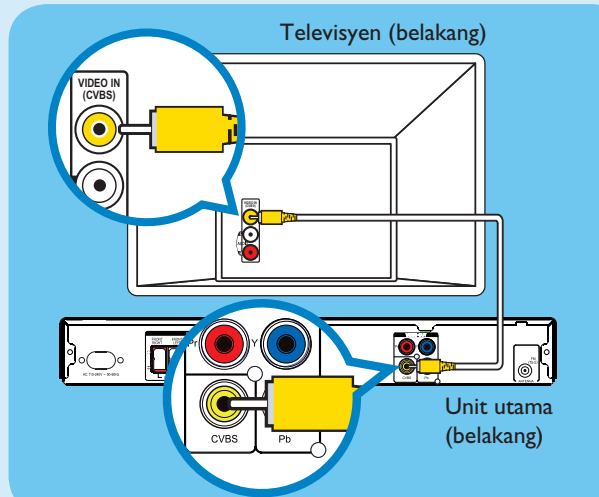


- Sambung kabel video komposit (disediakan) dari bicu CVBS pada unit utama ke bicu VIDEO IN pada TV anda.

Nota Adalah penting untuk menyambungkan unit utama terus ke TV anda.


C Sambung pembesar suara dan subwufer

Sambungkan plag berbagai warna dari pembesar suara dan subwufer ke soket yang sama warna dengannya di belakang unit utama.

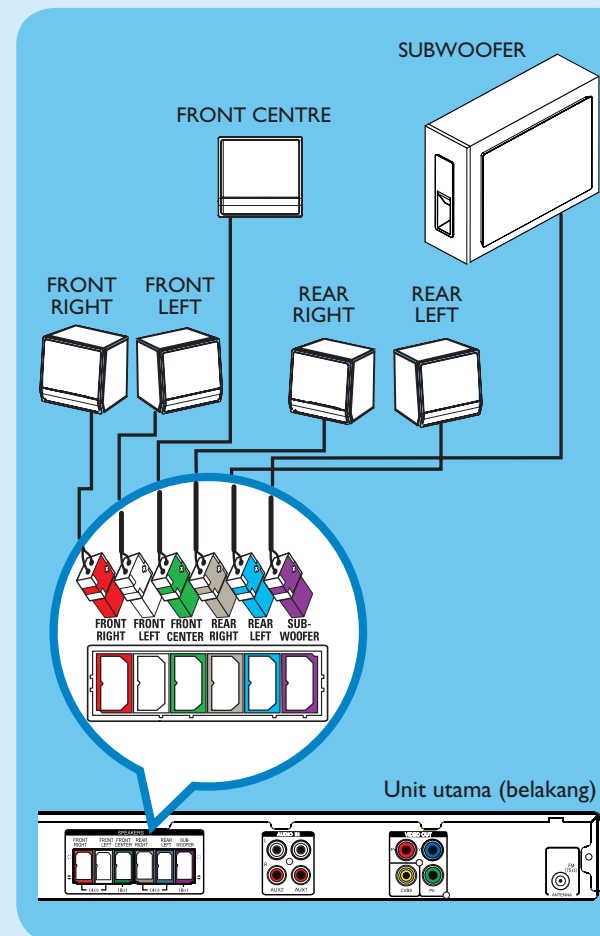

D Sambung antena radio dan kabel kuasa


Jauhkan antena dari peranti elektronik untuk mengelak gangguan yang tidak diinginkan.

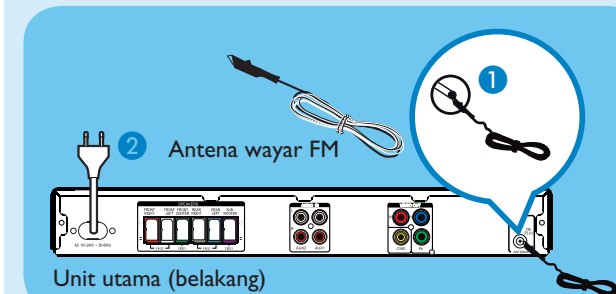

- 1 Sambung antena FM yang disediakan pada bicu Ω FM75. (Bagi sesetengah model, antena FM telah disambung di kilang.) Panjangkan wayar untuk penerimaan yang optimum.
- 2 Sambungkan kabel kuasa dari unit utama ke salur kuasa AC.

E Sambung output audio dari TV (pilihan)

Untuk mendengar audio TV melalui unit ini, gunakan kabel audio merah dan putih (tidak disediakan) untuk menyambungkan soket AUDIO IN-AUX pada unit utama dengan soket AUDIO OUT pada TV anda.

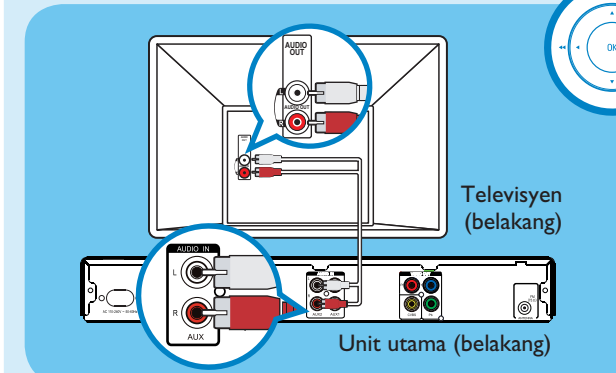


Nota Semasa menonton program TV, anda boleh menekan **AUX** (MP3 LINK) berulang kali pada unit kawalan jauh sehingga 'AUX 1' atau 'AUX 2' dipaparkan untuk mendapatkan output bunyi dari pembesar suara.

2 Tetap

A Mencari saluran tontonan

- 1 Tekan **STANDBY-ON** pada unit utama untuk menghidupkannya.
- 2 Hidupkan TV. Gunakan kawalan jauh TV untuk memilih saluran tontonan yang betul.

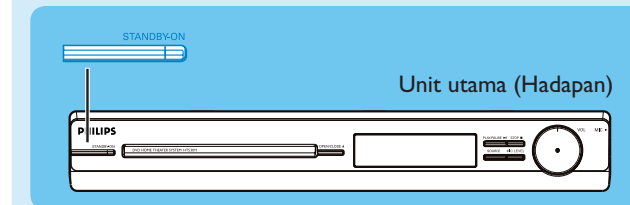

Nota Untuk mencari saluran tontonan yang betul, tekan butang Saluran Ke Bawah pada kawalan jauh TV berulang kali (atau AV, SELECT, $\square$ butang) sehingga anda melihat Video dalam saluran.

B Pilih bahasa paparan pada skrin

- 1 Tekan **OPTIONS**.
{ Tetapan Umum } muncul.
- 2 Tekan **►**.



- 2 Guna kekunci $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ untuk memilih { Bahasa OSD } dan tekan **►**.
- 4 Gunakan kekunci $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ untuk memilih pilihan bahasa dalam menu dan tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 5 Tekan **OPTIONS** untuk keluar.

Nota Bahasa yang ditetapkan di sini hanya lah untuk menu yang ditunjukkan pada TV semasa sistem teater Rumah ini berfungsi, bukan bagi menu cakera DVD.

Terdapat beberapa pilihan persediaan (Persediaan Audio, Persediaan Video, Keutamaan) tersedia pada Sistem Teater Rumah ini. Rujuk kepada manual pengguna untuk maklumat lanjut.