

PHILIPS

Laikrodis – radijo
imtuvas

AE8000/10

**Naudojimosi
instrukcijų knygelė**



Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete

www.philips.com/support

Turinys

1 Svarbu	3
Saugumas	3
Klausymosi saugumas	3

2 Jūsų laikrodis – radijo imtuvas	5
Ižanga	5
Ką rasite dėžutėje	5
Laikrodžio – radijo imtuvo apžvalga	6
Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga	7

3 Nuo ko pradėti	8
Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį	8
Paruoškite radijo anteną	8
Prijunkite energijos tiekimą	8
Atlikite pirminį įdiegimą	9
Ijunkite	11

4 Klausykitės internetinio radijo	12
Naudokitės meniu internetinio radijo režime	12
Pridėkite internetines radijo stotis į stočių sąrašą	13
Išsaugokite internetines radijo stotis	14
Pasirinkite išsaugotą internetinę radijo stotį	15
Rodyti internetinio radijo informaciją	15

5 Klausykitės DAB radijo	16
Apie DAB	16
Nustatykite DAB radijo stotis	16
Išsaugokite DAB radijo stotis	16
Pasirinkite išsaugotą DAB radijo stotį	17
Naudokitės meniu DAB režime	17
Rodyti DAB informaciją	18

6 Klausykitės FM radijo	19
Nustatykite FM radijo stotis	19
Išsaugokite FM radijo stotis	19
Pasirinkite išsaugotą FM radijo stotį	19
Naudokitės meniu FM režime	20
Rodyti RDS informaciją	20

7 Naudokitės sistemos nustatymų meniu	21
Keiskite tinklo nustatymus	21
Nustatyti laiką / datą	22
Nustatykite sistemos kalbą	22
Atkurkite visus nustatymus	22
Patikrinkite programinės įrangos atnaujinimo informaciją	22
Atnaujinkite mikroprogramą (jei galima)	23
Sužinokite programinės įrangos versiją	23
Keiskite apšvietimo nustatymus	23

8 Naudokitės pagrindiniu meniu	24
Nustatykite laikrodį ir žadintuvą	24
Nustatykite miego laikmatį	25

9 Kitos funkcijos	27
Klausykitės išorinio prietaiso	27
Pareguliuokite garsumą	27
Klausykitės per ausines	27
Nutildykite garsumą	27

10 Prietaiso informacija	28
Techniniai duomenys	28

11 Problemų sprendimas	29
-------------------------------	-----------

12 Pastaba	30
Suderinamumas	30

1 Svarbu

Saugumas



Ispėjimas

- Niekuomet neardykite šio laikrodžio – radijo imtuvo korpuso.
 - Jokių šio laikrodžio – radijo imtuvo dalių sutepti nereikia.
 - Niekuomet nestatykite šio laikrodžio – radijo imtuvo ant kitos elektroninės įrangos.
 - Laikykite šį laikrodį – radijo imtuvą atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
 - Užtikrinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti elektros laidą, kištuką ar adapterį, kad galėtumėte atjungti laikrodžio–radijo imtuvo energijos tiekimą.
-
- Perskaitykite šias instrukcijas ir laikykitės jų.
 - Užtikrinkite, kad aplink prietaisą yra pakankamai erdvės ventiliacijai.
 - Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į kvalifikuotus meistrus. Taisymo reikia, jei laikrodis – radijo imtuvas buvo bet koku būdu pažeistas, pavyzdžiui, ant jo buvo išpiltas skystis, nukrito koks nors daiktas, prietaisas pateko į lietų ar drėgmę, veikia netinkamai arba buvo numestas.
 - Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.
 - Naudokite tik tuos energijos šaltinius, kurie yra nurodyti šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje.
 - Atjunkite šį laikrodį – žadintuvą nuo elektros tinklo, kai žaibuoja arba jei prietaiso nenaudosite ilgą laiką.
 - Baterijų naudojimo PERSPĖJIMAS – norėdami apsisaugoti nuo baterijų

pratekėjimo, kuris gali sukelti kūno sužeidimus, turto sugadinimą ar žalą laikrodžiui – radijo imtuvui:

- Įdėkite baterijas teisingai, atsižvelgdami į + ir –, kaip pažymėta nuotolinio valdymo pultelyje;
- Nemaišykite baterijų (senų su naujomis ar anglies su šarminėmis ir t.t.);
- Išimkite baterijas, jei nuotolinio valdymo pultelio nenaudosite ilgą laiką;
- Baterijų nelaikykite dideliame karštyje, tokiam kaip tiesioginiai saulės spinduliai, ugnis ar panašiai.
- Ant laikrodžio – radijo imtuvo niekas neturėtų lašėti ar taškytis.
- Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant laikrodžio – radijo imtuvo (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).
- Kur Direct Plug-in adapteris yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis ir lengvai pasiekiamas.

Klausymosi saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu.



- Ausinių naudojimas dideliu garsu gali pakenkti jūsų klausai. Šis prietaisas gali atkurti garsą tokiam decibelų diapazone, kuris gali sukelti klausos sutrikimus sveikam žmogui, net jei tai trunka mažiau nei minutę. Aukštesnis decibelų diapazonas sukurtas tiems, kurie jau turi klausos problemų.

- Garsas gali būti apgaulingas. Laikui bėgant klausia pripranta prie normalaus garsumo lygio ir gali pakelti didesnį garsumą. Tad po ilgesnio klausymosi tai, kas atrodo kaip normalus garsumas, iš tiesų gali būti didelis garsumas, kenksmingas jūsų klausai. Siekdami to išvengti, nustatykite garsumą į normalų lygį prieš klausai adaptuojantis ir palikite jį tokį.

Norėdami nustatyti saugų klausymosi lygį:

- Nustatykite garsumo reguliatorių į žemą lygį.
- Po truputį didinkite garsumą iki komfortabilaus lygio – kai girdite aiškiai, be iškraipymų.

Klausykitės ne per ilgai:

- Itin ilgas buvimas triukšme, net normalaus lygio, gali sukelti klausos sutrikimų.
- Naudokitės įranga protingai ir darykite pertraukas.

Laikykitės šių nurodymų, kai naudojate ausinėmis.

- Klausykitės ne per dideliu garsu, ne per ilgai.
- Nereguluokite garsumo klausai prisitaikius prie triukšmo.
- Nenustatykite tokio garsumo, kad negirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Būkite atsargūs ir nutraukite naudojimąsi potencialiai pavojingose situacijose.



Pastaba

- Informacinė plokštelė yra prietaiso galinėje dalyje.

2 Jūsų laikrodis – radijo imtuvas

Sveikiname su nauju pirkiniumi, ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Įžanga

Naudodamiesi šiuo laikrodžiu – radijo imtuvu, jūs galite:



- klausytis internetinių radijo stočių per tinklą;
- klausytis FM ir skaitmeninio (DAB – Digital Audio Broadcasting) radijo;
- mėgautis garso įrašais iš išorinių šaltinių;
- sužinoti laiką;
- nustatyti du žadintuvus.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite pakuotės turinį:

- laikrodis – radijo imtuvas;
- elektros tinklo adapteris (su dviem keičiamais kištukais);
- nuotolinio valdymo pultelis;
- trumpa naudojimosi instrukcijų knygelė;
- saugumo ir pastabų bukletas.

Laikrodžio – radijo imtuvo apžvalga

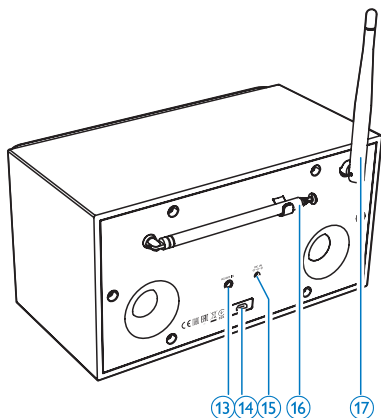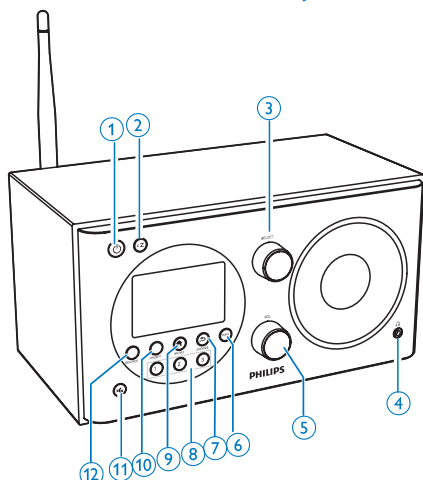

1.

- Įjungti radijo imtuvą.
- Perjungti į budėjimo režimą.

2. **zZ**

- Nustatyti miego laikmatį.

3. **SELECT** jungiklis

- Pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi arba prieš ją, norėdami nustatyti radijo stotis.
- Pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi arba prieš ją, norėdami naršyti po meniu sąrašą.
- Spauskite, norėdami patvirtinti pasirinkimą.

4.

- Prijungti ausines.

5. **VOL** jungiklis

- Pareguliuoti garsumą

6. **INFO**

- DAB (skaitmeninio radijo) režime, rodyti DAB stočių informaciją.
- Internetinio radijo režime, rodyti internetinių radijo stočių informaciją.
- FM režime, rodyti RDS informaciją.

7. / **SNOOZE**

- Grįžti į prieš tai buvusį meniu.
- Laikintai nutildyti žadintuvą.

8. **Skaičių klaviatūra (1-3)**

- Pasirinkti išsaugotą radijo stotį.
- Pasirinkti numerį, kuriuo norima išsaugoti radijo stotį.

9. **MENU**

- Darbo režime, pasiekti pagrindinį meniu.

10. **PRESET**

- Išsaugoti radijo stotis.
- Parodyti išsaugotų stočių sąrašą.

11.

- Nutildyti arba vėl atkurti garsumą.

12. **SOURCE**

- Pasirinkti šaltinį: **DAB radiją**, **FM radiją**, **AUX IN** arba **internetinį radiją**.

13. **AUDIO IN**

- Prijungti išorinį garso šaltinį.

14. **USB lizdas**

- Tik programinės įrangos atnaujinimui (jei reikalinga).

15. DC IN

- Prijungti elektros energijos tiekimą.


16. Radijo antena

- Pagerinti radijo bangų priėmimą.

17. Bevielio ryšio antena

- Pagerinti bevielio ryšio priėmimą.

Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

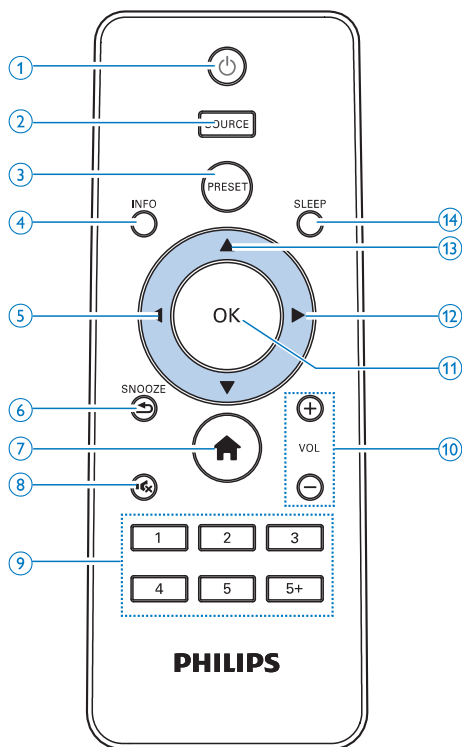

1.

- Įjungti radijo imtuvą.
- Perjungti į budėjimo režimą.

2. SOURCE

- Pasirinkti šaltinį: DAB radiją, FM radiją, AUX IN arba internetinį radiją.

3. PRESET

- Išsaugoti radijo stotis.
- Parodyti išsaugotų stočių sąrašą.

4. INFO

- DAB (skaitmeninio radijo) režime, rodyti DAB stočių informaciją.
- Internetinio radijo režime, rodyti internetinių radijo stočių informaciją.
- FM režime, rodyti RDS informaciją.

5.

- Grįžti į prieš tai buvusį meniu lygį.
- Pasirinkti nustatymą ar pasirinkimą.

6. / SNOOZE

- Grįžti į prieš tai buvusį meniu.
- Laikinais nutildyti žadintuvą.

7.

- Darbo režime, pasiekti pagrindinį meniu.

8.

- Nutildyti arba vėl atkurti garsumą.

9. Skaičių klaviatūra (1-5+)

- Pasirinkti išsaugotą radijo stotį.
- Pasirinkti numerį, kuriuo norima išsaugoti radijo stotį.

10. + VOL –

- Pareguliuoti garsumą.

11. OK

- Patvirtinti pasirinkimą.

12.

- Patvirtinti pasirinkimą.
- Pasirinkti nustatymą ar pasirinkimą.

13. /

- Nustatyti radijo stočių dažnius.
- Naršyti po meniu sąrašą.

14. SLEEP

- Nustatyti miego laikmatį.

3 Nuo ko pradėti

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje aprašyta tvarka.


Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį

Pastaba

- Sprogimo pavojus, jei baterijos pakeičiamos neteisingai. Pakeiskite tik tokio paties arba atitinkamo tipo baterijomis.
- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, todėl jomis reikia tinkamai atsikratyti.
- Jei nuotolinio valdymo pultelio nenaudosite ilgą laiką, išimkite bateriją.

Norėdami įdėti nuotolinio valdymo pultelio bateriją:

- 1 Atidarykite baterijų skyrelį.

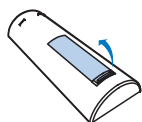

- 2 Įdėkite vieną AAA bateriją, atsižvelgami į poliškumą (+/-), kaip parodyta.



- 3 Uždarykite baterijų skyrelį.

Paruoškite radijo anteną

Geresniam radijo bangų priėmimui, pilnai ištempkite ir pareguliuokite FM antenos padėtį.

Pastaba


- Norėdami išvengti trikdžių, nukreipkite anteną kuo toliau nuo kitų spinduliuotės šaltinių.

Prijunkite energijos tiekimą

Atsargiai


- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą laikrodžio – radijo imtuvo apatinėje arba galinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimo laidą, visuomet traukite laikydami už kištuko, o ne už laido.

- 1 Pasirinkite adapterio kištuką ir pritvirtinkite jį prie adapterio.

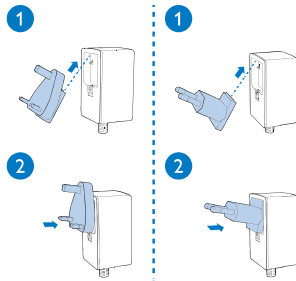

- 2 Prijunkite elektros energijos adapterį prie:

- **DC IN** lizdo radijo imtuvo galinėje dalyje;
- elektros lizdo sienoje.

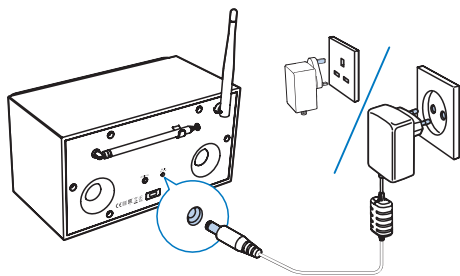

Atlikite pirminį įdiegimą


Kai įjungiate radijo imtuvą pirmą kartą, įdiegimo vedlys **[Setup wizard]** pasirodo ekrane. Sekite nurodymus, esančius žemiau, norėdami nustatyti kai kuriuos pagrindinius nustatymus.

Jei norite klausytis internetinio radijo, jums pirmiausia reikia nustatyti bevielį ryšį. „Wi-Fi Protected Setup“ (WPS) yra standartas, sukurtas „Wi-Fi Alliance“ ir leidžia lengvai įdiegti saugų bevielį namų ryšio tinklą. Jei jūsų bevielio ryšio maršrutizatorius palaiko WPS, jūs galite lengvai ir saugiai prijungti savo radijo imtuvą prie maršrutizatoriaus vienu iš dviejų būdų: mygtuko paspaudimu (Push Button Configuration – PBC) arba naudodami asmeninio identifikavimo numerį (Personal Identification Number – PIN). Jei jūsų maršrutizatorius nepalaiko WPS, jūs turite kitą pasirinkimą kaip prijungti radijo imtuvą prie bevielio ryšio maršrutizatoriaus.


Pastaba

- Prieš prisijundami prie tinklo, susipažinkite su savo tinklo maršrutizatoriumi.
- Įsitikinkite, kad jūsų namų bevielio ryšio tinklas yra įjungtas.
- Geresniam bevielio ryšio priėmimui, pasukite ir pareguliuokite bevielio ryšio anteną.

- 1 Kai įdiegimo vedlys **[Setup Wizard]** rodoma ekrane, spauskite ◀ / ▶, norėdami pasirinkti **[YES]** (Taip), norėdami pradėti įdiegimą. Jei pasirenkate **[NO]** (Ne), jūsų bus paprašyta paleisti įdiegimo vedlį kitą kartą.




- 2 Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
↳ Kalbų sąrašas rodomas.
- 3 Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti sistemos kalbą.
- 4 Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
↳ **[12/24 hour format]** (12/24 valandų formatais) rodoma.
- 5 Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti 12 arba 24 valandų formatą.
- 6 Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
- 7 Pakartokite 3–4 žingsnius, norėdami pasirinkti, ar sinchronizuoti laiką su radijo stotimis.



- **[Update from DAB]** (Atnaujinti iš DAB stočių): sinchronizuoti laiką su DAB stotimis.
- **[Update from FM]** (Atnaujinti iš FM stočių): sinchronizuoti laiką su FM stotimis.
- **[Update from Network]** (Atnaujinti iš tinklo): sinchronizuoti laiką su internetinėmis radijo stotimis.
↳ Jei **[Update from Network]** (Atnaujinti iš tinklo) pasirenkama, pakartokite 3–4 žingsnius, norėdami nustatyti laiko juostą ir tuomet pakartokite 5–6 žingsnius, norėdami nustatyti vasaros laiką.

- **[No update]** (Be atnaujinimo): išjungti laiko sinchronizavimą.
 - ↳ Jei **[No update]** (Be atnaujinimo) pasirenkama, pakartokite 3–4 žingsnius, norėdami nustatyti datą ir laiką.
- 8 Pakartokite 5–6 žingsnius, norėdami pasirinkti **[YES]** (Taip), kad išlaikytumėte prisijungimą prie tinklo.
 - 9 Pakartokite 3–4 žingsnius, norėdami pasirinkti Wlan regioną.
 - ↳ Radijo imtuvas ima automatiškai ieškoti bevielių tinklų.
 - ↳ Pasiekiamų bevielių tinklų sąrašas pasirodo.
 - 10 Pakartokite 3–4 žingsnius, norėdami pasirinkti savo bevielio ryšio šinklą.
 - 11 Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti nustatymą prisijungimui prie jūsų bevielio ryšio maršrutizatoriaus.



- **[Push Button]** (Mygtuko paspaudimu): pasirinkite šį nustatymą, jei jūsų bevielio ryšio maršrutizatorius palaiko WPS ir PBC įdiegimo metodus. Jūsų bus paprašyta paspausti prisijungimo mygtuką ant jūsų maršrutizatoriaus ir tuomet spausti **OK**, kad tęstumėte.
- **[Pin]**: pasirinkite šį nustatymą, jei jūsų bevielio ryšio maršrutizatorius palaiko WPS ir PIN įdiegimo metodą. Radijo imtuvus sugeneruoja 8 skaitmenų kodą, kurį reikia įvesti į maršrutizatorių.
- **[Skip WPS]** (Praleisti WPS): pasirinkite šį nustatymą, jei jūsų bevielio ryšio maršrutizatorius nepalaiko WPS. Jums reikės įvesti savo bevielio ryšio tinklo slaptažodį.


12 Kai bus nurodyta ekrane, spauskite WPS mygtuką arba įveskite PIN kodą savo bevielio ryšio maršrutizatoriuje, kad prisijungtumėte prie tinklo (Rodomos galimybės priklauso nuo jūsų tinklo tipo ir naudojamos tinklo apsaugos).

- Kai reikia įvesti tinklo slaptažodį, norėdami pasirinkti simbolį, naudokitės ▲ / ▼ / ◀ / ▶ mygtukais, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- Norėdami atšaukti, spauskite ▲ / ▼ / ◀ / ▶, norėdami pasirinkti **[CANCEL]** (Atšaukti).
- Norėdami patvirtinti įvestą informaciją, spauskite ▲ / ▼ / ◀ / ▶, norėdami pasirinkti **[OK]**.
- Norėdami ištrinti įvestą informaciją, spauskite ▲ / ▼ / ◀ / ▶, norėdami pasirinkti **[BKSP]** (Trinti atgal).
- Norėdami nutraukti procesą, spauskite ↵.
- ↳ Jei su tinklu susijungiama sėkmingai, **[Connected]** (Susijungta) rodoma ekrane.

13 Kai **[Setup wizard completed]** (Įdiegimo vedlys baigtas) parodoma, spauskite **OK**, norėdami išeiti iš šio nustatymo.





Patarimas

- Kai kuriems bevielio ryšio maršrutizatoriams, norint prisijungti prie tinklo, WPS mygtuką reikia palaikyti nuspaustą. Žiūrėkite savo bevielio ryšio maršrutizatoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę, norėdami sužinoti daugiau informacijos.
- Norėdami vėl paleisti įdiegimo vedlį, pasirinkite **[System settings]** (Sistemos nustatymai) > **[Setup wizard]** (Įdiegimo vedlys) meniu (žiūrėkite skyrių „**Naudokite sistemos nustatymų meniu**“).

Įjunkite

- Spauskite Φ .
 - ↳ Radijo imtuvas įsijungia ir pasirenka paskutinį naudotą šaltinį.

Perjunkite į budėjimo režimą

- Spauskite Φ dar kartą.
 - ↳ Ekranas yra pritemdomas.
 - ↳ Laikas ir data (jei nustatyti) rodomi ekrane.



Pastaba

- Jei sistema yra nenaudojama 15 minučių, radijo imtuvas automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

4 Klausykitės internetinio radijo

Šis radijo imtuvas gali groti tūkstančius radijo stočių ir „podcast“ transliacijų iš viso pasaulio naudodamasis interneto ryšiu.

Naudokitės meniu internetinio radijo režime

Kai interneto ryšys sukuriamas, jūs rasite internetinių stočių sąrašą ekrane. Pasirinkite vieną, kurios norite klausytis.



Pastaba

- Įsitikinkite, kad jūsų namų bevielio ryšio tinklas yra įjungtas.
- Geresniam bevielio ryšio priėmimui, pasukite ir pareguliuokite bevielio ryšio anteną.

- 1 Spauskite **SOURCE** pakartotinai, norėdami pasirinkti **[Internet radio]** (Internetinis radijas) režimą.
 - ↳ Radijo imtuvas pradeda prisijungimą prie anksčiau nustatyto tinklo ir tuomet suranda paskutinę klausytą internetinę radijo stotį.
 - ↳ Jei tinklo sujungimas anksčiau nebuvo sukurtas, tuomet radijo imtuvas automatiškai ima ieškoti pasiekiamų bevielio ryšio tinklų (žiūrėkite skyrių „**Nuo ko pradėti**“ > „**Atlikite pirminį įdiegimą**“ arba „**Naudokitės sistemos nustatymų meniu**“ > „**Keiskite tinklo nustatymus**“, norėdami sukurti ryšį su tinklu.

- 2 Spauskite **⬆️ MENU**, norėdami pasiekti meniu.
- 3 Spauskite **▲ / ▼**, norėdami naršyti po meniu nustatymus:



- **[Last listened]** (Paskutinė klausyta): nustatyti paskutines klausytas radijo stotis.
- **[Station list]** (Stočių sąrašas): nustatyti visas galimas internetines radijo stotis.
- **[System settings]** (Sistemos nustatymai): keisti sistemos nustatymus (tas pats meniu pasirinkimas visiems darbo režimams. Žiūrėkite skyrių „**Naudokitės sistemos nustatymų meniu**“, norėdami sužinoti daugiau).
- **[Main menu]** (Pagrindinis meniu): pasiekti pagrindinį meniu (tas pats meniu pasirinkimas visiems darbo režimams. Žiūrėkite skyrių „**Naudokitės pagrindiniu meniu**“, norėdami sužinoti daugiau).

- 4 Norėdami pasirinkti nustatymą, spauskite **OK**.
- 5 Pakartokite 3–4 žingsnius jei po vienu nustatymu yra daugiau pasirinkimo variantų.
 - Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **⬅️**.
 - Norėdami grįžti į pagrindinį meniu, spauskite **⬆️**.

[Station list] (Stočių sąrašas)

- **[My Favourites]** (Mano mėgstamiausios): parodyti internetines radijo stotis, kurias jūs įtraukėte į mėgstamiausių stočių sąrašą (žiūrėkite skyrių „**Klausykitės internetinio radijo**“ > „**Pridėkite internetines stotis į stočių sąrašą**“).

- **[Local China]** (Vietovė – Kinija): parodyti visas galimas internetines radijo stotis Kinijoje, tokias kaip pop muzikos, klasikinės muzikos, verslo naujienų ir kitas stotis.
- **[Stations]** (Stotys):
 - **[Location]** (Vietovė): naršyti internetines radijo stotis pagal vietovę.
 - **[Genre]** (Žanras): naršyti internetines radijo stotis pagal žanrą.
 - **[Search stations]** (Stočių paieška): ieškoti internetinių radijo stočių. Norėdami ieškoti, spauskite ▲ / ▼ / ◀ / ▶ norėdami įvesti raktažodį, tuomet spauskite **OK**, norėdami tęsti.
 - **[Popular stations]** (Populiarios stotys): parodyti populiariausias internetines radijo stotis.
 - **[New stations]** (Naujos stotys): parodyti naujausias internetines radijo stotis.
- **[Podcasts]** („Podcast“ transliacijos):
 - **[Location]** (Vietovė): naršyti „Podcast“ transliacijas pagal vietovę.
 - **[Genre]** (Žanras): naršyti „Podcast“ transliacijas pagal žanrą.
 - **[Search podcasts]** („Podcast“ transliacijų paieška): ieškoti galimų Podcast“ transliacijų.
- **[My Added Stations]** (Mano pridėtos stotys): parodyti internetines radijo stotis, kurias jūs įtraukėte į stočių sąrašą (žiūrėkite skyrių „**Klausykitės internetinio radijo**“ > „**Pridėkite internetines radijo stotis į stočių sąrašą**“).
- **[Help]** (Pagalba):
 - **[Get access code]** (Gauti prisijungimo kodą): sužinoti prisijungimo kodą.

- **[FAQ]** (DUK): sužinoti, kodėl kai kurios stotys kartais neveikia ir kodėl kartais dingsta iš sąrašo.



Pastaba

- Jei joks mygtukas nepaspaudžiamas per 15 sekundžių, meniu išjungiamas.
- Stočių sąrašai ir sub-meniu dalys gali kartais keistis ir skirtis priklausomai nuo vietovės.

Pridėkite internetines radijo stotis į stočių sąrašą


„The Frontier Silicon Internet Radio portal“ interneto puslapis leidžia jums tvarkyti jūsų mėgstamiausius sąrašus ir taip pat klausytis internetinio radijo kompiuteryje. Norėdami naudotis „mėgstamiausių“ ir „pridėtų stočių“ sąrašų funkcijomis, jums reikia pirmiausia užregistruoti savo radijo imtuvą portale.



Pastaba

- Įsitikinkite, kad jūsų radijo imtuvas yra internetinio radijo režime ir yra prijungtas prie bevielio ryšio tinklo.

- 1 Iš meniu sąrašo pasirinkite **[Station list]** (Stočių sąrašas) > **[Help]** (Pagalba) > **[Get access code]** (Gauti prisijungimo kodą).
↳ Prisijungimo kodas šiam radijo imtuvui yra parodomas.



- 2 Užsirašykite prisijungimo kodą.
- 3 Eikite į puslapį www.wifradio-frontier.com.

4 Užregistruokite naują paskyrą su prisijungimo kodu.

Create account login

1. Please enter the Access code for your Wi-Fi radio (Please refer to the box to register your Access code):

Access code:

2. Please enter your Password twice to register your account:

Please keep track of your password since it will be used every time:

E-Mail address:

Password: Must be at least 8 characters:

Enter password:

Wi-Fi radio model:

Register

5 Naršykite ar ieškokite stočių / „podcast“ transliacijų ir pridėkite jas į savo mėgstamiausių sąrašą.

FRONTIER Radio Portal

Access global stations
Personalise favourites

Search. Browse. Find.

Search:

My Favourites

To add a Favourite Station, first use Browse or Search for the station.

My added stations

If you have found a station that is not in our list, you can add it.

↳ Savo AE8000 radijo imtuve, eikite į **[Station list]** (Stočių sąrašas) > **[My Favourites]** (Mano mėgstamiausios), norėdami surasti savo mėgstamas radijo stotis.

Internet radio

My Favourites >

Local China >

Stations >

Podcasts >

My Added Stations >

6 Jei norite pridėti radijo stotį, kuri nėra sąrašė, spauskite **[My account]** (Mano paskyra) > **[My added stations]** (Mano pridėtos stotys) ir pridėkite ją patys.

Search. Browse. Find.

My added stations

1. My added stations

2. [Station]

↳ Savo AE8000 radijo imtuve, eikite į **[Station list]** (Stočių sąrašas) > **[My Added Stations]** (Mano pridėtos stotys), norėdami surasti savo naujai pridėtas stotis.

Internet radio

My Favourites >

Local China >

Stations >

Podcasts >

My Added Stations >

Patarimas

- Sekite nurodymus, esančius puslapyje www.wifradio-frontier.com, norėdami sinchronizuoti jūsų mėgstamiausias radijo stotis su kitais bevielio ryšio radijo imtuvais.
- Rodomas prisijungimo kodas galioja vos kelias minutes. Jei per tą laiką neužregistruojate savo radijo imtuvo, jums reikia pakartoti aukščiau aprašytus žingsnius norint gauti naują kodą ir pabandyti iš naujo.

Išsaugokite internetines radijo stotis

Pastaba

- Jūs galite išsaugoti ne daugiau kaip 10 internetinių radijo stočių.

Variantas A:

- 1 Internetinio radijo režime nustatykite internetinę radijo stotį.
- 2 Nuspauskite ir palaikykite **PRESET** dvi sekundes.
↳ Išsaugotų stočių sąrašas parodomas.
- 3 Spauskite **▲** / **▼**, norėdami pasirinkti numerį stoties išsaugojimui.
- 4 Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
↳ **[Preset stored]** (Stotis išsaugota) parodoma.
↳ Stotis išsaugoma pasirinktoje pozicijoje.

Variantas B:

- 1 Internetinio radijo režime nustatykite internetinę radijo stotį.

2 Naudodamiesi skaičių mygtukais išsaugokite radijo stotį.

- Norėdami nustatyti numerį nuo 1 iki 5, nuspauskite ir palaikykite skaičiaus mygtuką (1-5) dvi sekundes.
 - Norėdami nustatyti numerį nuo 6 iki 10, nuspauskite ir palaikykite 5+ dvi sekundes, tuomet spauskite atitinkamą skaičiaus mygtuką (Pavyzdžiui, jei norite išsaugoti 6, spauskite ir palaikykite 5+ dvi sekundes, tuomet spauskite 1).
- ↳ **[Preset stored]** (Stotis išsaugota) parodoma.
- ↳ Stotis išsaugoma pasirinktoje pozicijoje.



Patarimas

- Norėdami pašalinti išsaugotą stotį, išsaugokite naują stotį jos vietoje.



Patarimas

- Norėdami pasirinkti numerį nuo 6 iki 10, spauskite 5+, tuomet spauskite atitinkamą skaičiaus mygtuką (Pavyzdžiui, jei norite pasirinkti 6, spauskite 5+, tuomet spauskite 1).

Rodyti internetinio radijo informaciją

Klausydamiesi internetinio radijo, spauskite **INFO** pakartotinai, norėdami peržiūrėti šią informaciją (jei galima):

- ↳ Atlikėjas ir takelio pavadinimas
- ↳ Stoties aprašymas
- ↳ Stoties žanras ir vietovė
- ↳ Signalo patikimumas
- ↳ Kodekas ir dažnis
- ↳ Grojimo atsarga
- ↳ Data

Pasirinkite išsaugotą internetinę radijo stotį

Internetinio radijo režime, jūs galite pasirinkti išsaugotą stotį dviem būdais:

Variantas A:

- 1 Spauskite **PRESET**.
- 2 Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti numerį.
- 3 Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Variantas B:

- Spauskite skaičių mygtuką, norėdami pasirinkti išsaugotos stoties numerį.

5 Klausykitės DAB radijo

Apie DAB

„Digital Audio Broadcasting“ (Skaitmeninis audio transliavimas – DAB) skaitmeninis radijas yra naujas radijo transliavimo būdas per sausumos siųstuvus. Jis suteikia klausytojams daugiau pasirinkimo ir informacijos, pateikiamos ypatingai švarių garsų be trikdžių.

- Technologija leidžia imtuvui prisijungti prie stipriausio randamo signalo.
- Naudojantis DAB skaitmeninėmis stotimis jums nereikia atsiminti dažnių, rinkiniai yra nustatomi pagal stoties pavadinimą, tad nereikia ieškoti iš naujo pakeitus vietą.

Kas yra dauginis?

Skaitmeninio radijo veikimas yra sudarytas ir dažnių bloko, vadinamo dauginiu. Kiekvienas dauginis veikia su dažnių spektru, tokiu kaip „Band III“ DAB transliavimui.

DAB TRANSLIUOTOJAI IR DLS

Kiekvienas DAB transliuotojas (ar dauginio operatorius) taip pat teikia teksto ir audio duomenų paslaugą.

Kai kurios programos yra palaikomos dinaminio žymėjimo segmentų (Dynamic Label Segments – DLS). Tai yra duomenys, kuriuos jūs galite matyti kaip besisukantį tekstą savo DAB radijo imtuvo ekrane. Kai kurios stotys transliuoja paskutines naujienas, kelionių ar oro informaciją, kas transliuojama dabar arba bus transliuojama netrukus, taip pat internetinių puslapių adresus ir telefonus.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie skaitmeninio radijo aprėptį ir paslaugas, apsilankykite www.drdb.org.

Nustatykite DAB radijo stotis

Pirmą kartą pasirinkus DAB radijo režimą arba jei stočių sąrašas yra tuščias, radijo imtuvas automatiškai atlieka pilną skenavimą.

- Spauskite **SOURCE** pakartotinai, norėdami pasirinkti **[DAB radio]** (DAB radijas) režimą.
 - ↳ **[Scanning]** (Skenuojama) rodoma.
 - ↳ Radijo imtuvas nuskenuoja ir automatiškai išsaugo visas DAB radijo stotis ir tuomet ima transliuoti pirmą galimą radijo stotį.
 - ↳ Radijo stočių sąrašas yra įsimenamas imtuve. Kitą kartą įjungus radijo imtuvą stočių skenavimas nebevyksta.

Norėdami pasirinkti stotį iš galimų stočių sąrašo:

- DAB režime, spauskite ▲ / ▼ pakartotinai, norėdami naršyti po galimas DAB stotis.



Patarimas

- Bėgant laikui stotys gali keistis. Norėdami atnaujinti stočių sąrašą, pasirinkite **[Scan]** (Skenuoti) meniu, norėdami atlikti pilną skenavimą.

Išsaugokite DAB radijo stotis



Pastaba

- Jūs galite išsaugoti ne daugiau kaip 10 DAB radijo stočių.

Variantas A:

- 1 DAB režime, nustatykite reikiamą DAB radijo stotį.
- 2 Nuspauskite ir palaikykite **PRESET** dvi sekundes.
 - ↳ Išsaugotų stočių sąrašas yra parodomas.
- 3 Spauskite **▲ / ▼**, norėdami pasirinkti numerį išsaugojimui.
- 4 Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ [Preset stored] (Stotis išsaugota) parodoma.
 - ↳ Stotis išsaugoma pasirinktoje pozicijoje.

Variantas B:

- 1 DAB režime, nustatykite reikiamą DAB radijo stotį.
- 2 Naudodamiesi skaičių mygtukais išsaugokite radijo stotį.
 - Norėdami nustatyti numerį nuo 1 iki 5, nuspauskite ir palaikykite skaičiaus mygtuką (1-5) dvi sekundes.
 - Norėdami nustatyti numerį nuo 6 iki 10, nuspauskite ir palaikykite 5+ dvi sekundes, tuomet spauskite atitinkamą skaičiaus mygtuką (Pavyzdžiui, jei norite išsaugoti 6, spauskite ir palaikykite 5+ dvi sekundes, tuomet spauskite 1.
 - ↳ **[Preset stored]** (Stotis išsaugota) parodoma.
 - ↳ Stotis išsaugoma pasirinktoje pozicijoje.



Patarimas

- Norėdami pašalinti išsaugotą stotį, išsaugokite naują stotį jos vietoje.

Pasirinkite išsaugotą DAB radijo stotį

DAB radijo režime, jūs galite pasirinkti išsaugotą stotį dviem būdais:

Variantas A:

- 1 Spauskite **PRESET**.
- 2 Spauskite **▲ / ▼**, norėdami pasirinkti numerį.
- 3 Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Variantas B:

- Spauskite skaičių mygtuką, norėdami pasirinkti išsaugotos stoties numerį.




Patarimas

- Norėdami pasirinkti numerį nuo 6 iki 10, spauskite 5+, tuomet spauskite atitinkamą skaičiaus mygtuką (Pavyzdžiui, jei norite pasirinkti 6, spauskite 5+, tuomet spauskite 1).

Naudokitės meniu DAB režime

- 1 DAB režime, spauskite **⬆️ MENU**, norėdami pasiekti DAB meniu.
- 2 Spauskite **▲ / ▼**, norėdami naršyti po meniu nustatymus:



- **[Station list]** (Stočių sąrašas): rodyti visas DAB radijo stotis. Jei stočių nerandama, radijo imtuvas ima skenuoti ir ieškoti DAB stočių ir prideda jas į stočių sąrašą.
- **[Scan]** (Skenuoti): skenuoti ir išsaugoti visas galimas DAB radijo stotis.

- **[Manual tune]** (Rankinė paieška): nustatyti specifinį kanalą / dažnį rankiniu būdu ir pridėti jį į stočių sąrašą.
- **[Prune invalid]** (Šalinti negaliojančias): pašalinti visas neveikiančias stotis iš stočių sąrašo.
- **[DRC]:** suspausti radijo signalo dinaminę apimtį, kad tylesnių garsų garsumas būtų padidintas, o garsesnių – sumažintas.
- **[Station order]** (Stočių tvarka): leidžia jums nurodyti, kokia tvarka stotys pateikiamos sąrašė.
- **[System settings]** (Sistemos nustatymai): pakeisti sistemos nustatymus (žiūrėkite skyrių „Naudokitės sistemos nustatymų meniu“).
- **[Main menu]** (Pagrindinis meniu): pasiekti pagrindinį meniu (Naudokitės pagrindiniu meniu).

3 Norėdami patvirtinti pasirinkimą, spauskite **OK**.

4 Pakartokite 2–3 žingsnius, jei po nustatymu yra daugiau pasirinkimo variantų.

- Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite ↶.
- Norėdami grįžti į pagrindinį meniu, spauskite ⬆.

[Prune invalid] (Šalinti negaliojančias)

- **[YES]** (Taip): pašalinti visas negaliojančias stotis iš stočių sąrašo.
- **[No]** (Ne): grįžti į prieš tai buvusį meniu.

[DRC]

- **[DRC high]** (DRC aukštas): įjungti aukšto lygio DRC nustatymą (numatytasis nustatymas, rekomenduojamas triukšmingai aplinkai).

- **[DRC low]** (DRC žemas): įjungti žemo lygio DRC nustatymą.
- **[DRC off]** (DRC išjungtas): išjungti DRC.

[Station order] (Stočių tvarka)

- **[Alphanumeric]** (Abėcėlės tvarka): surikiuoti stotis abėcėlės tvarka (numatytasis nustatymas).
- **[Ensemble]** (Ansamblis): pateikti stotis grupėmis, kurios yra transliuojamos kartu tame pačiame ansamblyje (pvz.: BBC ar Pietų Vėlo vietinės stotys).
- **[Valid]** (Veikiančios): Pirmiausia pateikti veikiančias, tuomet – neveikiančias stotis.



Pastaba

- Jei joks mygtukas nepaspaudžiamas per 15 sekundžių, meniu išjungiamas.

Rodyti DAB informaciją

Klausydamiesi DAB radijo, spauskite **INFO** pakartotinai, norėdami peržiūrėti šią informaciją (jei galima):

- ↳ Stoties pavadinimas
- ↳ Dinaminio žymėjimo segmentą (DLS)
- ↳ Signalo stiprumas
- ↳ Programos tipas (PTY)
- ↳ Ansamblio pavadinimas
- ↳ Dažnis
- ↳ Signalo klaidų dažnis
- ↳ Bitų dažnis ir audio būsenas
- ↳ Kodekas
- ↳ Laikas ir data

6 Klausykitės FM radijo

Nustatykite FM radijo stotis

- 1 Spauskite **SOURCE** pakartotinai, norėdami pasirinkti **[FM radio]** (FM radijas) režimą.
- 2 Nuspauskite ir palaikykite ▲ / ▼ dvi sekundes.
 - ↳ Radijo imtuvas automatiškai suranda FM radijo stotis su pakankamai stipriu signalu.
- 3 Pakartokite 2 žingsnį, norėdami nustatyti daugiau radijo stočių.

Norėdami nustatyti radijo stotį rankiniu būdu:

- FM imtuvo režime, spauskite ▲ / ▼ pakartotinai, norėdami pasirinkti dažnį.

Išsaugokite FM radijo stotis



Pastaba

- Jūs galite išsaugoti ne daugiau kaip 10 FM radijo stočių.

Variantas A:

- 1 FM režime, nustatykite FM radijo stotį.
- 2 Nuspauskite ir palaikykite **PRESET** dvi sekundes.
 - ↳ Išsaugotų radijo stočių sąrašas parodomas.

- 3 Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti numerį išsaugojimui.
- 4 Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ **[Preset stored]** (Stotis išsaugota) parodoma.
 - ↳ Stotis išsaugoma pasirinktoje pozicijoje.

Variantas B:

- 1 FM režime, nustatykite FM radijo stotį.
- 2 Naudodamiesi skaičių mygtukais išsaugokite radijo stotį.
 - Norėdami nustatyti numerį nuo 1 iki 5, nuspauskite ir palaikykite skaičiaus mygtuką (1–5) dvi sekundes.
 - Norėdami nustatyti numerį nuo 6 iki 10, nuspauskite ir palaikykite 5+ dvi sekundes, tuomet spauskite atitinkamą skaičiaus mygtuką (Pavyzdžiui, jei norite išsaugoti 6, spauskite ir palaikykite 5+ dvi sekundes, tuomet spauskite 1.
 - ↳ **[Preset stored]** (Stotis išsaugota) parodoma.
 - ↳ Stotis išsaugoma pasirinktoje pozicijoje.



Patarimas

- Norėdami pašalinti išsaugotą stotį, išsaugokite naują stotį jos vietoje.

Pasirinkite išsaugotą FM radijo stotį

FM radijo režime, jūs galite pasirinkti išsaugotą stotį dviem būdais:

Variantas A:

- 1 Spauskite **PRESET**.
- 2 Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti numerį.

3 Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Variantas B:

- Spauskite skaičių mygtuką, norėdami pasirinkti išsaugotos stoties numerį.




Patarimas

- Norėdami pasirinkti numerį nuo 6 iki 10, spauskite 5+, tuomet spauskite atitinkamą skaičiaus mygtuką (Pavyzdžiui, jei norite pasirinkti 6, spauskite 5+, tuomet spauskite 1).

Naudokitės meniu FM režime

- 1 FM režime, spauskite **⬆️ MENU**, norėdami pasiekti DAB meniu.
- 2 Spauskite **▲ / ▼**, norėdami naršyti po meniu nustatymus:



- **[Scan setting]** (Skenavimo nustatymas)
 - **[Audio setting]** (Audio nustatymas)
 - **[System settings]** (Sistemos nustatymai): pakeisti sistemos nustatymus (žiūrėkite skyrių „**Naudokitės sistemos nustatymų meniu**“).
 - **[Main menu]** (Pagrindinis meniu): pasiekti pagrindinį meniu (**Naudokitės pagrindiniu meniu**).
- 3 Norėdami patvirtinti pasirinkimą, spauskite **OK**.
 - 4 Pakartokite 2-3 žingsnius, jei po nustatymu yra daugiau pasirinkimo variantų.
 - Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **↶**.

- Norėdami grįžti į pagrindinį meniu, spauskite **⬆️**.

[Scan setting] (Skenavimo nustatymas)

- **[Strong stations only?]** (Tik stiprios stotys?) – **[YES]** (Taip): skenuoti tik tas FM radijo stotis, kurios turi stiprų signalą.
- **[Strong stations only?]** (Tik stiprios stotys?) – **[NO]** (Ne): skenuoti visas galimas FM radijo stotis.

[Audio setting] (Audio nustatymas)

- **[Listen in Mono only?]** (Klausytis tik mono režimu?) – **[YES]** (Taip): pasirinkite mono transliaciją.
- **[Listen in Mono only?]** (Klausytis tik mono režimu?) – **[NO]** (Ne): pasirinkite stereo transliaciją.



Pastaba

- Jei joks mygtukas nepaspaudžiamas per 15 sekundžių, meniu išjungiamas.

Rodyti RDS informaciją

RDS (Radio Data System – Radijo duomenų sistema) yra paslauga, kuri leidžia FM stotims rodyti papildomą informaciją.

Jei klausotės FM stoties su RDS signalu, RDS piktograma ir stoties pavadinimas yra parodomi.

- 1 Nustatykite RDS stotį.
- 2 Spauskite **INFO** pakartotinai, norėdami peržiūrėti šią informaciją (jei galima):
 - ↳ Stoties pavadinimas
 - ↳ Radijo tekstinės žinutės
 - ↳ Programos tipas
 - ↳ Dažnis
 - ↳ Data

7 Naudokitės sistemos nustatymų meniu

- 1 Darbo režime spauskite **▲**, norėdami pasiekti meniu.
- 2 Spauskite **▲** / **▼** pakartotinai, norėdami pasirinkti **[System settings]** (Sistemos nustatymai).
- 3 Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
- 4 Pakartokite 2-3 žingsnius, norėdami pasirinkti nustatymą.



- **[Network]** (Tinklas): leidžia jums sukurti sujungimą su tinklu.
- **[Time / Date]** (Laikas / Data): nustatyti laiką ir datą.
- **[Language]** (Kalba): pasirinkti sistemos kalbą.
- **[Factory Reset]** (Gamyklinių nustatymų atkūrimas): atkurti visus gamyklinius radijo imtuvo nustatymus.
- **[Software update]** (Programinės įrangos atnaujinimo informacija): patikrinti programinės įrangos atnaujinimo informaciją.
- **[Software Upgrade]** (Programinės įrangos atnaujinimas): jei reikia – atnaujinti programinę įrangą.
- **[Setup wizard]** (Įdiegimo vedlys): nurodo jums atlikti pradinį įdiegimą.
- **[Info]** (Informacija): sužinoti programinės įrangos versiją.

- **[Backlight]** (Apšvietimas): pareguliuoti ekrano apšvietimo nustatymus.



Pastaba

- Jei joks mygtukas nepaspaudžiamas per 15 sekundžių, meniu išjungiamas.

Keiskite tinklo nustatymus

- 1 Pasirinkite **[System settings]** (Sistemos nustatymai) > **[Network]** (Tinklas).
 - 2 Spauskite **▲** / **▼**, norėdami pasirinkti nustatymą ar jo reikšmę, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
- **[Network wizard]** (Tinklo vedlys): nurodo jums sukurti jungtį su tinklu.
 - **[PBC Wlan setup]** (PBC tinklo įdiegimas): pasirinkite šį nustatymą, jei jūsų bevielio ryšio maršrutizatorius palaiko WPS ir PBC įdiegimo metodą.
 - **[View settings]** (Peržiūrėti nustatymus): peržiūrėkite dabartinę tinklo informaciją.
 - **[Manual settings]** (Rankiniai nustatymai):
 - **[DHCP enable]** (Įjungti DHCP): automatiškai priskirti IP adresą.
 - **[DHCP disable]** (Išjungti DHCP): rankiniu būdu priskirti IP adresą.
 - **[Network profile]** (Tinklo profilis): parodyti tinklą, kuriuos radijo imtuvas įsiminė, sąrašą.
 - **[Keep network connected?]** (Laikyti prijungti prie tinklo?): pasirinkite, ar visuomet laikyti tinklą prijungtą.

Nustatyti laiką / datą

- 1 Pasirinkite **[System settings]** (Sistemos nustatymai) > **[Time / Date]** (Laikas / Data).
- 2 Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti nustatymą ar jo reikšmę, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- **[Set Time / Date]** (Nustatyti laiką / datą): nustatyti laiką ir datą.
- **[Auto update]** (Automatinis atnaujinimas):
 - **[Update from DAB]** (Atnaujinti iš DAB): sinchronizuoti laiką su DAB stotimis.
 - **[Update from FM]** (Atnaujinti iš FM): sinchronizuoti laiką su FM stotimis.
 - **[Update from Network]** (Atnaujinti iš tinklo): sinchronizuoti laiką su internetinėmis radijo stotimis.
 - **[No update]** (Neatnaujinti): išjungti laiko sinchronizavimą.
- **[Set format]** (Nustatyti formatą): pasirinkti 12 / 24 valandų formatą.
- **[Set timezone]** (Nustatyti laiko juostą): nustatyti laiko juostą.
- **[Daylight savings]** (Vasaros laikas): įjungti arba išjungti vasaros laiką.



Pastaba

- Jei laiką atnaujinate iš DAB ar FM, vasaros laiko nustatymas neturi jokios įtakos.
- Jei laiką atnaujinate iš tinklo, nustatykite teisingą laiko juostą.

Nustatykite sistemos kalbą

- 1 Pasirinkite **[System settings]** (Sistemos nustatymai) > **[Language]** (Kalba).
↳ Kalbų sąrašas yra parodomas.
- 2 Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti sistemos kalbą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Atkurkite visus nustatymus

- 1 Pasirinkite **[System settings]** (Sistemos nustatymai) > **[Factory Reset]** (Gamyklinių nustatymų atkūrimas).
- 2 Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti nustatymą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - **[Yes]** (Taip): Atkurti visus radijo imtuvo nustatymus į numatytuosius gamyklinius nustatymus.
 - **[No]** (Ne): Grįžti į prieš tai buvusį meniu.

Patikrinkite programinės įrangos atnaujinimo informaciją

- 1 Pasirinkite **[System settings]** (Sistemos nustatymai) > **[Software update]** (Programinės įrangos atnaujinimo informacija).
- 2 Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti nustatymą ar jo reikšmę, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

- **[Auto-check setting]** (Tikrinti automatiškai): pasirinkite ar periodiškai ieškoti naujų programinės įrangos versijų.
- **[Check now]** (Tikrinti dabar): nedelsiant ieškoti naujos programinės įrangos versijos.



Pastaba

- Jei radijo imtuvas aptinka, kad nauja programinė įranga yra galima, jis klausia jūsų, ar jūs norite atnaujinti dabar. Jei sutinkate, nauja programinė įranga yra parsisiunčiama ir įdiegiama.
- Prieš atlikdami programinės įrangos atnaujinimą, įsitikinkite, kad prietaisas yra prijungtas prie stabilios elektros energijos tiekimo. Elektros energijos tiekimo nutrūkimas programinės įrangos atnaujinimo metu gali sugadinti prietaisą.

Atnaujinkite mikroprogramą (jei galima)

Jei norite atnaujinti mikroprogramą, susisieki su „WOOX Innovations“ dėl pagalbos. Nerekomenduojama to daryti patiems.

Sužinokite programinės įrangos versiją

- Pasirinkite **[System settings]** (Sistemos nustatymai) > **[Info]** (Informacija).
 - ↳ Dabartinės programinės įrangos versija parodoma.

Keiskite apšvietimo nustatymus

- 1 Pasirinkite **[System settings]** (Sistemos nustatymai) > **[Backlight]** (Apšvietimas).
- 2 Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti nustatymą ar jo reikšmę, tuomet spauskite OK, norėdami patvirtinti.
 - **[Timeout]** (Atidėjimas): pasirinkite ekrano apšvietimo atidėjimą.
 - **[Power-on Level]** (Šviesumo lygis): pasirinkite apšvietimo stiprumo lygį.

8 Naudokitės pagrindiniu meniu

- 1 Darbo režime spauskite , norėdami pasiekti pagrindinį meniu.
- 2 Spauskite  /  pakartotinai, norėdami pasirinkti **[Main menu]** (Pagrindinis meniu).
- 3 Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
- 4 Pakartokite 2-3 žingsnius, norėdami pasirinkti nustatymą.
 - **[Internet radio]** (Internetinis radijas): pasirinkti internetinio radijo režimą.
 - **[DAB]**: pasirinkti DAB režimą.
 - **[FM]**: pasirinkti FM režimą.
 - **[AUX in]**: pasirinkti AUX IN režimą.
 - **[Sleep]** (Miego laikmatis): nustatyti miego laikmatį.
 - **[Alarms]** (Žadintuvai): nustatyti žadintuvą.
 - **[System settings]** (Sistemos nustatymai): pakeisti sistemos nustatymus (žiūrėkite skyrių „Naudokitės sistemos nustatymų meniu“).

Pastaba


- Jei joks mygtukas nepaspaudžiamas per 15 sekundžių, meniu išjungiamas.
- Jūs taip pat galite spausti **SOURCE**, norėdami pasirinkti režimą: internetinis radijas, DAB radijas, FM radijas arba AUX IN.

Nustatykite laikrodį ir žadintuvą

Pastaba

- Jūs galite nustatyti du žadintuvus, kad jie skambėtų skirtingu metu.
- Norėdami, kad žadintuvus veiktų tinkamai, įsitikinkite, kad laikrodis yra nustatytas teisingai.

- 1 Pasirinkite **[Main menu]** (Pagrindinis meniu) > **[Alarms]** (Žadintuvai).
 - ↳ Jei laikrodis yra nenustatytas, žinutė jums praneša, kad reikia nustatyti laikrodį.
- 2 Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Dienos skaitmuo mirksi.
- 3 Spauskite  / , norėdami nustatyti dieną, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Mėnesio skaitmuo mirksi.
- 4 Pakartokite 3 žingsnį, norėdami nustatyti mėnesį, metus ir laiką atitinkamai.



- ↳ **[Alarm 1: off [00:00]]** (Žadintuvas 1: išjungtas [00:00]) ir **[Alarm 2: off [00:00]]** (Žadintuvas 2: išjungtas [00:00]) pasirinkimai yra rodomi.
- 5 Pakartokite 3 žingsnį, norėdami pasirinkti **[Alarm 1: off [00:00]]** (Žadintuvas 1: išjungtas [00:00]) > **[Enable:]** (Įjungti) **[Off]** (Išjungtas).
 - 6 Pakartokite 3 žingsnį, norėdami įjungti arba išjungti žadintuvą.
 - **[Off]** (Išjungtas): išjungti žadintuvą.

- **[Daily]** (Kasdien): žadintuvas skamba kasdien.
 - **[Once]** (Kartą): žadintuvas skamba vieną kartą.
 - **[Weekends]** (Savaitgaliai): žadintuvas skamba šeštadieniais ir sekmadieniais.
 - **[Weekdays]** (Darbo dienos): žadintuvas skamba kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio.
- 7 Pakartokite 3 žingsnį, norėdami pasirinkti **[time]** (Laikas) ir tuomet nustatykite žadintuvo laiką.
 - 8 Pakartokite 3 žingsnį, norėdami pasirinkti **[mode]** (Režimas) ir tuomet nustatykite žadintuvo šaltinį.
 - **[Buzzer]** (Pypsėjimas): nustatyti pypsėjimą kaip žadintuvo signalą.
 - **[Internet radio]** (Internetinis radijas): pasirinkite paskutinę klausytą internetinę radijo stotį kaip žadintuvo šaltinį.
 - **[DAB]**: pasirinkite paskutinę klausytą DAB radijo stotį kaip žadintuvo šaltinį.
 - **[FM]**: pasirinkite paskutinę klausytą FM radijo stotį kaip žadintuvo šaltinį.
 - 9 Pakartokite 3 žingsnį, norėdami pasirinkti **[preset]** ir tuomet pasirinkite paskutinę klausytą arba išsaugotą radijo stotį kaip žadintuvo šaltinį.
 - 10 Pakartokite 3 žingsnį, norėdami pasirinkti **[Volume]** (Garsumas) ir nustatykite žadintuvo garsumą.
 - 11 Pakartokite 3 žingsnį, norėdami pasirinkti **[Save]** (Išsaugoti).
 - ↳ Pirmas žadintuvas yra nustatytas.
 - 12 Pakartokite 5–11 žingsnius, norėdami nustatyti antrą žadintuvą.

Pastaba

- Kai žadintuvas yra įjungtas, žadintuvo piktograma, skirta pirmam arba antram žadintuvui yra rodoma. Norėdami išjungti žadintuvą, spauskite  radijo imtuvė.
- Jūs taip pat galite eiti į **[System settings]** (Sistemos nustatymai) > **[Time / Date]** (Laikas / data), norėdami nustatyti laiką ir datą (žiūrėkite skyrių „**Naudokitės sistemos nustatymų meniu**“ > „**Nustatykite laiką / datą**“).



Nutildykite žadintuvą

- Kai žadintuvas skamba, spauskite **SNOOZE**, norėdami pasirinkti atidėjimo laiką (minutėmis).
 - ↳ Žadintuvas nutildomas ir vėl ima skambėti po nustatyto laiko.

Nustatykite miego laikmatį

Jūs turite du būdus nustatyti miego laikmatį.

Variantas A:

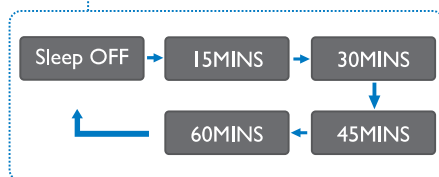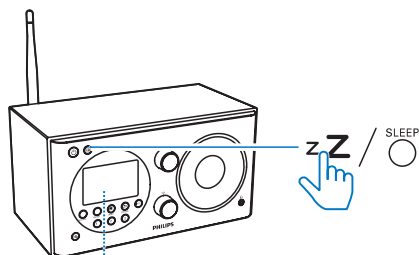

- Kai radijas yra įjungtas, spauskite **zZ** (radijo imtuvė) arba **SLEEP** (nuotolinio valdymo pultelyje) pakartotinai, norėdami pasirinkti miego laikmačio trukmę (minutėmis).
 - ↳ Radijas automatiškai persijungia į budėjimo režimą po nustatyto laiko.
 - ↳ Kai **[Sleep OFF]** (Miego laikmatis išjungtas) rodoma, miego laikmatis yra išjungtas.

Variantas B:


- 1 Pasirinkite **[Main menu]** (Pagrindinis meniu) > **[Sleep]** (Miego laikmatis).
- 2 Spauskite **▲ / ▼** pakartotinai, norėdami pasirinkti miego laikmačio trukmę (minutėmis).
 - ↳ Kai **[Sleep OFF]** (Miego laikmatis išjungtas) rodoma, miego laikmatis yra išjungtas.

9 Kitos funkcijos

Klausykite išorinio prietaiso

Naudodamiesi šiuo radijo imtuvu, jūs galite klausytis išorinio audio šaltinio, tokio kaip MP3 grotuvo.

- 1 Prijunkite audio įvesties laidą (nepripildamas) su 3,5 mm jungtimi abiejuose galuose prie:
 - **AUDIO IN** lizdo radijo imtuvo galinėje dalyje;
 - ausinių lizdo išoriniame prietaise.
- 2 Spauskite **SOURCE** pakartotinai, norėdami pasirinkti **[AUX IN]** režimą.
- 3 Grokite muziką išoriniame prietaise (žiūrėkite jo naudojimosi instrukcijų knygelę).

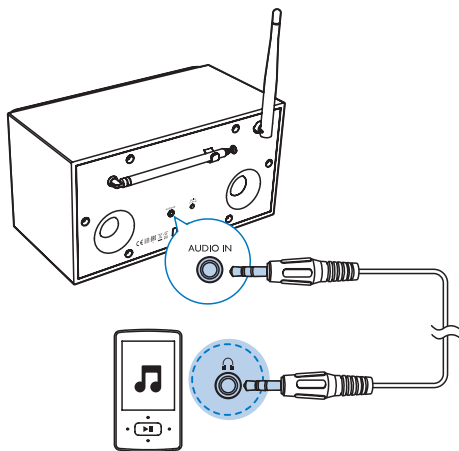

Pareguliuokite garsumą

- Grojimo metu, spauskite **+ VOL** – pakartotinai, norėdami pareguliuoti garsumą.

Klausykite per ausines

- Prijunkite ausines prie lizdo prietaise.

Nutildykite garsumą

- Grojimo metu, spauskite , norėdami nutildyti arba vėl atkurti garsumą.

10 Prietaiso informacija



Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Išvesties galia	5 W RMS
Ausinių išvestis	3mW x 2, 32 Ω
Dažnis	60 – 20000 Hz, ± 3 dB
Signalų – triukšmo santykis	> 65 dBA
Audio In	600 mV (RMS), 22 k Ω

Wi-Fi

Wi-Fi protokolas	802.11 b/g/n
------------------	--------------

Radijo imtuvas

Diapazonas (FM)	87,5 – 108 MHz
Dažnio žingsnis (DAB)	174.928 – 239.2 MHz (Band III)
Jautrumas (FM)	<22 dBf (Mono, 26 dB signalo / triukšmo santykis)
Jautrumas (DAB)	–98 dBm

Bendra informacija

AC energija (energijos adapteris)	Prekės ženklas: Philips;
	Modelis: AS190- 075-AD180;
	Išvestis: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A;
	Išvestis: 7,5 V === 1,8 A
Energijos suvartojimas veikimo režime	<10 W
Energijos suvartojimas budėjimo režime (be Wi-Fi)	<1 W
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	129 x 104 x 105 mm
Svoris – pagrindinio prietaiso	0,6 kg

11 Problemų sprendimas



Atsargiai

- Niekuomet neardykite prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys.

Jei susiduriate su problemomis, kai naudojātės šia sistema, pasitirinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite „Philips“ interneto puslapyje (www.philips.com/support). Kai susisiekiate su „Philips“, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad AC srovės laidas prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad elektros lizdas veikia.

Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumą.
- Patikrinkite, ar prietaisas nėra nutildytas arba radijo stotis dar tik užkraunama.
- Patikrinkite, ar ausinės nėra prijungtos.
- Pilnai ištempkite pareguliuokite radijo antenos padėtį.
- Laikykite radijo imtuvą atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kad išvengtumėte radijo trikdžių.
- Patikrinkite bevielio ryšio sujungimą. Pasukite ir pareguliuokite bevielio ryšio anteną.

Prietaisas nereaguoja

- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, prijunkite vėl ir įjunkite prietaisą.
- Patikrinkite ar radijo imtuvas nėra budėjimo režime. Jei taip, įjunkite radijo imtuvą.

Prastas radijo priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir kitų elektros prietaisų, kad išvengtumėte trikdžių.
- Pilnai ištempkite anteną geresniam priėmimui.
- Patikrinkite bevielio ryšio sujungimą. Pasukite ir pareguliuokite bevielio ryšio antenos padėtį.

Nepakankamas bevielio ryšio signalo stiprumas

- Patikrinkite atstumą tarp jūsų maršrutizatoriaus ir radijo imtuvo.
- Pasukite ir pareguliuokite bevielio ryšio anteną.

Negalima prisijungti prie bevielio ryšio tinklo

- Patikrinkite, ar jūsų bevielio ryšio maršrutizatorius yra įjungtas.
- Patikrinkite, ar jūsų bevielio ryšio maršrutizatorius palaiko WPS. Naudokite tinkamą įdiegimo metodą (PBC arba PIN), norėdami sujungti jūsų WPS maršrutizatorių ir radijo imtuvą. Jei reikia, žiūrėkite savo bevielio ryšio maršrutizatoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę.
- Iš naujo nustatykite bevielio ryšio nustatymus (žiūrėkite skyrių „**Nuo ko pradėti**“ > „**Atlikite pirminį įdiegimą**“ ir „**Naudokitės sistemos nustatymų meniu**“ > „**Keiskite tinklo nustatymus**“).

Kai kurios stotys kartais neveikia

- Kai kurios stotys palaiko ribotą klausytojų skaičių. Jei pabandysite po keleto minučių, jūs galėsite klausytis šių stočių.
- Radijo stotis tuo metu netransliuojama. Pabandykite vėliau.

Kai kurios stotys dingsta iš stočių sąrašo

- Kai stotis nustojama transliuoti internetu, ji bus pašalinta iš sąrašo. Radijo imtuvas nuolat tikrina, ar stotis yra transliuojamos. Jei transliacijos pratęsimas, stotis vėl atsiras stočių sąrašo.

Žadintuvas neveikia

- Teisingai nustatykite laikrodį / žadintuvą.

12 Pastaba

Bet kokie pakeitimai ar modifikacijos, atliekami šiam prietaisui, kurie nėra tiesiogiai patvirtinti „WOOX Innovations“, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.

Suderinamumas

C € 0890

„WOOX Innovations“ deklaruoja, kad šis prietaisas atitinka 1999/5/EC direktyvos reikalavimus.

EC suderinamumo deklaraciją galite peržiūrėti adresu www.philips.com/support.

Rūpinimasis aplinka

Seno prietaiso ir baterijos išmetimas



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos ir panaudotos dar kartą.



Jei šis perbraukto kontenerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka Europos direktyvą 2012/19/EU.



Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2013/56/EU, jų negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Pasidomėkite apie atskirą elektrinių ir elektroninių prietaisų bei baterijų surinkimo sistemą. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.

Pasidomėkite apie atskirą elektrinių ir elektroninių prietaisų bei baterijų surinkimo sistemą. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.

Baterijų išėmimas

Norėdami išimti baterijas, žiūrėkite skyrių apie baterijų įdėjimą.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesterio puta (apsauga) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės).

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota įmonė. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, panaudotų baterijų ir senos įrangos išmetimą.

Prekių ženklų pastaba

II klasės įrangos simbolis




II klasės įrenginys su dviguba izoliacija.



2015 © „WOOX Innovations Limited“. Visos teisės saugomos.

Philips ir Philips skydo emblema yra registruoti prekių ženklai, priklausantys „Koninklijke Philips N.V.“ ir „WOOX Innovations Limited“ yra naudojami pagal licenciją iš „Koninklijke Philips N.V.“

AE8000_10_UM_V1.0

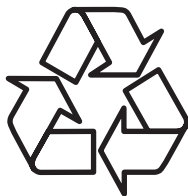

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite
sužinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės
adresas:

<http://www.philips.com>