

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu

www.philips.com/support

D450

D455



Trumpas vartotojo vadovas

PHILIPS

Svarbūs saugo nurodymai



Ispėjimas

- Elektros tinklas priskiriamas pavojingiems. Vienintelis būdas išjungti kroviklį – atjungti jį nuo elektros lizdo maitinimo. Pasisirūpinkite, kad elektros lizdas visada būtų lengvai pasiekiamas.
- Prieš naudodami gaminį susipažinkite su saugos informacija.
- Šiuo dokumentu „Gibson Innovations“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka būtinus reikalavimus ir kitas atitinkamas direktyvos 2014/53/EU nuostatas.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytus maitinimo šaltinius.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytas baterijas.
- Saugokite gaminį nuo skysčių.
- Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo baterija, gali kilti sprogimas.
- Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi nurodymų.
- Kai ragelis skamba ar įjungiamas laisvų rankų režimas, nelaikykite ragelio prie ausies, kad jos nepažeistumėte.

1 Apžvalga

Skambina

- [] Įjungti parinkties meniu.
- [] Garso profilio keitimas.
- [] Sureguliuokite garsą.
- [] Atšaukti (priklauso nuo tinklo).
- [] Baigti skambutį.
- [a/A] Įjungti pauzę (paspauskite ir palaikykite).
- [] Išjungti / įjungti garsiakalbį.
- [] Išjungti / įjungti mikrofoną.

Budėjimo režimas


- [] Atidaryti pagrindinį meniu.
- [] Atidaryti perrinkimo sąrašą.
- [] Telefonų knyga
- [] Skamb. žurnal.
- [] Skambinti ir priimti skambučius.
- [] Įjunkite arba išjunkite ragelį (paspauskite ir palaikykite).
- [*INT] Skambinti per vidinį tinklą (paspauskite ir palaikykite).
- [] Užrakinti / atrakinti klaviatūrą (paspauskite ir palaikykite).
- [] Skambinti ir priimti skambučius.
- [] Skirta D455: Paspauskite, kad būtų paleistas naujas pranešimas iš autoatsakiklio. / Atidaromas autoatsakiklio meniu.

Meniu

- [] Patvirtinti / Pasirinkti / Įjungti parinkties meniu.
- [] Atšaukti / Atgal
- [] Aukštyn / žemyn
- [] Išjungti meniu.

Įvesti teletekstą



- [] Ištrinti tekstą.
- [] Įvesti tarpą.
- [a/A] Perjungti didžiąsias / mažąsias raides (paspauskite ir palaikykite).

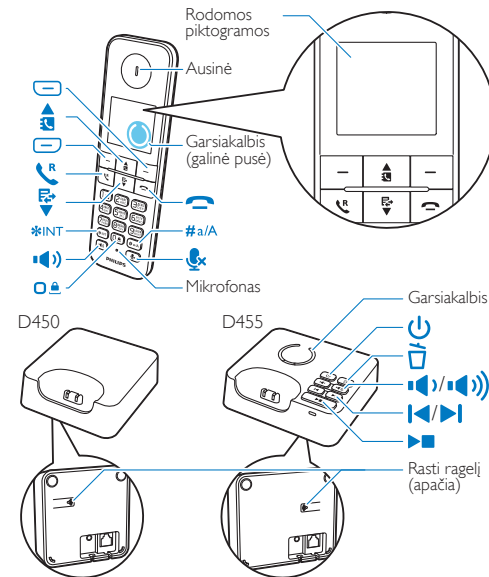

Rodomos piktogramos

- [] Rodo ragelio ir bazinės stotelės sujungimo būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis signalas.
- [+] Rodoma nuolat, kai naršote po priimamus skambučius skambučių žurnale.
- [+] Rodoma nuolat, kai naršote po išeinančius skambučius perrinkimo sąrašą.
- [x] Blykčioja, kai yra naujas praleistas skambutis arba naršoma po neperskaitytą įrašą apie praleistą skambutį skambučių žurnale. Rodoma nuolat, kai yra tik senų skambučių žurnalas arba naršant po perskaitytus praleistus skambučius skambučių žurnale.
- [x] Rodoma nuolat, kai naršote po blokuojamus skambučius skambučių žurnale.
- [x] Mirksi priimant skambutį. Lieka šviesti, kai kalbatės.
- [] Įjungiamas žadintuvas.
- [] Tylusis režimas nustatytas, tačiau neatitinka aktyviojo laikotarpio ribų.
- [] Įjungtas garsiakalbis.
- [x] Skambutis išjungtas. Tylusis režimas nustatytas ir atitinka aktyviojo laikotarpio ribas (telefonas neskamba).
- [] Skirta D455: Atsakiklis: blykčioja, kai yra nauja žinutė arba kai atmintis pilna. Rodoma, kai įjungtas telefono autoatsakiklis.
- [] Balso pranešimo indikatorius: mirksi, kai yra naujų pranešimų; nuolat šviečia: pranešimai peržiūrėti. * Tai priklauso nuo tinklo.
- [] Rodoma, kai slenkate aukštyn / žemyn per sąrašą arba didinate ar mažinate garsą.
- [ECO] Įjungtas Eco režimas.
- [ECO+] Įjungtas „ECO+“ režimas.


2 Prijunkite

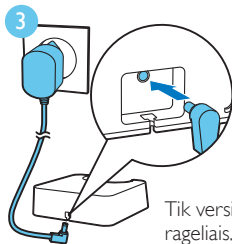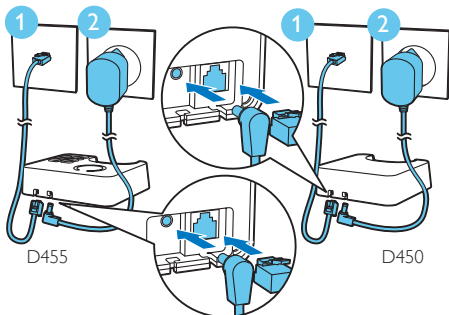

Tik versijai su keliais telefono rageliais.

3 Išmokti naudotis


Įdėkite akumuliatorius

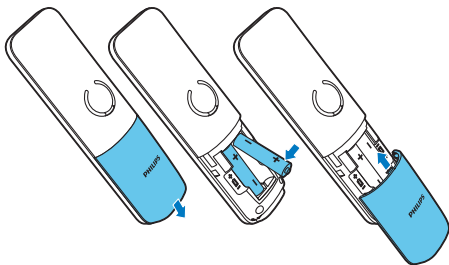

Sukonfigūruokite telefoną

- 1 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo pranešimas (tai priklauso nuo šalies).
- 2 Jei liepiama, pasirinkite šalį ir kalbą.
- 3 Nustatykite datą ir laiką.
 - Jei laiką skaičiuojate 12 valandų formatu, paspaudę  /  mygtuką pasirinkite **[am]** arba **[pm]** (priklauso nuo šalies).

Įkraukite telefoną

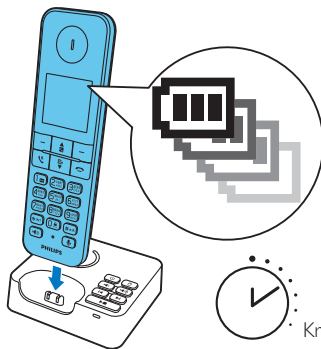

Kraukite 8 val.

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Mirksi: senka akumulatorius

Slenka: kraunama

4 Naudokitės

Telefonų knyga

Įrašo pridėjimas

- 1 Paspauskite **[Meniu]**.
- 2 Pasirinkite **[Tel. knyga]** > **[Pridėti naują]**.
- 3 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Skambinimas iš telefonų knygų

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .
- 3 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Tiesioginės prieigos atmintis

Turite 2 tiesioginės prieigos atmintis (1 ir 2 mygtukai). Jei norite automatiškai surinkti išsaugotą telefono numerį, veikiant budėjo režimui paspauskite ir palaikykite šiuos mygtukus.

Atsižvelgiant į valstybę, mygtukai 1 ir 2 yra iš anksto nustatyti balso pašto numerio ir paslaugų teikėjo informacijos tarnybos numerio mygtukai (priklauso nuo tinklo).

Skamb. žurnal.

Skambinimas iš skambučių žurnalo

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .

Rodyti įrašą

Paspauskite  > **[Parin.]** > **[Rodyti]**.

Išsaugoti įrašą

- 1 Paspauskite  > **[Parin.]** > **[Išsaug. numerį]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite  > **[Parin.]** > **[Naikinti]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Perrink. sąr.

Skambinimas iš perrinkimo sąrašo

- 1 Paspauskite **[Perr.]**.
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .

Išsaugoti įrašą

- 1 Paspauskite **[Perr.]** > **[Parin.]** > **[Išsaug. numerį]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite **[Perr.]** > **[Parin.]** > **[Naikinti]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Įrašykite savo pranešimą (skirta tik D455)

- 1 Paspauskite **[Meniu]** > **[Atsakiklis]** > **[Pranešimas]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Užregistruoti papildomus ragelius

Bazinėje stotelėje galite užregistruoti papildomų ragelių.

- 1 Paspauskite **[Meniu]**.
- 2 Pasirinkite **[Paslaugos]** > **[Įregistruoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Bazinėje stotelėje paspauskite ir 5 sekundes laikykite .
- 4 Įveskite sistemos PIN / prieigos kodą (0000).
- 5 Paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte PIN / prieigos kodą.
↳ Registravimas bus baigtas per mažiau nei 2 minutes.

Numatytųjų nustatymų atkūrimas

Galite atkurti telefono nustatymų pradinę gamykloje nustatytas reikšmes.

- 1 Paspauskite **[Meniu]**.
- 2 Pasirinkite **[Paslaugos]** > **[Nustatyti vėl]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Vykdykite instrukcijas ekrane.



Pastaba

- Atlikdami šiuos veiksmus galite nustatyti originalų PIN / prieigos kodą.

Daugiau 5 informacijos

Tylusis režimas

Parenka laiką, kada telefonas neskambės.

[Tel. nustat.] > [Garsai] > [Tylus režimas]

„MySound“

Pritaikykite balso garsą savo nuožiūra.

[Tel. nustat.] > [Garsai] > [MySound]

Eco / ECO+ režimas

Sumažina perdavimo galią ir radiaciją (dėl to skambutis vėluos 2 sekundes, o budėjimo režimas bus 50 % trumpesnis).

[Tel. nustat.] > [Eko režimas]/[ECO+ režimas]

Skambučių blokavimas

Užkerta kelią nepageidaujamiems pasirinktais numeriais išeinantiems skambučiams.

[Paslaugos] > [Skamb. draud.]

Juodasis sąrašas

Blokuoja gaunamus skambučius iš tam tikrų telefonų numerių.

[Paslaugos] > [Juodasis sąr.]

Techniniai duomenys



Baterija

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V įkraunamos 550 mAh
baterijos

Naudokite tik pridedamas baterijas.

Adapteris (Bazinė stotelė ir įkroviklis):

Meic: MN-A102-E130 Tenpao: S003IV0600040

įvestis: 100-240 V~ 100-240 V~ 50/60 Hz
50/60 Hz 200 mA 150 mA

išvestis: 6 Vdc 400 mA 6 Vdc 400 mA

Telefonų knyga su 50 įrašų

Skambučių žurnalas su 50 įrašų

Kalbėjimo laikas: 16 val.

Budėjimo laikas: 250 val.

RD išvesties galia: < 24 dBm

Dažnio diapazonas: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Pastaba

- Galite įdiegti DSL (skaitmeninės abonentų linijos) filtrą, jei norite išvengti triukšmo ir su skambintojo ID susijusių problemų, atsirandančių dėl DSL trukdžių.
- Atitiktis deklaraciją rasite www.p4c.philips.com.

? Dažniausiai užduodami klausimai

Ekране nerodomas signalo juostelės.

- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Jei ragelio ekrane rodoma **[Išregistruoti savo ragelį]**, užregistruokite ragelį. (Žr. skyrių „Užregistruoti papildomus ragelius“).

Ką daryti, jei bazinėje stotelėje nepavyksta susieti (užregistruoti) papildomų ragelių?

Pilna bazinės stotelės atmintis. Pasirinkite  > **[Paslaugos]** > **[Išregistruoti]**, kad išregistruotumėte nenaudojamus ragelius, ir bandykite dar kartą.

Pasirinkau netinkamą kalbą, kurios negaliu perskaityti, ką daryti?

- 1 Paspauskite  ir grįžkite į budėjimo režimo ekraną.
- 2 Paspauskite  ir atidarykite pagrindinio meniu ekraną.
- 3 Ekране atsiras šios parinktys:

[Настр. телеф.] > [Язык]
[Phone setup] > [Language]
[Налаштув. тел.] > [Мова]
[Tel. nustat.] > [Kalba]
[Telef. seadis.] > [Keel]
[Tāl. iestat.] > [Valoda]

- 4 Pasirinkite ir paspauskite kalbą.
- 5 Pasirinkite savo kalbą.

Mano ragelis veikia paieškos režimu, ką daryti?

- Įsitikinkite, kad bazinė stotelė turi maitinimo šaltinį.
- Priregistruokite ragelį bazinei stotelei.
- Laikykite ragelį arčiau bazinės stotelės.

Ką daryti, jei nepavyksta pakeisti balso pašto nustatymų?

Balso pašto paslaugą tvarko jūsų paslaugų teikėjas, bet ne telefonas. Kreipkitės į paslaugų teikėją, kad jis pakeistų nustatymus.

Neveikia

- Įsitikinkite, kad baterijos įkrautos.
- Įsitikinkite, kad tiekiamas maitinimas, o telefonas prijungtas.

Ragelį įstačius į įkroviklį jis nekraunamas.

- Įsitikinkite, kad baterijos yra tinkamai įstatytos.
- Įsitikinkite, ar ragelis tinkamai įstatytas į įkroviklį. Baterijos piktograma kraunant keičiasi.
- Įsitikinkite, ar įjungtas stotelės tonas. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prijungimo garsą.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.
- Netinkamos naudoti baterijos. Įsigykite naujas baterijas iš savo pardavėjo.

Blogas garsas (girdimas girgždesys, aidas ir pan.)


- Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonui trukdo netoliese esantys elektros prietaisai. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje storomis sienomis. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.

Ragelis neskamba.

Įsitikinkite, kad įjungta telefono melodija.

Nerodomas skambintojo ID.

- Paslauga neįjungta. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Skambintojo informacija sulaikoma arba neprieinama.

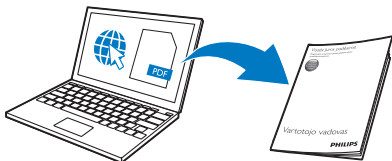

www.philips.com/support

Jei norite perskaityti naudotojo vadovą internete, naudokite modelio numerį, kuris nurodytas bazinės stotelės apačioje esančioje etiketėje.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos Sąjungos direktyva 2012/19/EU. Šį gaminį pagamino ir parduoda „Gibson Innovations Ltd.“ ir „Gibson Innovations Ltd.“ suteikia su produktu susijusias garantijas. „Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, jie naudojami pagal „Koninklijke Philips N.V.“ licenciją.



UMS_D450/455
51_LT_V4.0
WK17122