

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome



BTM2056



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1 Σημαντικό 3

2 Το σύστημα Micro 4

Εισαγωγή	4
Περιεχόμενα συσκευασίας	4
Επισκόπηση της κύριας μονάδας	5
Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	6

3 Ξεκινήστε 8

Τοποθέτηση	8
Προετοιμασία κεραίας FM	8
Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	8
Σύνδεση στο ρεύμα	9
Ενεργοποίηση	9
Ρύθμιση ρολογιού	9
Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	10

4 Αναπαραγωγή 10

Αναπαραγωγή δίσκου	10
Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB	10
Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth	11
Επιλογές αναπαραγωγής	11
Εμφάνιση διάφορων πληροφοριών	12

5 Ακρόαση ραδιοφώνου FM 13

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	13
Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών FM	13
Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών FM	13
Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	14
Εμφάνιση πληροφοριών RDS	14
Επιλογή μονοφωνικής/ στερεοφωνικής μετάδοσης	14

6 Άλλες λειτουργίες 14

Ρύθμιση αφύπνισης	14
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	15
Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	15
Ακρόαση από ακουστικά	15

7 Πληροφορίες προϊόντος 16

Προδιαγραφές	16
Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	16
Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3	17
Τύποι προγράμματος RDS	17

8 Αντιμέτωπιση προβλημάτων 18

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth	19
--------------------------------------	----

9 Σημείωση 20

1 Σημαντικό

Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του συστήματος micro.
 - Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του συστήματος.
 - Μην τοποθετείτε ποτέ το σύστημα πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
 - Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα λέιζερ που παράγεται μέσα στο σύστημα.
 - Να αποφεύγετε την έκθεση του συστήματος στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
 - Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, το φισ ή το τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε το σύστημα από το ρεύμα.
-
- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στο τηλεχειριστήριο:
 - Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στο τηλεχειριστήριο.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το προϊόν.
 - Το σύστημα δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.

- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στο σύστημα (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.

Ασφάλεια ακοής



Προσοχή

- Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση ήχου για πολλή ώρα. Να ρυθμίζετε την ένταση σε ασφαλές επίπεδο. Όσο αυξάνεται η ένταση του ήχου, τόσο μειώνεται ο χρόνος ασφαλούς ακρόασης.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση συνεχώς προς τα πάνω όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάσσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Η υπερβολική πίεση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

2 Το σύστημα Micro

μέρος του συστήματος. Σημειώστε τους

αριθμούς εδώ:

Αρ. μοντέλου _____

Αρ. σειράς _____

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτό το σύστημα micro, μπορείτε:

- να ακούτε ήχο από δίσκους, συσκευές με δυνατότητα Bluetooth, συσκευές USB και από άλλες εξωτερικές συσκευές
- να ακούτε ραδιόφωνο FM

Μπορείτε να εμπλουτίσετε την έξοδο ήχου με τα παρακάτω εφέ ήχου:

- Έλεγχος ψηφιακού ήχου (DSC)
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)


Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τηλεχειριστήριο
- Τροφοδοτικό
- Κιτ ανάρτησης (2 πείροι και 2 βίδες)
- 2 μπαταρίες AAA
- Κεραία FM
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Φυλλάδιο ασφαλείας και σημειώσεων
- Οδηγίες ανάρτησης στον τοίχο

Αν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

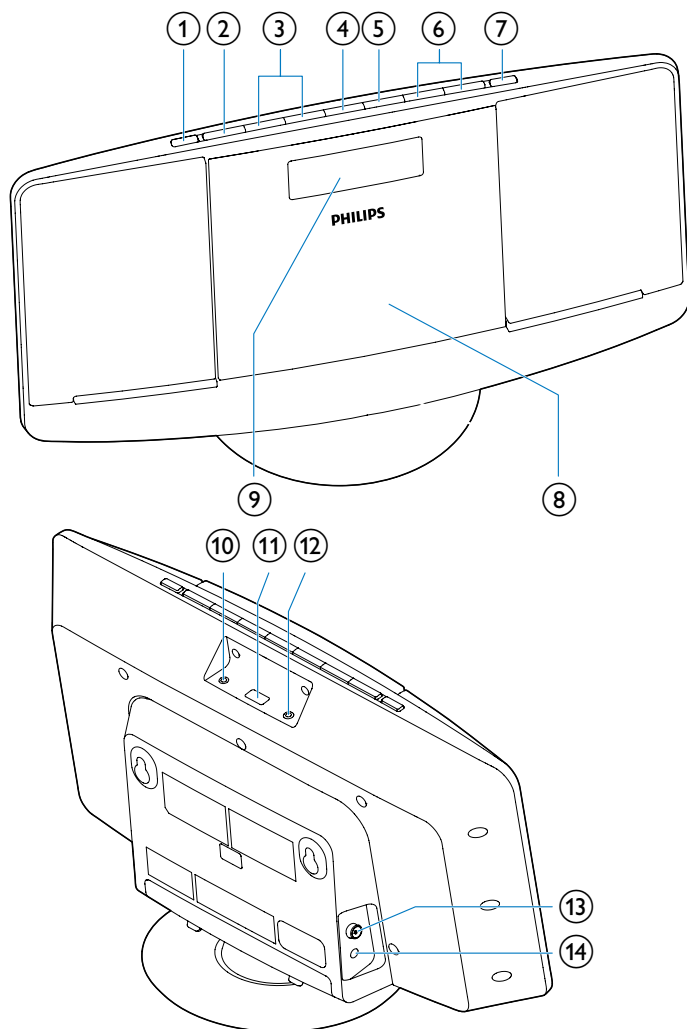

①


- Ενεργοποίηση του συστήματος.
- Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

② SOURCE

- Επιλογή πηγής: CD, Bluetooth, δέκτης FM, USB ή MP3 Link.

- ③ **⏮ / ⏭**
- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
 - Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι ή δίσκο.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
 - Ρύθμιση ώρας.
- ④ **▶ ||**
- Επιβεβαίωση επιλογής.
 - Επιλογή μονοφωνικής ή στερεοφωνικής μετάδοσης.
 - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ⑤ **■**
- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.
- ⑥ **VOLUME + / -**
- Προσαρμογή έντασης.
- ⑦ **▲**
- Άνοιγμα ή κλείσιμο της θήκης δίσκου.
- ⑧ **Θήκη δίσκου**
- ⑨ **Οθόνη ενδείξεων**
- Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής.
- ⑩ **MP3 LINK**
- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.
- ⑪ **🔌**
- Συνδέστε μια συσκευή USB.
- ⑫ **🔊**
- Υποδοχή ακουστικών.
- ⑬ **FM ANT**
- Βελτίωση λήψης FM.
- ⑭ **DC IN**
- Σύνδεση στο ρεύμα.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

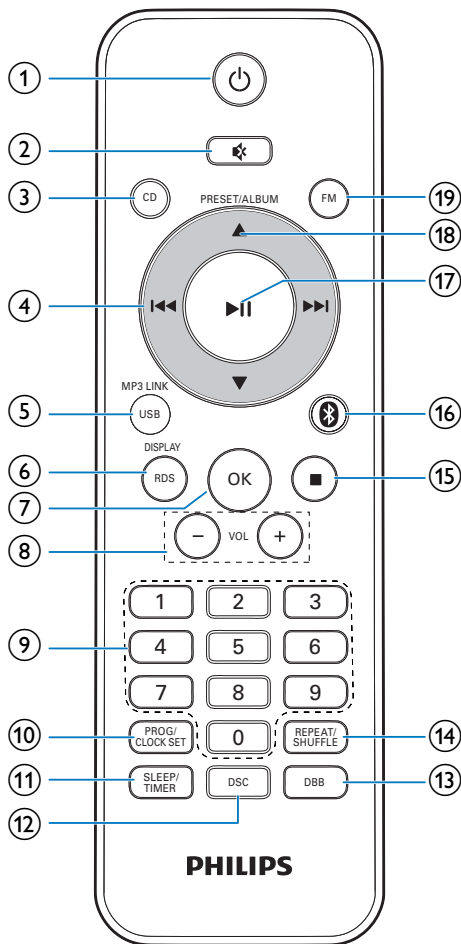

- ① **⏻**
- Ενεργοποίηση του συστήματος.
 - Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
- ② **🔇**
- Σίγαση ή συνέχιση του ήχου.
- ③ **CD**
- Επιλέξτε πηγή CD.

④

- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι ή δίσκο.
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Ρύθμιση ώρας.

⑤ **USB/MP3 LINK**

- Επιλογή πηγής USB ή MP3 Link.

⑥ **RDS/DISPLAY**

- Για ραδιοφωνικούς σταθμούς FM με σήματα RDS: εμφάνιση πληροφοριών RDS.
- Εμφάνιση ώρας και πληροφοριών αναπαραγωγής.

⑦ **OK**

- Επιβεβαίωση επιλογής.

⑧ **VOL +/-**

- Προσαρμογή έντασης.

⑨ **Numeric Keypad 0 - 9**

- Άμεση επιλογή κομματιού από δίσκο ή συσκευή USB.
- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

⑩ **PROG/CLOCK SET**

- Προγραμματισμός κομματιών.
- Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
- Ρύθμιση ώρας.

⑪ **SLEEP/TIMER**

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας ή αφύπνισης.

⑫ **DSC**

- Επιλογή προεπιλεγμένης ρύθμισης ήχου.

⑬ **DBB**

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.

⑭ **REPEAT/SHUFFLE**

- Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός ή όλων των κομματιών.
- Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή κομματιών σε αυτό το άλμπουμ.
- Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά.

⑮

- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.

⑯

- Επιλογή πηγής Bluetooth.

⑰

- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- Επιλογή μονοφωνικής ή στερεοφωνικής μετάδοσης.

⑱

- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ.

⑲ **FM**

- Επιλογή πηγής δέκτη FM.

3 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Τοποθέτηση

Μπορείτε να τοποθετήσετε το σύστημα σε μια επίπεδη επιφάνεια ή να το αναρτήσετε σε τοίχο.

Ανάρτηση σε τοίχο

Ανατρέξτε στις οδηγίες τοποθέτησης στον τοίχο, οι οποίες περιλαμβάνονται στη συσκευασία.


Προετοιμασία κεραίας FM



Συμβουλή


- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή **FM ANT** της κύριας μονάδας.

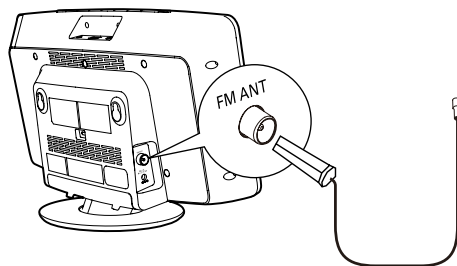

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

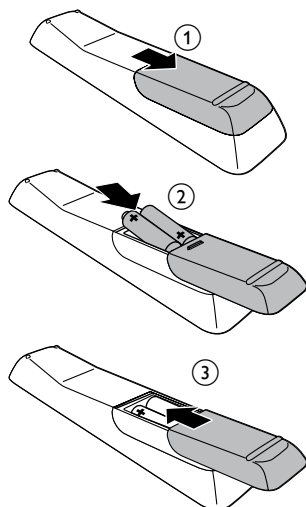

Σύνδεση στο ρεύμα



Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω μέρος του συστήματος.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το τροφοδοτικό AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.




Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος του συστήματος.

Συνδέστε το τροφοδοτικό:

- στην υποδοχή **DC IN** του συστήματος.
- στην πρίζα.

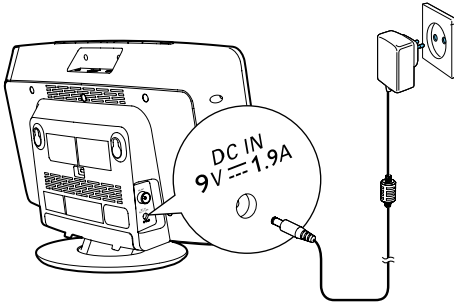

Ενεργοποίηση

Πατήστε **⏻**.

- ↳ Το σύστημα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.



Συμβουλή

- Για να επιλέξετε μια άλλη πηγή, πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** ή τα κουμπιά επιλογής πηγής στο τηλεχειριστήριο.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Πατήστε **⏻** για μετάβαση του συστήματος σε λειτουργία αναμονής.

- ↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί).
- ↳ Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης χαμηλώνει.



Σημείωση

- Στη λειτουργία CD, USB ή Bluetooth, αν το σύστημα μείνει ανενεργό για 15 λεπτά, μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.
- Στη λειτουργία MP3 Link, αν η μουσική διακοπεί εντελώς ή προσωρινά για 15 λεπτά και το καλώδιο MP3 Link δεν είναι συνδεδεμένο, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής.

Ρύθμιση ρολογιού

- 1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το **CLOCK SET** στο τηλεχειριστήριο για δύο δευτερόλεπτα.
 - ↳ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **[SET CLOCK]** (ρύθμιση ρολογιού) και αναβοσβήνει η μορφή 12/24 ωρών.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **⏮** / **⏭** για να επιλέξετε τη μορφή της ώρας.
- 3 Πατήστε **CLOCK SET** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 6 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να επιλέξετε αν η ώρα θα συγχρονίζεται με την ώρα των σταθμών RDS.
 - **[RDS TIME SYNC [Y]]**: η ώρα συγχρονίζεται αυτόματα με την ώρα των σταθμών RDS.

- **[RDS TIME SYNC [N]]:**
απενεργοποιείται ο συγχρονισμός της ώρας.

Σημείωση

- Η ακρίβεια της μεταδιδόμενης ώρας εξαρτάται από το σταθμό RDS που μεταδίδει το σήμα ώρας.
- Αν το σύστημα παραμένει αδρανές για 90 δευτερόλεπτα, εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

Όταν συνδέετε τη μονάδα σε ρεύμα AC και δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι σταθμοί FM, το σύστημα σάς ζητά να αναζητήσετε και να αποθηκεύσετε όλους τους διαθέσιμους σταθμούς FM.

- 1 Συνδέστε το σύστημα στην πρίζα.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[AUTO INSTALL - PLEASE PRESS PLAY, STOP CANCEL]** (Για αυτόματη εγκατάσταση, πατήστε ►||, για ακύρωση, πατήστε ■).
- 2 Πατήστε το ►|| για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η πλήρης σάρωση.
↳ Η μονάδα αποθηκεύει αυτόματα ραδιοφωνικούς σταθμούς με επαρκές σήμα.
↳ Ο πρώτος προσυντονισμένος σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.


Συμβουλή

- Για έξοδο από τη λειτουργία αποθήκευσης, πατήστε Ψ ή ■.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή δίσκου

- 1 Πατήστε ▲ για άνοιγμα της θήκης δίσκου.
- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.

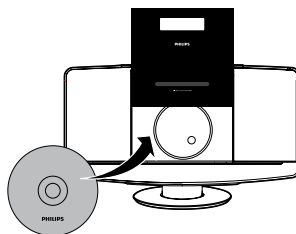


- 3 Πατήστε ▲ για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
- 4 Πατήστε **CD** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε πηγή δίσκου.
↳ Αναβοσβήνει στιγμιαία η ένδειξη **[Reading]** (Ανάγνωση...) και στη συνέχεια ξεκινά αυτόματα η αναπαραγωγή του CD. Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε ►||.

Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή ➡.

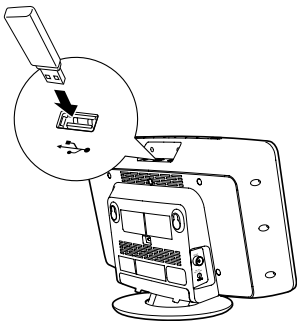

- 2 Πατήστε **USB** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την πηγή USB.

➡ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε ►||

- 3 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **[BTM2056]** στη συσκευή σας, επιλέξτε την για να ξεκινήσει η διαδικασία σύζευξης και σύνδεσης.

➡ Μόλις η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, η λυχνία Bluetooth ανάβει σταθερά σε μπλε χρώμα και το σύστημα παράγει δύο χαρακτηριστικούς ήχους ("μπιπ").

- 4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή.

➡ Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή στο σύστημα micro.



Συμβουλή

- Το σύστημα μπορεί να απομνημονεύσει έως και 5 συσκευές Bluetooth που έχετε συνδέσει στο παρελθόν.

Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth



Σημείωση

- Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα στο σύστημα και στη συζευγμένη συσκευή είναι περίπου 10 μέτρα.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο σύστημα και τη συσκευή μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλες τις συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.

- 1 Πατήστε το **0** για να επιλέξετε πηγή Bluetooth.

➡ Εμφανίζεται η ένδειξη **[BT]** (Bluetooth).

➡ Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορείτε να συζεύξετε (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.

Για να διαγράψετε το ιστορικό σύζευξης Bluetooth:

Πατήστε το **■** για 3 δευτερόλεπτα.

➡ Η τρέχουσα σύνδεση Bluetooth διακόπτεται.

➡ Μόλις η διαγραφή ολοκληρωθεί με επιτυχία, εμφανίζεται η ένδειξη **[CLEAR]** (Διαγραφή) για 3 δευτερόλεπτα.

Επιλογές αναπαραγωγής

Έλεγχος της αναπαραγωγής

Στη λειτουργία CD ή USB:

◀◀ / ▶▶	Επιλογή αρχείου ήχου: Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη μετάβαση εμπρός/πίσω στο κομμάτι κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήστε το ελεύθερο για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
▲ / ▼	Για κομμάτια MP3/WMA, επιλέξτε άλμπουμ ή φάκελο.
▶▶	Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
■	Διακοπή αναπαραγωγής.
OK	Επιβεβαίωση επιλογής.
Αριθμητικά πλήκτρα	Άμεση επιλογή κομματιού.
REPEAT/SHUFFLE	[↻]: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού. [↻ALB] (μόνο για MP3/WMA): επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών σε αυτό το άλμπουμ. [↻ALL]: επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών. [⚡]: τυχαία αναπαραγωγή όλων των κομματιών. Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα REPEAT/SHUFFLE μέχρι να εξαφανιστούν τα εικονίδια της επανάληψης ή της τυχαίας αναπαραγωγής.

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια .

- 1 Στη λειτουργία CD ή USB, πατήστε ■ για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
- 2 Πατήστε **PROG** για ενεργοποίηση της λειτουργίας προγραμματισμού.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[PROG]** (Πρόγραμμα).

- 3 Για κομμάτια MP3/WMA, πατήστε επανειλημμένα ▲ / ▼ για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
 - 4 Πατήστε επανειλημμένα ◀◀ / ▶▶ για να επιλέξετε κομμάτι και έπειτα πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
 - 5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
 - 6 Για αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών, πατήστε ▶▶.
- ↳ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη **[PROG]** (Πρόγραμμα).
- Για διαγραφή του προγράμματος, πατήστε δύο φορές το ■ .

Προσαρμογή ήχου

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση και να επιλέξετε εφέ ήχου.

Πλήκτρο	Λειτουργία
VOL +/-	Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
✱	Σίγαση ή συνέχιση του ήχου.
DBB	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
DSC	Επιλογή ηχητικού εφέ: [POP] (ποπ) [JAZZ] (τζαζ) [ROCK] (ροκ) [CLASSIC] (κλασική) [FLAT] (επίπεδο)

Εμφάνιση διάφορων πληροφοριών

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **DISPLAY** επανειλημμένα, για να βλέπετε την ώρα και διάφορες πληροφορίες αναπαραγωγής.

5 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

Σημείωση

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει και προεκτείνει πλήρως την παρεχόμενη κεραία FM.

- 1 Πατήστε **FM** για να επιλέξετε τη λειτουργία δέκτη FM.
- 2 Πατήστε το **◀◀ / ▶▶** για 3 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[SEARCH]** (Αναζήτηση).
 - ↳ Το σύστημα συντονίζεται αυτόματα σε κάποιον ραδιοφωνικό σταθμό FM με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.

Για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό με ασθενές σήμα:

Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εντοπίσετε ικανοποιητικό σήμα.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών FM

Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε το **PROG** για 3 δευτερόλεπτα.

- ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[AUTO]** (Αυτόματο).
- ↳ Το ηχείο αποθηκεύει αυτόματα όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και στη συνέχεια μεταδίδει τον πρώτο προσυντονισμένο σταθμό.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών FM

- 1 Στη λειτουργία δέκτη FM, συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε το **PROG** για ενεργοποίηση της λειτουργίας προγραμματισμού.
 - ↳ Αναβοσβήνει η ένδειξη **[PROG]** (Πρόγραμμα).
- 3 Πατήστε επανειλημμένα **▲** ή **▼** για να επιλέξετε έναν αριθμό καναλιού.
- 4 Πατήστε ξανά **PROG** για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε και άλλους σταθμούς FM.

Σημείωση

- Για να αφαιρέσετε έναν ήδη αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε ▲ / ▼ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε έναν προσυντονισμένο αριθμό.

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Το RDS (Radio Data System) είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM να μεταδίδουν επιπλέον πληροφορίες. Αν συντονιστείτε σε σταθμό RDS, εμφανίζεται ένα εικονίδιο RDS.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό RDS.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **RDS** για να μετακινηθείτε μεταξύ των παρακάτω πληροφοριών (εάν υπάρχουν):
 - ↳ Υπηρεσία προγράμματος
 - ↳ Τύπο προγράμματος, όπως **[NEWS]** (ειδήσεις), **[SPORT]** (αθλητικά), **[POP M]** (μουσική ποπ)...
 - ↳ Ραδιοφωνικό μήνυμα κειμένου
 - ↳ Ωρα

Επιλογή μονοφωνικής/στερεοφωνικής μετάδοσης

Σημείωση

- Στη λειτουργία δέκτη FM, προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η στερεοφωνική μετάδοση.
- Για σταθμούς με ασθενές σήμα, αλλάξτε τη ρύθμιση σε μονοφωνικό ήχο για να βελτιώσετε τη λήψη.

Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε ►► για εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής μετάδοσης.

6 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση αφύπνισης

Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ξυπνητήρι. Μπορείτε να επιλέξετε ως πηγή το δίσκο CD, το δέκτη FM ή τη συνδεδεμένη συσκευή USB.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το **TIMER** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **[SET TIMER]** (ρύθμιση χρονοδιακόπτη).
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[SELECT SOURCE]** (Επιλογή πηγής).
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** ή τα πλήκτρα επιλογής πηγής στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε μια πηγή: δίσκο CD, δέκτη FM ή συνδεδεμένη συσκευή USB.
- 3 Πατήστε **TIMER** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε ◀◀ ή ▶▶ για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 5 Πατήστε **TIMER** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Τα ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν.
- 6 Επαναλάβετε τα βήματα 4-5 για να ρυθμίσετε τα λεπτά και την ένταση ήχου της αφύπνισης.



Συμβουλή

- Αν το σύστημα παραμένει αδρανές για 90 δευτερόλεπτα, εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης.

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη αφύπνισης:

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε επανειλημμένα **TIMER** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αφύπνισης.

➔ Όταν ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη .



Συμβουλή

- Αν έχει επιλεγεί ως πηγή αφύπνισης το CD ή το USB, αλλά δεν υπάρχει τοποθετημένος δίσκος ή συνδεδεμένη συσκευή USB, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στην πηγή δέκτη.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

Με το σύστημα ενεργοποιημένο, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας (σε λεπτά).

➔ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **zZ**.


Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας:

Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[OFF]** (απενεργοποίηση)

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Μέσω αυτού του συστήματος, μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από εξωτερικές συσκευές ήχου.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται):
 - στην υποδοχή **MP3 LINK** (3,5 χιλιοστών) του συστήματος,
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.

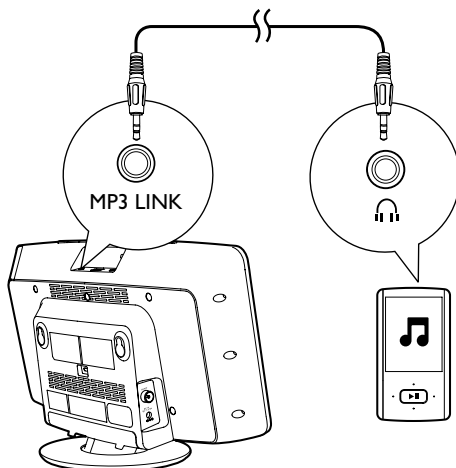

- 2 Πατήστε **MP3 LINK** για να επιλέξετε πηγή MP3 Link.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στην εξωτερική συσκευή ήχου (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης αυτής της συσκευής).

Ακρόαση από ακουστικά

Συνδέστε τα ακουστικά σας στην υποδοχή  του συστήματος.

7 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Μέγιστη ισχύς εξόδου	15 W
Απόκριση συχνότητας	63 -14000 Hz, -3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 57 dBA
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1%
Είσοδος MP3 Link	650 mV RMS

Δίσκος

Διάμετρος δίσκου	12 εκ./8 εκ.
Υποστηριζόμενος δίσκος	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	87,5 - 108 MHz
Πλέγμα συντονισμού	50 KHz
Ευαισθησία	
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26 dB	<22 dBf
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 46 dB	<51,5 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<3 %
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>50 dBA

Bluetooth

Πρότυπο	Τυπική έκδοση Bluetooth: 2.1+EDR
Ζώνη συχνότητας	Ζώνη ISM 2.402~2.480 GHz
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	Μοντέλο: AS190-090-AE190 Είσοδος: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A Έξοδος: 9 V = 1,9 A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	15 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	< 0,5 W
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	400 x 235 x 98 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα	2,2 κιλά

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB1.1)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενα μορμά:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- WMA v9 ή προηγούμενη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα

- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 16 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA και δεν εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε μορμά Lossless

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκου MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 999 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32-320 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

DRAMA	Θέατρο και λογοτεχνία
CULTURE	Πολιτισμός, θρησκεία και κοινωνία
SCIENCE	Επιστήμη
VARIED	Ψυχαγωγικά προγράμματα
POP M	Ποπ μουσική
ROCK M	Ροκ μουσική
MOR M	Ελαφριά μουσική
LIGHT M	Ελαφριά κλασική μουσική
CLASSICS	Κλασική μουσική
OTHER M	Ειδικά μουσικά προγράμματα
WEATHER	Καιρός
FINANCE	Οικονομικά
CHILDREN	Παιδικά προγράμματα
SOCIAL	Κοινωνικά θέματα
RELIGION	Θρησκεία
PHONE IN	Είσοδος τηλεφώνου
TRAVEL	Ταξίδι
LEISURE	Χόμπυ
JAZZ	Τζαζ μουσική
COUNTRY	Κάντρι μουσική
NATION M	Δημοτικά τραγούδια
OLDIES	Μουσική περασμένων δεκαετιών
FOLK M	Παραδοσιακή μουσική
DOCUMENT	Ντοκιμαντέρ
TES	Δοκιμή αφύπνισης
ALARM	Ξυπνητήρι

Τύποι προγράμματος RDS

NO TYPE	Κανένας τύπος προγράμματος RDS
NEWS	Υπηρεσίες ειδήσεων
AFFAIRS	Πολιτική και τρέχουσα επικαιρότητα
INFO	Ειδικά ενημερωτικά προγράμματα
SPORT	Αθλητικά
EDUCATE	Μόρφωση και εκπαίδευση

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.
- Για να εξοικονομήσει ενέργεια, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα 15 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν χρησιμοποιηθεί κανένα πλήκτρο ελέγχου.

Δεν παράγεται ήχος ή παράγεται ήχος κακής ποιότητας

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει

ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν πατηθεί κανένα κουμπί ελέγχου.

Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και το σύστημα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/–), όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη του συστήματος.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού σχήμα.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από συσκευή USB

- Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το σχήμα των αρχείων αυτών δεν υποστηρίζεται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε άλλη συσκευή.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος αποσυνδέθηκε.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.


Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο σύστημα micro ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ της συσκευής και του συστήματος.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή.

- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Το σύστημα έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.
- Έχετε διαγράψει το ιστορικό σύζευξης του συστήματος micro. Στο iPhone, στο iPad ή στο smartphone σας, επιλέξτε πρώτα **[Forget this device]** (Διαγραφή αυτής της συσκευής) (η εντολή αυτή μπορεί να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή) και στη συνέχεια πατήστε **[BTM2056]** στο μενού Bluetooth για να συνδεθείτε ξανά με τη συσκευή.

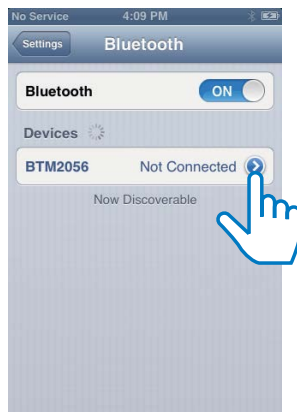

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο σύστημα ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ της συσκευής και του συστήματος.
- Για ορισμένες συσκευές η σύνδεση με Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία του συστήματος.

9 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

CE 0890

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Στη διεύθυνση www.philips.com/support, μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σε μορφή Portable Document Format (PDF), όπου συμπεριλαμβάνεται και ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην

αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.




Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:

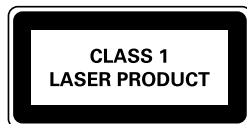

Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση. Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη Philips γίνεται κατόπιν αδείας.



Be responsible
Respect copyrights

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

BTM2056_12_UM_V2.0

