

Registe o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

AD343



PT Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	3
----------	-------------------	----------

2	O seu altifalante de base	3
	Introdução	3
	Conteúdo da embalagem	3
	Descrição geral da unidade principal	4

3	Introdução	5
	Ligar a corrente	5

4	Reproduzir	5
	Reproduzir a partir de iPod/iPhone	5
	Reproduzir de um dispositivo de áudio externo	6
	Carregar o iPod/iPhone	6

5	Especificações	6
	Amplificador	6
	Informações Gerais	6

6	Resolução de problemas	7
----------	-------------------------------	----------

7	Aviso	7
----------	--------------	----------

1 Importante

- Leia estas instruções.
- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não use o aparelho perto de água.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo danificado, sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.
- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
- Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve permanecer preparada para funcionamento.



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Certifique-se de que dispõe de total acesso ao cabo de alimentação, ficha ou transformador para desligar o aparelho da alimentação eléctrica.

2 O seu altifalante de base

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome. Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo _____

Nº de série _____

Introdução


Com este altifalante de base, poderá desfrutar de conteúdo áudio guardado no seu iPod/iPhone e noutros dispositivos áudio externos.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Transformador
- Guia de Início Rápido
- Dados de segurança

Descrição geral da unidade principal

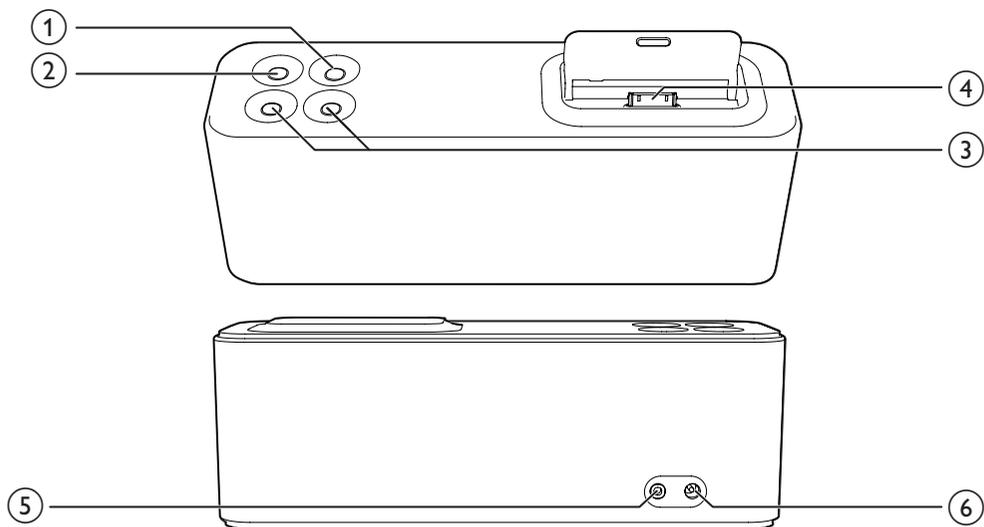

- ① **▶||**
 - Iniciar ou interromper a reprodução.
- ② **🔇**
 - Cortar o som.
- ③ **VOLUME + / -**
 - Ajustar o volume.
- ④ **Base para iPod/iPhone**
- ⑤ **MP3-LINK**
 - Ligue um dispositivo de áudio externo.
- ⑥ **DC IN**
 - Ligar a alimentação de CA.

3 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.


Ligar a corrente

! Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte inferior do altifalante de base.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador de CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.

Ligue o transformador de CA:

- à tomada **DC IN** na parte posterior do altifalante de base.
- à tomada eléctrica.

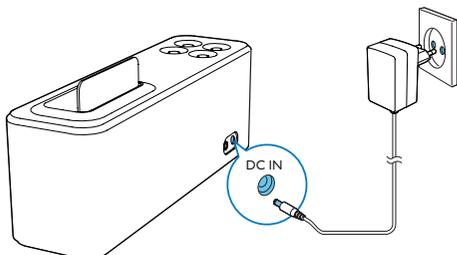

4 Reproduzir

Reproduzir a partir de iPod/iPhone

Pode desfrutar de áudio do iPod/iPhone através deste altifalante de base.

iPod/iPhone compatível

O altifalante de base é compatível com os seguintes modelos de iPod e iPhone:


Concebido para:

- iPod touch (1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª geração)
- iPod classic
- iPod nano (1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª e 6.ª geração)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Ouvir conteúdo do iPod/iPhone

- 1 Coloque um iPod/iPhone na base.
- 2 Reproduza áudio no iPod/iPhone.
- 3 Para ajustar o volume, prima **VOL +/-**.
- 4 Para cortar o som, prima **⏏**.
- 5 Para reproduzir ou colocar em pausa, prima **▶||**.

5 Especificações

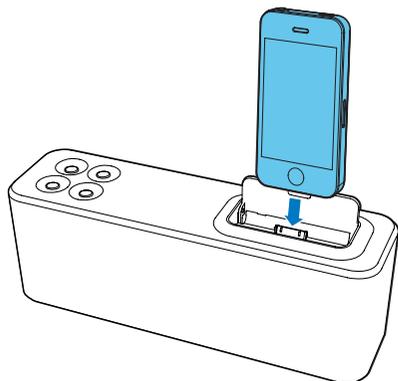

Para retirar o iPod/iPhone:

Puxe o iPod/iPhone para fora da base.

Reproduzir de um dispositivo de áudio externo



Nota

- Assegure-se de que não é colocado nenhum iPod/iPhone no altifalante.

- 1 Ligue um cabo MP3 link (não fornecido):
 - à tomada **MP3 LINK** na parte posterior do altifalante de base.
 - à tomada dos auscultadores num dispositivo externo.
- 2 Prima ►|| para reproduzir música no dispositivo.

Carregar o iPod/iPhone

Quando o altifalante de base está ligado à alimentação, o iPod/iPhone colocado na base começa a carregar automaticamente.

Amplificador

Potência de saída total	4 W por canal x 2
Relação sinal/ruído	> 62 dBA
MP3 LINK	650 mV RMS

Informações Gerais

Energia CA	Modelo: AS110-080-AE130 (Philips); Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A; Saída: 8 V = 1,3 A
------------	---

Consumo de energia em funcionamento	15 W
-------------------------------------	------

Consumo de energia em modo de espera	<0,5 W
--------------------------------------	--------

Dimensões	
- Unidade principal (L x A x P)	265 x 94 x 74 mm

Peso	
- Unidade principal	0,9 kg
- Com embalagem	1,4 kg

6 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da unidade está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

Sem som

- Ajuste o volume.

Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, volte a ligar a unidade.

7 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Made for



iPod



iPhone

"Made for iPod" (Concebido para iPod) e "Made for iPhone" (Concebido para iPhone) significam que o acessório electrónico foi concebido especificamente para ligar iPods ou iPhones respectivamente e foi certificado pelo criador para responder às normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que o uso deste acessório com o iPod ou o iPhone pode afectar o desempenho da ligação sem fios. iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. noutros países.



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:



Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre o sistema de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD343_12_UM_V1.0

