

Visada Jums padėsime

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu
www.philips.com/support



D450

D455



Vartotojo vadovas

PHILIPS

Turinys

1 Svarbūs saugomo nurodymai 3

2 Jūsų telefonas 4

- Dėžutės turinys 4
- Telefono apžvalga 5
- Bazinės stotelės apžvalga 6

3 Pradžia 7

- Prijungimas prie bazinės stotelės 7
- Pridėtų baterijų įdėjimas 8
- Telefono konfigūravimas (tai priklauso nuo šalies) 8
- Nuotolinės prieigos PIN kodo keitimas (skirta D455) 9
- Ragelio įkrovimas 9
- Baterijos įkrovos lygio patikrinimas 9
- Kas yra budėjimo režimas? 9
- Rodomos piktogramos 10
- Signalų stiprumo patikrinimas 10
- Įjunkite arba išjunkite ragelį. 11

4 Skambučiai 12

- Skambinimas 12
- Atsiliepiamas į skambutį 12
- Skambučio baigimas 12
- Ausinės / garsiakalbio garsumo reguliavimas 13
- Mikrofono išjungimas 13
- Garsiakalbio įjungimas arba išjungimas 13
- Antrąjo skambučio atlikimas 13
- Atsiliepiamas į antrąjį skambutį 13
- Dviejų skambučių perjungimas 13
- Konferencinis skambutis su išoriniais skambintojais 13

5 Vidinio tinklo ir konferenciniai skambučiai 15

- Skambinimas į kitą ragelį 15
- Konferencinio skambučio atlikimas 15

6 Tekstas ir numeriai 17

- Teksto ir numerių įvedimas 17
- Didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas 17

7 Telefonų knyga 18

- Telefonų knygos peržiūra 18
- Įrašo paieška 18
- Skambinimas iš telefonų knygos 18
- Telefonų knygos peržiūra skambučio metu 18
- Įrašo įtraukimas 19
- Įrašo redagavimas 19
- Įrašo ištrynimasis 19
- Visų įrašų trynimasis 19

8 Skambučių žurnalas 20

- Skambučių sąrašo tipas 20
- Skambučių įrašų peržiūra 20
- Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje 20
- Perskambinimas 21
- Skambučio įrašo ištrynimasis 21
- Visų skambučių įrašų ištrynimasis 21

9 Perrinkimo sąrašas 22

- Perrinkimo įrašų peržiūra 22
- Perrinkimo įrašo išsaugojimas telefonų knygoje 22
- Perrinkti numerį 22
- Perrinkimo sąrašo atidarymas skambučio metu 22
- Perrinkimo įrašo ištrynimasis 22
- Visų perrinkimo įrašų ištrynimasis 22

10 Telefono nustatymai 23

- Garso nustatymai 23
- EKO režimas 24
- ECO+ režimas 24
- Ragelio pavadinimas 25
- Datos ir laiko nustatymas 25
- Rodymo kalbos nustatymas 25
- Autoatsakiklis 25
- Automatinio pokalbio išjungimo funkcijos įjungimas / išjungimas 25

11 Žadintuvas	26
Žadintuvo nustatymas	26
Žadintuvo išjungimas	26
12 Telefono autoatsakiklis	27
Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas	27
Pastabos šeimos nariams	27
Autoatsakiklio kalbos nustatymas	27
Atsiliepimo režimo nustatymas	28
Pranešimai	28
Gaunamos žinutės	29
Nuotolinė prieiga	30
13 Paslaugos	32
Skambučių sąrašo tipas	32
Automatinė konferencija	32
Skambintojo ID / AOH	32
Skambučių draudimas	32
Juodasis sąrašas	33
Automatinis prefiksas	34
Atšaukimo trukmės pasirinkimas	34
Rinkimo režimas	34
Automatinis laikrodis	35
Papildomų ragelių registravimas	35
Ragelių išregistravimas	35
Numatytųjų nustatymų atkūrimas	36
14 Techniniai duomenys	37
15 Pranešimas	38
Atitikties deklaracija	38
Atitinka GAP standartą	38
Atitikimas EMF	38
Senų gaminių ir baterijų išmetimas	38
16 Dažnai užduodami klausimai	40
17 Priedas	42
Raidžių ir skaitmenų įvesčių lentelė	42
18 Rodyklė	43

1 Svarbūs saugomo nurodymai

Maitinimo reikalavimai

- Šiam gaminiui reikia 100–240 voltų kintamosios srovės maitinimo lizdo. Įvykus maitinimo gedimui gali nutrūkti ryšys.
- Tinklo įtampa yra priskiriama TNV-3 (telekomunikacijų tinklo įtampoms) pagal EN 60950 standartą.



Įspėjimas

- Elektros tinklas priskiriamas pavojingiems. Vienintelis būdas išjungti kroviklį – atjungti jį nuo elektros lizdo maitinimo. Pasirūpinkite, kad elektros lizdas visada būtų lengvai pasiekiamas.

Kaip išvengti gedimų ar netinkamo veikimo



Atsargiai

- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytus maitinimo šaltinius.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytas baterijas.
- Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo baterija, gali kilti sprogimas.
- Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi nurodymų.
- Nemeskite baterijų į ugnį.
- Visada naudokite tik prie gaminio pridedamus laidus.
- Saugokite krovimo kontaktus ar bateriją nuo metalinių daiktų.
- Saugokite gaminį nuo nedidelių metalinių daiktų. Dėl to gali suprastėti garso kokybė ir sugesti gaminys.
- Arti padėti metaliniai daiktai gali įsimagnetinti ir prikibti prie ragelio imtuvo.
- Nesinaudokite gaminiu sprogių aplinkos vietose.
- Neatidarinėkite ragelio, bazinės stotelės arba įkroviklio, nes jums gali kilti pavojus dėl aukštos įtampos.

- Jei įrangą reikia prijungti prie maitinimo šaltinio, maitinimo lizdas turi būti šalia įrangos ir lengvai pasiekiamas.
- Pradėjus naudotis laisvų rankų funkcija staiga gali stipriai padidėti garsumas ausinėje: nelaikykite ragelio per arti ausies.
- Sutrikus energijos tiekimui šia įrangą negalima skambinti pagalbos tarnyboms. Reikia pasirūpinti alternatyviomis priemonėmis, kurias naudojant būtų galima skambinti pagalbos tarnyboms.
- Saugokite gaminį nuo skysčių.
- Nenaudokite jokių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno arba abrazyvinių dalelių, kitaip telefoną galite sugadinti.
- Saugokite telefoną nuo per didelio karščio, kurį gali skleisti šildymo įranga arba tiesioginiai saulės spinduliai.
- Nemėtykite telefono arba saugokite, kad ant jo nekristų daiktai.
- Aplink veikiančys mobilieji telefonai gali kelti trukdžius.

Veikimo ir laikymo temperatūra

- Naudokite vietose, kuriose temperatūra visada yra nuo 0 °C iki +40 °C (santykinis drėgnumas iki 90 %).
- Saugokite vietose, kuriose temperatūra visada yra nuo -20 °C iki +45 °C (santykinis drėgnumas iki 95%).
- Baterijos eksploatavimo laikas esant žemai temperatūrai gali būti trumpesnis.


2 Jūsų telefonas

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį!
Norėdami gauti visą pagalbą, kurią siūlo „Philips“, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

Dėžutės turinys




Ragelis**




Bazinė stotelė (D450)



Bazinė stotelė (D455)




Kroviklis (be telefono linijos lizdo)**

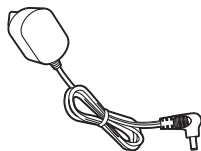

Maitinimo adapteris**



Linijos laidas*



2 x AAA baterijos



Garantija



Greito parengimo instrukcija



Naudotojo vadovas



Pastaba



- * Kai kuriose šalyse linijos adapterį reikia prijungti prie linijos laido, tada šį laidą prijungti prie telefono linijos lizdo.



Patarimas

- ** Rinkiniuose su keliais rageliais yra papildomų ragelių, įkroviklių ir maitinimo adapterių.

Telefono apžvalga

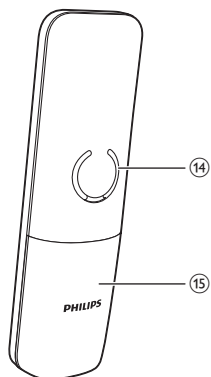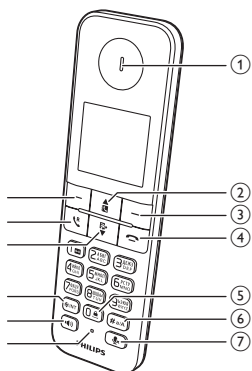

① Ausinė

② 📞

- Slinkti aukštyn per meniu.
- Padidinti ausinės / garsiakalbio garsumą.
- Atidaryti telefonų knygą veikiant budėjimo režimui.

③ ☎

- Trinti tekstą arba skaitmenis.
- Atšaukti operaciją.

- Atidaryti perrinkimo sąrašą veikiant budėjimo režimui.
- Keisti garso profilį skambučio metu.

④ 📞

- Baigti pokalbį.
- Išėiti iš meniu / išjungti operaciją.
- Paspauskite ir laikykite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte ragelį.

⑤ 🗨

- Paspauskite, jei redaguodami tekstą norite įvesti tarpą.
- Norėdami užrakinti / atrakinti klaviatūrą veikiant budėjimo režimui, paspauskite ir palaikykite nuspaudę.

⑥ # s/A

- Paspauskite ir laikykite, jei skambindami norite įvesti tarpą.
- Įjungti didžiąsias / mažąsias raides redaguojant.

⑦ 🎤

- Įjungti / įjungti mikrofono garso.
- Atidaryti autoatsakiklio meniu naudojant budėjimo režimą (skirta tik D455).
- Išklausti naujas autoatsakiklio žinutes (skirta tik D455).

⑧ Mikrofonas

⑨ 🗨

- Įjunkite / išjunkite telefono garsiakalbį.
- Skambinkite ir priimkite skambučius per garsiakalbį.

⑩ *INT

- Paspauskite ir palaikykite, jei norite skambinti vidiniame tinkle (tik kai komplekte yra keli rageliai).
- Nustatyti rinkimo režimą (pulsinio arba laikinojo tono režimą).

⑪ 📞

- Slinkti žemyn per meniu.
- Sumažinti ausinės / garsiakalbio garsumą.
- Atidaryti skambučių žurnalą veikiant budėjimo režimui.

12 

- Skambinkite ir priimkite skambučius.
- Atšaukimo mygtukas (ši funkcija priklauso nuo tinklo)

13 


- Atidaryti pagrindinį meniu veikiant budėjimo režimui.
- Patvirtinti pasirinkimą.
- Įjungti parinkčių meniu.
- Pasirinkti ragelio ekrane iškart virš klavišo rodomą funkciją.

14 Garsiakalbis

15 Baterijos dangtelis

Bazinės stotelės apžvalga


D450

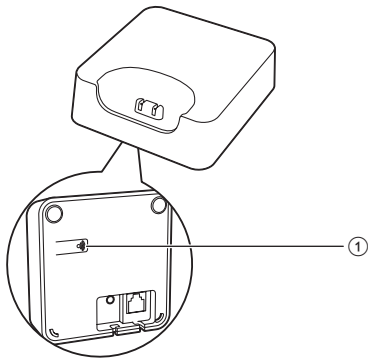

1 

- Paspauskite, kad rastumėte ragelius.
- Paspauskite ir laikykite, kad įjungtumėte registravimo režimą.

D455

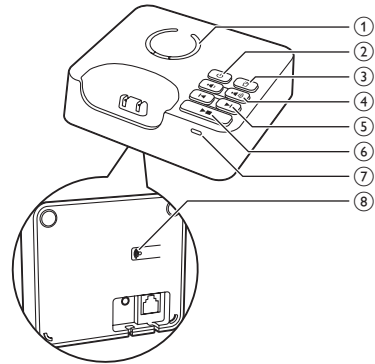

1 Garsiakalbis

2 

Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas.

3 

- Ištrinti šiuo metu atkuriamą žinutę.
- Paspauskite ir laikykite, kad ištrintumėte visas senas žinutes.

4  / 

Sumažinti / padidinti garsiakalbio garsumą.

5  / 

Pasukti / atsukti leidžiant.

6 

- Leisti žinutes.
- Stabdyti žinučių leidimą.

7 LED indikatorius

8 

- Paspauskite, kad rastumėte ragelius.
- Paspauskite ir laikykite, kad įjungtumėte registravimo režimą.

3 Pradžia



Atsargiai

- Prieš prijungdami ragelį būtinai perskaitykite saugos nurodymus, kurie pateikiami skyriuje „Svarbūs saugos nurodymai“.

Prijungimas prie bazinės stotelės



Ispėjimas


- Pavojus sugadinti gaminį! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą telefono gale ar apačioje.
- Baterijoms įkrauti naudokite pridėtą maitinimo adapterį.



Pastaba


- Jei esate skaitmeninių abonentų linijos (DSL) abonentas ir naudojate sparčiojo interneto paslauga per telefono liniją, pasirūpinkite, kad tarp telefono linijos laido ir maitinimo lizdo būtų įrengtas DSL filtras. Šis filtras apsaugo nuo triukšmų ir skambintojo ID problemų, kurių gali kelti DSL trukdžiai. Daugiau informacijos apie DSL filtrus pateiks jūsų DSL paslaugų teikėjas.
- Tipo plokštelė yra ant bazinės stotelės apatinės dalies.

- 1 Maitinimo adapterio galus prijunkite prie:
 - nuolatinės srovės įvesties lizdo, esančio bazinės stotelės užpakalinėje dalyje;
 - maitinimo lizdo sienoje.
- 2 Linijos laido galus prijunkite prie:
 - telefono linijos lizdo bazinės stotelės užpakalinėje dalyje;
 - telefono linijos lizdo sienoje.

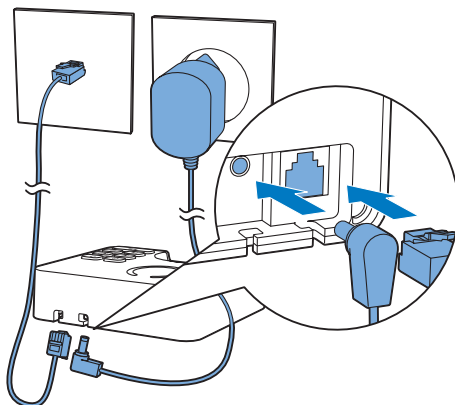


- 3 Maitinimo adapterio galus prijunkite prie (tik kai komplekte yra keli rageliai):

- nuolatinės srovės įvesties lizdo apatinėje ragelio įkroviklio dalyje.
- maitinimo lizdo sienoje.

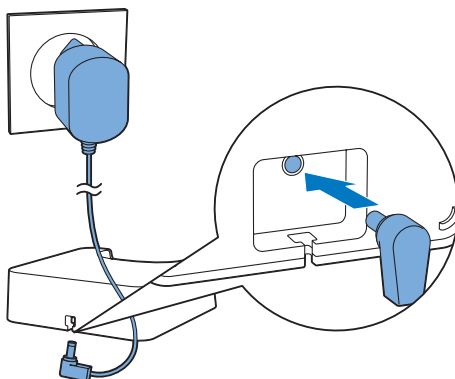

Pridėtų baterijų įdėjimas

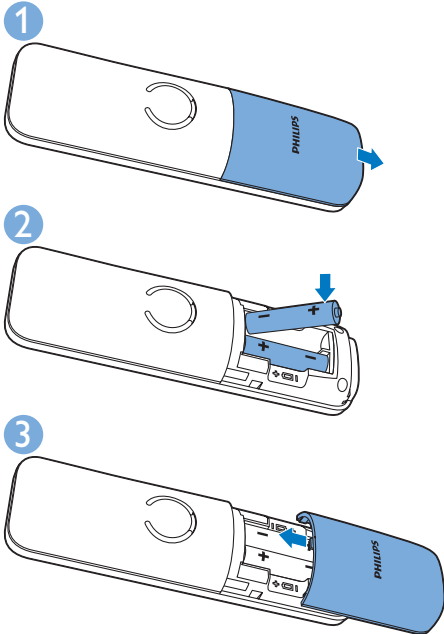

! Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Saugokite baterijas nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekada baterijų nemeskite į ugnį.
- Naudokite tik pridedamas baterijas.
- Gali sutrumpėti baterijų eksploatavimo laikas! Niekada nenaudokite skirtingų gamintojų ar tipų baterijų.

≡ Pastaba

- Prieš pirmą naudojimą baterijas įkraukite 8 valandas.
- Įkraunant baterijas ragelis įkaista, tai normalu.

! Įspėjimas

- Dėdami baterijas į jų skyrių patikrinkite jų polius. Supainioję polius galite sugadinti gaminį.

Telefono konfigūravimas (tai priklauso nuo šalies)

- 1 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo pranešimas.
- 2 Paspauskite **[Gerai]**.

Šalies / kalbos nustatymas

Pasirinkite šalį / kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

→ Šalies / kalbos nustatymas išsaugomas.

≡ Pastaba

- Šalies / kalbos nustatymo parinktis priklauso nuo gaminio įsigijimo šalies. Jei neparodomas pasveikinimo pranešimas, vadinasi, šalies / kalbos nustatymas jūsų šalyje jau yra nustatytas. Tada galite nustatyti datą ir laiką.

Kad iš naujo nustatytumėte kalbą, atlikite šiuos veiksmus.

- 1 Pasirinkite **[Tel. nustat.] > [Kalba]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
→ Nustatymas išsaugomas.

Datos ir laiko nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Tel. nustat.] > [Data ir laikas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Spauskite skaitmenų mygtukus, kad įvestumėte datą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
→ Laiko nustatymo meniu rodomas ragelyje.
- 3 Spauskite skaitmenų mygtukus, kad įvestumėte laiką.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.

Nuotolinės prieigos PIN kodo keitimas (skirta D455)

Pastaba

- Ši funkcija yra tik modeliuose su autoatsakikliu.
- Numatytasis autoatsakiklio nuotolinės prieigos PIN kodas yra 0000. Turite jį pakeisti, kad užtikrintumėte saugumą.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Nuot. prieiga] > [Keisti PIN]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite senąjį PIN, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Dar kartą įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Ragelio įkrovimas


Įstatykite ragelį į bazinę stotelę, kad jį įkrautumėte. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prisijungimo garsą.
↳ Ragelis pradeda krauti.

Pastaba

- Prieš pirmą naudojimą baterijas įkraukite 8 valandas.
- Įkraunant baterijas ragelis įkaista, tai normalu.

Galite įjungti arba išjungti prijungimo toną (žr. 'Prijungimo tono nustatymas' puslapyje 23). Dabar telefonas yra parengtas naudoti.

Baterijos įkrovos lygio patikrinimas

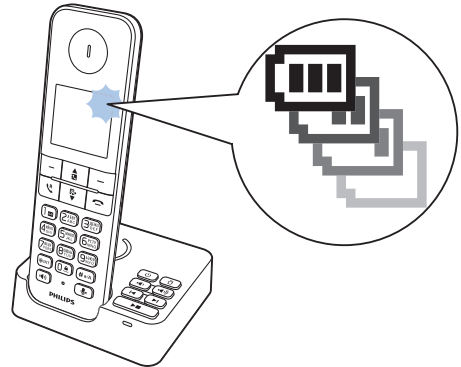

Baterijos piktograma rodo esamą įkrovos lygį.

	Kai ragelis nuimtas nuo bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės rodo akumuliatoriaus įkrovos lygį (visiškai įkrautas, vidutinis, žemas).
	Kai ragelis yra prijungtas prie bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės mirksi, kol baterija baigiama įkrauti.
	Mirksi tuščios baterijos piktograma. Baterija beveik išseikvota ir ją reikia įkrauti.

Kai baterija išsikrauna, ragelis išsijungia. Jei kalbate telefonu, baterijai beveik išsikrovus pasigirsta įspėjamieji tonai. Po įspėjimo pokalbis nutraukiamas.

Kas yra budėjimo režimas?

Telefono budėjimo režimas įjungiamas, kai jis nėra naudojamas. Budėjimo režimo ekrane rodomas ragelio pavadinimas, data ir laikas, ragelio numeris.

Rodomos piktogramos

Budėjimo režimu pagrindiniame ekrane pateikiamos piktogramos nurodo, kokiomis funkcijomis galite naudotis savo telefone.

Piktograma	Aprašymas
  	Kai ragelis yra atjungtas nuo bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės rodo akumuliatoriaus įkrovos lygį (nuo pilno iki tuščio). Kai ragelis prijungtas prie bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės juda, kol baterija baigiama krauti.
	Tuščios baterijos piktograma mirksi ir pasigirsta įspėjamasis tonas. Baterija beveik išseikvota ir ją reikia įkrauti.
  	Rodo ragelio ir bazinės stotelės sujungimo būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis signalas.
	Rodoma nuolat, kai naršote po priimamus skambučius skambučių žurnale.
	Rodoma nuolat, kai naršote po išeinančius skambučius perrinkimo sąrašė.
	Blykčioja, kai yra naujas praleistas skambutis arba naršoma po neperskaitytą įrašą apie praleistą skambutį skambučių žurnale. Rodoma nuolat, kai yra tik senų skambučių žurnalas arba naršant po perskaitytus praleistus skambučius skambučių žurnale.
	Rodoma nuolat, kai naršote po blokuojamus skambučius skambučių žurnale.
	Mirksi priimant skambutį. Lieka šviesti, kai kalbatės.
	Įjungtas garsiakalbis.

	Skambutis išjungtas. tylusis režimas nustatytas ir atitinka aktyviojo laikotarpio ribas (telefonas neskamba).
	Autoatsakiklis (tik D455): blykčioja, kai yra nauja žinutė arba kai atmintis pilna. Rodoma, kai įjungtas telefono autoatsakiklis.
	Pradedama mirksėti, kai yra nauja balso žinutė. Dega nuolatos, kai balso žinutės baigiamos peržiūrėti skambučių žurnale. Kai nėra balso žinučių, ši piktograma nerodoma.
	Tylusis režimas nustatytas, tačiau neatitinka aktyviojo laikotarpio ribų.
	Įjungiamas žadintuvas.
	Rodoma, kai slenkate aukštyn / žemyn per sąrašą arba didinate / mažinate garsumą.
ECO	Įjungtas tylusis režimas ECO.
ECO+	Įjungtas tylusis režimas ECO+.

Signalų stiprumo patikrinimas

  	Juostelių skaičius rodo ragelio ir bazinės stotelės ryšio būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis ryšys.
---	--

- Prieš skambindami ar priimdami skambučius ir naudodamiesi telefono funkcijomis, patikrinkite, ar jis yra prijungtas prie bazinės stotelės.
- Jei kalbėdami telefonu išgirstate įspėjamuosius tonus, beveik išsikrovę ragelio baterija arba ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Įkraukite bateriją arba paeikite arčiau bazinės stotelės.



- Kai **ECO+** ijungtas, signalo stiprumas nerodomas.

Ijunkite arba išjunkite ragelį.

Paspauskite ir laikykite , kad įjungtumėte arba išjungtumėte ragelį.

4 Skambučiai



Pastaba

- Jei sutrinka maitinimo tiekimas, telefonu negalima skambinti pagalbos tarnyboms.



Patarimas

- Prieš skambindami arba kalbėdami telefonu patikrinkite signalo stiprumą (žr. 'Signalų stiprumo patikrinimas' puslapyje 10).

Skambinimas

Skambučius atlikti galite šiais būdais:

- Įprastas skambutis.
- Skambutis iš anksto nustatytu numeriu.

Skambinti taip pat galite naudodami perrinkimo sąrašą (žr. 'Perrinkti numerį' puslapyje 22), telefonų knygos sąrašą (žr. 'Skambinimas iš telefonų knygos' puslapyje 18) ir skambučių žurnalą (žr. 'Perskambinimas' puslapyje 21).

Įprastas skambutis

- 1 Paspauskite arba .
- 2 Surinkite telefono numerį.
 - ↳ Skambinama surinktu numeriu.
 - ↳ Parodoma dabartinio pokalbio trukmė.

Skambutis iš anksto nustatytu numeriu

- 1 Surinkite telefono numerį
 - Jei norite ištrinti skaitmenį, paspauskite **[Trinti]**.
 - Jei norite įvesti tarpą, paspauskite ir palaikykite **#00**.
- 2 Paspauskite arba , jei norite skambinti.



Pastaba

- Dabartinio skambučio trukmė rodoma pokalbio laikmatyje.
- Jei išgirstate įspėjamuosius tonus, vadinasi, beveik išsikrovė telefono baterija arba jis yra už veikimo diapazono ribų. Įkraukite bateriją arba paeikite arčiau stotelės.

Atsiliepimas į skambutį

Skambant telefonui galite:

- Norėdami atsiliepti paspauskite arba .
- pakelti ragelį ir atsiliepti, kai suaktyvinate autoatsakiklio funkciją (žr. 'Autoatsakiklis' puslapyje 25).
- pasirinkti **[Tylus]** ir išjungti dabartinio priimamo skambučio skambėjimo toną.



Įspėjimas

- Kai ragelis skamba ar įjungiamas laisvų rankų režimas, nelaikykite ragelio prie ausies, kad jos nepažeistumėte.



Pastaba

- Skambintojo ID paslauga veikia tada, kai esate pasirašę skambintojo ID paslaugos sutartį su savo paslaugų teikėju.



Patarimas

- Kai yra praleistas skambutis, rodomas pranešimas.

Skambučio baigimas

Skambučius užbaigti galite šiais būdais:

- Paspauskite ;
- Įstatykite ragelį į bazinę stotelę ar įkrovimo laikiklį.

Pastaba

- Padėjus ragelį ant bazinės stotelės arba įkrovimo dėklo pokalbis neišjungiamas, jei automatinė pokalbio išjungimo funkcija išjungta (žr. 'Automatinio pokalbio išjungimo funkcijos įjungimas / išjungimas' puslapyje 25).

Ausinės / garsiakalbio garsumo reguliavimas

Paspauskite  /  ir sureguliuokite garsumą pokalbio metu.

- ↳ Nustatomas ausinės / garsiakalbio garsumas, o telefonas grįžta į pokalbio ekraną.

Mikrofono išjungimas

- 1 Skambučio metu paspauskite .
 - ↳ [Nutildyti] rodomas ragelio ekrane.
 - ↳ Skambintojas jūsų negirdi, o jūs vis tiek jį girdite.
- 2 Dar kartą paspauskite , kad įjungtumėte mikrofoną.
 - ↳ Dabar galite kalbėtis su skambintoju.

Garsiakalbio įjungimas arba išjungimas

Paspauskite .

Antrojo skambučio atlikimas

Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

- 1 Skambučio metu paspauskite .
 - ↳ Pirmasis skambutis atidedamas.

- 2 Surinkite antrąjį numerį.
 - ↳ Skambinama ekrane rodomu numeriu.

Atsiliepimas į antrąjį skambutį

Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

Kai girdimas periodinis signalas, pranešantis apie priimamą skambutį, jį galite atsiliiepti tokiais būdais:

- 1 Paspausti  ir , kad atsiliieptumėte į skambutį.
 - ↳ Pirmasis skambutis atidedamas, o jūs perjungiami į antrąjį skambutį.
- 2 Paspauskite  ir , kad užbaigtumėte dabartinį skambutį ir atsiliieptumėte į pirmąjį.

Dviejų skambučių perjungimas

Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

Skambučius galite perjungti tokiais būdais:

- Paspauskite  ir ; arba
- Paspauskite [Parin.] ir pasirinkite [Perj. skamb.], tada dar kartą paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
 - ↳ Dabartinis skambutis atidedamas, o jūs perjungiami į kitą skambutį.

Konferencinis skambutis su išoriniais skambintojais

Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo. Apie papildomus mokesčius teiraukitės paslaugų teikėjo.

Kai esate prisijungę prie dviejų pokalbių, konferencinį skambutį galite atlikti šiais būdais:

- Paspauskite ^R, tada **☰^{AIK}_{DEF}** arba
- Paspauskite **[Parin.]**, pasirinkite **[Konferencija]**, tada dar kartą paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Du pokalbiai sujungiami ir sukuriamas konferencinis skambutis.

5 Vidinio tinklo ir konferenciniai skambučiai

Pastaba

- Ši funkcija veikia tik modeliuose su keliais telefono rageliais.

Vidinio tinklo skambutis yra skambutis į kitą ragelį, su kuriuo naudojama ta pati bazinė stotelė. Konferenciniame skambutyje dalyvaujate jūs, kiti ragelių naudotojai ir išoriniai skambintojai.

Skambinimas į kitą ragelį

Pastaba

- Jei bazinėje stotelėje yra tik 2 užregistruoti rageliai, paspauskite ir palaikykite ***INT**, kad paskambintumėte į kitą ragelį.

- 1 Paspauskite ir palaikykite ***INT**.
 - ↳ Kelių ragelių modeliai: parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai. Pereikite prie 2 veiksmo.
 - ↳ Dviejų ragelių modeliai: skamba kitas ragelis. Pereikite prie 3 veiksmo.
- 2 Pasirinkite ragelį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Suskamba pasirinktas ragelis.
- 3 Paspauskite **☎** ant pasirinkto ragelio.
 - ↳ Sukuriamas vidinis tinklas.
- 4 Paspauskite **☎**, jei norite baigti vidinio tinklo skambutį.

Kai kalbate telefonu

Pokalbio metu galite perjungti iš vieno ragelio į kitą:

- 1 Paspauskite ir palaikykite ***INT**.
 - ↳ Pokalbis su dabartiniu skambintoju atidedamas.
 - ↳ Kelių ragelių modeliai: parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai. Pereikite prie 2 veiksmo.
- 2 Pasirinkite ragelį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Palaukite, kol skambučio gavėjas atsilieps.

Pokalbių perjungimas

Paspauskite ir palaikykite ***INT**, jei norite perjungti išorinį ir vidinio tinklo pokalbį.

Konferencinio skambučio atlikimas

3 šalių konferencinis skambutis vyksta tarp jūsų, kito ragelio naudotojo ir išorinių skambintojų. Jam atlikti reikia dviejų ragelių, naudojančių tą pačią bazinę stotelę.

Išorinio skambučio metu

- 1 Paspauskite ir palaikykite ***INT**, jei norite atlikti vidinį skambutį.
 - ↳ Pokalbis su išoriniu skambintoju atidedamas.
 - ↳ Kelių ragelių modeliai: parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai. Pereikite prie 2 veiksmo.
 - ↳ Dviejų ragelių modeliai: skamba kitas ragelis. Pereikite prie 3 veiksmo.
- 2 Pasirinkite ragelį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Suskamba pasirinktas ragelis.
- 3 Paspauskite **☎** ant pasirinkto ragelio.
 - ↳ Sukuriamas vidinis tinklas.
- 4 Paspauskite **[Konf.]**.

- ↳ Dabar dalyvaujate 3 šalių konferenciniame skambutyje su išoriniu skambintoju ir pasirinktu rageliu.

5 Paspauskite , jei norite baigti konferencinį skambutį ir persiųsti skambutį į pasirinktą ragelį.

Pastaba

- Paspauskite , jei norite prisijungti prie vykstančio konferencinio skambučio naudodami kitą ragelį, jei **[Paslaugos]** > **[Konferencija]** nustatyta kaip **[Automatinis]**.

Konferencinio skambučio metu

- 1 Paspauskite **[Nutr.]**, kad atidėtumėte išorinį skambutį ir grįžtumėte prie vidinio skambučio.
↳ Išorinis pokalbis atidedamas.
- 2 Paspauskite **[Konf.]**, kad toliau tęstumėte konferencinį skambutį.

Pastaba

- Jei konferencinio skambučio metu vienas ragelis padedamas, kitas ragelis lieka prisijungęs prie išorinio skambučio.

6 Tekstas ir numeriai

Tekstą ir numerius galite įvesti nurodydami ragelio pavadinimą, telefonų knygos įrašus ir kitus meniu elementus.

Teksto ir numerių įvedimas

- 1 Jei norite įvesti reikiamą simbolį, raidžių ir skaitmenų klavišą paspauskite vieną arba kelis kartus.
- 2 Norėdami ištrinti simbolį, paspauskite **[Trinti]**. Norėdami ištrinti visus simbolius, paspauskite ir palaikykite nuspaudę **[Trinti]**. Paspauskite  ir , kad žymeklį perkeltumėte į kairę ar dešinę.
- 3 Paspauskite , kad pridėtumėte tarpą.



Pastaba

- Norėdami sužinoti apie simbolių ir skaičių klavišų išdėstymą, žr. skyrių „Priedas“.

Didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas

Pagal numatytuosius nustatymus pirmoji kiekvieno sakinio žodžio raidė yra didžioji, o kitos mažosios. Paspauskite ir laikykite nuspaudę **#a/A**, jei norite įjungti didžiąsias arba mažąsias raides.

7 Telefonų knyga

Šiame telefone yra telefonų knyga, kurioje galite saugoti iki 50 įrašų. Telefonų knygą galite pasiekti bazinėje stotelėje. Kiekviename įraše pavadinimą gali sudaryti ne daugiau kaip 16 simbolių. Galima išsaugoti iki 2 numerių, kurių kiekvieną sudaro ne daugiau nei 24 skaitmenys. Turite 2 tiesioginės prieigos atmintis (1 ir 2 mygtukai). Atsižvelgiant į valstybę, mygtukai 1 ir 2 yra iš anksto nustatyti balso pašto numerio ir paslaugų teikėjo informacijos tarnybos numerio mygtukai. Veikiant budėjimo režimui ir paspaudus bei palaikius paspaustą mygtuką, automatiškai renkamas išsaugotas telefono numeris.

Pastaba

- Prieiga prie tiesioginės prieigos atminties priklauso nuo šalies.

Telefonų knygos peržiūra

Pastaba

- Telefonų knygą vienu metu galite peržiūrėti tik viename ragelyje.

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. knyga]** > **[Rodyti]** > **[Gerai]**, jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Pasirinkite kontaktą ir peržiūrėkite esamą informaciją.

Įrašo paieška

Telefonų knygoje įrašų galite ieškoti šiais būdais:

- Slinkti kontaktų sąrašą.
- Įvesti pirmąjį kontakto vardo raidę.

Kontaktų sąrašo slinkimas

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. knyga]** > **[Rodyti]** > **[Gerai]**, jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Paspauskite  ir , jei norite slinkti per telefonų knygos sąrašą.

Pirmosios kontakto vardo raidės įvedimas

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. knyga]** > **[Rodyti]** > **[Gerai]**, jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Paspauskite raidžių ir skaitmenų mygtuką, kuris atitinka reikiamą simbolį.
↳ Parodomas pirmasis šiuo simboliu prasidedantis įrašas.

Skambinimas iš telefonų knygos

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. knyga]** > **[Rodyti]** > **[Gerai]**, jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Pasirinkite kontaktą iš telefonų knygos sąrašo.
- 3 Paspauskite **[Rodyti]**.
- 4 Pasirinkite numerio tipą (mobiliojo telefono / namų / darbo) ir paspauskite , kad pakambintumėte.

Telefonų knygos peržiūra skambučio metu

- 1 Paspauskite **[Parin.]** ir pasirinkite **[Tel. knyga]**.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
- 3 Pasirinkite kontaktą, tada paspauskite **[Gerai]** ir peržiūrėkite numerį.

Įrašo įtraukimas

Pastaba

- Jei telefonų knygos atmintis pilna, ragelio ekrane bus parodytas pranešimas. Ištrinkite kelis įrašus, kad galėtumėte įtraukti naujų.
- Jei pakeičiate įrašo numerį, naujasis numeris pakeičia senąjį numerį.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Tel. knyga] > [Pridėti naują]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite mobiliojo telefono, namų ir darbo numerį (pasirinkite tik du) ir paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Naujas įrašas išsaugomas.

Patarimas

- Paspauskite ir palaikykite **#**#**, jei norite įterpti tarpą.
- Jei norite įvesti reikiamą simbolį, raidžių ir skaitmenų klavišą paspauskite vieną arba kelis kartus.
- Paspauskite **[Trinti]**, jei norite ištrinti simbolį. Paspauskite , jei žymeklį norite perkelti į kairę ar dešinę.

Pastaba

- Prie kiekvieno telefonų knygos įrašo galite išsaugoti daugiausiai 2 numerius.

Įrašo redagavimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Tel. knyga] > [Redaguoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kontaktą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Redaguokite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

- 4 Pasirinkite mobiliojo telefono / namų / darbo numerį ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Redaguokite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.

Įrašo ištrynimasis

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Tel. knyga] > [Naikinti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kontaktą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų įrašų trynimasis

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Tel. knyga] > [Naikinti visus]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Visi įrašai (išskyrus 2 tiesioginės prieigos atminties įrašus) ištrinami.

8 Skambučių žurnalas

Skambučių žurnale saugoma skambučių istorija – visi praleisti, priimti arba blokuojami skambučiai. Priimamų skambučių istorijoje nurodomas skambintojo vardas ir numeris, skambučio data bei laikas. Šia funkcija galite naudotis, jei iš savo paslaugų teikėjo esate užsisakę skambintojo ID paslaugą. Telefonas gali išsaugoti iki 50 skambučių įrašų. Skambučių žurnalo piktograma ragelio ekrane mirksi ir praneša jums apie neatsakytus skambučius. Jei skambintojas leidžia rodyti savo tapatybę, galite peržiūrėti jo vardą ar numerį. Skambučių įrašai rodomi chronologine tvarka, sąrašo viršuje rodomas vėliausiai priimtas skambutis.

 Pastaba

- Prieš perskambindami tiesiai iš skambučių sąrašo patikrinkite, ar numeris sąrašė yra galiojantis.

Piktogramos ekrane nurodys, ar tai yra praleisti / priimti / blokuojami skambučiai.

Piktogramos	Aprašas
	Rodoma nuolat, kai naršote po atsakytus ir priimamus skambučius skambučių žurnale.
	Blykčioja, kai yra naujas praleistas skambutis arba naršoma po neperskaitytą įrašą apie praleistą skambutį skambučių žurnale. Rodoma nuolat, kai yra tik senų skambučių žurnalas arba naršant po perskaitytus praleistus skambučius skambučių žurnale.
	Rodoma nuolat, kai naršote po blokuojamus skambučius skambučių žurnale.

Skambučių sąrašo tipas

Galite nustatyti, ar norite peržiūrėti visus priimamus skambučius ar praleistus skambučius iš šio meniu.

 Pastaba

- Ši funkcija priklauso nuo šalies.

Pasirinkite skambučių sąrašo tipą

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Skamb. s. tip.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

Skambučių įrašų peržiūra

- 1 Paspauskite .
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite **[Parin.]**.
- 3 Pasirinkite **[Rodyti]** > **[Gerai]**, kad matytumėte išsamesnę informaciją.

Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

- 1 Paspauskite .
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite **[Parin.]**.
- 3 Pasirinkti **[Išsaug. numerį]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite ir redaguokite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

- 5 Pasirinkite numerio tipą (mobiliojo telefono / namų / darbo) ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 6 Redaguokite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ištrinami visi įrašai.

Perskambinimas

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą iš sąrašo.
- 3 Paspauskite , jei norite skambinti.

Skambučio įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite 
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite **[Parin.]**.
- 3 Pasirinkti **[Naikinti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų skambučių įrašų ištrynimasis

- 1 Paspauskite 
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Paspauskite **[Parin.]**, jei norite įjungti parinkčių meniu.
- 3 Pasirinkti **[Naikinti visus]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.

9 Perrinkimo sąrašas

Perrinkimo sąraše saugoma rinktų numerių skambučių istorija. Jame nurodomi vardai ir (arba) numeriai, kuriais skambinate. Šis telefonas gali išsaugoti iki 20 perrinkimo įrašų.

Perrinkimo įrašų peržiūra

Pasirinkite **[Perr.]**.

Perrinkimo įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

- 1 Paspauskite **[Perr.]**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **[Parin.]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Išsaug. numerį]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite ir redaguokite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Pasirinkite numerio tipą (mobiliojo telefono / namų / darbo) ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 6 Redaguokite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Perrinkti numerį

- 1 Paspauskite **[Perr.]**.
- 2 Pasirinkite įrašą, kuriuo norite skambinti. Paspauskite 
↳ Skambinama surinktu numeriu.

Perrinkimo sąrašo atidarymas skambučio metu

- 1 Paspauskite **[Parin.]** ir pasirinkite **[Perrinkti]**.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.

Perrinkimo įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite **[Perr.]**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **[Parin.]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Naikinti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų perrinkimo įrašų ištrynimasis

- 1 Paspauskite **[Perr.]**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite **[Parin.] > [Naikinti visus]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ištrinami visi įrašai.

10 Telefono nustatymai

Kad pritaikytumėte telefoną savo poreikiams, galite keisti nustatymus.

Garso nustatymai

Ragelio melodijos garsumo nustatymas

Galite rinktis iš 5 melodijos garsumo lygių arba [Išjungtas].

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [Skamb. garsum.], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite garsumo lygį, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Ragelio melodijos nustatymas

Galite rinktis iš 10 melodijų.

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [Skamb. tonai], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite melodiją, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Tylusis režimas

Galite nustatyti telefono tylųjį režimą arba įjungti jį tam tikram laikui. Kai įjungtas tylusis režimas, telefonas neskamba, neskleidžia mygtukų garsų ir prijungimo tono.

Pastaba

- Kai paspausite  norėdami surasti ragelį arba kai įjungsitė žadintuvą, telefonas vis tiek skleis garsą, nors ir įjungtas tylusis režimas.

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [Tylus režimas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite [Ij./išj.] > [Ijungtas]/[Išjungtas], po to paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.
- 3 Pasirinkti [Prad. ir pab.], tada paspausti [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 4 Nustatykite laiką, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.
↳ Parodoma .

Klaviatūros tono nustatymas

Klaviatūros tonas yra garsas, kuris girdimas paspaudus ragelio klavišus.

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [Mygtukų tonas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite [Ijungtas]/[Išjungtas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Prijungimo tono nustatymas

Prijungimo tonas yra garsas, kuris girdimas įstačius ragelį į bazinę stotelę ar įkroviklį.

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [Pr. dok. ton.], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite [Ijungtas]/[Išjungtas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Senkančio akumulatoriaus signalo nustatymas

Senkančio akumulatoriaus signalas – tai garsas, kurį girdite, kai akumulatorius senka ir jį reikia įkrauti.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. nustat.]** > **[Garsai]** > **[Bater. tonas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ijungtas]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Garso profilio nustatymas

Galite nustatyti ausinės garsą pasirinkdami vieną iš 3 skirtingų profilių.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. nustat.]** > **[Garsai]** > **[MySound]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite profilį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Garso profilio pasirinkimas skambučio metu

Norėdami pakeisti garso profilį skambučio metu, vieną arba kelis kartus paspauskite **[Garsas]**.

EKO režimas

Ijungus **ECO** režimą sumažinamos ragelio ir bazinės stotelės suvartojama energija perdavimo metu, kai skambinate arba kai įjungtas telefono budėjimo režimas.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. nustat.]** > **[Eko režimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ijungtas]/[Išjungtas]** ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.
↳ **ECO** parodomas budėjimo režimu.



Pastaba

- Kai režimas **ECO** yra nustatytas kaip **[Ijungtas]**, gali sumažėti ragelio ir bazinės stotelės ryšio diapazonas.

ECO+ režimas

Ijungus **ECO+** režimą, pašalinama ragelio ir stotelės spinduliuotė veikiant budėjimo režimui.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. nustat.]** > **[ECO+ režimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ijungtas]/[Išjungtas]** ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.
↳ **ECO+** parodoma po kurio laiko, jei naudojamas budėjimo režimas.



Pastaba

- Įsitikinkite, kad visi rageliai, registruoti bazinei stotelei, yra D450/D455, kad **ECO+** funkcija veiktų tinkamai.
- Ijungus **ECO+** sumažėja budėjimo laikas. Taip yra todėl, kad nustačius **ECO+** režimą bazinė stotelė neperduoda jokio signalo veikiant budėjimo režimui; todėl ragelis turi „klausyti“ bazinės stotelės signalų dažniau, kad aptiktų įeinančius skambučius ar kitas bazinės stotelės užklausas. Ilgiau užtruks norint pasinaudoti tokiomis funkcijomis kaip skambučių nustatymas, skambučių žurnalas, ieška ir telefonų knygos naršymas. Ragelis neįspės jūsų, jei dings maitinimas ar jis bus už veikimo diapazono ribų.

Toliau pateiktoje lentelėje rodoma dabartinė ragelio ekrano būseną su skirtingais **ECO** ir **ECO+** režimo nustatymais.

ECO režimas	ECO+ režimas	Ragelio ekrane rodoma piktograma
[Išjungtas]	[Išjungtas]	ECO ir ECO+ išjungti.
[Išjungtas]	[Ijungtas]	ECO+ rodoma tik įjungus ECO+ režimą budėjimo režimu.
[Ijungtas]	[Išjungtas]	Parodoma ECO .

[Ijungtas]	[Ijungtas]	eco rodoma ir pakeičiama į ECO+ , kai ECO+ režimas įjungiamas budėjimo režimu.
------------	------------	--

Ragelio pavadinimas

Ragelio pavadinimas gali būti ne ilgesnis nei 14 simbolių. Jis rodomas ragelio ekrane, kai jis veikia budėjimo režimu.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Tel. nustat.] > [Tel. pavad.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite arba redaguokite pavadinimą. Jei norite ištrinti simbolį, paspauskite **[Trinti]**.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Datos ir laiko nustatymas

Daugiau informacijos sužinosite perskaitę skyrių „Datos ir laiko nustatymas (žr. 'Datos ir laiko nustatymas' puslapyje 8)“.

Rodymo kalbos nustatymas

Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomos kelios kalbos.
- Esamos kalbos priklauso nuo šalies.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Tel. nustat.] > [Kalba]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Autoatsakiklis

Kai suaktyvinate autoatsakiklio funkciją, pakėlę ragelį galite automatiškai atsilipti į gaunamą skambutį. Kai šią funkciją išjungiame, atsilipti į gaunamą skambutį turite paspausti **☎** arba **📞**.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Tel. nustat.] > [Auto answer]**, tada pasirinkite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ijungtas]/[Išjungtas]** ir pasirinkite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Automatinio pokalbio išjungimo funkcijos įjungimas / išjungimas

Galite įjungti automatinę pokalbio išjungimo funkciją ir baigti pokalbį padėję ragelį ant bazinės stotelės arba įkrovimo dėklo.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Tel. nustat.] > [Aut. atsijung.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ijungtas]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jei automatinė pokalbio išjungimo funkcija išjungta, galite padėti ragelį ant bazinės stotelės arba įkrovimo dėklo ir tęsti pokalbį naudodamiesi garsiakalbiu.

11 Žadintuvas

Jūsų telefone yra integruotasis žadintuvas. Toliau pateikiama informacija, kaip nustatyti žadintuvą.

Žadintuvo nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Žadintuvas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Skambės kartą]** arba **[Skamb. kasdien]**, tada paspauskite **[Gerai]**, norėdami patvirtinti.
- 3 Įveskite žadintuvo laiką, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Žadintuvas nustatomas ir  parodomas ekrane.

Žadintuvo išjungimas

Žadintuvui skambant

Jei norite žadintuvą išjungti, paspauskite bet kurį mygtuką.

Prieš suskambant žadintuvui

Pasirinkite **[Meniu]** > **[Žadintuvas]** > **[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

↳ Nustatymas išsaugomas.

12 Telefono autoatsakiklis

Pastaba

- Yra tik D455 modeliuose.

Jūsų telefone yra autoatsakiklis, kurį įjungus įrašomi praleisti skambučiai. Galite nuotoliniu būdu prisijungti prie autoatsakiklio, ir pakeisti nustatymus naudodamiesi ragelyje esančiu autoatsakiklio meniu.

LED indikatorius ant bazinės stotelės užsidega, kai autoatsakiklis įjungtas.

Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas

Autoatsakiklį galite įjungti arba išjungti naudodami bazinę stotelę arba ragelį.

Naudojant ragelį

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Atsil. balsu]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Tik atsakyti]/[Įraš. taip pat]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- **[Tik atsakyti]** reiškia, kad autoatsakiklis įjungtas. Tik atsiliepiama į skambučius, bet pranešimai nėra įrašomi.
- **[Įraš. taip pat]** reiškia, kad autoatsakiklis įjungtas. Į skambučius atsiliepiama ir įrašomi pranešimai.
- **[Išjungtas]** reiškia, kad autoatsakiklis išjungtas.

Naudojant bazinę stotelę

Paspauskite , kad autoatsakiklį įjungtumėte arba išjungtumėte budėjimo režimu.

Pastaba

- Kai autoatsakiklis įjungtas, jis telefonui suskambus tam tikrą kartų skaičių pagal skambučio atidėjimo nustatymą atsiliepia į praleistus skambučius.

Pastabos šeimos nariams

Autoatsakiklyje galite palikti garsinę pastabą savo šeimoms nariams.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Šeimos pastaba]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įrašymą pradėkite po pytelėjimo. Kalbėkite arti mikrofono.
- 3 Paspauskite **[Gerai]**, kad sustabdytumėte įrašymą.
- 4 Paspauskite **[Gerai]**, kad išklausytumėte garsinę pastabą.
- 5 Paspauskite **[Gerai]**, kad išsaugotumėte arba **[Delete]** kad pašalintumėte pastabą šeimos nariams.

Autoatsakiklio kalbos nustatymas

Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomos kelios kalbos.

Autoatsakiklio kalba yra skirta pranešimams.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Balso kalba]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

↳ Nustatymas išsaugomas.

Atsiliepimo režimo nustatymas

Galite nustatyti autoatsakiklį ir pasirinkti, ar skambintojai galės palikti žinutes. Pasirinkite **[Iraš. taip pat]**, jei norite leisti skambintojams palikti žinutes. Pasirinkite **[Tik atsakyti]**, jei nenorite leisti skambintojams palikti žinučių.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Atsil. balsu]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite atsiliepimo režimą, tada spauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jei atmintis pilna, automatiškai įjungiamas autoatsakiklio **[Tik atsakyti]** režimas.

Pranešimai

Pranešimas yra žinutė, kurią girdi skambintojas, kai atsiliepia autoatsakiklis. Autoatsakiklyje yra 2 iš anksto įrašyti pranešimai: **[Iraš. taip pat]** ir **[Tik atsakyti]**.

Pranešimo įrašymas

Didžiausias pranešimo ilgis yra 3 minutės. Naujai įrašytu pranešimu automatiškai pakeičiamas senasis.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Pranešimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Tik atsakyti]** arba **[Iraš. taip pat]**, tada paspauskite **[Gerai]**, norėdami patvirtinti.

- 3 Pasirinkti **[Irašyti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įrašymą pradėkite po pytelėjimo. Kalbėkite arti mikrofono.
- 5 Paspauskite **[Gerai]**, jei norite sustabdyti įrašymą, arba įrašymas bus sustabdytas po 3 minučių.
↳ Naujai įrašytą pranešimą galite išklaudyti ragelyje.

Pastaba

- Įrašydami pranešimą būtinai kalbėkite arti mikrofono.

Pranešimo išklausymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Pranešimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Tik atsakyti]** arba **[Iraš. taip pat]**, tada paspauskite **[Gerai]**, norėdami patvirtinti.
- 3 Pasirinkti **[Išklaudyti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Galite išklaudyti dabartinį pranešimą.

Pastaba

- Atsiliepę į priimamą skambutį pranešimo išklaudyti nebegalite.

Numatytojo pranešimo atkūrimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Pranešimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Iraš. taip pat]** arba **[Tik atsakyti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Naud. numatyt.]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Atkuriamas numatytasis pranešimas.

Gaunamos žinutės

Kiekviena žinutė gali būti iki 3 minučių trukmės. Kai gaunate naujų žinučių, autoatsakiklyje ir ragelyje pradeda mirksėti naujų žinučių indikatorius.

Pastaba

- Jei atsiliepsite, kai skambintojas palieka pranešimą, įrašymas bus nutrauktas, jūs galėsite kalbėtis su skambintoju tiesiogiai.
- Jei atmintis pilna, autoatsakiklis automatiškai perjungiamas į **[Tik atsakyti]**. Ištrinkite senas žinutes, kad galėtumėte priimti naujų.

Gautų žinučių perklausa

Priimtas žinutes galite išklaudyti tokia tvarka, kokia jos buvo įrašytos.

Naudojant bazinę stotelę

- Jei norite pradėti / stabdyti perklausą, paspauskite **▶▶**.
- Jei norite reguliuoti garsumą, paspauskite **🔊 / 🔊**.
- Jei norite paleisti ankstesnę žinutę / pakartoti dabartinę žinutę, paspauskite **◀**.
- Jei norite paleisti kitą žinutę, paspauskite **▶▶**.
- Jei norite ištrinti dabartinę žinutę, paspauskite **🗑️**.

Pastaba

- Ištrintų žinučių negalima atkurti.

Naudojant ragelį

- Priimtas žinutes galite išklaudyti tokia tvarka, kokia jos buvo įrašytos.
- Jei yra naujų žinučių, paspauskite **📞** ir išklauskite. Jei naujų žinučių nėra, paspauskite **📞**, tada **[Gerai]** ir išklauskite senas žinutes.
- Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Išklaudyti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

↳ Paleidžiamos naujos žinutės. Jei nėra naujų žinučių, paleidžiamos senosios.

- Paspauskite **[Atgal]**, jei norite sustabdyti perklausą.
- Paspauskite **[Gerai]**, jei norite įjungti parinkčių meniu.
- Paspauskite **🔊 / 🔊**, jei norite padidinti / sumažinti garsumą.

Priimtų žinučių trynimas

Naudojant bazinę stotelę

Klausydami žinutės paspauskite **🗑️**.

↳ Ištrinama dabartinė žinutė.

Naudojant ragelį

- 1 Klausydami žinutės paspauskite **[Parin.]**, kad įjungtumėte parinkčių meniu.
 - 2 Pasirinkite **[Naikinti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- ↳ Ištrinama dabartinė žinutė.

Senų priimtų žinučių trynimas

Bazinėje stotelėje, esant budėjimo režimui, paspauskite ir laikykite **🗑️**.

↳ Visam laikui ištrinamos visos senos žinutės.

Naudojant ragelį

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Naikinti visus]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- ↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
- ↳ Visam laikui ištrinamos visos senos žinutės.

Pastaba

- Galite ištrinti tik perskaitytas žinutes. Ištrintų žinučių negalima atkurti.

Skambučio patikra

Skambintojo galite klausyti, kol jis įrašo žinutę. Paspauskite , kad atsiliptumėte į skambutį.

Naudojant bazinę stotelę

Paspauskite  / , jei norite reguliuoti garsiakalbio garsumą skambučio patikros metu.

Pastaba

- Jei nustatysite garsiakalbį iki žemiausio garsumo lygio, skambučio patikros funkcija bus išjungta.

Skambėjimo atidėjimo nustatymas

Galite nustatyti, kiek kartų suskambės telefonas prieš į skambutį atsiliepiant autoatsakikliui.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Skamb. užlaik.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Prieš naudodami šią funkciją būtinai įjunkite autoatsakiklį.

Patarimas

- Kai prie autoatsakiklio jungiatės nuotoliniu būdu, skambėjimo atidėjimą rekomenduojama nustatyti **[Jun. mo. taup.]** režimu. Tai taupus žinučių tvarkymo būdas. Kai yra naujų žinučių, autoatsakiklis atsiliepia į skambutį po 3 skambučių; kai žinučių nėra, atsiliepiama po 5 skambučių.

Nuotolinė prieiga

Autoatsakikliu galite naudotis nebūdami namuose. Tiesiog paskambinkite į savo telefoną mygtukiniu telefonu ir įveskite 4 skaitmenų PIN kodą.

Pastaba

- Nuotolinės prieigos PIN kodas sutampa su sistemos PIN. Iš anksto nustatytas PIN yra 0000.

Nuotolinės prieigos įjungimas / išjungimas

Nuotolinę prieigą prie autoatsakiklio galite leisti arba blokuoti.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Nuot. prieiga]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Aktyvuoti]/[Deaktyvuoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

PIN kodo keitimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Nuot. prieiga] > [Keisti PIN]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite senąjį PIN, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Dar kartą įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Nuotolinė prieiga prie autoatsakiklio

- 1 Paskambinkite namų numeriu naudodami mygtukinį telefoną.
- 2 Išgirdę pranešimą įveskite #.
- 3 Įveskite PIN kodą.
↳ Dabar jums suteikta prieiga prie autoatsakiklio ir galite išklausyti naujas žinutes.

Pastaba

- Turite 2 bandymus įvesti teisingą PIN kodą, tada ragelis bus padėtas.

- 4 Paspauskite klavišą, kad būtų atlikta funkcija. Toliau pateikiamoje nuotolinės prieigos komandų lentelėje nurodytos prieinamos funkcijos.

Pastaba

- Kai žinučių nėra, 8 sekundes nepaspaudus jokio klavišo pokalbis automatiškai nutraukiamas.

Mirksi

- Yra nauja žinutė ir atmintis nėra užpildyta.
- Priimamas skambutis.
- Priimamos žinutės / pranešimo įrašymas.
- Žinutės leidimas.
- Nuotolinė prieiga / žinučių išsklausymas per ragelį.

Mirksi (greitai)

- Nėra naujų žinučių ir atmintis yra užpildyta
- Įveskite registracijos režimą.

Nuotolinės prieigos komandos

Klavišas	Funkcija
1	Išklausti ankstesnę žinutę.
2	Išklausti žinutes.
3	Pereiti prie kitos žinutės.
6	Ištrinti dabartinę žinutę.
7	Ijungti autoatsakiklį (funkcija neveikia, kai klausote žinučių).
8	Stabdyti žinutės perklausą.
9	Išjungti autoatsakiklį. (funkcija neveikia, kai klausote žinučių).

LED indikatorius veiktis bazinėje stotelėje

Toliau esančioje lentelėje įvairiais LED indikatorius veikimo būdais bazinėje stotelėje nurodoma esama būseną.

LED indikatorius	Žinutės būseną
Dega nuolatos	• Nėra naujų žinučių ir atmintis nėra užpildyta. • Ragelis yra įjungtas. • Įjunkite pranešimų režimą.

13 Paslaugos

Telefonas palaiko įvairias funkcijas, kurios padeda priimti ir tvarkyti skambučius.

Skambučių sąrašo tipas

Galite nustatyti, ar norite peržiūrėti visus priimamus skambučius ar praleistus skambučius iš šio meniu.

Pastaba

- Ši funkcija priklauso nuo šalies.

Pasirinkite skambučių sąrašo tipą

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Skamb. s. tip.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

Automatinė konferencija

Jei norite prisijungti prie išorinio skambučio naudodami kitą ragelį, paspauskite .

Pastaba

- Ši funkcija veikia tik modeliuose su keliais telefono rageliais.

Automatinės konferencijos aktyvinimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Konferencija]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

- 2 Pasirinkite **[Automatinis]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambintojo ID / AOH

Galite nustatyti, kad priimant skambutį ragelyje būtų priimama ir rodoma skambintojo informacija.

Skambintojo informacijos rodymo aktyvinimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Caller ID/AOH]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Automatinis]/[AOH įj.]/[AOH išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambintojo numerio ilgio nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Caller ID/AOH] > [SID skaitmenys]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambučių draudimas

Uždrausdami skambučius, kurių numeriai prasideda tam tikrais skaitmenimis, galite užblokuoti siunčiamus skambučius tam tikrais numeriais, pavyzdžiui, į užsienį ar nepageidaujamas linijas. Galite sukurti 4 numerių rinkinius su ne daugiau kaip 4 skaitmenimis kiekvienam numerių rinkiniui. Kai skambinate numeriu, kuris prasideda vienu iš šių 4 numerių rinkinių, išeinantis skambutis blokuojamas.

Pasirinkite draudimo režimą

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Skamb. draud.]** > **[Draud. režimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite skambučių draudimo PIN / prieigos kodą. Numatytasis PIN / prieigos kodas yra 0000. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Įjungtas]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Naujų numerių pridėjimas prie draudimo sąrašo

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Skamb. draud.]** > **[Draud. numeris]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite skambučių draudimo PIN / prieigos kodą. Numatytasis PIN yra 0000. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Sąraše pasirinkite numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Redaguokite numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Draudimo PIN / prieigos kodo keitimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Skamb. draud.]** > **[Keisti PIN]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite senąjį draudimo PIN / prieigos kodą. Numatytasis PIN yra 0000. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Gerai]** ir patvirtinkite.
- 4 Dar kartą įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Išsau.]** ir patvirtinkite.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Juodasis sąrašas

Galite įtraukti numerius į juodąjį sąrašą ir blokuoti gaunamus skambučius iš tam tikrų telefonų numerių. Galite sukurti 4 numerių rinkinius su ne daugiau kaip 24 skaitmenimis kiekvienam numerių rinkiniui. Jei įeinantis skambutis prasideda vienu iš šių 4 numerių rinkiniu, skambutis bus nutildytas.

Pastaba

- Prieš naudodamiesi šia funkcija, įsitikinkite, kad užsisakėte skambintojo ID paslaugą.
- Kontakto vardas telefonų knygoje nebus rodomas, jei šio kontakto telefono numeris atitinka juodajame sąraše išsaugotą įrašą.

Juodojo sąrašo įjungimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Juodasis sąr.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkti **[Blacklist mode]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite PIN / prieigos kodą. Numatytasis PIN yra 0000. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Įjungtas]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Numerių pridėjimas juodajame sąraše

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Juodasis sąr.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkti **[Juodasis sąr.]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite PIN / prieigos kodą. Numatytasis PIN yra 0000. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

↳ Nustatymas išsaugomas.

Juodojo sąrašo PIN / prieigos kodo pakeitimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Juodasis sąr.]** > **[Keisti PIN]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite senąjį draudimo PIN / prieigos kodą. Numatytasis PIN yra 0000. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Gerai]** ir patvirtinkite.
- 4 Dar kartą įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Išsau.]** ir patvirtinkite.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Automatinis prefiksas

Ši funkcija patikrina ir suformatuoja siunčiamų skambučių numerius prieš jais skambinant. Prefikso numeris gali pakeisti aptikimo numerį, kurį nustatėte meniu. Pavyzdžiui, 604 nustatėte kaip aptikimo numerį, o 1250 – kaip prefiksą. Pavyzdžiui, skambinant numeriu 6043338888, telefone numeris pakeičiamas į 12503338888.

Pastaba

- Didžiausias aptikimo numerio ilgis yra 10 skaitmenų. Didžiausias automatinio prefikso numerio ilgis yra 10 skaitmenų.
- Ši funkcija priklauso nuo šalies.

Automatinio prefikso nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Aut. prefiksas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite aptikimo numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

- 3 Įveskite prefikso numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jei norite įvesti tarpą, paspauskite ir palaikykite **#** **aA**.
- Jei nustatysite prefikso numerį, o aptikimo numerį paliksite tuščią, prefikso numeris bus pridodamas prie visų siunčiamų skambučių.
- Ši funkcija neveikia, jei surinktas numeris prasideda * ir #.

Atšaukimo trukmės pasirinkimas

Prieš atsiliepdami į antrą skambutį, pasirinkite, kad būtų nustatytas tinkamas atšaukimo laikas. Paprastai telefone jau yra nustatyta atšaukimo trukmė. Galite rinktis iš 3 parinkčių: **[Trumpas]**, **[Vidutiniškas]** ir **[Ilgas]**. Prieinamų parinkčių skaičius priklauso nuo šalies. Išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Atšauk. laikas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Rinkimo režimas

Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kurie palaiko toninį ir pulsinį rinkimą.

Rinkimo režimas yra jūsų šalyje naudojamas telefono signalas. Telefonas palaiko toninį (DTMF) ir pulsinį (sukamąjį) rinkimą. Išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

Rinkimo režimo nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Nr. rink. rež.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite rinkimo režimą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jei nustatytas pulsinis telefono rinkimo režimas, skambučio metu paspauskite ***INR**, kad laikinai įjungtumėte toninį režimą. Šiam skambučiui įvesti skaitmenys išsiunčiami kaip toninis signalas.

Automatinis laikrodis

Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo ir šalies.
- Prieš naudodamiesi šia funkcija, įsitikinkite, kad užsisakėte skambintojo ID paslaugą.

Ši funkcija telefono laiką ir datą automatiškai synchronizuoja su viešuoju telefono tinklu (PSTN). Kad data būtų synchronizuojama, įsitikinkite, ar nustatyti esami metai.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Aut. laikrodis]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ij.]/[Išj.]**. Paspauskite **[Gerai]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Papildomų ragelių registravimas

Bazinėje stotelėje galite užregistruoti papildomų ragelių. Bazinėje stotelėje galite užregistruoti iki 4 ragelių.

Automatinis registravimas

Papildomi to paties modelio rageliai gali būti užregistruojami automatiškai. Įstatykite neregistruotą ragelį į bazinę stotelę.

- ↳ Ragelis aptinka bazinę stotelę ir užregistruoja automatiškai.
- ↳ Registravimas bus baigtas trumpiau nei per dvi minutes. Bazinė stotelė rageliui automatiškai priskirs ragelio numerį.

Rankinis registravimas

Jei nepavyksta atlikti automatinio registravimo, bazinėje stotelėje ragelį užregistruokite rankiniu būdu.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Iregistruoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Bazinėje stotelėje paspauskite ir 5 sekundes laikykite **••**.
- 3 Įveskite sistemos PIN. Paspauskite **[Trinti]** ir atlikite pataisymus. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte PIN kodą.
↳ Registravimas užtruks mažiau nei 2 minutes. Bazinė stotelė rageliui automatiškai priskirs ragelio numerį.

Pastaba

- Jei PIN neteisingas arba per tam tikrą laiką neaptinkama bazinė stotelė, ragelio ekrane parodomas pranešimas. Jei užregistruoti nepavyksta, pakartokite anksčiau pateiktus veiksmus.
- Iš anksto nustatytas PIN yra 0000. Jo keisti negalima.

Ragelių išregistravimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Išregistruoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

- 2 Įveskite sistemos PIN. (Iš anksto nustatytas PIN kodas yra 0000). Paspauskite **[Trinti]**, kad pašalintumėte numerį.
- 3 Pasirinkite norimo išregistruoti ragelio numerį.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ragelis išregistruojamas.



Patarimas

- Ragelio numeris budėjimo režimu rodomas šalia ragelio pavadinimo.

Numatytųjų nustatymų atkūrimas

Galite atkurti telefono nustatymų pradines gamykloje nustatytas reikšmes.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Nustatyti vėl]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Atkuriami visi nustatymai (išskyrus telefonų knygą ir tiesioginės prieigos mygtukų informaciją).

14 Techniniai duomenys

Bendrosios specifikacijos ir funkcijos

- Pokalbių trukmė: 16 val.
- Budėjimo trukmė: 250 val.
- Diapazonas viduje: 50 metrų
- Diapazonas lauke: 300 metrų
- Telefonų knygos sąrašas, kurį sudaro 50 įrašų
- Perrinkimo sąrašas su 20 įrašų
- Skambučių žurnalas su 50 įrašų
- Autoatsakiklis su iki 30 minučių įrašymo laiko
- Standartinis skambintojo atpažinimo palaikymas: FSK, DTMF

Baterija

- „Philips“: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh įkraunamos baterijos

Maitinimo adapteris

Bazinė stotelė ir įkroviklis

- MEIC: MN-A102-E130, įvestis: 100–240 V~, 50/60 Hz 200 mA, išvestis: 6 Vdc 400 mA
- „Philips“: S003IV0600040, įvestis: 100–240 V~, 50/60 Hz 150 mA, išvestis: 6 Vdc 400 mA

Energijos sąnaudos

- Energijos sąnaudos veikiant budėjimo režimui: apytiksl. 0,70 W (D450), 0,75 W (D455)

Svoris ir matmenys (D450)

- Ragelis: 100,2 g
163,6 x 48,87 x 23,90 mm (A x P x G)
- Pagrindas: 59,4 g
81,8 x 79,0 x 24,0 mm (A x P x G)
- Įkroviklis: 46,0 g
81,8 x 79,0 x 24,0 mm (A x P x G)

Svoris ir matmenys (D455)

- Ragelis: 100,2 g
163,6 x 48,87 x 23,90 mm (A x P x G)
- Pagrindas: 84,2 g
81,8 x 93,0 x 24,0 mm (A x P x G)
- Įkroviklis: 46,0 g
81,8 x 79,0 x 24,0 mm (A x P x G)

15 Pranešimas

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „Gibson Innovations“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka būtinus reikalavimus ir kitas atitinkamas Direktyvos 1999/5/EB nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite www.p4c.philips.com.

Atitinka GAP standartą

GAP standartu užtikrinama, kad visi DECT™ GAP rageliai ir bazinės stotelės atitinka minimalius veikimo standartus neatsižvelgiant į jų modelį. Ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP reikalavimus, vadinasi, juose yra šios funkcijos: ragelio užregistravimas, prisijungimas prie linijos, skambinimas ir skambučio priėmimas. Išplėstinėmis funkcijomis negalėsite naudotis, jei juos naudosite su kito modelio įrenginiais. Norėdami užregistruoti ir naudoti šį ragelį su GAP reikalavimus atitinkančia kito modelio bazine stotele, pirmiausia įvykdysite gamintojo nurodymuose pateikiamus veiksmus, tada užregistruokite ragelį atlikdami šiame vadove pateikiamus veiksmus. Jei bazinėje stotelėje norite užregistruoti kito modelio ragelį, įjunkite bazinės stotelės registravimo režimą, tada vykdykite ragelio gamintojo instrukcijose pateikiamus nurodymus.

Atitikimas EMF

Šis gaminys atitinka visus taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Senų gaminių ir baterijų išmetimas



Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos Sąjungos Direktyva 2012/19/ES.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijos, kurioms taikoma Europos Sąjungos Direktyva 2013/56/ES, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių ir baterijų surinkimo sistema. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada nemeskite gaminio bei baterijų su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų gaminių ir baterijų išmetimas padeda apsaugoti nuo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Panaudotų baterijų išėmimas

Norėdami išimti senas baterijas vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis skyriuje „Pridėtų baterijų išėmimas“.



Jei ant gaminio yra šis logotipas, vadinasi, buvo atliktas mokėjimas susijusiai nacionalinei perdirbimo sistemai.

Informacija apie aplinkos apsaugą

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. Naudojamą pakuotę galima lengvai išskirstyti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putplastį (paminkštinimas) ir polietileną (maišeliai, apsauginis minkštas lapelis.)

Įsigyta sistema yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, jei ją išrinks specializuota įmonė. Laikykitės vietinių pakuočių, naudotų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklių.

16 Dažnai užduodami klausimai

Ekrane nerodomas signalo juostelės.

- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Jei ragelio ekrane rodoma **[Register your Handset]**, įstatykite ragelį į bazinę stotelę ir palaukite, kol pasirodys signalo juostelė.



Patarimas

- Jei reikia daugiau informacijos, žr. skyriaus „Paslaugos“ dalį „Papildomų ragelių registravimas“.

Ką daryti, jei bazinėje stotelėje nepavyksta susieti (užregistruoti) papildomų ragelių?

Pilna bazinės stotelės atmintis. Išregistruokite nenaudojamus ragelius ir bandykite dar kartą.



Patarimas

- Daugiau informacijos rasite skyriaus „Paslaugos“ dalyje „Ragelių išregistravimas“.

Mano ragelis veikia paieškos režimu, ką daryti?

- Įsitikinkite, kad bazinė stotelė turi maitinimo šaltinį.
- Priregistruokite ragelį bazinei stotelei.
- Laikykite ragelį arčiau bazinės stotelės.

Pasirinkau netinkamą kalbą, kurios negaliu perskaityti, ką daryti?

- 1 Paspauskite  ir grįžkite į budėjimo režimo ekraną.
- 2 Paspauskite **[Menu]** ir atidarykite pagrindinio meniu ekraną.
- 3 Ekrane pamatysite vieną iš šių tekstų:

Настр. телеф. > Язык

Telefono nustatymas > Language

Налаштув. тел. > Мова

Tel. nustat. > Kalba

Telef. seadis. > Keel

Tālr. iestat. > Valoda

4 Pasirinkite ir paspauskite kalbą.

5 Pasirinkite savo kalbą.

Ragelis praranda ryšį su pagrindu arba skambinant iškreipiamas garsas.

Patikrinkite, ar neįjungtas režimas **ECO+**.

Išjunkite jį, kad padidintumėte ragelio diapazoną ir mėgautitės geriausiomis skambinimo sąlygomis.

Nėra rinkimo signalo.

- Patikrinkite telefono jungtis.
- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.

Nėra prijungimo tono.

- Ragelis netinkamai įstatytas į bazinę stotelę / įkroviklį.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.

Nepavyksta pakeisti balso pašto nustatymų, ką daryti?

Balso pašto paslaugą tvarko jūsų paslaugų teikėjas, bet ne telefonas. Kreipkitės į paslaugų teikėją, kad jis pakeistų nustatymus.

Ragelį įstačius į įkroviklį jis nekraunamas.

- Įsitikinkite, kad baterijos yra tinkamai įstatytos.
- Įsitikinkite, ar ragelis tinkamai įstatytas į įkroviklį. Baterijos piktograma kraunant keičiasi.
- Įsitikinkite, ar įjungtas stotelės tonas. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prijungimo garsą.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.
- Netinkamos naudoti baterijos. Nusipirkite naujas su tokiomis pat specifikacijomis.

Neveikia.

- Įsitikinkite, kad baterijos įkrautos.
- Įsitikinkite, kad tiekiamas maitinimas ir kad telefonas prijungtas.

Blogas garsas (girdimas girgždesys, aidas ir pan.).

- Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonui trukdo netoliese esantys elektros prietaisai. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje storomis sienomis. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.

Ragelis neskamba.

Išitikinkite, kad įjungta telefono melodija.

Nerodomas skambintojo ID.

- Paslauga neįjungta. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Skambintojo informacija sulaikoma arba neprieinama.



Pastaba

- Jei anksčiau pateikti sprendimai nepadeda, atjunkite ragelio ir bazinės stotelės maitinimą. Pabandykite dar kartą po 1 minutės.

17 Priedas

Raidžių ir skaitmenų įvesčių lentelė

Klavišas	Didžiosios raidės (anglų / prancūzų / vokiečių / italų / turkų / portugalų / ispanų / olandų / danų / suomių / norvegų / švedų / rumunų / lenkų / čekų / vengrų / slovakių / slovėnų / kroatų / lietuvių / estų / latvių / bulgarų)
0	Tarpas. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ï Ĵ Ķ ĸ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š š Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Ū Ů Ű Ų
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
Klavišas	Mažosios raidės (anglų / prancūzų / vokiečių / italų / turkų / portugalų / ispanų / olandų / danų / suomių / norvegų / švedų)
0	Tarpas. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 â á æ ä å ã ä å ç ċ
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö
4	g h i 4 ğ ħ ï ð ñ ò ð ò
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β š š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ū μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž

Klavišas	Didžiosios raidės (rusų ir ukrainiečių kalbomis)
0	Tarpas. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	А Б В Г 2 Г А В С Æ Ä Å Ç
3	Д Е Ё Ж 3 З Е Д Е Ф Ё Δ Φ
4	И Й К Л 4 І І Г Н І Г
5	М Н О П 5 Ј К Л Λ
6	Р С Т У 6 М Н О Ñ Ö
7	Ф Х Ц Ч 7 Р Q R S П Θ Σ Β
8	Ш Щ Ъ Ы 8 Т U V Û
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ
Klavišas	Mažosios raidės (rusų ir ukrainiečių kalbomis)
0	Tarpas. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	а б в г 2 а б в с à æ ä å
3	д е ё ж 3 д е ф è é Δ Φ
4	и й к л 4 і і г н і г
5	м н о п 5 ј к л Λ
6	р с т у 6 м н о ñ ö ò
7	ф х ц ч 7 р q r s п Θ Σ Β
8	ш щ ъ ы 8 т u v ù ŭ
9	ь э ю я 9 w x y z ø Ω Ξ Ψ

18 Rodyklė

A

atšaukimo laikas	34
auto conference	32
autoatsakiklio kalba	27
autoatsakiklis	27
autoatsakiklis	25
automatinis laikrodis	35
automatinis pokalbio išjungimas	25
automatinis prefiksas	34

I

įrašyti numerį	20
----------------	----

Ž

žadintuvas	26
------------	----

B

baterija	8, 37
bazinė stotelė	
apžvalga	6
įdiegimas	7
budėjimo režimas	9

C

charging	9
----------	---

D

datos nustatymas	8, 35
delete messages	29
du pokalbiai / pokalbio atidėjimas	13

E

ECO+ režimas	24
EKO režimas	24

G

GAP	38
garsai	
garso profilis	24
mygtuko garsas	23
stotelė	23

I

išklausyti žinutes	29
išmetimas	38

J

juodasis sąrašas	33
------------------	----

K

kalbos nustatymas	
autoatsakiklis	27
ragelis	25
konferencinis skambutis	13, 15, 32
kontaktai	18

L

laiko nustatymas	35
LED indikatoriaus veikimas	31

M

maitinimo adapteris	37
melodija	23

N

numatytieji nustatymai	36
nuotolinė autoatsakiklio prieiga	30
nutildyti	13

O

on or off	27
-----------	----

P

papildomi rageliai	35
pastaba šeimos nariams	27
perrinkimas	22
PIN	
autoatsakiklis	9, 30
juodasis sąrašas	34
registracija	35
skambučių draudimas	33
praleisti skambučiai	20
pranešimai	28
priimama žinutė	29

R

ragelio pavadinimas	25
rasti ragelius / pranešimai	6
registruoti / išregistruoti	35
rinkimo režimas	34
rodomos piktogramos	10

S

saugumas	3
signalų stiprumas	10
skambinimas	12
skambintojo ID	20, 32
skambučio atidėjimas	30
skambučių draudimas	32
skambučių sąrašo tipas	20
skambučių žurnalas	20

T

teksto įvedimas	17
telefono garsiakalbis	13
telefono nustatymai	23
telefonų knyga	18, 20
trikčių diagnostika ir šalinimas / DUK	40
tylusis režimas	23

V

vidinis skambutis	15
vidinis tinklas	15
volume adjustment	13



© „Gibson Innovations Limited“, 2015. Visos teisės saugomos.

Šį gaminį pagamino ir parduoda „Gibson Innovations Ltd.“
ir „Gibson Innovations Ltd.“ suteikia su produktu susijusias
garantijas.

„Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji
„Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, jie naudojami
pagal „Koninklijke Philips N.V.“ licenciją.

UM_D450_455_51_LT_V2.0
WK1610

CE 0168

