

Guía de utilización rápida

FWM70







PHILIPS

Utilice esta sencilla y rápida guía para comenzar a escuchar su música favorita.

DEMO MODE

To turn OFF (DEMO STOP)

Press & HOLD  button for 5 seconds

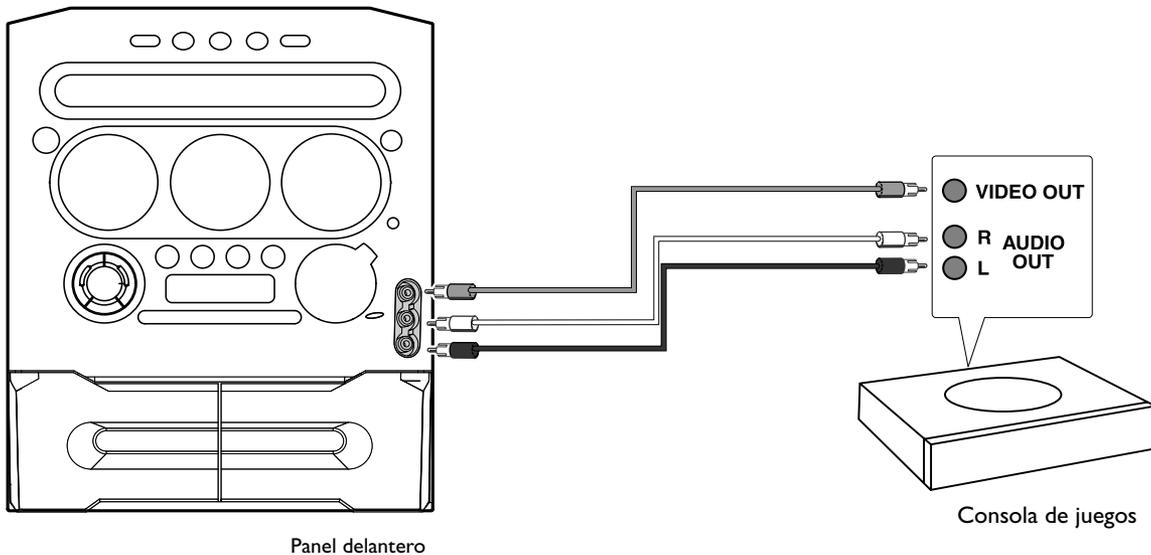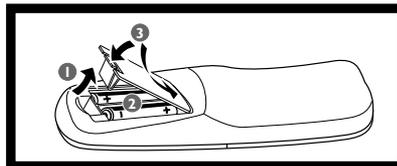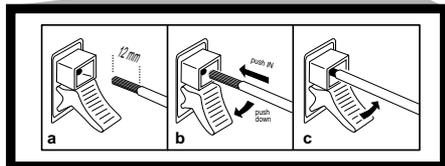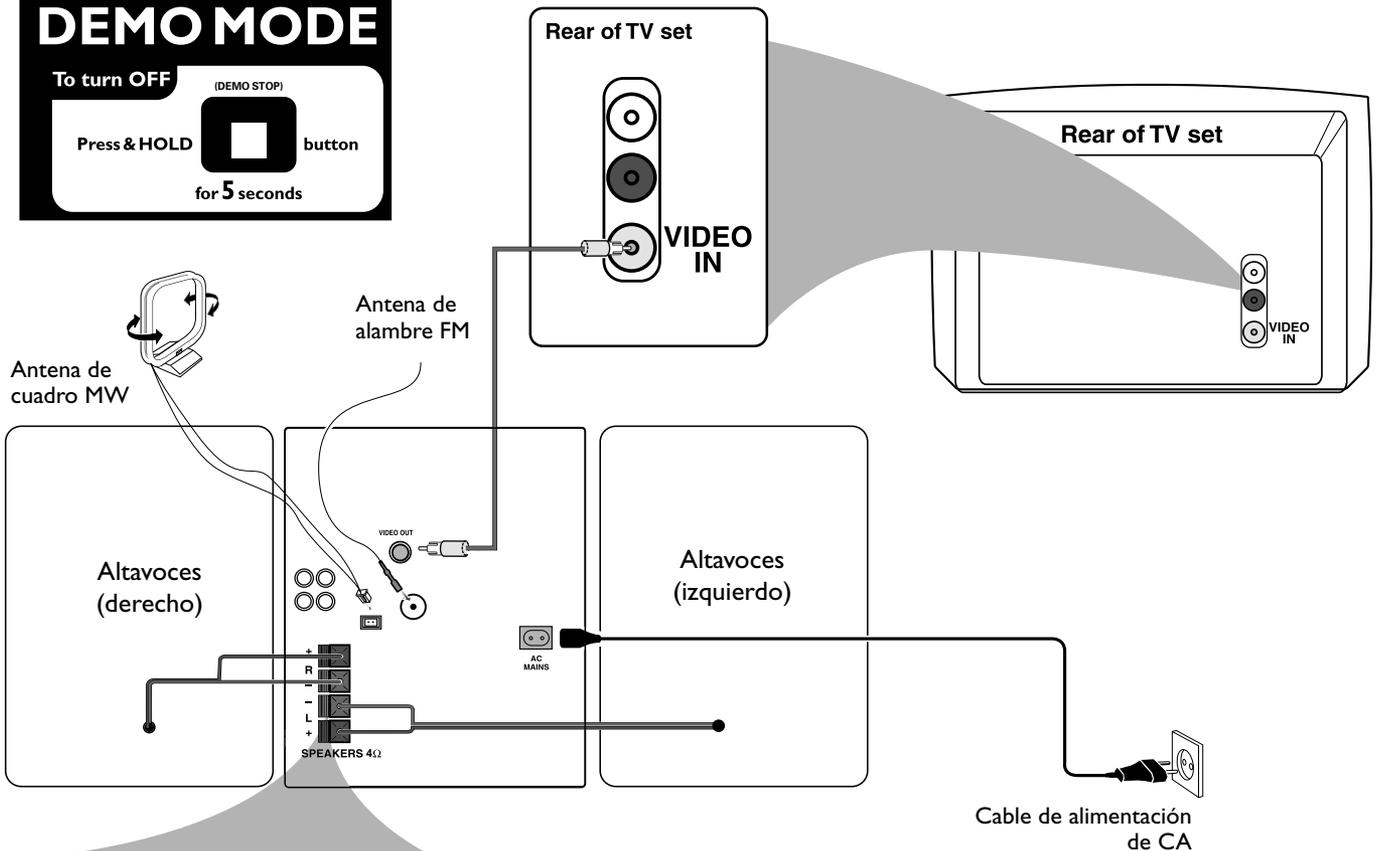


Panel delantero

Para instrucciones más detalladas consulte las páginas siguientes del manual del propietario.

Operaciones de Gameport	57
Operaciones básicas	58~59
Operaciones de disco	60~62
Operaciones de sintonizador	63~65
Funcionamiento/grabación de cinta	66~67
Operaciones de temporizador	68~69
Resolución de problemas	71

A Plug and Play

- 1** Cuando Vd. active el suministro eléctrico, "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" aparecerá visualizado.
- 2** Pulse **▶ ||** en el equipo para iniciar la instalación.
 - "INSTALL" aparecerá visualizado, fseguido de "TUNER" y "AUTO".
 - **PROG** comienza a destellar.
 - Cuando todas las emisoras de radio disponibles queden memorizadas o se utilice la memoria para 40 emisoras presintonizadas, se reproducirá la última emisora de radio memorizada (o la primera emisora RDS disponible).

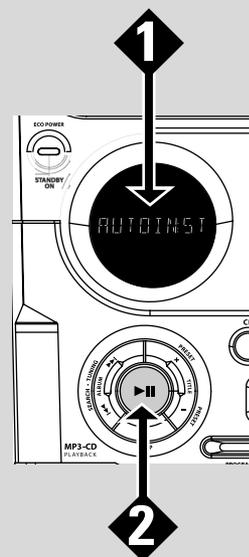


B Operaciones de temporizador

- 1** Pulse y mantenga apretado **CLOCK•TIMER** (o **CLK/TIMER** en el control remoto) hasta que aparezca "SELECT CLOCK OR TIMER".
- 2** Pulse **-/+** para cambiar la pantalla a "TIMER" y vuelva a pulsar **CLOCK•TIMER** para confirmar.
- 3** Pulse **CD** o **TUNER** o **TAPE** para seleccionar la fuente del despertador.
- 4** Pulse **I◀◀** o **▶▶** (para la hora) e **-** o **+** (para los minutos) repetidamente para establecer la hora de despertar.
- 5** Pulse **CLOCK•TIMER** para almacenar el ajuste.

Para salir sin memorizar el ajuste

- Pulse **■** en el equipo.

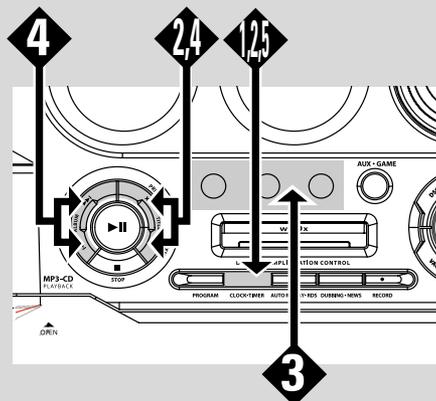

C Operaciones de disco

- 1** Pulse **OPEN•CLOSE ▲** para abrir el compartimento de discos.
- 2** Coloque un disco con la cara de la etiqueta hacia arriba.
- 3** Pulse el botón **OPEN•CLOSE ▲** de nuevo para cerrar la bandeja de discos.
- 4** Pulse **▶ ||** para iniciar la reproducción.

