

PHILIPS

Clockradio

DR402



Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

Indhold

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
2	Din clockradio	3
	Introduktion	3
	Hvad er der i æsken	3
	Oversigt over clockradioen	4
3	Kom i gang	5
	Sæt batteriet i	5
	Forbind med strøm	5
	Stil uret	6
	Tænd	6
4	Lytte til FM-radio	7
	Forbered FM-antenne	7
	Find FM-radiostationer	7
	Gem FM-radiostationer automatisk	7
	Gemme FM-radiostationer manuelt	8
	Vælg en forindstillet FM-radiostation	8
	Justér lydstyrke	8
5	Indstil alarm	9
	Indstil alarm	9
	Aktivere/deaktivere alarmer	9
	Slumre/stoppe alarmer	9
6	Øvrige funktioner	10
	Indstil sleep-timer	10
	Indstil skærmens lysstyrke	10
	Natbelysning	10
	Opladning af enhed via USB	11
7	Produktoplysninger	12
	Specifikationer	12
8	Fejlfinding	13
9	Bemærk	14
	Omsorg for miljøet	14

Sikkerhed



Advarsel

- Fjern aldrig clockradioens kabinet.
 - Smør aldrig nogen af clockradioens dele.
 - Placer aldrig clockradioen oven på andet elektrisk udstyr.
 - Hold denne clockradio væk fra direkte sollys, flammer eller varme.
 - Sørg for altid at have nem adgang til en strømledning, stik eller adaptor til at fjerne clockradioen fra strømmen.
-
- Læs og følg disse instrukser.
 - Sørg for, at der er nok fri plads omkring clockradioen til ventilation.
 - Brug kun ekstraudstyr/tilbehør, som er specificeret af producenten.
 - Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugermanualen.
 - I tilfælde af tordenvejr, eller hvis clockradioen ikke skal bruges i længere perioder, skal du tage ledningen ud af stikkontakten.
 - Batteriforbrug FORSIGTIG - for at forhindre lækage fra batteriet, der kan resultere i personskader, materielle skader eller skader på clockradioen:
 - Sæt batteriet korrekt i, + og - as markeret på clockradioen.
 - Fjern batteriet, når clockradioen ikke bruges i en længere periode.
 - Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.
 - Clockradioen må ikke udsættes for dryp eller stænk.
 - Anbring ikke farekilder på clockradioen (f.eks. væskefyldte genstande, tændte stearinlys).

- Hvis den direkte strømadaptor bruges som frakoblingsenhed, skal frakoblingsanordningen være let tilgængelig.

Risiko for indtagelse af batterier!

- Enheden kan indeholde et mønt- eller knapcellebatteri, der potentielt kan sluges. Opbevar altid batteriet uden for børns rækkevidde! Hvis batteriet sluges, kan det forårsage alvorlige personskader eller død. Der kan opstå alvorlige indre forbrændinger inden for to timer efter indtagelse.
- Hvis du tror, at et batteri kan være blevet indtaget eller placeret i en del af kroppen, skal du søge lægehjælp omgående.
- Når du udskifter batterier, skal du altid holde alle nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er helt lukket, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes helt, skal du stoppe brugen af produktet. Opbevar uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.



Bemærk

- Typeskiltet sidder på bagsiden af enheden

2 Din clockradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at kunne bruge den støtte Philips tilbyder, bør du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.


Introduktion

Med denne clockradio kan du:

- lytte til FM-radio;
- oplade dine mobile enheder; og
- indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter.


Hvad er der i æsken

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

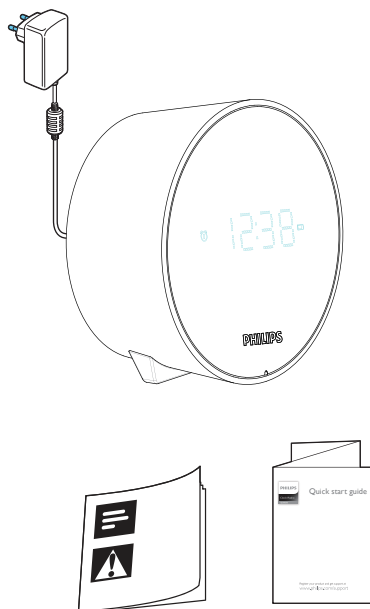

- Clockradio
- Printede materialer

Oversigt over clockradioen

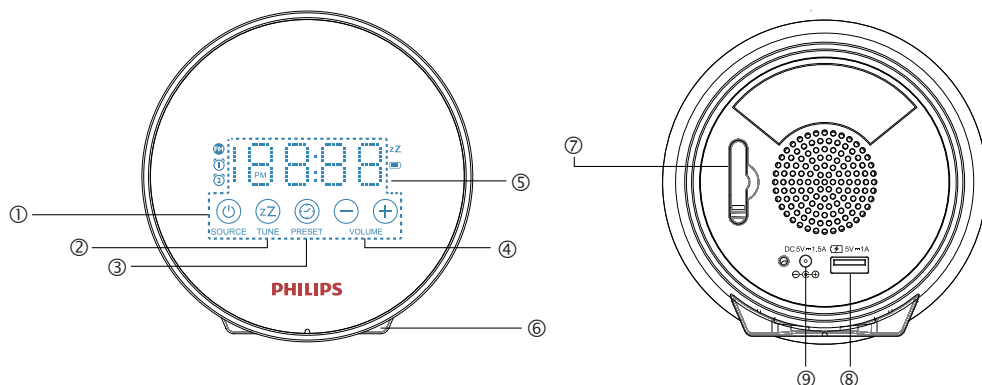

- ① **Kilde/**
 - Tænd eller sluk for radioen
 - Indstil alarmen (langt tryk)
- ② **INDSTILLING/**
 - Aktiver radioindstilling (FM-tilstand)
 - Indstil sleep-timer
- ③ **FORUDINDSTILLING/**
 - Scan og gem radiostationer (FM-tilstand)
 - Indstil skærmens lysstyrke
- ④ **LYDSTYRKE/**
 - Justér lydstyrke (FM-tilstand)
 - Find FM-radiostationer (FM-tilstand)
 - Juster timer og minutter
 - Juster 12/24-timers format
- ⑤ **Ur / Skærmpanel**
 - Aktiver berøringsfølsomme taster
 - Vis nuværende status
- ⑥ **Slumre**
 - Slumre alarmen
- ⑦ **Batterikasse**
- ⑧ **USB-opladningsstik**
 - Oplad dine mobile enheder
- ⑨ **Strømadapter**

3 Kom i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Sæt batteriet i

! Advarsel

- Risiko for eksplosion! Hold batteriet væk fra varme, sollys eller ild. Kassér aldrig batterier i ild.
- Eksplosionsfare hvis batteriet udskiftes forkert. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og skal derfor bortskaffes korrekt.

≡ Bemærk



- Du kan kun bruge vekselstrøm som strømkilde. Litiumbatteriet CR2032 kan kun drive uret og alarmindstillinger.
- Når strømmen er slået fra, er skærmens baggrundslys slået fra.

Ibrugtagning:

Fjern forseglingen for at aktivere batteriet.

Udskiftning af batteriet:

- 1 Skub klemmen til venstre, og træk batterikassen ud.

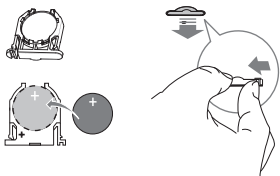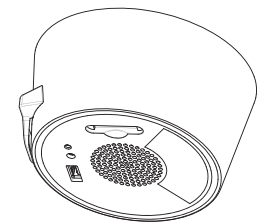


- 2 Sæt 1 x CR2032-batteri i, som vist.

Forbind med strøm


! Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at strømforsyningsens svarer til spændingen, der er trykt på bagsiden eller undersiden af clockradioen.
- Risiko for elektrisk stød! Når du trækker stikket ud, skal du altid trække stikket fra stikkontakten. Du må aldrig trække i selve ledningen.

Forbind strømadapteren til stikkontakten.

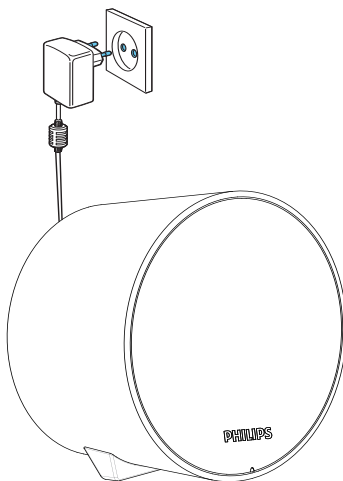

Stil uret

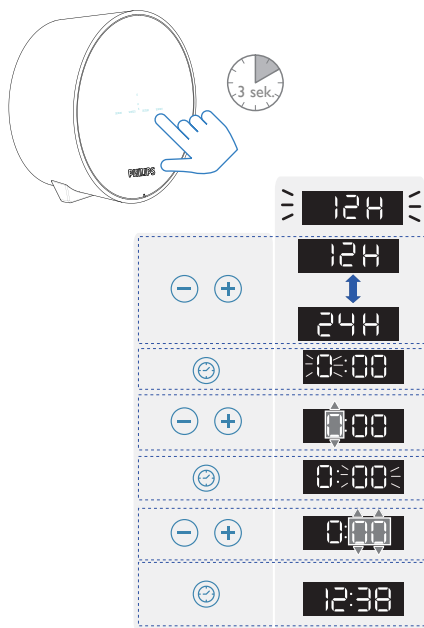

- 1 Tryk på urets overflade i 3 sekunder for at aktivere urets indstillingerne.
↳ [12H] begynder at blinke.
- 2 Tryk på $\ominus$ $\oplus$ for at indstille 12/24-timers format.
- 3 Tryk på $\odot$ for at bekræfte.
- 4 Tryk på $\ominus$ $\oplus$ gentagne gange for at indstille time.
- 5 Tryk på $\odot$ for at bekræfte.
- 6 Tryk på $\ominus$ $\oplus$ gentagne gange for at indstille minutter.
- 7 Tryk på $\odot$ for at bekræfte.
↳ Den indstillede tid vises.

Tænd


Tryk på $\odot$ for at tænde radioen.

↳ Produktet skifter til FM-tuner.

4 Lytte til FM-radio

Forbered FM-antenne


For bedre modtagelse skal du folde antennen fuldt ud, og justere dens position.

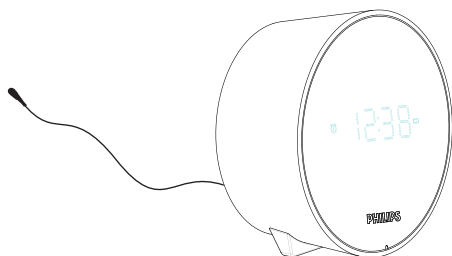

Bemærk

- For at forhindre forstyrrelser bør du placere antennen så langt væk som muligt fra andre elektroniske apparater.

Find FM-radiostationer

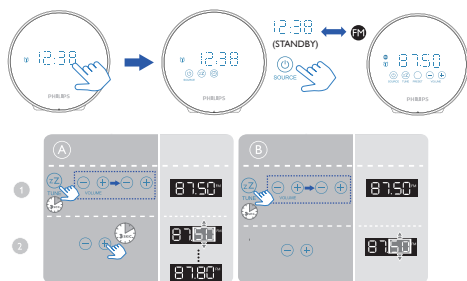

- 1 Rør ved clockradioens overflade for at aktivere berøringfølsomme taster.
- 2 Tryk på for at tænde FM radio.

- 3 Tryk på og hold inde i tre sekunder.
↳
- 4 Tryk på og hold / inde i tre sekunder.
↳ Clockradioen finder automatisk en station med en kraftig forbindelse.
- 5 Gentag trin 4 for at finde flere radiostationer.

For at finde en station manuelt


Tryk på / gentagne gange i tuner-tilstand for at vælge en frekvens.

Gem FM-radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan maksimalt gemme 20 FM-radiostationer.

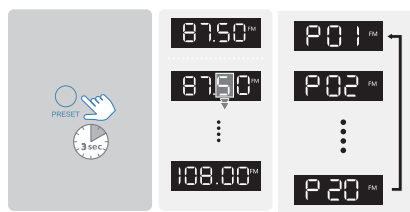


- Tryk på og hold inde i tre sekunder.
- ↳ Clockradioen gemmer alle tilgængelige FM-radiostationer automatisk.
 - ↳ De først tilgængelige stationer sendes automatisk.

Gemme FM-radiostationer manuelt



Bemærk

- Du kan maksimalt gemme 20 FM-radiostationer.

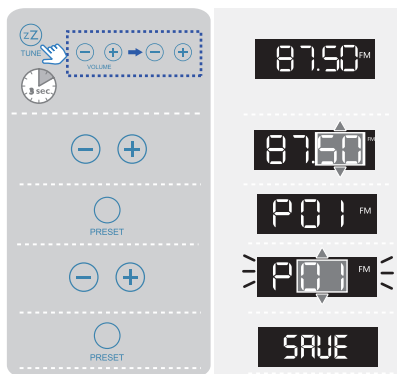

- 1 I **FM-tuner-tilstand** skal du trykke på og holde **TUNE** inde i tre sekunder.
↳
- 2 Tryk på / gentagne gange for at vælge en frekvens.
- 3 Tryk på for at bekræfte.
↳ Der forudindstillede nummer begynder at blinke.
- 4 Tryk på / for at vælge et nummer.
- 5 Tryk på for at bekræfte.
- 6 Gentag trinnet 2 til 5 gange for at gemme andre stationer.



Bemærk

- For at fjerne en forudindstillet station skal du gemme en anden station på dens plads.

Vælg en forudstillet FM-radiostation

Tryk på i FM-tuner-tilstand.
Tryk på / gentagne gange for at forudindstille en radiostation.

Justér lydstyrke

Tryk på / gentagne gange for at øge eller mindske lydstyrken, mens du lytter til FM-radio.


5 Indstil alarm

Indstil alarm

Du kan indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter.


Bemærk

- Sørg for, at du har indstillet uret korrekt.

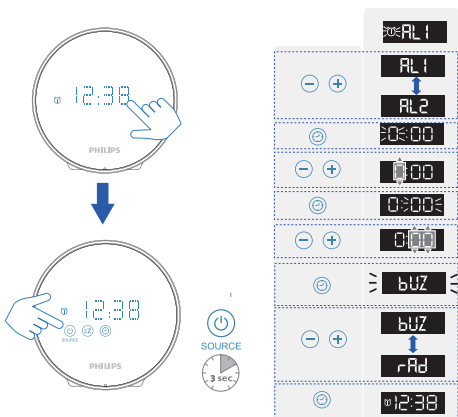


- 1 Rør ved clockradioens overflade for at aktivere berøringsfølsomme taster.
- 2 Tryk på og hold inde i tre sekunder for at aktivere indstilling af alarm.
- 3 Tryk på for at vælge AL1 eller AL2.
- 4 Tryk på for at bekræfte.
↳ Timetallene begynder at blinke.
- 5 Tryk på gentagne gange for at indstille timer.
- 6 Tryk på for at bekræfte.
↳ Minuttallene begynder at blinke.
- 7 Tryk på gentagne gange for at indstille minutter.
- 8 Tryk på for at bekræfte.
- 9 Tryk på for at vælge alarmkilde: brummen eller den radiostation, du sidst har lyttet til.
- 10 Tryk på for at bekræfte.

Aktivere/deaktivere alarmen

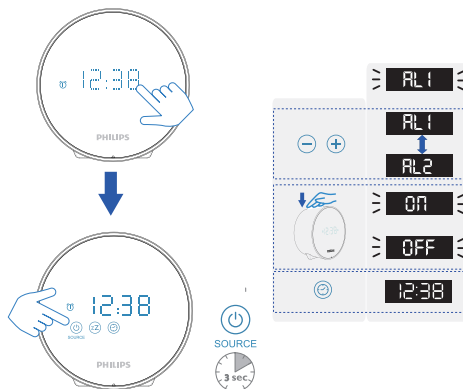

- 1 Rør ved clockradioens overflade for at aktivere berøringsfølsomme taster.
- 2 Tryk på og hold inde i tre sekunder for at aktivere indstilling af alarm.
- 3 Tryk på for at vælge AL1 eller AL2.
- 4 Tryk øverst på uret for at vælge alarm til eller fra.
- 5 Tryk på for at bekræfte.

Slumre/stoppe alarmen



Når alarmen ringer, så tryk øverst på uret for at aktivere slumre.

- ↳ Alarmen slummer og ringer igen ni minutter senere.




Når alarmen ringer, så tryk på urets skærm for at stoppe alarmen.

- ↳ Alarmen gentages dagen efter.

6 Øvrige funktioner

Indstil sleep-timer

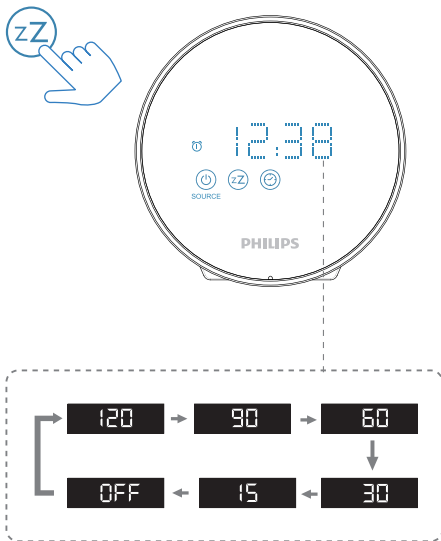


Tryk på **zZ** gentagne gange for at vælge en sleep-timer-periode (i minutter).

↳ Efter den forudindstillede periode skifter produktet automatisk til standby-tilstand.

For at deaktivere sleep-timer:

I sleep-timerens indstillingstilstand skal du trykke på **zZ** gentagne gange indtil **[OFF]** vises.

Indstil skærmens lysstyrke

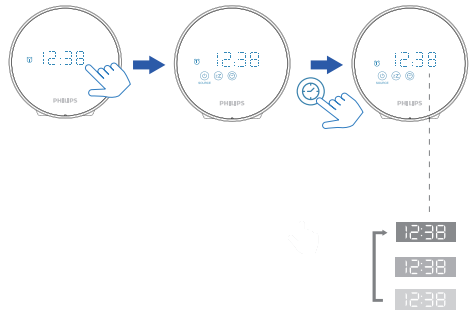

- 1 Rør ved clockradioens overflade for at aktivere berøringsfølsomme taster.
- 2 Tryk på **☺** gentagne gange for at vælge forskellige lysstyrkeniveauer:
 - Kraftig
 - Mellem
 - Lav

Natbelysning




Høj
↓
Lav
↓
Slukket

I standbytilstand skal du trykke flere gange øverst på uret for at vælge forskellige lydstyrkeniveauer for natbelysningen.

- Kraftig
- Lav
- Fra

Opladning af enhed via USB

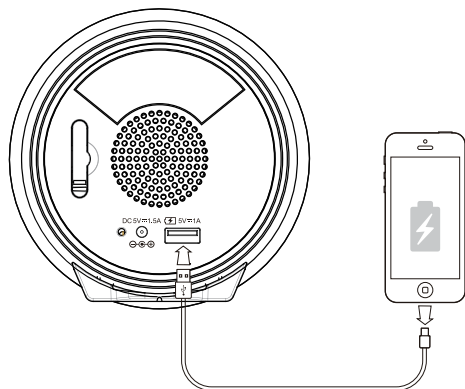

Forbind enden af USB-kablet (ikke inkluderet) til USB-stikket bag på enheden, og forbind den anden ende med opladningsstikket på din enhed.

7 Produktoplysninger



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Samlet udgangseffekt	1 W RMS
----------------------	---------

Tuner (FM)

Tuningsområde	87,5-108 MHz
---------------	--------------

Indstilling af tuning	50 KHz
-----------------------	--------

Forudindstillede stationer	20
----------------------------	----

USB-opladning	DC 5V, 1 A / Type-A-kontakt
---------------	--------------------------------

Generelle oplysninger

Strømforsyning - effekt	Mærkenavn: PHILIPS;
-------------------------	---------------------

Model:

ASI50-050-AEI50

Indgang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A;
--

Udgang: 5V 1,5 A

Strømforsyning - Batteri CR2032 (urets backup)

Strømforsøg i standby	< 1 W
-----------------------	-------

Mål - Hovedenhed (B x H x D)	110 x 110 x 55 mm
---------------------------------	-------------------

Vægt - hovedenhed	0,27 kg
-------------------	---------

Vægt - med forpakning	0,47 kg
-----------------------	---------

8 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig enhedens kabinet.

Forsøg aldrig selv at reparere systemet, da dette vil påvirke garantiens gyldighed.

Hvis du oplever problemer under brugen af denne enhed, bør du kontrollere følgende punkter, inden du anmoder om reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips hjemmeside (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strømforsyning

- Sørg for, at clockradioens strømforsyning er korrekt forbundet.
- Sørg for, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen reaktion fra clockradioen

- Afbryd og genopret forbindelsen til strømforsyningen, tænd derefter igen for clockradioen.

Dårlig radiomodtagelse

- Hold clockradioen væk fra andre elektroniske enheder for at undgå forstyrrelser.
- Fold antennen fuldt ud, og juster dens position.

Alarmen virker ikke

- Indstil uret/alarmen korrekt.

9 Bemærk

Enhver ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af MMD Hong Kong Holding Limited, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret. Hermed erklærer MMD Hong Kong Holding Limited, at dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter i høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier, der er dækket under det europæiske direktiv 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald.

Undersøg dit lokale sorteringssystem for elektriske og elektroniske produkter samt batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterier sammen med normalt

husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.

Fjernelse af engangsbatterier

Se afsnittet om installation af batterier for at fjerne engangsbatterier.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Vi har forsøgt at forenkle emballagen ved at dele den op i tre materialer: Pap (kasse), papirmasse (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Dit system består af materialer, der kan genbruges, hvis det afmonteres af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående bortskaffelse af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



2019 © Philips og Philips mærket er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og er bruges under licens. Dette produkt er blevet fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller et af dennes datterselskaber, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.

