

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



AZ1890T



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2
Turvasymbolit	2
Kuunteluturvallisuudesta	2
Paristot ovat nieltynä vaarallisia!	3
2 CD Soundmachine -soitin	4
Johdanto	4
Toimituksen sisältö	4
Päälaitteen yleiskuvas	5
Kaukosäätimen yleiskuvas	6
3 Aloitus	8
Kaukosäätimen valmisteleminen	8
Virtalähde	8
Käynnistäminen	9
Lähteen valitseminen	9
4 Levyn tai USB-laitteen sisällön toistaminen	10
Levyn toistaminen	10
Toistaminen USB-laitteesta	10
Toiston hallinta	10
Uusinta- ja satunnaistoisto	11
Raitojen ohjelmointi	11
5 Toistaminen Bluetooth-laitteista	12
Laitteen liittäminen	12
Toistaminen Bluetooth-laitteesta	13
Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen	13
Toisen Bluetooth-laitteen yhdistäminen	13
Bluetooth-laitteen yhdistäminen uudelleen	13
6 Äänenvoimakkuuden säätäminen ja äänitehosteen valitseminen	14
Äänenvoimakkuuden säätäminen	14
Äänen mykistys	14
Bassotehostus	14

7 Radion kuunteleminen	15
FM-radioasemien virittäminen	15
FM-radioasemien ohjelmoiminen automaattisesti	15
FM-radioasemien ohjelmoiminen manuaalisesti	15
Esiasetetun aseman valitseminen	15
8 Muut toiminnot	16
Ulkoisen äänentoistolaitteen kuunteleminen	16
Mobiililaitteiden lataaminen	16
Kuulokkeilla kuunteleminen	16
9 Tuotetiedot	17
Teknisiä tietoja	17
10 Vianmääritys	19
Yleistä	19
Tietoja Bluetooth-laitteesta	19
11 Huomaus	20
Vaatimustenmukaisuus	20
Ympäristöstä huolehtiminen	20
Tavaramerkki-ilmoitus	20

1 Tärkeää

Turvasymbolit



Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun.

Turvallisuussyistä laitteen kantta ei saa irrottaa. Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää.

VAROITUS: Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle.

Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle.

VAROITUS: Sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa leveään liitäntään kunnolla.

Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen koteloä.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta tuotetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto, liitin tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

- Varmista, että tuotteen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita tai lisätarvikkeita.
- Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.
- Paristojen käytön **VAROITUS:** paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.

- Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
- Akkuja tai paristoja (pakkauksessa olevia tai asennettuja) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
- Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Kuunteluturvallisuudesta



Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.
- Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

- Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen pohjassa.

Paristot ovat nieltynä vaarallisia!

- Laitteessa tai kaukosäätimessä saattaa olla nappiparisto, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta! Nielty paristo voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Pariston nieleminen voi kahdessa tunnissa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja.
- Jos epäilet, että paristo on nieltynä tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, mene välittömästi lääkäriin.
- Kun vaihdat paristot, pidä aina kaikki uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista paristojen vaihtamisen jälkeen, että paristolokero menee kunnolla kiinni.
- Jos paristolokeroa ei saa kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttäminen. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ja ota yhteyttä valmistajaan.

2 CD Soundmachine -soitin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä tuotteella voit

- toistaa ääntä levyiltä, USB- ja Bluetooth-laitteista tai muista ulkoisista äänentoistolaitteista
- kuunnella FM-radioasemia
- ladata mobiililaitteita.

Tuotteen Dynamic Bass Boost (DBB)

-bassotehostus parantaa äänenlaatua.

Tuote tukee seuraavia mediamuotoja:




Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Kaukosäädin
- Verkkolaite
- MP3-linkkikaapeli
- Pikaopas
- Turvallisuus- ja lakitietovihko


Päälaitteen yleiskuvaus

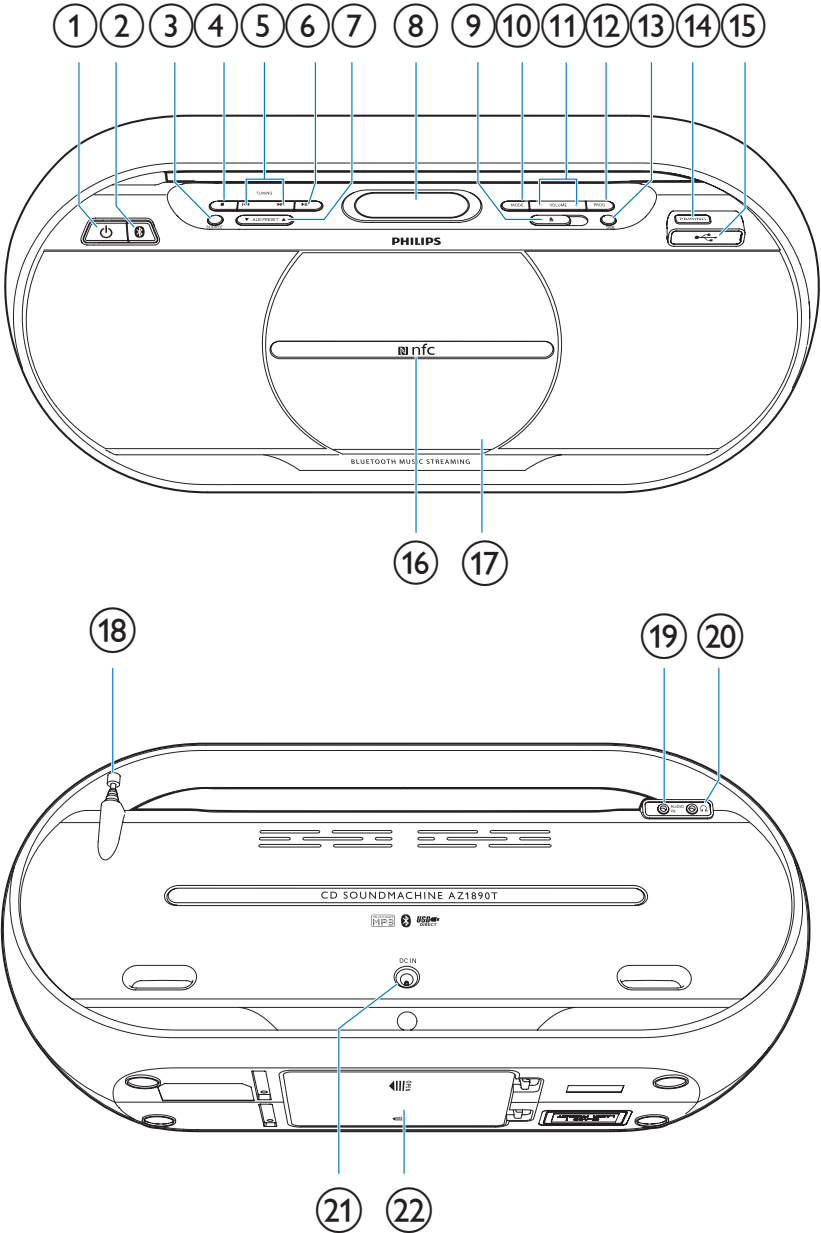

- ① 
 - Tuotteen käynnistäminen ja sulkeminen.
- ② 
 - LED-merkkivalo.
- ③ **SOURCE**
 - Valitse äänilähde.
- ④ 
 - Toiston lopettaminen tai ohjelmoinnin tyhjentäminen.
- ⑤ **TUNING +/- << / >>**
 - Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan.
 - Haku raidassa
 - Radioaseman virittäminen.
- ⑥ 
 - Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.
- ⑦ **ALB/PRESET/ ▲ / ▼**
 - Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan albumiin.
 - Pikavalinta-aseman valitseminen.
- ⑧ **Näyttö**
 - Nykyisen tilan näyttäminen.
- ⑨ 
 - Avaa levykelkan.
- ⑩ **MODE**
 - Toistotilan valitseminen.
- ⑪ **VOLUME + / -**
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ⑫ **PROG**
 - Raitojen ohjelmointi.
 - Radioasemien ohjelmointi.
- ⑬ **DBB**
 - Dynaamisen bassokorostuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.
- ⑭ **PAIRING**
 - Bluetooth-yhteyden katkaiseminen.
 - Siirtyminen Bluetooth-pariliitostilaan.
- ⑮ 
 - Liitä laitteeseen USB-massamuistilaite.
 - Mobiililaitteen lataaminen.

- ⑯ **NFC**
 - NFC-ominaisuutta tukevan laitteen liittäminen Bluetooth-yhteydellä.
- ⑰ **CD-luukku**
- ⑱ **FM-antenni**
 - FM-vastaanoton parantaminen.
- ⑲ **AUDIO IN**
 - Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen.
- ⑳ 
 - Kuulokkeiden liittäminen.
- ㉑ **DC IN**
 - Verkkovirtaan liittäminen.
- ㉒ **Paristolokero**

Kaukosäätimen yleiskuvas

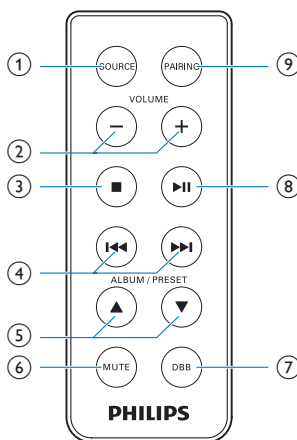

- ① **SOURCE**
 - Valitse äänilähde.
- ② **VOLUME + / -**
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ③ 
 - Toiston lopettaminen tai ohjelmoinnin tyhjentäminen.

④ **⏮ / ⏭**

- Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan.
- Haku raidassa
- Radioaseman virittäminen.

⑤ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**

- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan albumiin.
- Pikavalinta-aseman valitseminen.

⑥ **MUTE**

- Äänen mykistys ja mykistyksen poisto.

⑦ **DBB**

- Dynaamisen bassokorostuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.

⑧ **▶ II**

- Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.

⑨ **PAIRING**

- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen.
- Siirtyminen Bluetooth-pariliitostilaan.

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Kaukosäätimen valmisteleminen



Huomautus

- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.


Ensimmäinen käyttökerta:

Aktivoi kaukosäätimen paristo poistamalla suojakalvo.



Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

- 1 Paina salpaa kohti (A)-suuntaa ja vedä paristokotelo esiin.

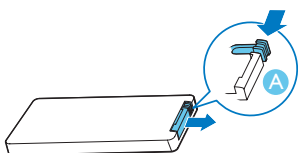

- 2 Aseta yksi CR2025-paristo kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).



- 3 Sulje paristolokero.

Virtalähde

Tuotteen virtalähteenä voi käyttää joko verkkovirtaa tai paristoja.

Vaihtoehto 1: Paristot



Varoitus


- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.



Huomautus

- Laitteen mukana ei toimiteta paristoja.

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta 6 paristoa (tyyppi: c-cell) kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

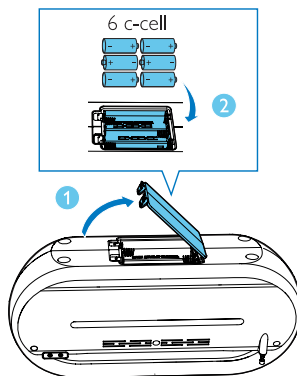

Vaihtoehto 2:Verkkovirta




Vakava varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtälähteen jännite vastaa puhelimen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.

Liitä verkkolaite

- laitteen **DC IN** -liitäntään.
- pistorasiaan.

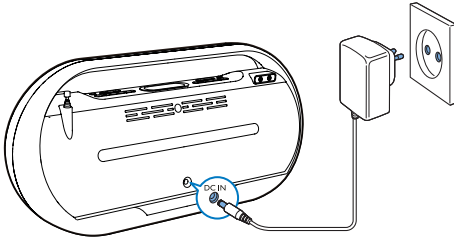

Lähteen valitseminen

Paina toistuvasti **SOURCE**-painiketta ja valitse lähde: **CD**, **USB**, **BT** (Bluetooth), **FM-viritin** tai **AUDIO IN**.

Käynnistäminen

- Käynnistä tuote painamalla **⏻** -painiketta.
 - ↳ Tuote siirtyy CD-lähteeseen.
 - ↳ Näytön taustavalo syttyy.

Virran katkaiseminen

- Katkaise laitteesta virta painamalla **⏻** -painiketta.
 - ↳ Näytön taustavalo sammuu.

Siirtyminen Eco-valmiustilaan

Jos mitään toimintoa ei suoriteta eikä ääntä toisteta 15 minuuttiin, tuote siirtyy Eco-valmiustilaan automaattisesti.


4 Levyn tai USB-laitteen sisällön toistaminen

Levyn toistaminen


Huomautus

- Varmista, että levyllä on toistettavaa äänisisältöä.

- 1 Avaa levykelkka vetämällä ▲ oikealle.

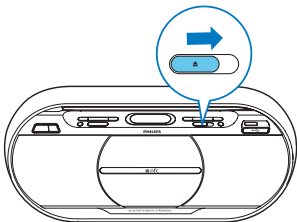

- 2 Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin ja sulje kelkka.

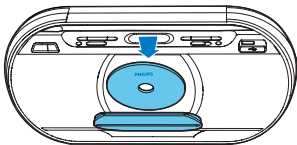


- 3 Valitse levylähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
↳ Toisto alkaa automaattisesti.

Toistaminen USB-laitteesta


Huomautus

- Varmista, että USB-laitteessa on toistettavaa äänisisältöä.

- 1 Avaa etupaneelin kansi, jossa on merkintä

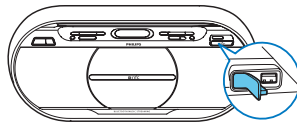

- 2 Aseta USB-laitteen USB-liitin kannen alla olevaan liitäntään.

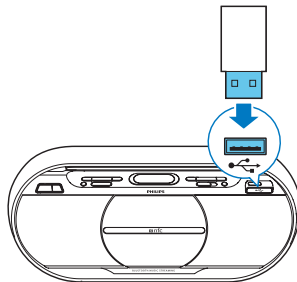

- 3 Paina **SOURCE**-painiketta toistuvasti **USB** lähteen valitsemiseksi.
↳ Toisto alkaa automaattisesti. Jos toisto ei käynnisty, paina ►||-painiketta.

Toiston hallinta

Hallitse toistoa seuraamalla ohjeita.

Painike	Toiminto
◀◀ / ▶▶	Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan painamalla painiketta. Pikakelaa raitaa toiston aikana pitämällä painiketta alhaalla. Jatka toistoa vapauttamalla painike.
▲ / ▼	Siirry edelliseen tai seuraavaan albumiin.
▶	Aloita tai keskeytä toisto.
■	Lopeta toisto.

Uusinta- ja satunnaistoisto

- 1 Voit valita toistotilan painamalla päälaitteen **MODE**-painiketta.
 - []: nykyisen kappaleen toistaminen jatkuvasti.
 - []: kaikkien kappaleiden toistaminen jatkuvasti.
 - []: kaikkien raitojen satunnaistoisto.
- 2 Palaa normaaliin toistotilaan painamalla toistuvasti **MODE** -painiketta, kunnes uusinta- ja satunnaistoiston kuvakkeet katoavat.



Huomautus

- Satunnaistoistoa ei voi valita toistettaessa ohjelmoituja raitoja.

Raitojen ohjelmointi

CD- tai USB-tilassa voit ohjelmoida enintään 20 raitaa.

- 1 Kun toisto on pysäytettynä, käynnistä ohjelmointitila painamalla **PROG**-painiketta.
↳ [**PROG**] (ohjelmointi) vilkkuu näytössä.
- 2 MP3-raidat: valitse albumi ▲ / ▼ -painikkeella.
- 3 Valitse raidan numero ◀◀ / ▶▶ -painikkeilla ja vahvista valinta **PROG**-painikkeella.
- 4 Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla vaiheita 2 ja 3.
- 5 Toista ohjelmoidut raidat painamalla ▶▶ -painiketta.
↳ Näytössä näkyy toiston aikana [**PROG**] (ohjelmointi).
 - Voit poistaa ohjelmoinnin painamalla ■ -painiketta.

5 Toistaminen Bluetooth-laitteista

Tällä tuotteella voit toistaa ääntä Bluetooth-laitteista.

Laitteen liittäminen


Huomautus

- Varmista, että Bluetooth-laite on yhteensopiva tämän järjestelmän kanssa.
- Ennen kuin muodostat pariliitoksen tämän laitteen ja toisen laitteen välille, tutustu käyttöoppaassa oleviin Bluetooth-yhteensopivuutta koskeviin tietoihin.
- Laitteeseen voi tallentaa enintään 4 pariliitettyä laitetta.
- Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä, ja että laite näkyy kaikissa muissa Bluetooth-laitteissa.
- Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat pienentää toiminta-aluetta.
- Pidä laite poissa muiden sellaisten sähkölaitteiden läheltä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.

Vaihtoehto 1: yhdistä laite NFC-tekniikalla

Lähikenttäviestintätekniikka (Near Field Communication, NFC) on tekniikka, jonka avulla voidaan käyttää lyhyen kantaman langatonta tiedonsiirtoa eri NFC-yhteensopivien laitteiden, kuten matkapuhelinten ja IC-korttien, välillä. Jos Bluetooth-laitteesi tukee NFC-tekniikkaa, voit yhdistää sen tähän tuotteeseen helposti.

- 1 Valitse **[BT]**-lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
↳ Bluetooth-valo vilkkuu.
- 2 Ota NFC-ominaisuus käyttöön Bluetooth-laitteessa (lue lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).
- 3 Kosketa CD-luukun NFC-tunnistetta Bluetooth-laitteesi NFC-alueella.

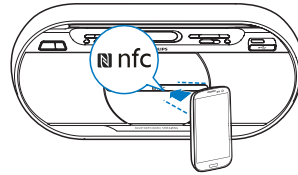

- 4 Hyväksy Bluetooth-laitteessasi pariliitoksen muodostaminen laitteeseen AZ1890T. Anna tarvittaessa pariliitoksen salasana "0000".
- 5 Viimeistele pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen seuraamalla ruudun ohjeita.
↳ Jos pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen onnistuu, laite antaa kaksi äänimerkkiä ja LED-merkkivalo palaa sinisenä.

Vaihtoehto 2: yhdistä laite manuaalisesti

Huomautus

- Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.

- 1 Valitse **[BT]**-lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 2 Ota Bluetooth laitteessasi käyttöön ja etsi Bluetooth-laitteita (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).
- 3 Kun laitteen näytössä näkyy **[AZ1890T]**, aloita yhteyden ja pariliitoksen muodostaminen valitsemalla laite. Kirjoita tarvittaessa oletusarvoinen salasana "0000".
↳ Jos pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen onnistuu, laite antaa kaksi äänimerkkiä ja LED-merkkivalo palaa sinisenä.

Toistaminen Bluetooth-laitteesta

Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, voit toistaa ääntä Bluetooth-laitteesta.

- ↳ Ääni suoratoistetaan Bluetooth-laitteesta tuotteeseen.

Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen

- Paina **PAIRING**-painiketta 2 sekuntia
- Poista Bluetooth käytöstä laitteesta tai
- Siirrä laite kantaman ulkopuolelle.

Toisen Bluetooth-laitteen yhdistäminen

- 1 katkaise yhteys nykyiseen laitteeseen painamalla **PAIRING**-painiketta kaksi sekuntia.
↳ Kaiutin siirtyy Bluetooth-pariliitostilaan.
- 2 Liitä toinen Bluetooth-laite.

Bluetooth-laitteen yhdistäminen uudelleen

- Seuraavan kerran, kun käynnistät tuotteen, se muodostaa automaattisesti yhteyden siihen laitteeseen, jonka kanssa siitä on viimeksi muodostettu laitepari.
- Muodosta yhteys valitsemalla Bluetooth-laitteen Bluetooth-valikossa **AZ1890T**.

6 Äänenvoimakkuuden säätäminen ja äänitehosteen valitseminen

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta toiston aikana **VOLUME + / -** -painikkeella.

Äänen mykistys

Mykistä ääni tai poista mykistys painamalla **MUTE**-painiketta toiston aikana.

Bassotehostus

Ota dynaaminen bassotehostus käyttöön tai poista se käytöstä painamalla toiston aikana **DBB**-painiketta.

↳ Jos DBB on käytössä, **[DBB]** näkyy näytössä.


7 Radion kuunteleminen

FM-radioasemien virittäminen

Huomautus

- Voit parantaa vastaanottoa säätämällä antennin asentoa.

- 1 Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.

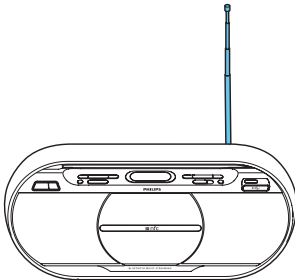

- 2 Valitse FM-radion lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 3 Paina **◀◀ / ▶▶** -painiketta 2 sekuntia.
 - ↳ **[SEARCH]** (haku) näkyyn näytössä.
 - ↳ Tuote virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
- 4 Viritä lisää asemia toistamalla 3. vaihe.
 - Viritä heikosti kuuluva asema painamalla toistuvasti **◀◀ / ▶▶** -painikkeita, kunnes vastaanotto on parempi.

FM-radioasemien ohjelmoiminen automaattisesti

Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 20 pikavalinta-asemaa.

Siirry automaattiseen ohjelmointitilaan painamalla FM-viritintilassa **PROG**-painiketta 2 sekuntia.

- ↳ **[AUTO]** (auto) -teksti tulee näkyviin.
- ↳ Kun kaikki saatavilla olevat radioasemat on tallennettu automaattisesti, ensimmäisen kanavan lähetys alkaa kuulua.

FM-radioasemien ohjelmoiminen manuaalisesti

Huomautus

- Voit korvata ohjelmoidun radioaseman tallentamalla toisen aseman sen tilalle.

- 1 Radioaseman virittäminen.
- 2 Ota ohjelmointi käyttöön painamalla **PROG**-painiketta.
 - ↳ **[PROG]** vilkkuu näytössä.
- 3 Valitse radioasemalle numero **▲ / ▼** -painikkeella ja vahvista valinta sitten **PROG**-painikkeella.
 - ↳ Radioaseman esimääritetty numero ja taajuus tulevat näkyviin.
- 4 Voit ohjelmoida lisää asemia toistamalla vaihteita 1-3.

Esiasetetun aseman valitseminen


Valitse esiasetettu asema painamalla **▲ / ▼** -painiketta viritintilassa.

8 Muut toiminnot

Ulkaisen äänentoistolaitteen kuunteleminen

Voit kuunnella tällä tuotteella myös ulkoista äänentoistolaitetta, kuten MP3-soitinta.

- 1 Liitä laitteen mukana toimitettu MP3 link-kaapeli
 - tämän laitteen **AUDIO IN**-liitäntään ja
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.

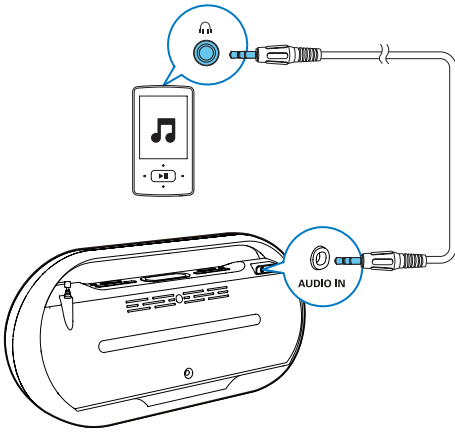


- 2 Valitse lähteeksi äänitulo painamalla **SOURCE**-painiketta toistuvasti.
- 3 Toista ulkoisesta äänentoistolaitteesta (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).

Mobiililaitteiden lataaminen

Voit ladata mobiililaitteita micro USB -liitännän kautta.

- 1 Liitä tuote verkkovirtaan.
- 2 Liitä kannettava laite liitäntään USB-kaapelilla (lisävaruste).
 - ↳ Kun laite on tunnistettu, lataaminen alkaa.

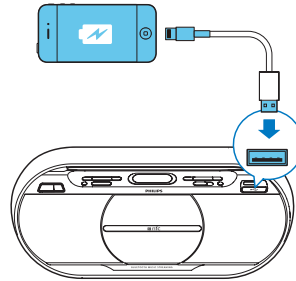

Huomautus

- Eco-valmiustilassa ei voi ladata.

Kuulokkeilla kuunteleminen

Liitä kuulokkeet tuotteen  -liitäntään.

9 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Enimmäislähtöteho	Kokonaisteho 10 W
Taajuusvaste	40 Hz – 20 kHz
Signaali–kohina-suhde	> 65 dBA
Tuloherkkyys (AUX IN -liitäntä)	600 mV / 47 kΩ

Levy

Lasertyyppi	Puolijohde
Levyn halkaisija	12cm/8cm
Tuetut levyt	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bittiä / 44,1 kHz
Harmoninen kokonaishäiriö	< 0,8 % (1 kHz)
Taajuusvaste	20 Hz – 20 kHz
S-k-suhde	>65 dBA

Viritin

Viritysalue	FM: 87,5–108 MHz
Virityskaavio	FM: 50 KHz
– Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde	< 22 dBf
Haun valittavuus	<28 dBf
Harmoninen kokonaishäiriö	<2 %
Signaali–kohina-suhde	>55 dBA

USB

USB Direct	V 1.1
USB-lataus	5 V $\Rightarrow$ 0,5 A

Kaiuttimet

Herkkyys	>85 dB/W/m
----------	------------

Bluetooth

Bluetooth-versio	V3.0
Tuetut profiilit	A2DP, AVRCP
Kantoalue	10 m (vapaa tila)
Bluetooth-taajuuskaista	2,4 ~ 2,48 GHz, ISM-kaista

Yleistä

Virtälähde	
– verkkovirta (verkkolaite)	Merkki: PHILIPS
	Malli: OH-1028A0901600U-VDE
	Tulo: 100–240 V~, 50/60 Hz, 800 mA (enintään)
	Lähtö: 9 V $\Rightarrow$ 1,6 A
– paristo	6 x C-cell
Virrankulutus käytössä	10 W
Virrankulutus Eco Power -valmiustilassa	<0,5 W
Kuulokelähtö	2 x 15 mW, 32 ohmia
Mitat	
– Päälaite (L x K x S)	451 X 214 X 132 mm
Paino	
– Päälaite	2,2 kg

USB-toistettavuustiedot

Yhteensopivat USB-laitteet:

- USB Flash -muisti (USB 2.0 tai USB 1.1)
- USB Flash -soittimet (USB 2.0 tai USB 1.1)
- muistikortit (tarvitaan tämän laitteen kanssa yhteensopiva kortinlukija)

Tuetut muodot:

- USB- tai muistitietomuoto FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
- MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32–192 kbps ja vaihtuva bittinopeus
- Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa
- Albumien tai kansioden määrä: enintään 99
- Raitojen tai kappaleiden määrä: enintään 999
- Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmäispituus: 16 tavua)

Muodot, joita ei tueta:

- Tyhjät albumit: tyhjällä albumilla tarkoitetaan albumia, jossa ei ole MP3/WMA-tiedostoja ja joka ei näy näytössä.
- Jos tiedostomuotoa ei tueta, se ohitetaan. Esimerkiksi Word-tiedostot (.doc) tai MP3-tiedostot, joiden tiedostotunniste on .dlf, ohitetaan eikä niitä toisteta.
- AAC-, WAV- ja PCM-äänitiedostot
- DRM-suojatut WMA-tiedostot (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA Lossless -tiedostot

Tuetut MP3-levyformaattit

- ISO9660, Joliet
- Nimikkeiden enimmäismäärä: 999 (määräytyy tiedostonimen pituuden mukaan)
- Albumien enimmäismäärä: 99
- Tuetut näytteenottotaajuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Tuetut bittinopeudet: 32~320 (kbps), vaihtuvat bittinopeudet


Huolto

Kotelon puhdistaminen

- Käytä miettoon puhdistusaineeseen kastettua pehmeää liinaa. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, spriitä, ammoniakkia tai hankaavia aineita.

Levyjen puhdistaminen

- Puhdista likaantuneet levyt puhdistusliinalla. Pyyhi levy keskeltä ulospäin suuntautuvien vedoin.

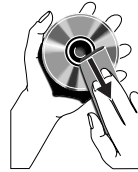

- Älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohentimia, teollisuuden käyttämiä puhdistusaineita tai vinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

Optisen linssin puhdistaminen

- Optiseen linssiin voi kertyä likaa ja pölyä pitkäaikaisessa käytössä. Varmista hyvälaatuinen toisto puhdistamalla optinen linssi Philipsin CD-linssinpuhdistusaineella tai muulla kaupoissa myytävällä puhdistusaineella. Noudata puhdistusaineen käyttöohjeita.

10 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Yleistä

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.
- Aseta paristot kuvan osoittamalla tavalla siten, että niiden navat ovat oikein päin (+/-).
- Vaihda paristo.

Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

- Säädä äänenvoimakkuutta tästä tuotteesta.
- Säädä äänenvoimakkuutta liitetystä laitteesta.

Laite ei vastaa

- Poista paristot ja käynnistä laite uudelleen.
- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Kaukosäädin ei toimi

- Ennen kuin painat mitään toimintopainiketta, valitse ensin oikea lähde kaukosäätimestä (ei siis päälaitteesta).
- Käytä kaukosäädintä lähempänä laitetta.
- Aseta paristo kuvan osoittamalla tavalla siten, että sen navat ovat oikein päin (+/-).
- Vaihda paristo.
- Osoita kaukosäätimellä suoraan laitteen etuosassa olevaa tunnistinta.

Levyä ei havaita

- Aseta levy laitteeseen.
- Tarkista, onko levy asetettu laitteeseen väärin päin.
- Odota, että linssin tiivistynyt kosteus on poistunut.
- Vaihda tai puhdista levy.
- Käytä viimeisteltyä CD-levyä tai levyä, jonka muotoa tuetaan.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoon tai säädä sen asentoa.

Jotkin USB-laitteen tiedostot eivät näy

- USB-laitteella on liikaa kansioita tai tiedostoja. Tämä on normaalia eikä kyseessä ole laitteen toimintahäiriö.
- Kyseisiä tiedostomuotoja ei tueta.

USB-laitetta ei tueta.

- USB-laite ei ole laitteen kanssa yhteensopiva. Kokeile toista.

Tietoa Bluetooth-laitteesta

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.

Ei yhteyttä laitteeseen.

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Laitteeseen on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Irrota tuo laite ja yritä sitten uudelleen.

Pariliitetty laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole laitteesta johtuva vika.

11 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaatimustenmukaisuus

CE 1177

WOOX Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen

auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tavaramerkki-ilmoitus



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin WOOX Innovationsilla on käyttö lupa.



N Mark on NFC Forum, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.



USB-IF-logot ovat Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.:n tavaramerkkejä.

Tässä laitteessa on tarra:





2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AZ1890T_12_CCR_V3.0

