


PHILIPS

UpBeat

SHB2515

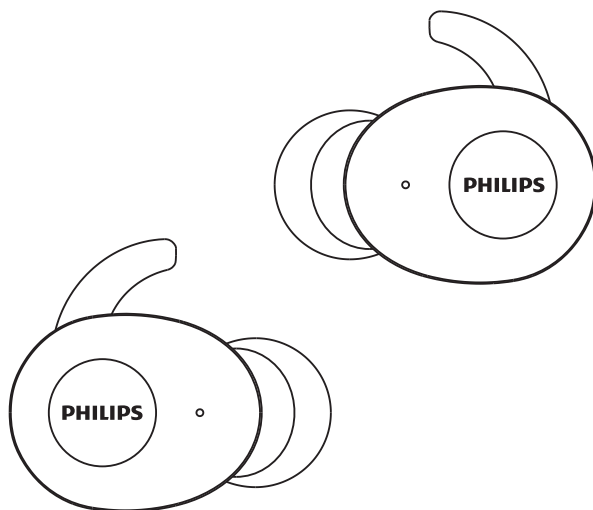

Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку тут:

www.philips.com/support

Зміст

1	Важливі інструкції з безпеки	2
	Безпека слуху	2
	Загальна інформація	2

2	Бездротова гарнітура Bluetooth	3
	Комплектація упаковки	3
	Інші пристрої	3
	Огляд бездротової накладної гарнітури Bluetooth	4

3	Початок роботи	5
	Заряджання акумулятора	5
	Перше з'єднання гарнітури з пристроєм Bluetooth	5
	Одноразове з'єднання в пару (режим Mono)	6
	З'єднання гарнітури з іншим пристроєм Bluetooth	6

4	Використання гарнітури	7
	З'єднання гарнітури із пристроєм Bluetooth	7
	Увімкнення/вимкнення живлення	7
	Керування дзвінками й музикою	7
	Стан світлодіодного індикатора	8
	Стан акумулятора на світлодіодному індикаторі гарнітури	8
	Світлодіодний індикатор акумулятора на зарядному чохла	8
	Світлодіодний індикатор акумулятора на зарядному чохла з USB-кабелем	9
	Функція зовнішнього акумулятора	9
	Як носити	9

5	Скидання гарнітури до заводських налаштувань	10
----------	---	-----------

6	Технічні дані	10
----------	----------------------	-----------

7	Примітка	11
	Сертифікат відповідності	11
	Утилізація старого виробу й акумулятора	11
	Дотримання вимог щодо ЕМП	11
	Екологічна інформація	12
	Інформація про відповідність	12

8	Поширені запитання	13
----------	---------------------------	-----------

1 Важливі інструкції з безпеки

Безпека слуху



Небезпека

- Щоб уникнути пошкодження слуху, обмежте час використання навушників на високій гучності й установіть гучність на безпечному рівні. Чим більша гучність, тим коротший час безпечного прослуховування.

Дотримуйтеся таких правил під час використання гарнітури.

- Слухайте в помірних обсягах протягом помірних періодів часу.
- Будьте обережні й не підвищуйте поступово гучність, оскільки ваш слух адаптується.
- Не збільшуйте гучність настільки, щоб не чути, що відбувається навколо.
- Слід дотримуватися заходів безпеки або тимчасово не користуватися навушниками в потенційно небезпечних ситуаціях.
- Надмірний звуковий тиск від навушників може призвести до втрати слуху.
- Використання закритих навушників (обидва вуха закрито) під час водіння не рекомендується і може бути незаконним у деяких регіонах під час водіння.
- Для вашої безпеки не відволікайтеся на музику або телефонні дзвінки під час руху або в інших потенційно небезпечних умовах.

Загальна інформація

Щоб уникнути пошкодження або несправності:



Увага!

- Не піддавайте навушники надмірному нагріванню.
- Не кидайте навушники.
- На навушники не повинні потрапляти краплі або бризки.
- Стежте, щоб навушники не потрапляли у воду.
- Не використовуйте засоби для чищення, що містять спирт, аміак, бензол або абразиви.
- Якщо гарнітуру потрібно почистити, використовуйте шматок м'якої тканини, змочений за потребою невеликою кількістю води або розчину м'якого мила, щоб очистити виріб.
- Вбудований акумулятор не має піддаватися надмірному нагріванню, як-от сонячне світло, вогонь тощо.
- Небезпека вибуху при неправильній заміні акумулятора. Замінюйте тільки на такий самий акумулятор або еквівалентний тип.

Про температуру роботи, зберігання й вологість


- Використовуйте і зберігайте в місці з температурою від -15°C (5°F) до 55°C (131°F) відносна вологість до 90%.
- Тривалість роботи акумулятора може бути коротшим в умовах високої або низької температури.

2 Бездротова гарнітура Bluetooth

Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо до Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою Philips, зареєструйте виріб за адресою www.philips.com/welcome.

За допомогою цієї бездротової гарнітури Philips ви можете:

- насолоджуватися зручністю бездротових телефонних дзвінків;
- насолоджуватися й бездротово керувати музикою;
- перемикатися між викликами й музикою.

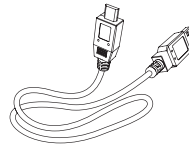

USB-кабель для заряджання (тільки для заряджання)



Короткий посібник користувача



Пам'ятка з безпеки Гарантія


Комплектація упаковки



Бездротова гарнітура Philips True Wireless Philips SHB2515



Змінні гумові амбушури x 2 пари

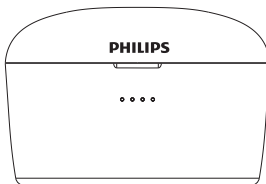


Зарядний чохол

Інші пристрої

Мобільний телефон або пристрій (наприклад, ноутбук, КПК, Bluetooth-адаптери, МРЗ-плеєри тощо), які підтримують Bluetooth і сумісні з гарнітурою (див. розділ «Технічні дані» на стор. 10).

Огляд бездротової накладної гарнітури Bluetooth

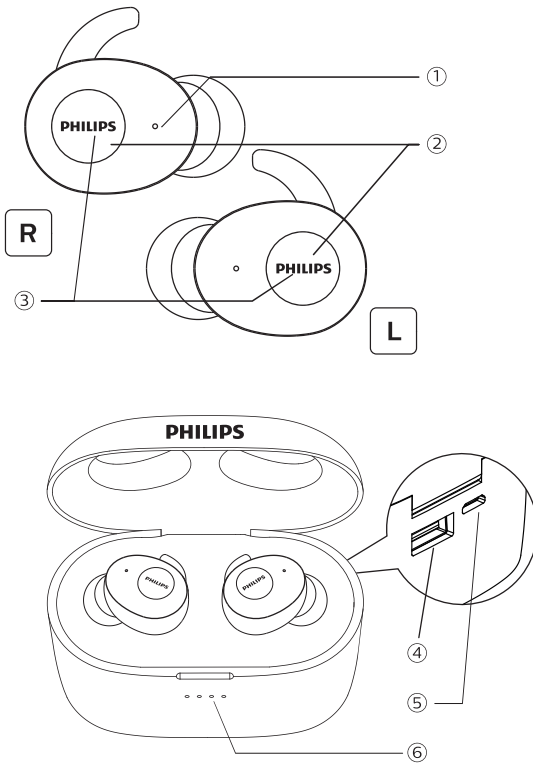

- ① Мікрофон
- ② Багатофункціональні кнопки
- ③ Світлодіодний індикатор (гарнітура)
- ④ USB-роз'єм типу A
- ⑤ Роз'єм для заряджання Micro USB
- ⑥ Світлодіодний індикатор (зарядний чохол)

3 Початок роботи

Заряджання акумулятора


Примітка

- Перш ніж використовувати гарнітуру вперше, покладіть навушники в зарядний чохол і зарядіть акумулятор протягом 8 годин для оптимальної ємності й терміну роботи.
- Використовуйте тільки оригінальний USB-кабель для заряджання, щоб уникнути пошкоджень.
- Заверште виклик перед заряджанням гарнітури, оскільки підключення гарнітури для заряджання вимкне її.

Зарядний чохол

Під'єднайте один кінець USB-кабелю до зарядного чохла, а інший – до джерела живлення.

- ↳ Зарядний чохол почне заряджатися.
- Синій світлодіод на передній панелі вказує на процес заряджання.
 - Коли зарядний чохол повністю заряджено, світитиметься синій індикатор.

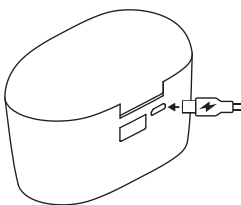

Порада


- Зарядний чохол служить переносним резервним акумулятором для заряджання гарнітури. Коли зарядний чохол повністю заряджено, він підтримує 25 повні цикли перезаряджання для гарнітури.

Гарнітура

Помістіть гарнітуру в чохол для заряджання. Потім закрийте зарядний чохол.

- ↳ Гарнітура починає заряджатися.

- Коли гарнітуру повністю заряджено, синій індикатор гасне.

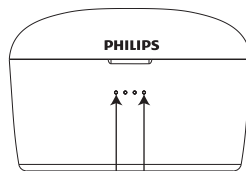

коли правий навушник повністю заряджений, четвертий синій індикатор гасне.


коли лівий навушник повністю заряджений, перший синій індикатор гасне.

Порада

- Як правило, повне заряджання займає 3 години (для зарядного чохла).

Перше з'єднання гарнітури з пристроєм Bluetooth

- Переконайтеся, що гарнітуру повністю заряджено.
- Відкрийте зарядний чохол, гарнітура увімкнеться автоматично, а потім увійде в режим з'єднання після під'єднання правого і лівого навушника.

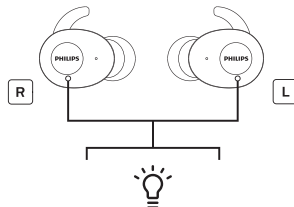

- ↳ Ви почуєте голосову команду Power on (Увімкнення) і Pairing (З'єднання).

- ↳ Один зі світлодіодів гарнітури блимає білим і синім кольором.
- ↳ Гарнітура тепер перебуває в режимі з'єднання і готова підключитися до пристрою Bluetooth (наприклад, мобільного телефона).

- 3 Увімкніть функцію Bluetooth на вашому пристрої Bluetooth.
- 4 З'єднання гарнітури з вашим пристроєм Bluetooth Щоб дізнатися більше, перегляньте посібник користувача вашого пристрою Bluetooth.
 - ↳ Ви почуєте голосову команду Connected (З'єднання)" і світлодіод гасне



Примітка

- Якщо після увімкнення гарнітури не може знайти раніше під'єднаний пристрій Bluetooth, вона автоматично перемкнеться в режим з'єднання.

У прикладі далі показано, як з'єднати гарнітуру з пристроєм Bluetooth.

- 1 Увімкніть функцію Bluetooth на вашому пристрої Bluetooth, виберіть Philips SHB2515.
- 2 Введіть пароль гарнітури «0000» (4 нулі), якщо буде запропоновано. Пароль не потрібно вводити для пристроїв Bluetooth з версією 3.0 або вище.



Philips SHB2515

Одноразове з'єднання в пару (режим Mono)

- 1 Візьміть будь-яку гарнітуру (головний пристрій) із зарядного чохла, потім закрийте його. Навушник увімкнеться автоматично. Ви почуєте голосову команду Power on (Увімкнення) з гарнітури.



- 2 Увімкніть функцію Bluetooth на вашому пристрої, знайдіть **Philips SHB2515** Натисніть, щоб підключитися. (Докладніше на стор. 6)



Philips SHB2515

- 3 Коли з'єднання встановлено, ви почуєте голосову команду Connected (З'єднано) та індикатор погасне.

З'єднання гарнітури з іншим пристроєм Bluetooth

Якщо у вас є інший пристрій Bluetooth, який ви хочете підключити до гарнітури, переконайтеся, що функцію Bluetooth вимкнено на будь-яких інших раніше з'єднаних пристроях. Потім виконайте дії, описані в розділі «З'єднання гарнітури з вашим пристроєм Bluetooth».



Примітка

- Гарнітура зберігає в пам'яті 1 пристрій. Під час спроби виконати з'єднання з понад 2 пристроями найперший пристрій у списку замінюється на новий.

4 Використання гарнітури

З'єднання гарнітури із пристроєм Bluetooth

- 1 Увімкніть функцію Bluetooth на вашому пристрої Bluetooth.
- 2 Відкрийте зарядний чохол, гарнітура автоматично увімкнеться та з'єднається.
 - ↳ Якщо пристрій не під'єднано, гарнітура автоматично вимкнеться через 3 хвилини.
 - ↳ Обидві гарнітури тепер увімкнені й автоматично з'єднуються одна з одною.
 - ↳ Гарнітура буде шукати останній під'єднаний пристрій Bluetooth та автоматично з'єднуватися з ним. Якщо останній пристрій недоступний, гарнітура намагається знайти та підключитися до другого останнього підключеного пристрою.

Порада

- Гарнітура не може одночасно під'єднуватися до декількох пристроїв. Якщо у вас є два з'єднані пристрої Bluetooth, увімкніть тільки функцію Bluetooth того пристрою, який ви хочете під'єднати.
- Якщо ви увімкнули функцію Bluetooth вашого пристрою після увімкнення гарнітури Bluetooth, вам потрібно перейти в меню Bluetooth пристрою і під'єднати гарнітуру до пристрою вручну.

Примітка

- Якщо гарнітура не підключається до будь-якого пристрою Bluetooth у межах діапазону протягом 3 хвилин, вона автоматично вимкнеться, щоб зберегти тривалість роботи акумулятора.
- Деякі пристрої Bluetooth не під'єднуються автоматично. У цьому випадку вам потрібно перейти в меню Bluetooth вашого пристрою і під'єднати гарнітуру до пристрою Bluetooth вручну.

Увімкнення/вимкнення живлення

Завдання	Багатофункціональна кнопка	Дія
Увімкнення гарнітури.	Гарнітура	Відкрийте зарядний чохол.
Вимкнення гарнітури.		Помістіть обидві гарнітури в зарядний чохол, а потім закрийте його.
	Права/ліва гарнітура	Натисніть та утримуйте протягом 5 секунди. ↳ Білий світлодіод блимає 3 рази.

Керування дзвінками й музикою

Керування музикою

Завдання	Багатофункціональна кнопка	Дія
Відтворення музики або пауза	Права/ліва гарнітура	Натисніть один раз
Наступна композиція	Правий навушник	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунди.
Попередня композиція	Лівий навушник	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунди.
Гучніше	Правий навушник	Натисніть двічі
Тихіше	Лівий навушник	Натисніть двічі

Керування викликами

Завдання	Багатофункціональна кнопка	Дія
Отримання/завершення виклику	Права/ліва гарнітура	Натисніть один раз
Відхилення вхідного виклику	Права/ліва гарнітура	Натисніть двічі
Перемикання абонента під час виклику	Права/ліва гарнітура	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунди.

Керування голосом

Завдання	Багатофункціональна кнопка	Дія
Siri/Google	Права/ліва гарнітура	Натисніть тричі

Стан світлодіодного індикатора


Стан гарнітури	Індикатор
Гарнітура увімкнена.	Синій світлодіод блимає 3 рази.
Гарнітура перебуває в режимі з'єднання.	Синій і білий по черзі.
Гарнітуру увімкнено, але не підключено до пристрою Bluetooth.	Синій і білий світлодіоди блиматимуть. Якщо з'єднання неможливо встановити, гарнітура вимкнеться протягом 3 хвилин.
Низький рівень заряду (гарнітура).	Ви почуєте Battery low (Низький рівень заряду) на гарнітурі.

Білий світлодіод блимає двічі кожні 3 хвилини.

Акумулятор повністю заряджений. Світлодіод вимкнено.

Стан акумулятора на світлодіодному індикаторі гарнітури


Він покаже індикатор акумулятора на пристрої Bluetooth після під'єднання до гарнітури.

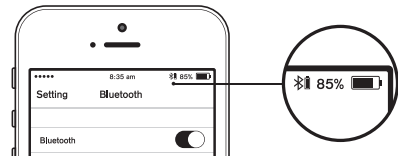

Світлодіодний індикатор акумулятора на зарядному чохлі

Під час заряджання гарнітури світиться перший і четвертий синій світлодіод.


- 4 сині світлодіодні індикатори світаються при заряді 100%
- 3 сині світлодіодні індикатори світаються при заряді 75–99%
- 3 сині світлодіодні індикатори світаються при заряді 50–75%
- 2 сині світлодіодні індикатори світаються при заряді 25–50%
- 1 синій світлодіодний індикатор світиться при заряді 0–25%

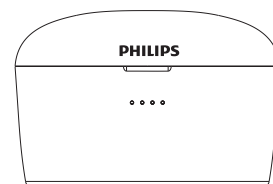

Світлодіодний індикатор акумулятора на зарядному чохла з USB-кабелем

Під час заряджання чохла синій світлодіодний індикатор вказує на такий стан:

- 4 сині світлодіодні індикатори світяться при заряді 100%
- 3 сині світлодіодні індикатори світяться, а 4 світлодіоди блимають кожну секунду при заряді 75–99%
- 2 сині світлодіодні індикатори світяться, а 3 світлодіоди блимають кожну секунду при заряді 50–75%
- 1 синій світлодіодний індикатор світиться і 2 світлодіоди блимають кожну секунду при заряді 25–50%
- 1 синій світлодіодний індикатор блимає кожну секунду при заряді 0–25%

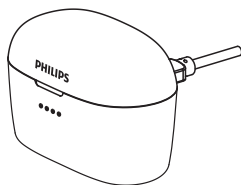


Заряджання зовнішнього акумулятора

- Під'єднайте кабель micro USB до роз'єму micro USB (вхід 5 В) на блоці живлення
- Під'єднайте USB-роз'єм кабелю до USB-порту комп'ютера або USB-адаптера змінного струму (наприклад: USB-адаптер змінного струму, який іде в комплекті з вашим смартфоном)
- Світлодіодні індикатори показують рівень заряду зовнішнього акумулятора. Якщо він повністю заряджений, світяться всі чотири світлодіодні індикатори. Світлодіодні індикатори автоматично вимикаються при від'єднанні зарядного кабелю


Функція зовнішнього акумулятора

Вбудований зовнішній акумулятор 3350 мА·год. із зарядним кабелем USB для заряджання всіх портативних приладів.

- Під'єднайте USB-роз'єм типу А до вихідного порту USB зовнішнього акумулятора до будь-якого зарядного пристрою micro USB.
- Світлодіодні індикатори автоматично вимикаються при від'єднанні зарядного кабелю

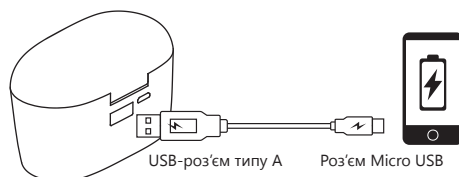

Як носити

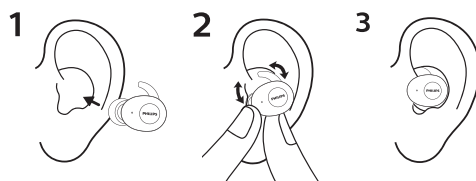

5 Скидання гарнітури до заводських налаштувань

Якщо ви зіштовхнулися з будь-якою проблемою з'єднання або підключення, виконайте таку процедуру, щоб скинути налаштування гарнітури.

- 1 На пристрої Bluetooth перейдіть у меню Bluetooth і видаліть **Philips SHB2515** зі списку пристроїв.
- 2 Вимкніть функцію Bluetooth на вашому пристрої Bluetooth.
- 3 Покладіть обидві гарнітури назад у зарядний чохол. Натисніть та утримуйте ліву і праву функціональну кнопку гарнітури протягом 5 секунд.
 - ↳ Відкрийте зарядний чохол, гарнітура автоматично увімкнеться. Ви почуєте голосову команду Power on (Увімкнення) і Pairing (З'єднання).
 - ↳ Потім один світлодіод навушника блимає білим і синім протягом 3 хвилин; інший світлодіод гарнітури гасне.
- 4 Щоб з'єднати гарнітуру з пристроєм Bluetooth, увімкніть функцію Bluetooth вашого пристрою Bluetooth, виберіть **Philips SHB2515**.

6 Технічні дані

Гарнітура

- Час музики: 5 годин (додаткові 125 годин із зарядним чохлом)
- Час розмови: 4,5 години (додаткові 15 годин із зарядним чохлом)
- Час заряджання: 2 годин
- Літій-іонний акумулятор: 50 мА·год. на кожен динамік
- Версія Bluetooth: 5.0
- Сумісні профілі Bluetooth:
 - HSP (профіль «вільні руки» – HFP)
 - A2DP (розширений профіль розподілу звуку)
 - AVRCP (профіль дистанційного керування аудіо/відео)
- Підтримуваний аудіокодек: SBC
- Частотний діапазон: 2,4 ГГц
- Потужність передавача: < 4 дБм
- Робочий діапазон: до 10 метрів (33 футів)

Зарядний чохол

- Тип акумулятора: літій-іонний
- Вихід: мережа постійного струму 5,0 В / 2,1 А
- Вхід: мережа постійного струму 5,0 В / 1,5 А
- Ємність: 3350 мА·год.
- Час заряджання: 3 години



Примітка

- Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

7 Примітка

Сертифікат відповідності

Цим самим MMD Hong Kong Holding Limited заявляє, що цей виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU. Ви можете знайти Заяву про відповідність на www.p4c.philips.com.

Утилізація старого виробу й акумулятора



Цей виріб сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці й вторинному використанню.



Цей символ на продукті означає, що на виріб поширюються умови Європейської директиви 2012/19/EU.




Цей символ означає, що виріб містить вбудовану акумуляторну батарею, передбачену Європейською директивою 2013/56/EU, яку не можна утилізувати разом зі звичайними побутовими відходами. Ми настійно рекомендуємо повернути ваш виріб в офіційний пункт збору або сервісний центр Philips, щоб спеціаліст витягнув акумулятор. Довідайтеся про місцеву систему роздільного збору відходів для електронних і електричних виробів, а також акумуляторних батарей. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не викидайте виріб і акумуляторні батареї зі звичайними побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів та акумуляторних батарей сприяє запобіганню можливих негативних наслідків для навколишнього середовища й здоров'я людей.


Витягніть вбудований акумулятор

Якщо у вашій країні немає системи збору/утилізації електронних продуктів, ви можете захистити навколишнє середовище, видаливши й утилізувати акумулятор перед утилізацією навушників.

- Перед витяганням акумулятора переконайтеся, що гарнітуру від'єднано від зарядного чохла.

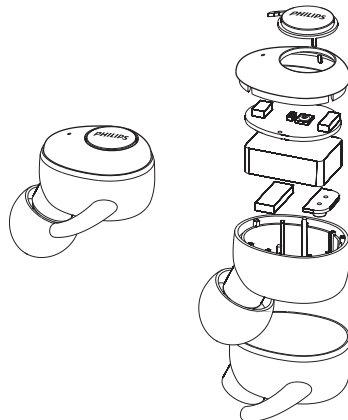

- Перед витяганням акумулятора переконайтеся, що зарядний чохол від'єднано від зарядного кабелю USB.

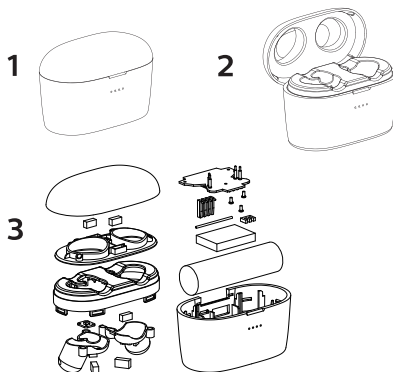

Дотримання вимог щодо ЕМП

Цей виріб відповідає всім застосовним стандартам і нормам щодо впливу електромагнітних полів.

Екологічна інформація

Усе зайве пакування не використовувалося.

Ми намагалися зробити упаковку, яку легко розділити на три матеріали: картон (коробка), пінополістерол (захист від ударів) і поліетилен (мішки, захисний пінопластовий лист).

Ваша система складається з матеріалів, які можуть бути перероблені спеціалізованими підприємствами і використані вдруге. Будь ласка, дотримуйтеся місцевих правил утилізації пакувальних матеріалів, старих акумуляторів і обладнання.

Інформація про відповідність

Пристрій відповідає правилам Федеральної комісії зі зв'язку США, Частина 15. Дія виконується за таких двох умов:

1. Цей прилад не викликає шкідливі перешкоди, і
2. Цей пристрій має приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть викликати збої в роботі.

Правила Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC)

Це обладнання було випробувано і виявлено, що воно відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 Правил Федеральної комісії зі зв'язку США. Ці обмеження призначені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод під час встановлення в житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо його не встановлено і воно не використовується відповідно до інструкцій виробника, воно може викликати шкідливі перешкоди для радіозв'язку.

Однак немає ніякої гарантії, що перешкоди не виникнуть в окремих випадках встановлення. Якщо це обладнання викликає шкідливі перешкоди для приймання радіо- або телесигналу, які

можна визначити шляхом вимкнення й увімкнення обладнання, користувачеві рекомендується спробувати виправити завади за допомогою одного або кількох таких заходів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки в мережі, яка відрізняється від тієї, до якої підключено приймач.
- Зверніться до постачальника або досвідченого радіо/телемайстра.

Заява FCC про радіаційний вплив:

Це обладнання відповідає вимогам FCC щодо радіаційного впливу, який встановлено для неконтрольованого середовища.

Цей передавач не повинен бути з'єднаний або працювати в з'єднанні з будь-якою іншою антеною або передавачем

Канада: Користувача попереджено, що зміни або модифікації, не схвалені стороною, яка відповідає за дотримання вимог, можуть позбавити користувача права керувати обладнанням.

Канада: Цей пристрій містить передавач(-и)/приймач(-и), які звільнені від ліцензії та відповідають вимогам ліцензії RSS Міністерства інновацій, науки й економічному розвитку Канади. Дія виконується за таких двох умов:

1. Цей прилад не має викликати шкідливі перешкоди.
2. Цей пристрій має приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть викликати збої в роботі пристрою.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Заява IC про радіаційний вплив:

Це обладнання відповідає вимогам Канади щодо радіаційного впливу, який встановлено для неконтрольованого середовища.

Цей передавач не повинен бути з'єднаний або працювати в з'єднанні з будь-якою іншою антеною або передавачем.

8 Поширені запитання

Моя гарнітура Bluetooth не вмикається.

Низький рівень заряду акумулятора.
Зарядіть гарнітуру.

Я не можу підключити гарнітуру Bluetooth до пристрою Bluetooth.

Bluetooth вимкнено. Увімкніть функцію Bluetooth на пристрої Bluetooth та увімкніть пристрій Bluetooth перед увімкненням гарнітури.

З'єднання не працює.

- Покладіть обидва навушники в зарядний футляр.
- Переконайтеся, що ви вимкнули функцію Bluetooth для всіх раніше під'єднаних пристроїв Bluetooth.
- На пристрої Bluetooth видаліть **Philips SHB2515** зі списку пристроїв Bluetooth.
- Виконайте з'єднання гарнітури (див. розділ «Перше з'єднання гарнітури з пристроєм Bluetooth» на стор. 5).

Як скинути з'єднання.

Витягніть обидві гарнітури із зарядного чохла. Натисніть два рази на обох багатофункціональних кнопках гарнітури, поки світлодіодний індикатор не стане білим, потім зачекайте приблизно 10 секунд. Ви почуєте Connected (З'єднано).

Пристрій Bluetooth не може знайти гарнітуру.

- Гарнітура може бути підключена до попереднього з'єднаного пристрою. Вимкніть підключений пристрій або перемістіть його за межі робочого діапазону.
- З'єднання може бути скинуто або гарнітура була раніше з'єднана з іншим пристроєм. Повторно з'єднайте гарнітуру з пристроєм Bluetooth, як описано в посібнику користувача. (див. розділ «Перше з'єднання гарнітури з пристроєм Bluetooth» на стор. 5).

Моя Bluetooth-гарнітура підключена до мобільного телефону з підтримкою Bluetooth, але музика відтворюється тільки на динаміці мобільного телефону.

Щоб дізнатися більше, перегляньте посібник користувача свого мобільного телефону. Виберіть прослуховування музики через гарнітуру.

Якість звуку погана, і чути тріск.

- Пристрій Bluetooth поза діапазоном. Зменште відстань між гарнітурою та пристроєм Bluetooth або видаліть перешкоди між ними.

Якість звуку погана, коли потокове передавання з мобільного телефону дуже повільне, або потокове передавання звуку взагалі не працює.

Переконайтеся, що ваш мобільний телефон не тільки підтримує (моно) HSP/HFP, але і підтримує A2DP і сумісний із BT4.0x (див. розділ «Технічні дані» на стор. 10).

Я чую, але не можу керувати музикою на своєму пристрої Bluetooth (наприклад, функції відтворити/пауза/далі/назад).

Переконайтеся, що джерело звуку Bluetooth підтримує AVRCP (див. розділ «Технічні дані» на стор. 10).

Рівень гучності гарнітури занижений.

Деякі пристрої Bluetooth не можуть зв'язати рівень гучності з гарнітури через синхронізацію гучності. У цьому випадку вам доведеться самостійно регулювати гучність на вашому пристрої Bluetooth, щоб отримати відповідний рівень гучності.

Я не можу під'єднати гарнітуру до іншого пристрою, що мені робити?

- Переконайтеся, що функцію Bluetooth попереднього з'єднаного пристрою вимкнено.
- Виконайте повторно з'єднання гарнітури на другому пристрої (див. розділ «Перше з'єднання гарнітури з пристроєм Bluetooth» на стор. 5).

Я чую звук тільки з одного навушника.

- Якщо ви телефонуйте за допомогою гарнітури, це нормально, що звук виходить з правого і лівого навушника.
- Якщо ви слухаєте музику, але звук виходить тільки з одного навушника:
 - Інший навушник може бути розрядженим. Щоб ефективно використовувати гарнітуру, повністю зарядіть обидва навушники.

- Правий і лівий навушники від'єднані один від одного, Спочатку вимкніть обидва навушники. Потім покладіть обидва навушники назад у зарядний чохол на 5 секунд і витягніть їх. Це дозволить увімкнути і під'єднати два навушники. Повторно з'єднайте гарнітуру із пристроєм Bluetooth.
- Гарнітуру під'єднано до декількох пристроїв Bluetooth. Вимкніть функцію Bluetooth на всіх під'єднаних пристроях. Вимкніть обидва навушники. Покладіть обидва навушники назад у зарядний чохол на 5 секунд і витягніть їх. Повторно з'єднайте гарнітуру із пристроєм Bluetooth. Зверніть увагу, що гарнітуру можна під'єднати тільки до одного пристрою Bluetooth за раз. При повторному під'єднанні гарнітури до пристрою Bluetooth переконайтеся, що функцію Bluetooth всіх інших раніше під'єднаних пристроїв вимкнено.
- Якщо вищевказані рішення не допомагають, скиньте налаштування гарнітури (див. розділ «Скидання гарнітури до заводських налаштувань» на стор. 10).

Щоб отримати додаткову підтримку, відвідайте www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips і емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N. V. і використовуються за ліцензією. Цей виріб було виготовлено і продано під відповідальністю компанії MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій, і MMD Hong Kong Holding Limited є гарантом щодо цього виробу.

