

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/welcome

AEA3000



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	2
	Seguridad	2
	Aviso	2
2	Micrófono inalámbrico y receptor	4
	Introducción	4
	Contenido de la caja	4
	Descripción de la unidad	4
3	Introducción	5
	Instalación/sustitución de las pilas del micrófono	5
4	Reproducción	6
	Cómo cantar a través del micrófono inalámbrico	6
	Opcional: Cómo disfrutar de la música en un sistema Hi-Fi existente	7
5	Información del producto	8
	Especificaciones	8
6	Solución de problemas	9

1 Importante

Seguridad

Instrucciones de seguridad importantes

- ① Lea estas instrucciones.
- ② Guarde estas instrucciones.
- ③ Preste atención a todas las advertencias.
- ④ Siga todas las instrucciones.
- ⑤ No use este aparato cerca del agua.
- ⑥ Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- ⑦ No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- ⑧ No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- ⑨ Use exclusivamente los dispositivos/ accesorios indicados por el fabricante.
- ⑩ El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.

- ⑪ **ATENCIÓN** con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o a la unidad:
 - Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - de la unidad.
 - Quite las pilas cuando no use la unidad durante un periodo largo de tiempo.
 - Material de perclorato: es posible que requiera una manipulación específica. Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- ⑫ El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras, manténgalo alejado de la luz solar directa, las llamas o el calor.

Información sobre el uso de las pilas:



Precaución

- Riesgo de fugas: utilice sólo el tipo especificado de pilas. No mezcle pilas nuevas y usadas. No mezcle pilas de diferentes marcas. Asegúrese que la polaridad es correcta. Extraiga las pilas de los productos que no utilice durante largos periodos de tiempo. Guarde las pilas en un lugar seco.
- Riesgo de lesión: use guantes cuando manipule pilas con fugas. Mantenga las pilas fuera del alcance de niños y mascotas.
- Riesgo de explosión: evite los cortocircuitos en las pilas. No exponga las pilas a un calor excesivo. No arroje las pilas al fuego. No dañe ni rompa las pilas. No cargue pilas no recargables.

Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

CE 2150

Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

Este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC.

El embalaje incluye una copia de la declaración de conformidad de la CE.



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC.

Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.

Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.



El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Made for
 iPad

"Made for iPad" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado específicamente para funcionar con iPad y, además, el desarrollador certifica que cumple con los estándares de funcionamiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares de seguridad o reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con puede afectar al rendimiento inalámbrico.

iPad es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países.

La marca nominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Philips utiliza siempre estas marcas con licencia.



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte posterior de la unidad.

2 Micrófono inalámbrico y receptor

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.Philips.com/welcome.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie se encuentran en la parte posterior del aparato. Escriba los números aquí:

Número de modelo

Número de serie

Introducción

Con el micrófono inalámbrico y el receptor de Philips, puede:

- conectar el receptor al iPad (o al iPad y un sistema Hi-Fi existente) y cantar con la música de la aplicación (**The Voice: On Stage**) a través del micrófono inalámbrico.


Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Micrófono inalámbrico
- Receptor
- 3 pilas AAA
- Guía de configuración rápida
- Hoja de seguridad

Descripción de la unidad

Micrófono inalámbrico

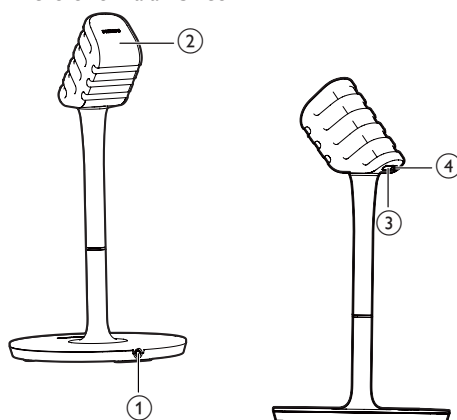

① Toma de salida de línea

- (Para utilizar el micrófono por separado) se conecta a la toma de entrada MIC de un sistema Hi-Fi existente.

② Compartimiento de las pilas


③ OFF/ON

- Enciende o apaga el micrófono.

④ Piloto de encendido

- Se ilumina en rojo cuando el micrófono inalámbrico está encendido.
- Parpadea en rojo cuando el nivel de la batería es bajo.

Receptor

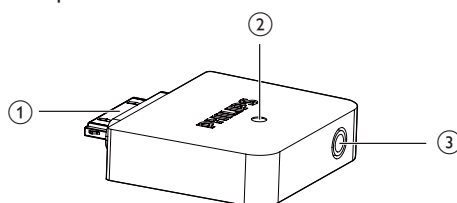

① Conector del iPad

② Indicador de Bluetooth®

- Indica el estado de Bluetooth®.

③ LINE-OUT

- Conecta el receptor a un sistema Hi-Fi existente.

3 Introducción


Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Instalación/sustitución de las pilas del micrófono


! Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga las pilas alejadas del calor; la luz del sol o el fuego. Nunca tire las pilas al fuego.
- Riesgo de explosión si las pilas de sustitución no son correctas. Sustitúyala sólo con una del mismo tipo o equivalente.
- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que debe deshacerse de ellas correctamente.

- 1 Abra el compartimento de las pilas y saque el cartucho de las pilas.

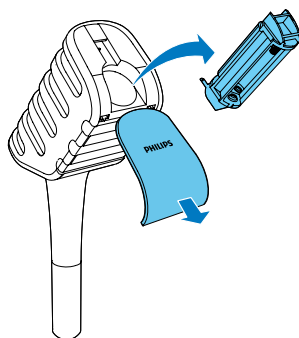

- 2 Inserte 3 pilas AAA (suministradas) en el cartucho con la polaridad correcta (+/-) como se indica.

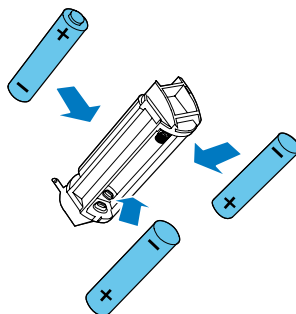

- 3 Vuelva a introducir el cartucho de las pilas y cierre el compartimento de las pilas.

≡ Nota

- Si no va a utilizar el micrófono durante un período largo de tiempo, quite las pilas.
- Las pilas nuevas instaladas en el micrófono permiten hasta 30 horas de uso continuo.
- Si el indicador de alimentación parpadea en rojo, indica que el nivel de alimentación es bajo y debe sustituir las pilas.

4 Reproducción


Cómo cantar a través del micrófono inalámbrico



Nota

- El alcance de funcionamiento efectivo entre el micrófono inalámbrico y el receptor es aproximadamente 10 metros.


- 1 Conecte el iPad al receptor:
↳ Aparece un mensaje emergente en la pantalla del iPad para pedirle que instale la aplicación correspondiente.

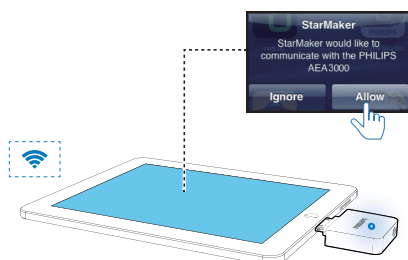


- 2 Toque **YES (Sí)** en el mensaje emergente para instalar la aplicación (**The Voice: On Stage**) desde Apple App Store.
- 3 Cuando la instalación se realice correctamente, ejecute **The Voice: On Stage** en el iPad.




- 4 Deslice el interruptor **OFF/ON** del micrófono inalámbrico a la posición **ON**.
↳ El indicador de Bluetooth® del receptor parpadea en azul.
↳ El micrófono inalámbrico inicia el emparejamiento con el receptor automáticamente.
↳ Después de que el emparejamiento y la conexión se realicen correctamente, el indicador de Bluetooth® se iluminará en azul de forma permanente.

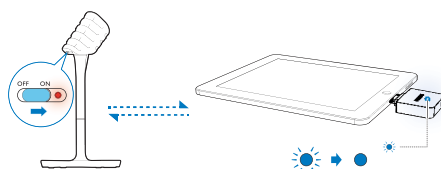

- 5 Busque y descargue el tutorial de **The Voice: On Stage** y, a continuación, toque **Sing->RECORD** (Cantar > Grabar) para saber cómo se canta a través del micrófono inalámbrico y el iPad.

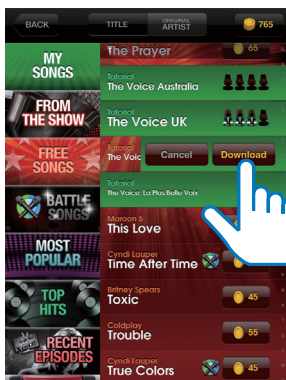

- 6 Seleccione una canción en **The Voice: On Stage** y cante a través del micrófono inalámbrico.

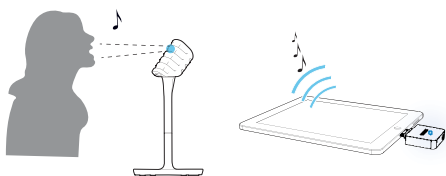


Consejo

- Si el micrófono inalámbrico sigue desconectado del receptor durante más de 15 minutos, se activa el modo de espera automáticamente. Para volver a encenderlo, debe deslizar el interruptor **OFF/ON** del micrófono a la posición **OFF** y, a continuación, de nuevo a la posición **ON**.
- Puede utilizar los controles disponibles en la aplicación para ajustar los efectos de sonido.
- Si experimenta un zumbido o eco, intente aumentar la distancia entre el micrófono y el iPad o ajuste el ángulo del micrófono con respecto al iPad.

Opcional: Cómo disfrutar de la música en un sistema Hi-Fi existente

Para obtener un efecto de sonido óptimo, puede conectar el receptor a un sistema Hi-Fi existente.

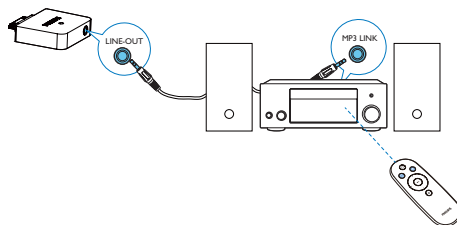

- 1 Conecte un cable de audio de 3,5 mm a:
 - la toma **LINE-OUT** del receptor.
 - la toma de entrada de audio de 3,5 mm del sistema Hi-Fi existente.
- 2 Encienda el sistema Hi-Fi existente y seleccione la fuente de entrada de audio de 3,5 mm (consulte el manual de usuario del sistema Hi-Fi para conocer los detalles del funcionamiento).

5 Información del producto

 Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Información general

Dimensiones (ancho x alto x profundo)	
• Receptor	41,5 × 45,5 × 10,5 mm
• Micrófono	162 × 333 × 162 mm

Peso	
• Receptor	0,02 kg
• Micrófono	0,33 kg

Especificaciones

Micrófono

Fuente de alimentación	3 pilas AAA
Direccionalidad	Unidireccional
Sensibilidad	-32 ± 3 dB

Receptor

Salida de línea de audio	1000 mV ± 100 mV RMS, 20 kohmios
Respuesta de frecuencia	100 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Relación señal/ruido	> 85 dB
Interferencia	> 40 dB

Bluetooth®

Versión de Bluetooth®	V2.1 + EDR
Banda de frecuencia	Banda ISM de 2,402 - 2,480 GHz
Alcance	10 m (espacio libre)

6 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa del dispositivo.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo.

Si tiene problemas al usar el dispositivo, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya a la página Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No llega alimentación al micrófono inalámbrico

- Puede que las pilas estén mal instaladas o agotadas. Instale o sustituya las pilas correctamente (consulte 'Instalación/sustitución de las pilas del micrófono' en la página 5).
- Como función para ahorrar energía, el micrófono activa el modo de espera automáticamente después de estar desconectado del receptor durante 15 minutos. Para volver a encenderlo, debe deslizar el interruptor **OFF/ON** del micrófono a la posición **OFF** y, a continuación, de nuevo a la posición **ON**.

No hay sonido o éste tiene baja calidad

- Ajuste el volumen del iPad.
- Ajuste el volumen del sistema Hi-Fi conectado al receptor.
- Asegúrese de que ha seleccionado la fuente correcta en el sistema Hi-Fi conectado.
- Asegúrese de que ha conectado correctamente el receptor al sistema Hi-Fi.
- Compruebe que ha conectado correctamente el iPad.

- Compruebe que ha iniciado la reproducción de música en el iPad.

Error al establecer la conexión entre el micrófono y el receptor

- Compruebe que el micrófono inalámbrico y el receptor están encendidos. El receptor se enciende automáticamente al conectarlo a un iPad.
- Asegúrese de que el micrófono inalámbrico y el receptor están dentro del alcance de funcionamiento efectivo, que es de aproximadamente 10 metros.

El micrófono inalámbrico provoca un zumbido o eco

- Ajuste el volumen del iPad.
- Ajuste el volumen del sistema Hi-Fi existente conectado al receptor.
- Aumente la distancia entre el micrófono y el iPad (sistema Hi-Fi) o ajuste el ángulo del micrófono con respecto al iPad (sistema Hi-Fi).



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AEA3000_UM_00_V1.0

