

Gids voor een snelle start






Stap A Aansluiten

Stap B Opstellen

Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden..

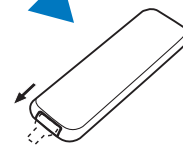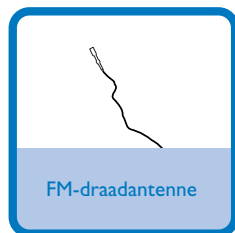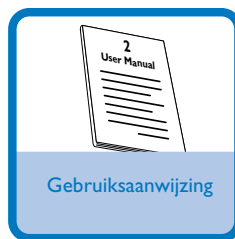


Trek de plastic beschermfolie uit

PHILIPS

Stap A Aansluiten


Aansluitingen

- 1 Sluit de bijgeleverde FM-raamantenne en de **FM ANTENNA** op de bijbehorende aansluitbus.
- 2 Sluit de luidsprekerkabels aan op de aansluitklemmen **SPEAKERS**, de kabel (rood gemarkeerd) naar "+" en de kabel (zwart gemarkeerd) naar "-".
- 3 Stekker van het netsnoer in het stopcontact stopt.

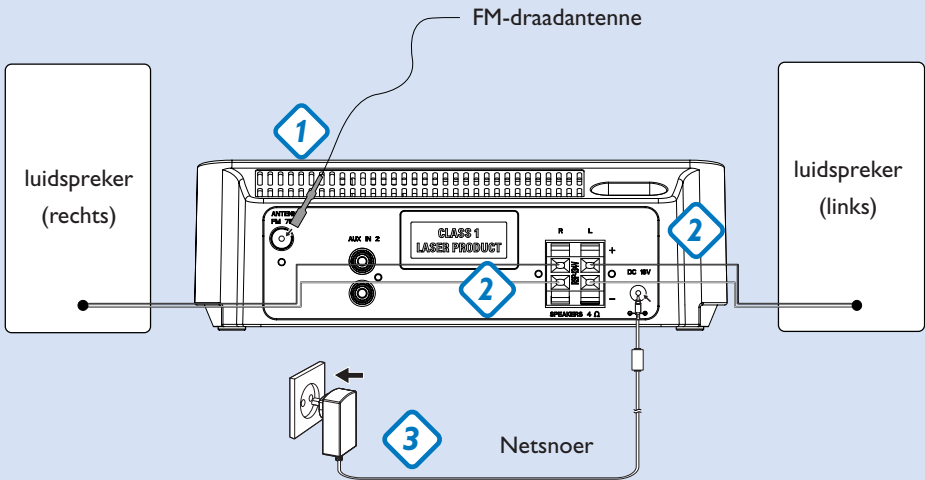

Instellen van de klok


- 1 Houd in de stand-bymodus **DISPLAY/CLOCK** op het apparaat (of **CLOCK** op de afstandsbediening) gedurende 2 seconden ingedrukt.
- 2 Druk op **PROG** om te schakelen tussen 12-uurs- of 24-uursindeling. De cijfers van de klok gaan knipperen.
- 3 Draai **TUNING** **◀◀ / ▶▶** (of **◀◀ / ▶▶** de afstandsbediening) om de uren in te stellen.
- 4 Druk op **◀ / ▶** op het apparaat (of **ALBUM/PRESET +/-** de afstandsbediening) om de minuten in te stellen.
- 5 Druk op **DISPLAY/CLOCK** (of **CLOCK** de afstandsbediening) om de tijd te bevestigen.

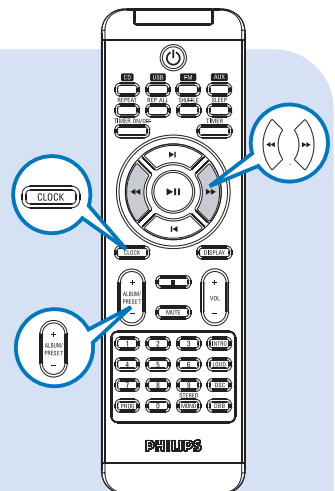

Stap B Opstellen

Afspelen van een cd

- 1 Kies de bron **CD**.
- 2 Til de lade aan de rand met **OPEN/CLOSE** omhoog om het CD-compartiment te openen.
- 3 Plaats een cd in het vak met de bedrukte kant naar boven en druk op **OPEN/CLOSE** om het cd-vak te sluiten.
- 4 Druk op **▶ ||** om het afspelen te starten.
- 5 Druk op **■** om het afspelen van de CD te beëindigen.

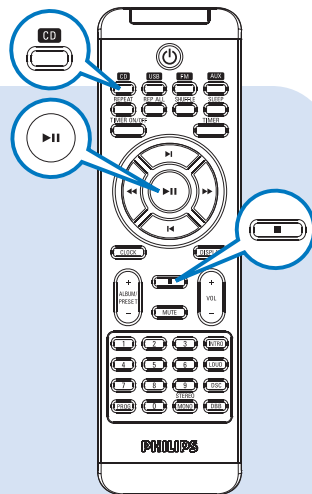

Radiostations programmeren en hierop afstemmen

- 1 Kies de bron **FM**.
- 2 Houd **PROG** op de afstandsbediening 2 seconden of langer ingedrukt om alle beschikbare stations te programmeren in de volgorde van de golfband.
- 3 Druk op **◀| ▶|** (of **ALBUM/PRESET +/-** de afstandsbediening) tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.




Tip:

Meer afspeelfuncties en overage functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Opmerkingen voor de afstandsbediening:

- Kies eerst het apparaat dat u wilt bedienen door op de bijbehorende bronkeuzetoets op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld CD, TUNER, enzovoort).
- Kies vervolgens de gewenste functie (▶||, ◀|, ▶|, enzovoort).

Een USB harde schijf afspelen

- 1 Zorg ervoor dat de MCM177 is ingeschakeld.
- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE (USB)** (op de afstandsbediening) om USB als bron te selecteren. Op het display wordt USB.
- 3 Sluit op de MCM177 een compatibel USB-apparaat voor massaopslag aan op de USB-poort met de markering . Indien noodzakelijk, gebruik dan een gepaste USB kabel om het toestel en de USB poort van de MCM177 te verbinden. Het toestel zal automatisch ingeschakeld worden.
- 4 Druk op   op uw MCM177 om de weergave te beginnen.
- 5 Druk op  om het afspelen te beëindigen.

Tip:

Raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor meer informatie over compatibiliteit met USB-apparaten voor massaopslag en de afspeelmogelijkheden van bestanden op USB-apparaten.

INFORMATIE OVER USB DIRECT:

1. Compatibiliteit van de USB-aansluiting op het product:

- a) Dit product ondersteunt de meeste apparaten voor USB-massaopslag die voldoen aan de normen voor dergelijke apparaten.
- i) De meest gangbare apparaten voor USB-massaopslag zijn flashdrives, memory sticks, jumpdrives enz.
- ii) Als "Schijfstation" op uw computer wordt weergegeven nadat u het apparaat voor massaopslag op uw computer hebt aangesloten, voldoet het hoogstwaarschijnlijk aan de normen voor apparaten voor USB-massaopslag en is het compatibel met uw product.
- b) Het kan zijn dat u voor uw apparaat voor massaopslag een batterij of voedingsbron nodig hebt. Zorg er in dit geval voor dat u eerst een nieuwe batterij in het USB-apparaat plaatst of het USB-apparaat oplaadt en het apparaat pas hierna aansluit op het product.

2. Ondersteunde muziekformaten:

- a) Dit apparaat biedt alleen ondersteuning voor niet-beveiligde muziek met de volgende bestandsextensies: **.mp3.wma**
- b) Muziekbestanden die u hebt aangeschaft bij een onlinemuziekwinkel worden niet ondersteund, omdat deze bestanden beveiligd zijn met Digital Rights Management (DRM).
- c) Bestanden met de volgende extensies worden niet ondersteund: **.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac** enz.

3. U kunt het product niet direct aansluiten op de USB-poort van de computer, zelfs als u zowel MP3-bestanden als WMA-bestanden op uw computer hebt staan.

